

Gebruikershandleiding

Krultang



MODEL NO: BP06005

Gefeliciteerd met je aankoop van het krultang apparaat. Met dit apparaat kan je de mooiste styling en krullen creëren.

Lees alsjeblieft de volgende instructies goed door voor gebruik en bewaar deze instructies voor verdere referenties.

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Wanneer je gebruik maakt van elektrische apparaten, vooral als er kinderen aanwezig zijn, zouden basis voorzorgsmaatregelen altijd moeten worden gevolgd, inclusief het volgende:



Om de kans op schokken te verminderen:



Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douchebakken of andere eenheden met water.

- Koppel het apparaat altijd onmiddellijk los na gebruik.
- Niet gebruiken tijdens het baden.
- Plaats of bewaar het apparaat niet op een plek waar het in een bad of gootsteen kan worden getrokken of vallen.
- Niet in water of andere plaatsen met vloeistoffen laten vallen.
- Reik niet naar een apparaat dat in het water is gevallen. Koppel het onmiddellijk los.
- Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt door kinderen of invaliden.
- Koppel het apparaat los voordat u het schoonmaakt.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het aanstaat.
- Houd de snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- Gebruik geen apparaat met een beschadigd snoer of stekker, of nadat het apparaat defect is geraakt of op eniger wijze is beschadigd.
- Gebruik het apparaat alleen voor het bedoelde gebruik zoals beschreven is in deze handleiding.
- Het gebruik van hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht, kunnen gevaar opleveren.
- Niet buitenshuis gebruiken of bedienen waar aerosolen (spray) producten worden gebruikt.
- Stop geen onderdelen in de openingen en laat er niets in vallen, aangezien dit een elektrische gevaren kan veroorzaken..
- Plaats het verwarmende deel van het apparaat niet op een warmtegevoelig oppervlak wanneer het heet is of is aangesloten op het stopcontact.
- Het apparaat is heet tijdens gebruik. Stel de huid niet bloot aan de het verwarmde deel van het apparaat.
- Dit product mag nooit worden opgebergd terwijl het nog in het stopcontact is aangesloten.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Als de netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of zijn dienstverlener of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te vermijden.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Let op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen

ONDERDELEN VAN DE KRULTANG

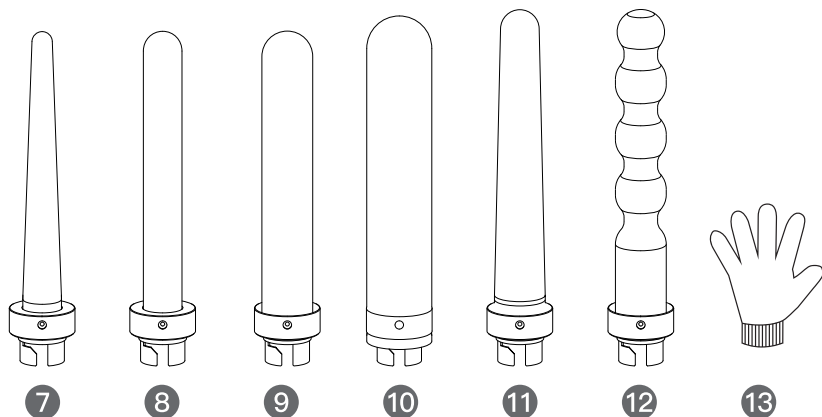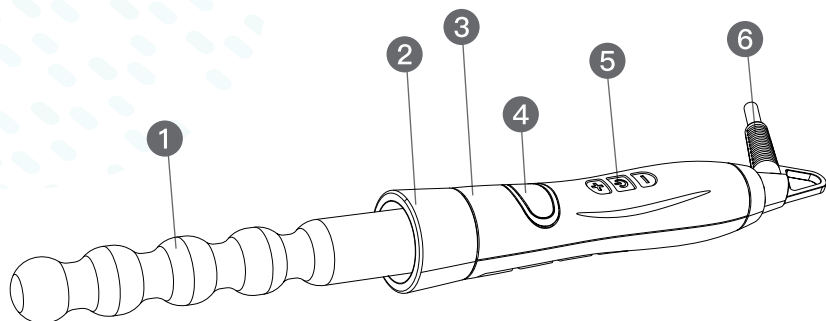

- ① Wand
- ③ Handvat
- ⑤ AAN/UIT Knop
- ⑦ 9-19mm Kegel
- ⑨ 25mm Wand
- ⑪ 25-18mm Afnemende Wand
- ⑬ Warmte Bestendige Handschoen

- ② Vastzet Ring
- ④ Temperatuur display
- ⑥ Meedraaiende Snoer
- ⑧ 19mm Wand
- ⑩ 32mm Wand
- ⑫ 25mm Spirale Wand

HOE TE GEBRUIKEN

- Stop de stekker in een stopcontact en druk op de aan/uit knop om het apparaat aan te zetten, wacht een minuut totdat de krultang warm is.
- Voordat je het haar erop legt, was en droog het haar (om de langdurigheid van de krul te verbeteren en om je haar te beschermen, je kunt beschermende uitrustingen gebruiken).
- Voordat je begint met het krullen, verdeel je haar in verschillende delen vanaf het occipitale gebied. Zodat het makkelijker is voor je om de krullen erin te zetten. De ideale dikte van de stukken haar wordt beschouwd als 2cm, hoe dunner de pluk haar, hoe strakker de krullen.
- Begin een stuk van de wortel af, om zo niet de hoofdhuid te verbranden
- Blootstelling van het haar aan de hete wand is ongeveer 20 seconden. De duur is veranderlijk aan het type haar en de dikte van het haar dat je krult.
- Voor de beste houvast van de krullen in het haar, spray in een pluk haar na het krullen haarspray.

KRULWANDEN EROP ZETTEN EN ERUIT HALEN

- Zet de gewenste toevoeging op het midden van de geleidestang zover het kan. Draai dan de toevoeging een beetje tot het erin valt. Zet hem vast met de ring door de ring tegen de klok in te draaien tot het vast zit.
- Zet de toevoeging altijd correct vast, om te voorkomen dat die eruit glijdt terwijl je hem gebruikt. Wanneer de toevoeging goed stevig vast zit, kan je het apparaat gebruiken.
- Vermijd het aanraken van de hete onderdelen, aangezien dit verbranden kan veroorzaken.
- Voordat je de toevoeging verwijdert, laat de onderdelen altijd volledig afkoelen, vervolgens kan je ring opendraaien met de klok mee en zo kan je de toevoeging eruit trekken.

HOE KRIJG JE DE LOOK

1. VOORBEREIDING

Maak je haar klaar voor gestylde textuur en een prachtige haarstijl. Voor het stylen, breng verdikkende crème aan op dampend haar. Föhn het haar zoals gewenst en verdeel het haar in meerdere lagen.

2. STYLING

Voor gedefinieerde krullen

Doe een 2,5 cm sectie van het haar strak tussen de rondingen, laat de punten eruit. Houd de spiraal wand in deze positie voor een aantal seconden. Trek daar de krultang eruit vanaf het midden van de krul.

Herhaal dit proces tot de gewenste look is behaald.



Voor een Gestructureerde Krul.

Doe een 2,5 cm sectie haar om de rondingen, laat de punten erbuiten. Houd je spirale wand deze positie voor een aantal seconden. Trek daar de krultang eruit vanaf het midden van de krul.

Herhaal dit proces tot de gewenste look is behaald.



SCHOOMAKEN EN ONDERHOUD

1. Voor het schoonmaken, haal de stekker uit het stopcontact.
2. Maak het schoon met een zacht, droog en schoon doekje en vermijd dat water of vloeistoffen in de openingen te komen.
3. Gebruik geen schoomaakmiddelen of poeders om het schoon te maken.
4. Houd de krultang, de draad of stekker niet onder water en was het ook niet onder lopend water.
5. Na het schoonmaken, zorg ervoor dat alle onderdelen van het apparaat worden gedroogd.
6. Behandel met care-to-cover: keramische krultang, wees voorzichtig.

OPBERGING

1. Zorg ervoor dat je krultang compleet is afgekoeld en droog is.
2. Wikkel de draad niet om de krultang heen.
3. Laat je krultang volledig afkoelen voor opberging.

CORRECTE VERWIJDERING VAN DIT PRODUCT:

Dit logo indiceert dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoud afval in de EU. Om mogelijke schade te voorkomen, aan het milieu of de menselijke gezondheid, recycle alsjeblieft verantwoord om duurzaamheid te promoten en het hergebruiken van materialistische bronnen.



GARANTIE INFORMATIE

De fabrikant geeft garantie in overeenstemming met de wetgeving van het land van verblijf van de klant, de garantiedatum is minimaal 1 jaar, die ingaat op de datum waarop het apparaat aan de eindgebruiker is verkocht.

De garantie dekt alleen defecten in materiaal of vakmanschap.

De reparaties onder garantie mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum. Bij het indienen van een beroep op de garantie moet de originele aankoopnota (met aankoopdatum) worden overhandigd.

De garantie is niet van toepassing in gevallen van

- Normale slijtage.
- Niet correct gebruik, b.v. overladen van het apparaat, het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires.
- Het gebruik van kracht, beschadiging met een externe invloed als reden.
- Beschadiging veroorzaakt door het niet opletten van de gebruiken, b.v. verbinding aan een ongeschikt stopcontact of niet-naleving van de installatie instructies.
- Gedeeltelijk of gehele ontmanteld apparaat.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN:

Model nummer:	BPO6005
Stroomverbruik:	49W
Voltage:	220V
Max. Temperatuur:	50 Hz



RoHS



Made in China

User Manual

Curling Wand



MODEL NO: BP06005

Congratulations on your purchase of the device for hair curling. With this device, you can create the most compelling styling and curling.

Please read the following instructions carefully before use and save these instructions for further reference.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:



To reduce the risk of electric shocks:



Do not use this appliance near bathtubs, showers basins or other vessels containing water.

- Always unplug appliance immediately after use.
- Do not use while bathing.
- Do not place or store appliance where it can fall or can be pulled into a bath or a sink.
- Do not place in or drop into water or any other liquids.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by children or by invalids.
- Unplug appliance before cleaning. Do not leave appliance unattended when it is operating. Keep cord away from heated surface.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any way.
- Use appliance only for intended use as described in this manual. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause hazards.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used.
- Do not drop or insert any objects into any opening as this may cause an electrical hazard.
- Do not place hot part of unit on any heat sensitive surface when hot or plugged in.
- Unit is hot when in use. To avoid burn hazard, do not let the heated surface touch bare skin.
- This appliance should never be stored while hot or still plugged in.
- This product is intended for household use only.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

COMPONENTS OF YOUR CURLING IRON

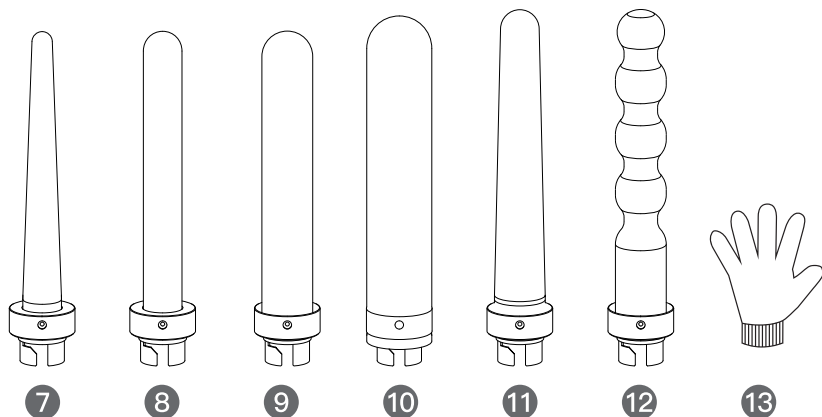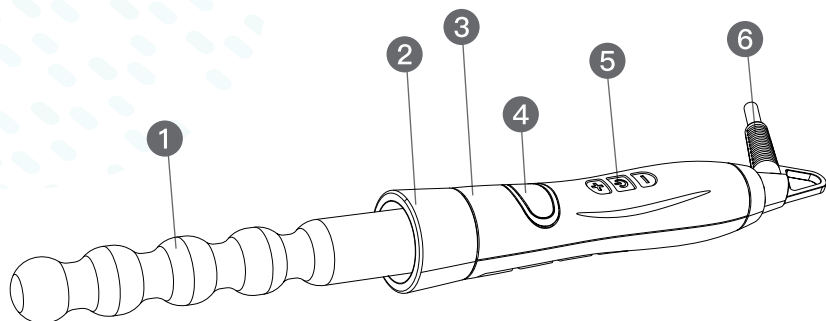

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| ① Barrel | ② Lock Ring |
| ③ Handle | ④ Temperature display |
| ⑤ ON/OFF Switch | ⑥ Swivel Cord |
| ⑦ 9-19mm Cone | ⑧ 19mm Barrel |
| ⑨ 25mm Barrel | ⑩ 32mm Barrel |
| ⑪ 25-18mm Tapered Barrel | ⑫ 25mm spiral barrel |
| ⑬ Heat Resistant Glove | |

HOW TO USE

- Insert the plug into an outlet and press the ON/OFF switch to turn on the device, wait a minute while curling iron is warm.
- Before laying the hair, wash and dry hair (to improve the capture and protect the hair, you can use protective equipment).
- Before curling, divide hair into several pieces from the occipital area. So it will be more convenient for you to do a perm. The ideal thickness of strands is considered to be about 2cm in the recovered strand curling and one of the following schemes realizes that the thinner strand – the sharper will be designated for curls.
- Step back a bit from the roots, so as not to burn the skin of the head.
- Exposure time for each lock curling is about 20 seconds. The exposure time depends on the type and thickness of the hair curl. The thinner hair you curl, the less exposure time it takes.
- For the best fixing after curling, each strand should be sprinkled with hairspray.

FIXING AND REMOVING CURLING TONGS

- Fixing the desired attachment to the centered guiding rod as far as it will go. Then turn the attachment slightly till it will engage. Lock with the retaining ring by turning the ring counter clockwise till it is engaged.
- Always fix the attachments correctly to avoid slipping off while in use. When the attachment is fixed firmly, the appliance is ready for use.
- Avoid touching the hot parts of the unit as this causes burns!
- Before removing attachments, always allow the unit to cool down completely, then simply open the retainer ring by turning clockwise and pulling the attachment off.

HOW TO GET THE LOOK

1. PREPARING

Get your hair ready for stylish texture and enchanting hairdo! Before styling, apply thickening paste throughout damp hair. Blow dry hair as desired and section hair into multiple layers.

2. STYLING

For Defined Spirals,

Wrap a 1" section of hair tightly in between the curves, leaving the ends out. Hold your spiral barrel in this position for a few seconds. Then pull the iron out from the center of the curl.

Repeat the process until desired look is achieved.



For a Textured,

Wrap a 1" section of hair around the curves, leaving the ends out. Hold your spiral barrel in this position for a few seconds. Then pull the iron out from the center of the curl.

Repeat the process until desired look is achieved.



CLEANING AND CARE

1. Before cleaning, unplug the power cord from the outlet.
2. Clean with a soft, dry and clean cloth, and prevent from entering into the unit with water liquids.
3. Do not use cleaners or powders for cleaning.
4. Do not immerse your curling iron, or cord set or plug in water or wash it under running water.
5. After cleaning, make sure all parts of the device wiped dry.
6. Treat with care-to-cover: ceramic iron be careful and varied curl your hair.

STORAGE

1. Ensure your curling iron is completely cool and dry.
2. Do not wrap the supply cord around your curling iron.
3. Always allow your curling iron to completely cool down before storing.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT:

This mark indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health, please recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.



WARRANTY INFORMATION

The manufacturer provides warranty in accordance with the legislation of the customer's own country of residence, the warranty date is with a minimum of 1 year, which starts from the date on which the appliance is sold to the end user.

The warranty only covers defects in material or workmanship.

The repairs under warranty may only be carried out by an authorized service center. When making a claim under the warranty, the original bill of purchase (with purchase date) must be submitted.

The warranty will not apply in cases of:

- Normal wear and tear
- Incorrect use, e.g. overloading of the appliance, use of non-approved accessories
- Use of force, damage caused by external influences
- Damage caused by non-observance of the user manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or non-compliance with the installation instructions
- Partially or completely dismantled appliances

PRODUCT FEATURES:

Model Number:	BPO6005
Power consumption:	49W
Voltage:	220V
Max temperature:	50 Hz



RoHS



Made in China