



# 101Products® Automatische Zeep dispenser

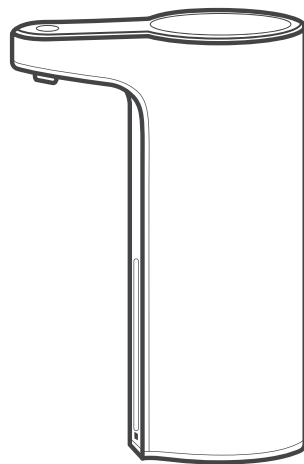


## Gebruiksaanwijzing

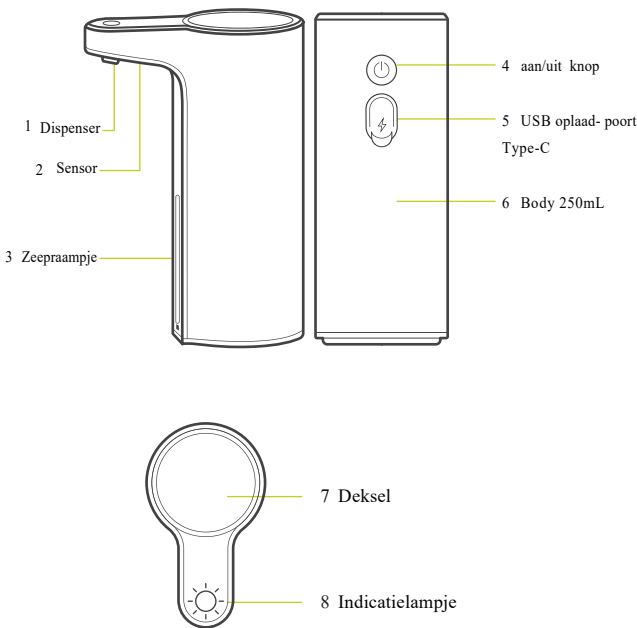

EK6088F(schuimend)


EK6088L(vloeibaar)

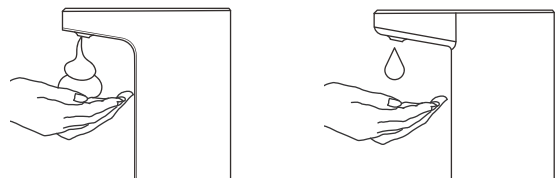

No-touch, hygiënisch, sensor reageert op handen.



Anti-druppel systeem hou het oppervlak schoon.



Hoge- efficiëntie pomp geeft snel zeep af in 0,2 seconden.



Zeep hoeveelheid in 3 standen te verstellen




Blauw indicatie licht boven op het pompje knippert elke 6 sec.




Oplaadbaar via USB


## AAN/UIT

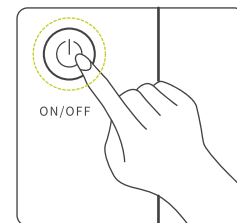

1. Druk de aan/uit knop in voor 3 seconden om het apparaat aan te zetten.

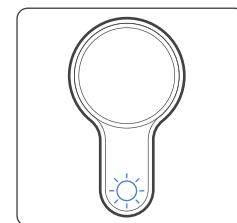

2. Het blauwe indicatorlicht gaat aan en laat zien dat de dispenser in standby modus staat.  
\* (Het blauwe licht knippert iedere 6 seconden).

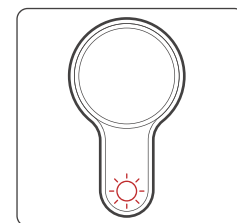

3. Houdt de aan/uit knop ingedrukt voor 3 seconden om de dispenser uit te zetten.  
\* (Het rode licht geeft aan dat de dispenser uit wordt gezet).


## Gebruiksaanwijzing

### 1. Sensor detecteert afgifte

Plaats hand binnen 8cm (+/- 2cm) onder de sensor om zeep uit de dispenser te krijgen.

Het apparaat gaat vanzelf weer in de standby modus na gebruik. (het blauwe licht knippert elke 6 seconden)

\* Bij het eerste gebruik zal de stijgbuis zich moeten vullen met zeep, u dient dus een aantal keer uw hand voor de sensor te houden tot dat de substantie er uitkomt.

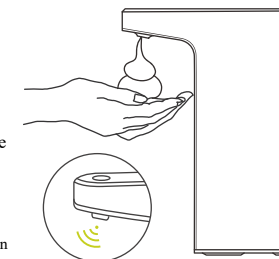

### 2. Instellen hoeveelheid

Druk 1 keer op de aan/uit knop om de gewenste hoeveelheid zeep in te stellen.

Blijf drukken tot 3 keer om de hoeveelheid te verhogen.

Level 1: Blauwe licht knippert 1 keer, dispenser pompt 0,3g schuim/0,8ml vloeibare zeep

Level 2: Blauwe licht knippert 2 keer, dispenser pompt 0,6 gschuim/1,4ml vloeibare zeep.

Level3: Blauwe licht knippert 3 keer, dispenser pompt 0,9 gschuim/2ml vloeibare zeep.



0.3g



0.6g



0.9g



0.8ml



1.4ml



2ml


Bedankt voor het kiezen van de 101Products Zeep dispenser. Lees deze instructies voordat u het product gebruikt. Afbeeldingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden.

## Opladen

### 1 Batterij bijna leeg

In standby modus knippert het indicatorlicht rood wanneer de batterij bijna leeg is.

\* Dispenser kan 20 keer gebruikt worden voordat het vanzelf uit gaat.

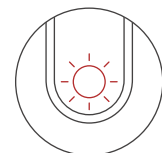

Low power


### 2 USB opladen

Gebruik de bijgevoegde USB oplaadkabel om de dispenser op te laden (adapterstekker niet bijgevoegd). Als de dispenser oplaad, knippert het indicatorlicht langzaam rood. Wanneer het indicatorlicht blauw is, zonder te knipperen, is de dispenser volledig opgeladen.

\* Gebruik 5V/1A adaptorstekkers van gerenomeerde merken.

\* Zeepdispenser kan niet gebruikt worden tijdens het opladen.

\* Tijd om op te laden: ongeveer 2 uur.

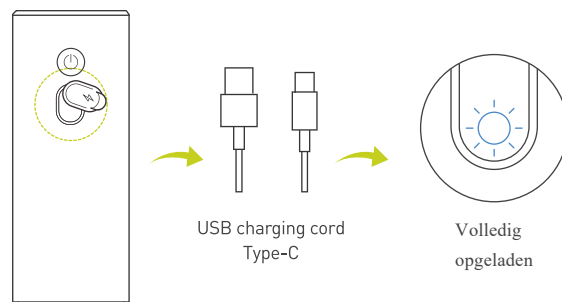


USB charging cord  
Type-C

Volledig  
opgeladen

## Bijvullen

\*Om te zien of er nog genoeg zeep in de dispenser zit, kijk door het zeeplevelraampje.


\* Zet de dispenser uit voordat u het bijvult.

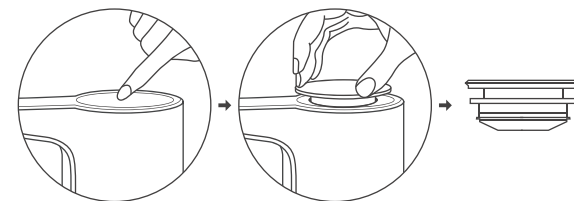

\* Druk op de bovenkant van de dispenser en de deksel komt los. (zie afbeelding hierboven)

\* Nu kunt u de dispenser vullen met vloeibare zeep.

\* Doe de deksel terug op de dispenser; zet de dispenser weer aan.

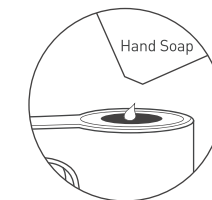

\*Dispenser heeft een inhoud van 250ml  
\*EK6088F werkt alleen met schuimende zeep  
\*EK6088L werkt alleen met vloeibare zeep.

## Schoonmaken


1. Druk 2 keer achter elkaar op de aan/uit knop, het blauwe indicatorlicht zal gaan knipperen.

\* In schoonmaakstand blijft het blauwe indicatorlicht knipperen.

2. Houd de aan/uit knop ingedrukt om het schoonmaken te starten.

\* De dispenser blijft water geven tijdens het schoonmaken, maak de dispenser schoon boven de wasbak.

\* Sensor van de pomp is uitgeschakeld tijdens het schoonmaken.

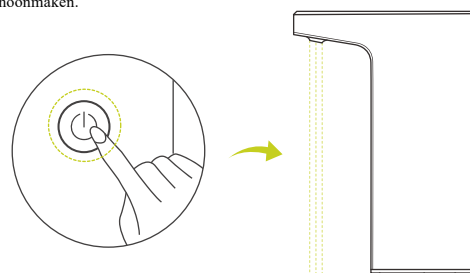

Om handmatig de schoonmaakstand te beëindigen, druk 2 keer op de aan/uit knop. Dan staat de dispenser weer in standby modus.

\*De dispenser stopt automatisch met schoonmaken na 20 seconden.

## Inhoud

1x Zeep Dispenser

1x USB oplaadkabel 1x Gebruiksaanwijzing

## Onderhoud

### Schoonmaken

Maak de buitenkant met een microfiber doekje schoon met water en een beetje zeep. Gebruik geen harde chemische producten.

### Opladen

Power source: ingebouwde lithium batterij. Verwijder of demonteer de batterij niet zelfstandig, hierdoor vervalt de garantie.

Gebruik 5V/1A adaptorstekkers van gerenomeerde merken.

Niet onder water houden.

### Attentie:

1. Gebruik 5V/1A adaptorstekkers van gerenomeerde merken.
2. Alleen voor binnen gebruiken. Vermijdt zonlicht.
3. Draai of buig de USB-kabel niet overmatig.
4. Maak de buitenkant schoon met een natte microvezeldoek.
5. Gebruik de reinigingsmodusfunctie om het interieur en de pomp van de dispenser te reinigen. Houd de sensor schoon en vrij van zeep.
6. Het gebruik van het verkeerde type zeep kan leiden tot storing van het product. Gebruik een schuimende handzeep met EK6088F en een vloeibare handstof met EK6088L.
7. Gebruik het product niet tijdens het opladen.
8. Demonteer geen onderdelen en probeer niet zelf te repareren. Hierdoor vervalt de garantie.

## Probleem oplossen

Geen sensor (het blauwe licht gaat niet aan)

Controleer of de batterij bijna leeg is.

1. Controleer of de hand zich binnen het sensorbereik bevindt.
2. Controleer of de sensor schoon is en vrij van vuil / zeepresten.

Blauwe lichtindicator knippert regelmatig

Apparaat bevindt zich in reinigingsmodus. Druk tweemaal op de aan / uit-knop om de reinigingsmodus af te sluiten en terug te keren naar de standby-modus voor normaal gebruik.

Blauw lampje brandt, maar er stroomt geen zeep

Controleer of het juiste type zeep wordt gebruikt (vloeistof versus schuim).

Nieuwe dispenser eerste gebruik / eerste gebruik na navullen van zeep.

Plaats hand onder sensorpomp en activeer sensor voor minimaal 5 seconden.

• Neem contact op met de verkoper wanneer er problemen voor doen.

## Geen garantie wanneer:

1. Schade als gevolg van verkeerd gebruik van de gebruiker of een ander dan het beoogde gebruik bij normale huishoudelijke activiteiten.
2. Schade als gevolg van natuurrampen zoals brand, aardbeving, overstroming en andere overmacht.
3. Schade inclusief deuken, krassen en waterschade als gevolg van transport behandeld door de gebruiker
4. Elke wijziging aan het product, inclusief demontage of reparatiepogingen door de gebruiker.
5. Opzettelijke schade aan het product.