




— Swiftvein —

Vortex

— Carpet cleaner —

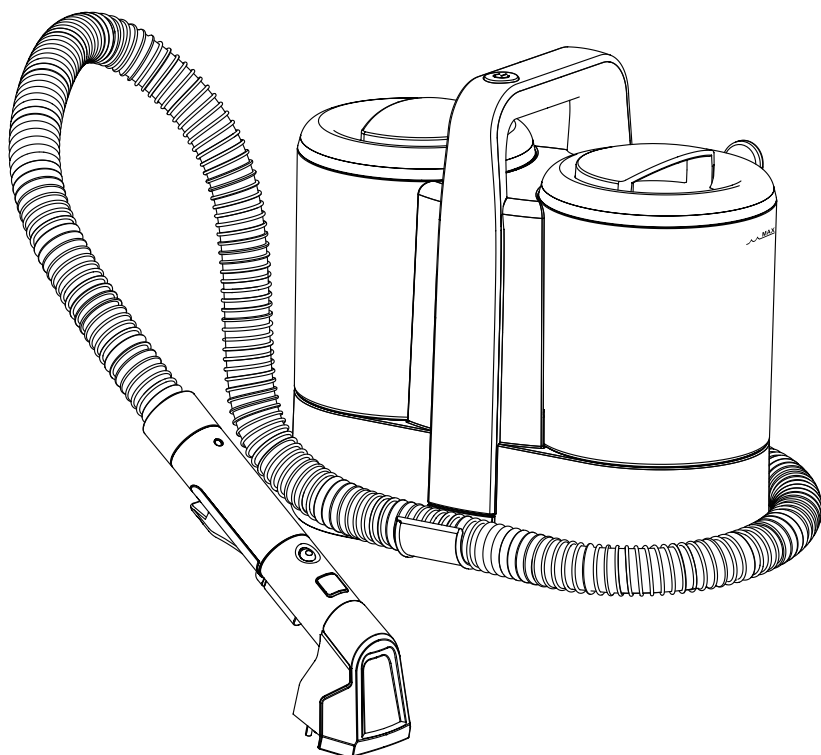

Read the instruction manual before using the machine.
Save it well.

Table of contents

Nederlands / Dutch	2
English	12

BELANGRIJK

Het apparaat stopt met zuigen zodra de vuilwatertank het maximum streepje heeft bereikt. Leeg de tank om potentiële lekkage van het waterreservoir te voorkomen. Lekkage door onzorgvuldig gebruik valt niet onder de garantie.

IMPORTANT

The device will stop suction once the dirty water tank is full. Empty the tank to prevent potential leakage from the water reservoir. Leakage caused by improper use is not covered under warranty.

Veiligheidsmaatregelen

Algemeen gebruik:

- Gebruik water van maximaal 40°C om het apparaat schoon te maken en vuil te verwijderen.
- Gebruik het apparaat niet voor delicate voorwerpen zoals kunst of oppervlakken die gevoelig zijn voor waterschade (bijv. houten vloeren en tafels).
- Kantel het apparaat niet wanneer het waterreservoir vol is.
- Stop de machine en leeg de vuilwatertank voordat deze de maximale vullijn bereikt.
- Zorg ervoor dat het reinigingsmiddel geschikt is voor de voorwerpen die worden gereinigd.
- Gebruik geen schuimende schoonmaakmiddelen.

Tijdens gebruik:

- Stop de machine als er overmatig schuim of vuil water uitlekt. Leeg de vuilwatertank voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.
- De machine kan stoppen bij gebruik op hoogpolig tapijt door een verstopte luchtuitlaat. Verwijder de verstopping voordat u verdergaat.
- Blokkeer de luchtuitlaat niet, omdat dit de warmteafvoer kan belemmeren.
- Als er ongebruikelijke geluiden of geuren optreden, stop dan onmiddellijk met het gebruik en controleer het apparaat.

Hantering en onderhoud:

- Gebruik de machine alleen als de vuilwatertank correct is geplaatst.
- Gebruik het apparaat niet als de slang beschadigd is. Voorkom buigen, trekken of erop stappen.
- Demonteer, repareer of modificeer het apparaat niet zelf.
- Als het netsnoer beschadigd is, laat het dan vervangen door de fabrikant of gekwalificeerd personeel om gevaren te voorkomen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen om brand- of schokgevaar te voorkomen.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren of te demonteren. Neem bij problemen altijd contact op met de verkoper voor ondersteuning.

Beperkt gebruik:

- Gebruik het apparaat niet om brandbare of ontvlambare materialen, zoals sigaretten, op te zuigen.
- Gebruik het niet voor oliën, hete vloeistoffen of droog stof.
- Gebruik het niet in combinatie met vloeistoffen zoals pesticiden, haarverf of smeermiddelen.
- Gebruik het niet voor het opzuigen van gevaarlijk of besmettelijk stof.

Problemen oplossen:

- Dit apparaat is primair bedoeld voor nat gebruik en niet geschikt voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof.
- Droog de vuilwatertank, de schoonwatertank en de binnenkant van de slang bij extreem lage temperaturen om bevriezing te voorkomen.
- Verwijder blokkades of vreemde voorwerpen uit de slang voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.

Kinderen en toezicht:

- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over veilig gebruik en de bijbehorende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Afvalverwijdering:

- Lever het product in bij een erkend inzamelpunt voor recycling.

Veiligheidsmaatregelen

Volg alle instructies en richtlijnen om het risico op brand, elektrische schokken of andere verwondingen te beperken.



CORRECT GEBRUIK VAN HET NETSNOER EN DE STEKKER

- Maak de stekker regelmatig schoon.
- Zorg ervoor dat de stekker stevig in het stopcontact zit.
- Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.
- Verwijder altijd de stekker bij onderhoud, controle of reiniging.
- Trek de stekker nooit uit het stopcontact met natte handen.
- Beschadig het netsnoer niet. Trek niet hard aan de stekker bij het verplaatsen van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is.
- Gebruik geen overbelaste stopcontacten.

Onderstaande materialen mogen niet worden opgezogen:

- Droog stof
- Grote hoeveelheden poeder
- Grote hoeveelheden zand en stenen
- Grote hoeveelheden afval
- Metalen voorwerpen zoals naalden, spelden
- Grote polyzakken en kousen
- Afval en losse voorwerpen die normaal in de prullenbak thuishoren.



LET OP


- Gebruik het apparaat uitsluitend voor reiniging.
- Dit apparaat is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of onderhoud uitvoert.
- Stop onmiddellijk met het gebruik als:
 - de zuigopening geblokkeerd is,
 - de waterstraalmond verstopt is,
 - er vreemde stoffen in het apparaat zijn terechtgekomen.
- Leeg de reservoirs zodra ze vol zijn voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.
- Gebruik het niet in de buurt van kinderen.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Niet gebruiken in de buurt van vuur of verwarmingsapparatuur.

Garantie


Swiftvein biedt 2 jaar garantie op dit product. Om in aanmerking te komen voor de garantie moet het product worden geretourneerd met het aankoopbewijs. Houd er rekening mee dat de garantie het volgende niet dekt:

- Schade veroorzaakt door onjuist gebruik, misbruik, ongelukken, brand, contact met vloeistoffen, aardbevingen of andere externe oorzaken;
- Schade veroorzaakt door het bedienen van het product buiten de veiligheidsmaatregelen beschreven in deze handleiding;
- Defecten of krassen veroorzaakt door normale slijtage of anderszins te wijten aan de normale veroudering van het product.


Onderdelen

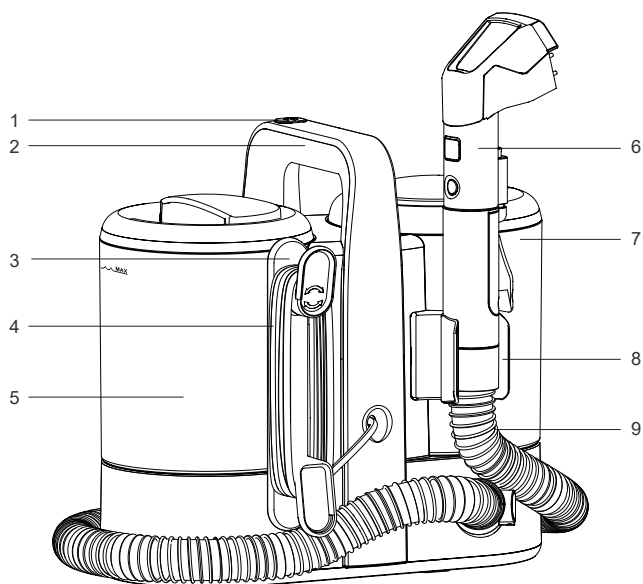

6

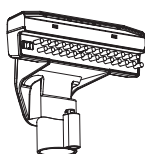

10

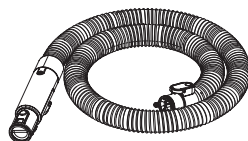


9



11



8

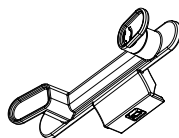

3




12

ONDERDELEN LIJST:


- 1. AAN / UIT knop
- 2. Handvat
- 3. Kabelhaak
- 4. Stroomkabel
- 5. Schoonwatertank
- 6. Kleine opzetborstel

- 7. Vuilwatertank
- 8. Slanghaak achterkant
- 9. Slang
- 10. Grote opzetborstel
- 11. Slanghaak voorkant
- 12. Schoonmaak opzetstuk


Vorbereiding

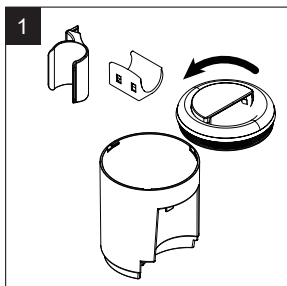


Draai het deksel van de schoonwatertank linksom om deze te openen en verwijder de accessoires.

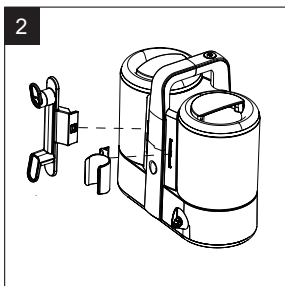


Plaats de kabelhaak en slanghaak in de gleuven aan de achterkant van het apparaat.

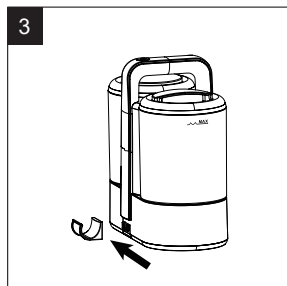

Plaats de slanghaak in de juiste positie en duw deze van rechts naar links. Je hoort een klik als hij goed vastzit.

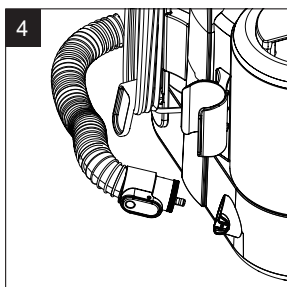


Steek de slang in de machine en zorg ervoor dat de vergrendeling stevig vastzit.

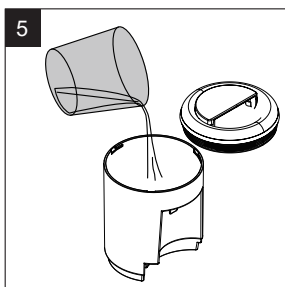


Vul de schoonwatertank met een geschikte hoeveelheid (kraan)water.


Let op: overschrijd de maximumvullijn niet.

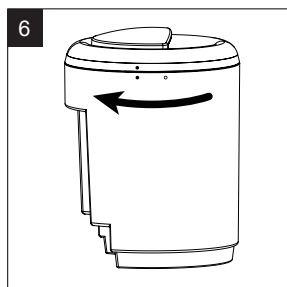

Lijn de volle cirkel op het tankdeksel uit met de holle cirkel op de tank. Draai het deksel met de klok mee totdat je een klik hoort en het stevig vastzit.

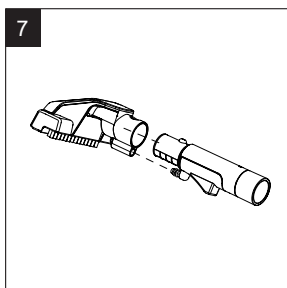


Bevestig de grote of kleine opzetborstel aan de slang.

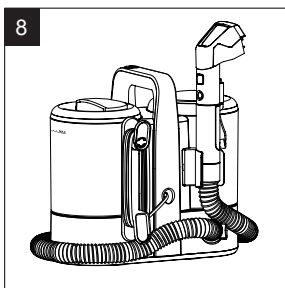


Wikkel de slang om de basis.


Hoe te gebruiken

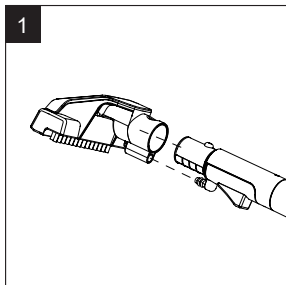


Kies de meest geschikte opzetborstel voor je tapijt en bevestig deze aan de slang.

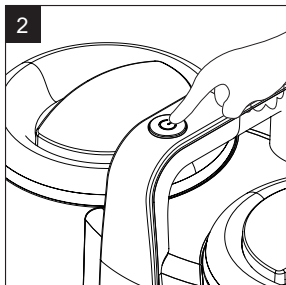


Steek de stekker in het stopcontact en druk op de AAN/UIT-knop.

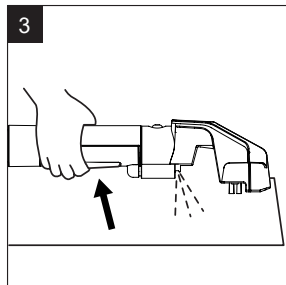


Druk op de watersproeiknop om water te sproeien.

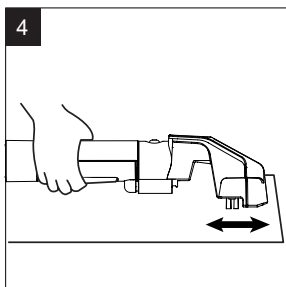


Schrob de borstel heen en weer om vlekken te verwijderen.

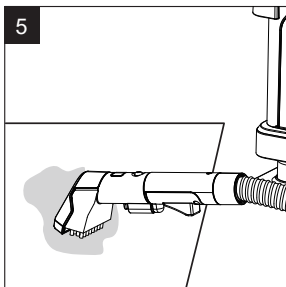

Bij natte vlekken: verwijder eerst de overtollige vloeistof voordat je water of reinigingsmiddel gebruikt.

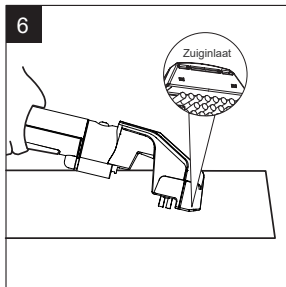



Kantel de borstel in de juiste hoek om het vuile water effectief op te zuigen.

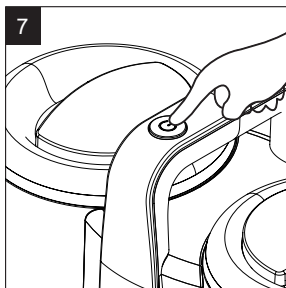

Schakel het apparaat uit na het schoonmaken. Wikkel de slang rond de basis en vergrendel deze.


Let op: reinig de vuilwatertank na elk gebruik om onaangename geuren te voorkomen.

BELANGRIJK: Te veel of te weinig kantelen kan leiden tot een slechte wateropname.

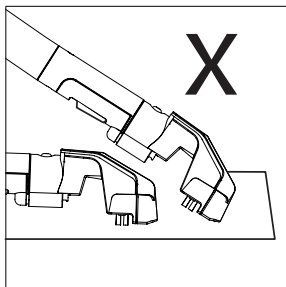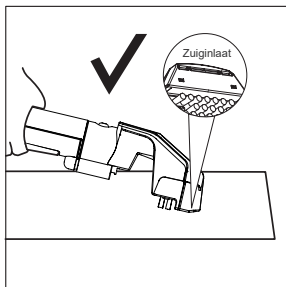


Hardnekkige vlekken

Gebruik een reinigingsmiddel om hardnekkige vlekken schoon te maken. Vul de schoonwatertank met water en reinigingsmiddel in de juiste verhouding (zie het label) tot de maatstreep en plaats de tank in de machine.

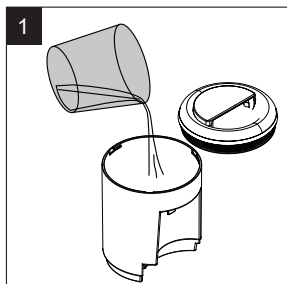

1
Open de schoonwatertank en vul deze met water.

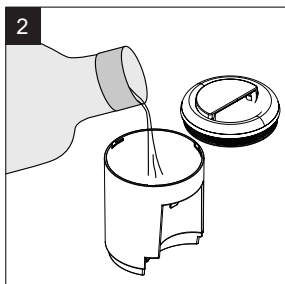

2
Voeg het reinigingsmiddel toe aan de tank.

⚠ LET OP

Controleer vóór gebruik of het reinigingsmiddel het tapijt of oppervlak niet beschadigt. Test het middel eerst op een onopvallende rand van de stof om te controleren of er geen verkleuring optreedt.

Problemen oplossen

Als je problemen ondervindt, raadpleeg dan de onderstaande tabel voor mogelijke oplossingen voordat je contact opneemt met de verkoper.

Probleem	Mogelijke redenen	Mogelijke oplossingen
Werkt niet na inschakelen	• De stekker zit niet goed in het stopcontact • Het snoer is beschadigd	• Schakel uit, steek de stekker in het stopcontact of neem contact op met de verkoper
Er komt geen of weinig water uit na het indrukken van de watersproeiknop	• De sproeimond is geblokkeerd • De handgreep of de pomp is beschadigd	• Haal de borstel eruit en maak de sproeimond goed schoon
Geen of weinig zuigkracht	• De machine staat niet aan • De vuilwatertank is vol • De slang is niet in goede staat • Het schuimfilter is geblokkeerd	• Schakel de stroom in • Maak de vuilwatertank schoon om deze weer te kunnen gebruiken • Controleer of de slang in goede staat is • Reinig of vervang het schuimfilter


Onderhoud

Volg deze handleiding om de levensduur van de vlekkenreiniger te verlengen en verstoppingen of andere problemen te voorkomen.


Voer de reiniging altijd uit nadat het apparaat enige tijd is uitgeschakeld. Maak de reiniger of de onderdelen ervan nooit schoon terwijl de stekker in het stopcontact zit.

Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek om vuil en stof te verwijderen. Gebruik een droge doek om het netsnoer schoon te maken.


Om onaangename geuren te voorkomen, moeten beide reservoirs na elk gebruik worden gereinigd en volledig drogen voordat ze worden opgeborgen. Laat ze bij voorkeur aan de lucht drogen voor het beste resultaat.

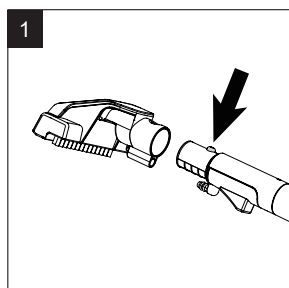


1 Druk op de ontgrendelknop en trek het opzetstuk los van de slang.

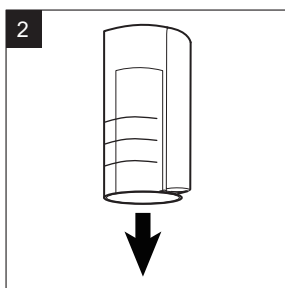


2 Bevestig het schoonmaakopzetstuk. Controleer of de schoonwatertank voldoende water bevat. Zet de machine aan en houdt de watersproeiknop ingedrukt voor ~30 seconden.

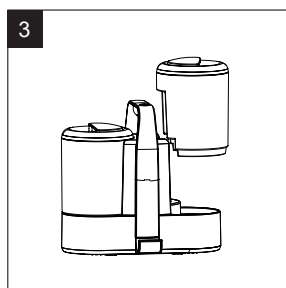


3 Verwijder de schoonwatertank van het apparaat.

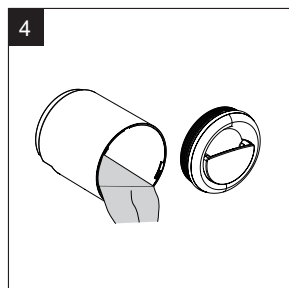


4 Giet het vuile water uit de tank.

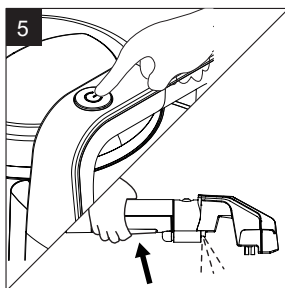


5 Plaats de lege schoonwatertank terug en zet het apparaat aan. Druk op de watersproeiknop om overtollig water uit de slang te verwijderen.

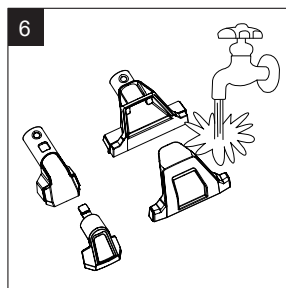


6 Verwijder het opzetstuk en spoel alle opzetstukken grondig af onder de kraan. Bevestig vervolgens het gewenste opzetstuk weer op de slang.

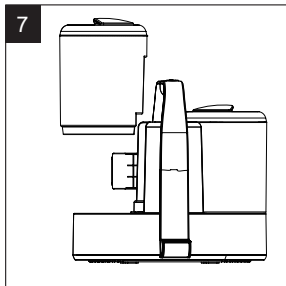


Verwijder de vuilwatertank van het apparaat.

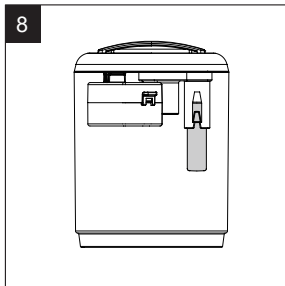

Leeg de vuilwatertank na elk gebruik of zodra het waterniveau de maximumvullijn bereikt. De dobber in de tank voorkomt aanzuigen wanneer de tank vol is.

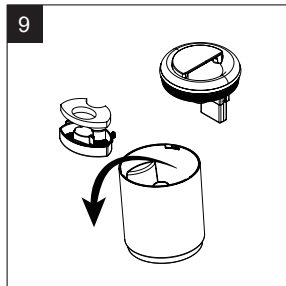

Open de vuilwatertank en verwijder het deksel en het filter.

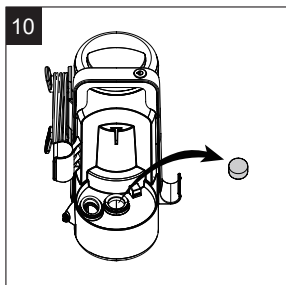

Haal het kleine schuimfilter eruit en spoel het schoon onder de kraan. Laat het volledig drogen voordat je het terugplaatst en het apparaat weer gebruikt.



Reinig alle onderdelen uitsluitend met warm water. Gebruik geen afwasmiddel of andere chemicaliën.



Plaats de vuilwatertank terug op het apparaat.


Opzetstukken

Kleine borstel

De kleine borstel is ideaal voor het grondig reinigen van hardnekkige en ingedroogde vlekken. Dankzij de krachtige zuigkracht en precieze werking bereik je zelfs moeilijk toegankelijke plekken voor een diep schoon resultaat.

Geslacht voor:

- Diepe (ingedroogde) vlekken
- Precieze reiniging
- Schrobben

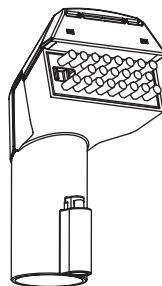


Grote borstel

De grote borstel is perfect voor het efficiënt reinigen van grotere oppervlakken. Dankzij de brede zuigmond en gelijkmatige zuigkracht verwijder je moeiteloos verse (natte) vlekken, terwijl je sneller en effectiever schoonmaakt.

Geslacht voor:

- Grotere oppervlakken
- Verse (natte) vlekken
- Snellere reiniging

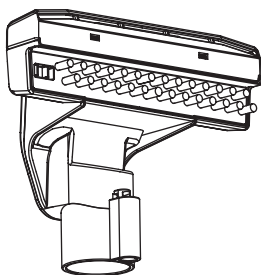


Schoonmaak opzetstuk

Dit opzetstuk is ontworpen om op het uiteinde van de slang te worden bevestigd. Hiermee spoel je de binnenkant van de slang door, zodat achtergebleven vuil en resten worden verwijderd. Dit helpt verstoppingen te voorkomen en houdt de slang langer in goede staat.

Geslacht voor:

- Reinigen na elk gebruik
- Voorkomen van nare geuren

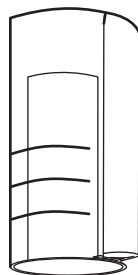

Specificaties

Naam	Portable carpet cleaner
Modelnummer	W07-2
Spanning/Frequentie	220-240V~ 50/60Hz
Vermogen	600W
Maximale onderdruk	≥15 kPa
Capaciteit schoonwatertank/ vuilwatertank	1500mL / 800mL
IP waarde	IPX4

Safety Precautions

To reduce the risk of fire, electric shock, or other injuries, please follow all instructions and guidelines.

General Use:

- Use water below 40°C to clean the unit and remove dirt.
- Do not use the machine to clean delicate items like arts and crafts, fibers, or surfaces prone to water damage (e.g., floors, tables).
- Avoid tilting the device if the water tank is full to prevent spills on the floor.
- Stop the machine and empty the dirty water tank before it reaches the full line.
- Ensure the solution used is suitable for the items being cleaned and does not cause damage.
- Do not use foam detergents.

While Operating:

- Stop the machine if excessive foam or dirty water leaks out; empty the dirty water tank before resuming use.
- The machine may stop when used on long-pile carpets due to a blocked air outlet. Clear the blockage before continuing.
- Do not block the air outlet, as this can interfere with heat dissipation.
- If unusual noises or smells occur, stop using the machine immediately and inspect it.

Handling and Maintenance:

- Do not use the machine without the dirty water tank properly positioned.
- Avoid using the machine if the hose is damaged. Prevent bending, pulling, or stepping on the hose.
- Do not disassemble, repair, or modify the machine yourself.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service agent, or qualified personnel to avoid hazards.
- Do not immerse the machine in water or any liquid to avoid the risk of fire or electric shock.
- Do not attempt to repair or disassemble the product yourself, always contact the seller for support.

Restricted Uses:

- Do not use the machine to pick up flammable or combustible materials, including cigarettes.
- Do not use the machine to pick up oils, hot liquids, or dry dust.
- Avoid using it with liquids such as pesticides, hair dyes or lubricants.
- Do not use the machine to pick up hazardous or infectious dust

Troubleshooting:

- This machine is mainly for wet using, do not use to pick up large quantity of dust.
- Dry the dirty water tank, clean water tank and inside of the hose if the temperature is extremely low to avoid freezing.
- Take out foreign matters from the hose when blocked before using it again.

Children and Supervision:

- This appliance can be used by children aged 8 years and above or by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities only if they are supervised or have been instructed on safe use and understand the associated hazards.
- Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision.

Disposal:

- To contribute to a cleaner living environment, this product should not be disposed with other household waste. For proper recycling, please take the product to a designated collection point.

Safety Precautions

USE THE POWER CORD AND PLUG PROPERLY

- Clean the plug from time to time.
- Make sure it is plugged in tightly.
- Unplug the machine if the machine will not be used for a long time.
- Unplug the machine before maintenance, checking and cleaning.
- Do not plug or unplug the machine with wet hands.
- Do not damage the power cord. Do not pull the plug violently when move the machine.
- Do not use the machine if the power cord or plug is damaged.
- Do not use overloaded sockets.
- Do not use in case of any failures, cut the power and unplug the machine.

Below matters are not allowed to be picked up:

- Dry dust
- Big quantity of powder
- Big quantity of sand and stones
- Big quantity of rubbish
- Metal matters like needles, pins
- Big polybag and stockings
- Objects that could easily be put into the bin.

CAUTION


- Do not use it for anything other than cleaning.
- This machine is for household use only.
- Remove the power cord from the plug before doing any kind of maintenance or cleaning.
- Stop using the device when the suction hole is blocked.
- Stop using the device if the water-spray mouth is blocked.
- Stop using the device if any foreign matters are taken in.
- Empty the tanks when they're full before using it again.
- Do not use it near children.
- Do not use it outdoors.
- Do not use close to fire or heating equipment.

Warranty


Swiftvein offers a 2-year warranty on this product. To be eligible for the warranty, the product needs to be returned with the proof of purchase. Please note that the warranty does not cover the following:

- Damage caused by accident, abuse, misuse, fire, liquid contact, earthquakes or other external causes;
- Damage caused by operating the product outside the safety precautions described in this manual;
- Defects or scratches caused by normal wear and tear or otherwise due to the normal aging of the product.


Components

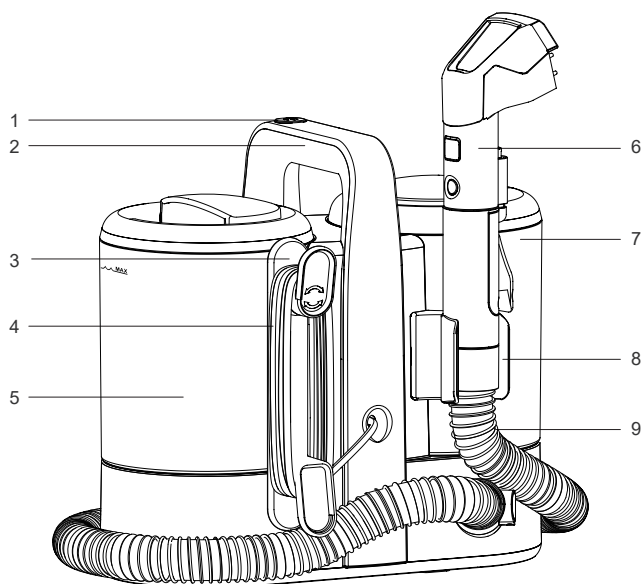


6

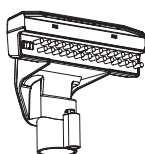


10

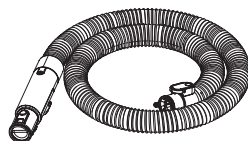

11



8

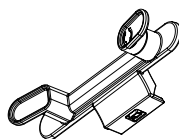

3




12

COMPONENTS LIST :


1. ON / OFF button
2. Handle
3. Power cord hook
4. Power cord
5. Clean water tank
6. Small brush

7. Dirty water tank
8. Hook for brush
9. Hose
10. Big brush
11. Hose hook
12. Self-cleaning part


Preparations before use

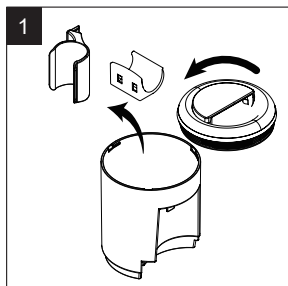


Open the clean water tank by turning the cover in anticlockwise direction and take out the accessories.

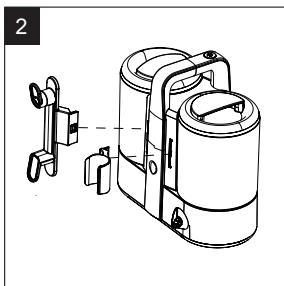


Insert the handle and cable hook into the machine.

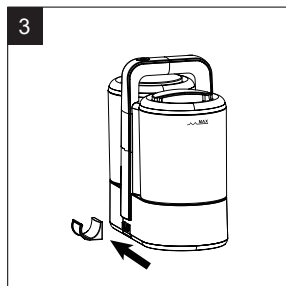


Put the hose hook in the correct position to push it from right to left, and it is fixed well when you hear a lock tone.

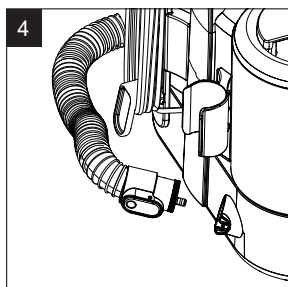


Insert the hose into the machine. make sure the lock tap is well fixed.

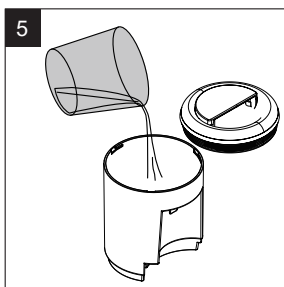


Put suitable amount of water into the clean water tank.
WARNING: Do not exceed the max water level line.

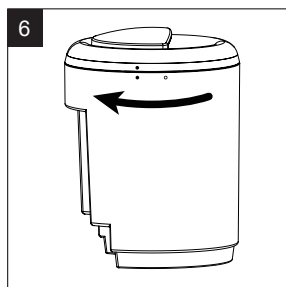

Align the solid circle of the tank cover with the hollow circle of the tank, with a clockwise rotation to close the cover until you hear a lock tone and insert it into the machine.

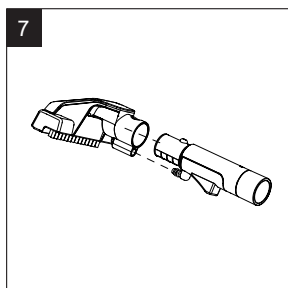


Assemble either the small or big brush as you please.

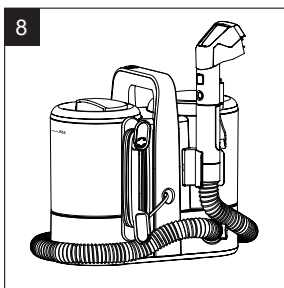


Wrap the hose around the base and insert the hook.


How to use

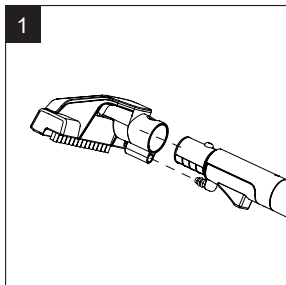


Select the desired brush head suitable for the surface and attach it to the hose handle.

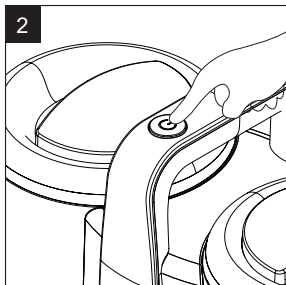


Plug in the power cord and press the ON/OFF button.

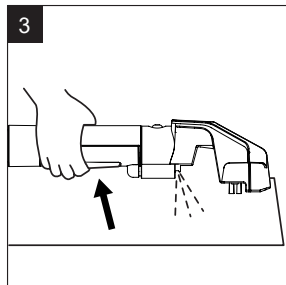


Press the water-spray button to spray water on the stain.

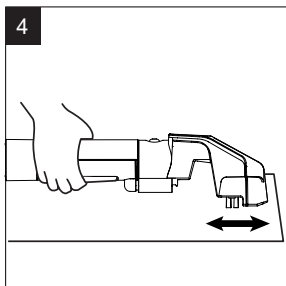


Scrub the unit back and forth to clean stains.

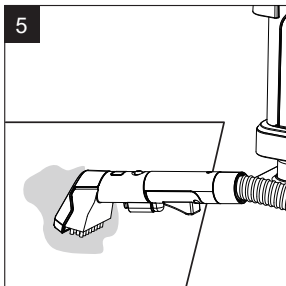

For spills, always pick up the excess liquid before using water or cleaning solutions.

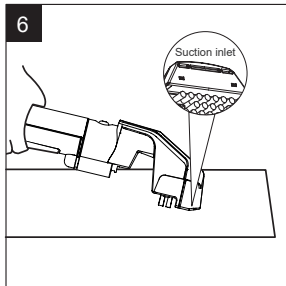



Tilt the brush so that the suction inlet is right against the stain for optimal suction efficiency.

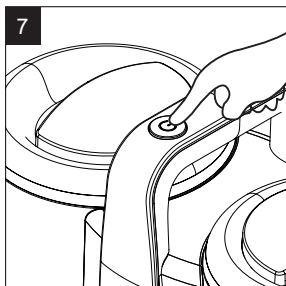

Power it off after cleaning. Wrap the hose around the base and lock in the hook.


Notice: clean the dirty water tank after every use to avoid unpleasant odors.

IMPORTANT: Over or under tilting the hand tool may result in poor water pick up.

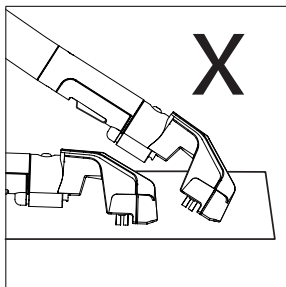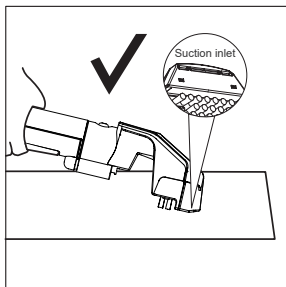


Cleaning stubborn stains

Use a cleaning agent to clean stubborn stains. Mix the water and cleaning agent to a certain proportion (check the label) to fill the tank to the full line mark, and then install the clean water tank to the machine

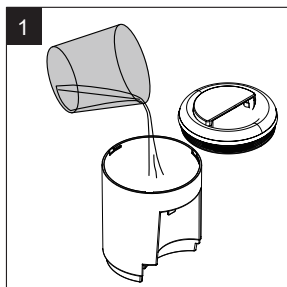

Open the lid and fill the clean water tank.

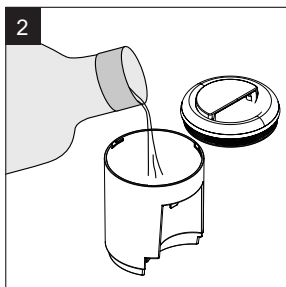

Put the right amount of cleaning agent into the tank.

CAUTION

Before use, check that the cleaning agent does not damage the carpet/surface. Test the cleaning agent first on the edge of the fabric being cleaned to ensure that no discoloration will occur.

Troubleshooting

When facing issues, please check the table below for potential solutions before reaching out to the seller.

Fault	Possible Reasons	Possible Solutions
No working after turning on	• The plug is not firmly plugged • The cord is damaged	• Turn if off, plug in firmly, or consult the service agent via hotline
No water comes out or little water comes out after pressing the water-spray button	• Spray water mouth is blocked • The handle or the pump has been damaged	• Take out the brush, wash the spray water mouth or contact the seller or manufacturer
No suction or weak suction power	• The machine is not on • The dirty water tank is full • The hose is not in good status • The foam filter is blocked	• Turn on the power • Clean the dirty water tank to use it again • Check the hose to make sure it is in well status • Clean or change the foam filter.

Care & maintenance


To prolong the life of your spot & stain cleaner and prevent blockages or problems occurring follow this guide.

Always carry out cleaning when the product has been switched off for a short period of time.


CAUTION: never clean the cleaner or any parts of it whilst the plug is switched on at the mains.

This appliance can be cleaned by wiping a damp soft cloth to keep the outside free of dirt and dust. Use a dry cloth to clean the power cord.


To avoid unpleasant damp smells clean both tanks and ensure they are fully air dried before storing and after every use.

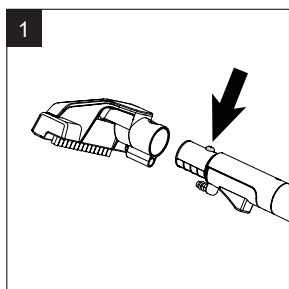


Press the wash tool release button and pull to remove the brush head from the hose.

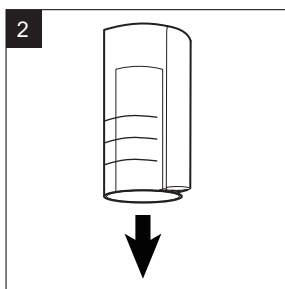


Insert the self-cleaning part into the handle and make sure the clean water tank with enough water. Start the machine and press the water spray button for ~30 seconds.

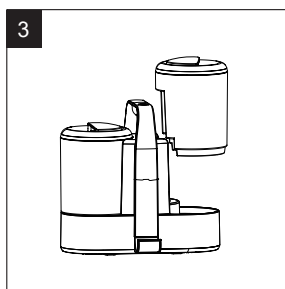


Remove the clean water tank from the main cleaner.

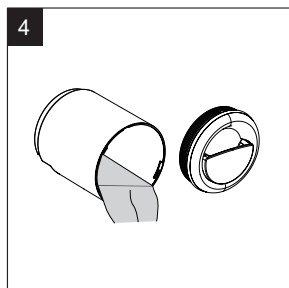


Pour the dirty water out of the tank.

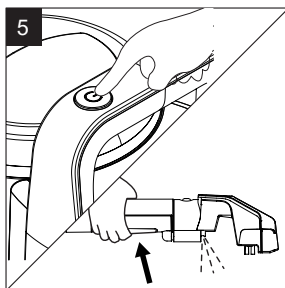


Re-install the empty clean water tank and power on. Press the water-spray button to remove any excess water from the hose.

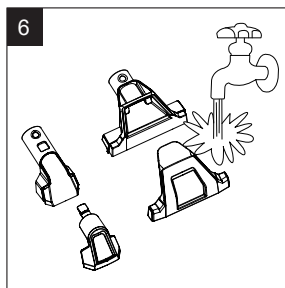


Remove the brush head to clean it by rinsing under the tap and re-attach it after it has been cleaned and dried.

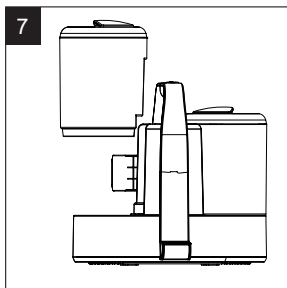


Remove the dirty water tank from the device.

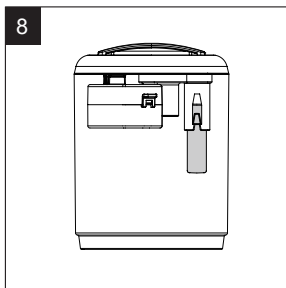

Empty the dirty water tank after every use, or when the water level reaches the max fill line. The float inside will prevent suction if the tank is full.

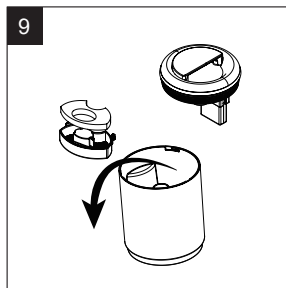


Open the dirty water tank and take out the cover and filter.

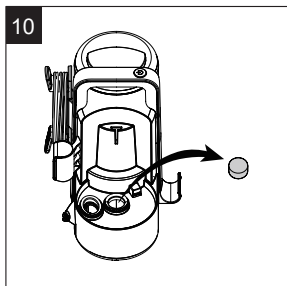

Remove small foam filter to clean by rinsing it under the tap. Ensure it has fully dried before replacing it back into the device.



Clean all parts with warm water only. Do not use washing up liquids or other chemicals.

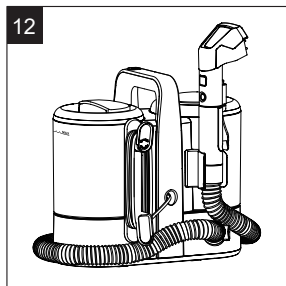

Reinstall the dirty water tank into place on the cleaner.


Attachments

Small brush

The small brush is ideal for thoroughly cleaning stubborn and dried-in stains. Thanks to its powerful suction and precise operation, it reaches even hard-to-access areas for a deep and thorough clean.

Suitable for:

- Deep (dried) stains
- Precise cleaning
- Scrubbing

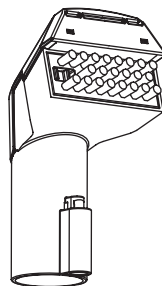


Big brush

The large brush is perfect for efficiently cleaning larger surfaces. With its wide suction opening and even suction power, you can effortlessly remove fresh (wet) stains while cleaning faster and more effectively.

Suitable for:

- Bigger surfaces
- Fresh (wet) stains
- Faster cleaning

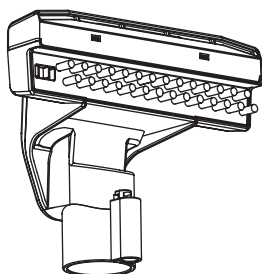


Self-cleaning attachment

This attachment is designed to be placed at the end of the hose, allowing you to flush out the inside of the hose. This removes any leftover dirt and residue, helping to prevent clogs and keeping the hose in good condition for longer.

Suitable for:

- Clean up after each use
- Prevent dirty odors to escape

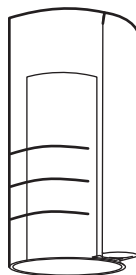

Specifications

Name	Portable carpet cleaner
Item number	W07-2
Voltage/Frequency	220-240V~ 50/60Hz
Rated power	600W
Max vacuity	≥15 kPa
Capacity of clean water tank/ Dirty water tank	1500ML / 800ML
IP rating	IPX4



© 2025 Swiftvein. All rights reserved. The Swiftvein logo is a registered trademark of Swiftvein in the EU. Swiftvein is located on the Augusto Sandinostraat 188, 3573ZH, Utrecht, The Netherlands. Furnishing of this guide does not give you a license to any such copyright, trademark and intellectual property right. The Swiftvein Solara “product” may differ from pictures whether on packaging or otherwise. Swiftvein assumes no responsibility for such differences or for any errors that may appear. Information contained herein is subject to chance without notice.



—— Swiftvein ——

Vortex

—— Carpet cleaner ——