


FOOCCA

HAAL JE NAGELSALON IN HUIS

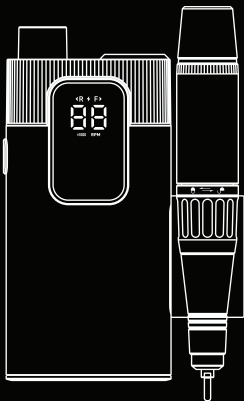

Handleiding

Nederlands p.1

Français p.11

English p.21

Bedankt dat u voor FOOCCA heeft gekozen! Lees en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees alle instructies voordat u het apparaat gebruikt

Volg de veiligheidsinstructies om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand of letsel te verminderen en potentiële gevaren die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat te voorkomen.

Voor gebruik controleren

1. Check de stroomvoorziening voor eerste gebruik en tijdens levensduur. Gebruik het niet als het beschadigd of defect is.
2. Sluit niet aan op een onjuist spanningsstelsel; dit kan schade veroorzaken en garantie vervallen.
3. Gebruik alleen de originele kabel.

Aanwijzingen voor gebruik

1. Om elektrische lekkage en schokken te voorkomen, trek niet aan de verbindingdraden tijdens het gebruik en raak de stekker niet aan met natte handen. Schakel het apparaat uit na gebruik.
2. Gebruik geen kromme of beschadigde bitjes en vervang de bitjes niet wanneer het apparaat ingeschakeld is.
3. Pas de snelheid niet abrupt aan. Stop onmiddellijk wanneer er ongewone bewegingen of geluiden optreden.
4. Verkeerd gebruik, laten vallen, of het toepassen van overmatige kracht kan schade aan het apparaat veroorzaken.
5. Minderjarigen mogen dit apparaat niet gebruiken zonder de toestemming en het toezicht van hun ouders.

Specificaties

Voedingscontroller sectie

Ingang: DC 5V/2A

DC uitgang: 8.4V/1.5A

Maximaal vermogen: 12W

Accucapaciteit: 1200mAh


Nagelfreespen (motor) onderdeel

Beoordeelde spanning: DC/8.4V


Beoordeelde stroom: 250mA

Snelheid zonder belasting: 40000 RPM

Hoe te gebruiken

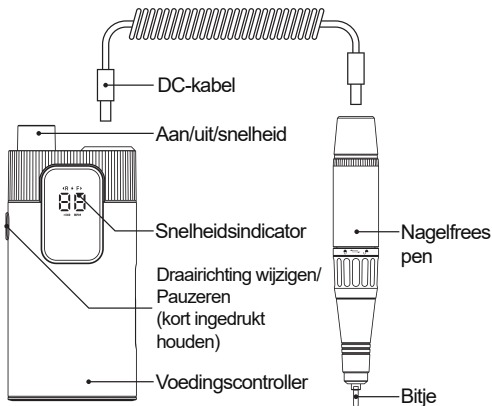


USB-oplaadkabel




Houder voor nagelfrees pen


Oplaadblok niet inbegrepen




1. Sluit de USB-oplaadkabel aan op een oplaadblok om de voedingscontroller 2 - 3 uur te laden (5V/2A), totdat de lichtjes stoppen met knipperen.

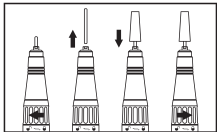


2. Draai het gouden Twist & Lock-wiel met **genoeg kracht volledig om** naar links totdat je een duidelijke **klik** hoort. Plaats het gewenste bitje. Draai het vervolgens naar rechts om het bitje te vergrendelen.

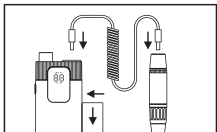

3. Gebruik de DC-kabel om beide delen te verbinden. De houder voor de nagelfreespen wordt aan de zijkant van de voedingscontroller ingevoegd.

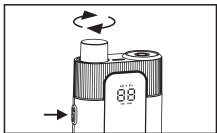


4. Draai de snelheidsknop met de klok mee om het apparaat aan te zetten en snelheid te regelen, tegen de klok in om uit te zetten. Druk op de draairichtingsknop om de richting te wijzigen (handvoorkeur); houd ingedrukt om te pauzeren.

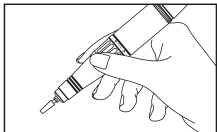

5. Klaar voor gebruik.

De verschillende bitjes en hun toepassingen

Hieronder worden afbeeldingen getoond van de anatomie van de nagel en de diverse bitjes. Relateer deze benamingen aan elkaar om het juiste bitje te selecteren. Voor moeilijk verwijderbare oppervlaktes, zoals acrylnagels, is het aan te raden om het mandrel bitje in combinatie met schuurrolletjes te gebruiken.

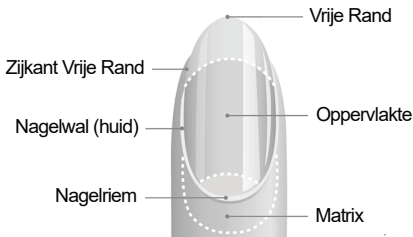



Grijze cilindervormige diamanten bitjes

Deze bitjes zijn speciaal ontworpen voor het bewerken van het nageloppervlak. Ze zijn ideaal voor het polijsten van de nagel en het verwijderen van nagelproducten. Bovendien zijn de bitjes herbruikbaar.



Grijze kegelvormig diamanten bitje

Dit bitje is bij uitstek geschikt voor het bewerken van de nagelriemen. Werk voorzichtig en begin altijd op een lage snelheid.



Grijze naaldkop diamanten bitje

Dankzij de puntige vorm is dit bitje ideaal voor het vormgeven en polijsten van de vrije rand. Daarnaast is het ook geschikt voor het bewerken van de nagelwallen.



Grijze bolvormig diamanten bitje met puntige top

Gebruik dit bitje voor het voorzichtig bewerken en polijsten van de nagelriemen. Begin altijd op een lage snelheid.



Grijze ovaalvormig diamanten bitje

Effectief voor het verwijderen van dode huidcellen rondom de nagels.



Roze schuurbitje

Het zachte oppervlak maakt dit bitje perfect voor een glad en glanzend nageloppervlak.



Witte schuurbitjes

Deze bitjes dienen hetzelfde doel als het roze bitje, namelijk het polijsten van de nagel. Door het kleinere formaat kun je echter preciezer en gedetailleerder te werk gaan.



Witte buffing/polijsten bitje

Dit is het zachtste polijstbitje. Gebruik het na de roze en witte bitjes als je het nageloppervlak nog gladder en glanzender wilt maken.



Grijze mandrel bitje in combinatie met schuurrolletjes



Schuif het schuurrolletje van bovenaf op het mandrelbitje. Let op: schuurrolletjes zijn voor eenmalig gebruik en niet herbruikbaar. Geschikt voor het polijsten en bewerken van zowel natuurlijke nagels als kunstnagels. Dit bitje kan ook worden gebruikt voor het verwijderen van eelt.

Het verwijderen van eelt

Voor lagen eelt dicht bij de gezonde huid, begin met een laag toerental en pas regelmatig de druk aan om irritatie of verwonding te voorkomen. Voor hardnekkige eeltlagen verder weg van de gezonde huid kun je de snelheid geleidelijk verhogen.

Beweeg het apparaat heen en weer om oververhitting van de huid op één plek te voorkomen. Lees alstublieft het vorige hoofdstuk voor de benamingen en een uitgebreidere uitleg van de bitjes.

Voor de bovenste lagen van hardnekkig eelt kun je de schuurrolletjes gebruiken in combinatie met het mandrel bitje. Je kunt ook de grijze cilindervormige diamanten bitjes gebruiken.

Wanneer je dichterbij de gezonde huid komt, gebruik dan bij voorkeur de witte schuurrolletjes, het roze schuurbitje of de witte bitjes. Deze bitjes zijn zachter, waardoor er minder kans is op beschadiging van de gezonde huid. Als je voorzichtig te werk gaat, kun je ook de grijze diamanten bitjes gebruiken.

Onderhoudsinstructies

1. Open het apparaat niet zelf; dit kan gevaarlijk zijn en leidt tot verlies van garantie.
2. Bewaar het apparaat niet in een metalen doos of auto, of op plekken met hoge temperaturen (boven 50°C). Vermijd contact met olie en vet. Bewaar het in een koele, droge plaats, niet in warme of vochtige omgevingen.
3. Houd het elektrische snoer weg van hete oppervlakken.
4. Gooi het apparaat niet weg in hitte of vuur.
5. Reinig het apparaat zonder schadelijke chemicaliën.

Garantie

FOOCCA biedt een beperkte garantie van 1 jaar op kwaliteitsgerelateerde problemen.

Klantenservice

Heeft u vragen of hulp nodig met uw nagelfrees? Wij staan voor u klaar om u te ondersteunen.

WhatsApp: De **snellste manier** om hulp te krijgen! Voeg ons nummer +31627470687 toe aan uw contacten en stuur ons een bericht.

E-mail: Stuur uw vragen of opmerkingen naar ons e-mailadres support@foocca.com.

Telefoon: Heeft u liever persoonlijk contact? Bel ons dan op +31627470687 of +31208932931.

FOOCCA

Blaauwe Oven 2
5951 DR Belfeld
Nederland
info@foocca.com
+31 208932931 / +31 627470687

Merci de choisir FOOCCA! Lisez et conservez le mode d'emploi pour référence future.

IMPORTANT : INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Suivez-les pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie, de blessures et d'éviter les dommages à l'appareil.

Vérification Avant Utilisation

1. Vérifiez l'état et le fonctionnement de l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
2. Connectez-le uniquement à la tension spécifiée. Une mauvaise tension annulera la garantie.
3. Utilisez le câble fourni.

Consignes d'Utilisation

1. Pour éviter les chocs électriques, ne tirez pas sur les fils et ne touchez pas la prise avec les mains mouillées. Éteignez après utilisation.
2. N'utilisez pas de mèches endommagées. Ne les changez pas sous tension.
3. Ne changez pas brusquement de vitesse. Arrêtez si vous constatez des bruits ou mouvements anormaux.
4. Une mauvaise utilisation ou des chocs peuvent endommager l'appareil.
5. Les mineurs doivent être supervisés par un adulte lors de l'utilisation.

Spécifications

Section contrôleur d'alimentation

Entrée : DC 5V/2A

Sortie DC : 8.4V/1.5A

Puissance maximale : 12W

Capacité de la batterie : 1200mAh


Partie stylo de perceuse à ongles (moteur)

Tension nominale : DC/8.4V


Courant nominal : 250mA

Vitesse à vide : 40000 RPM

Comment utiliser

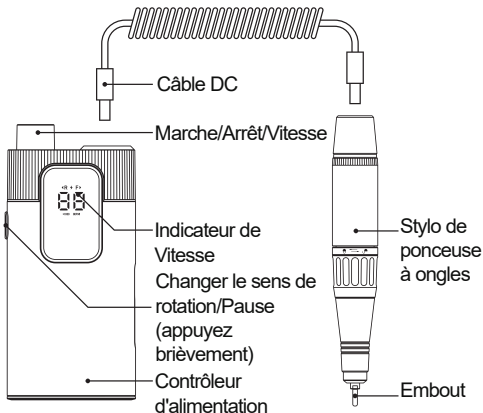


Câble de charge USB




Support pour stylo de perceuse à ongles


Adaptateur de charge non inclus




1. Connectez le câble de charge USB à un adaptateur pour charger le contrôleur d'alimentation pendant 2 heures (5V/2A), jusqu'à ce que les lumières cessent de clignoter.

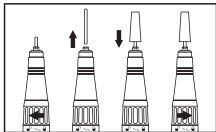


2. Tournez la molette doré Twist & Lock **complètement vers la gauche avec assez de force** jusqu'à entendre un **clac** distinct. Insérez l'embout souhaité. Tournez ensuite vers la droite pour fixer l'embout.

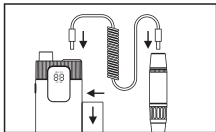

3. Utilisez le câble DC pour connecter les deux parties. Le support pour le stylo de ponceuse à ongles se place sur le côté du contrôleur d'alimentation.

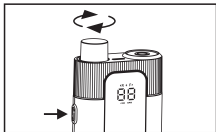



4. Tournez le bouton de vitesse dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer l'appareil et régler la vitesse, dans le sens inverse pour l'éteindre. Appuyez sur le bouton de direction pour changer de direction; maintenez pour mettre en pause.

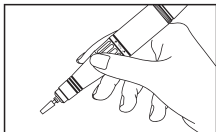

5. Prêt à l'emploi.

Les différents forets et leurs applications

Ci-dessous, des images montrant l'anatomie de l'ongle et les différents forets sont présentées. Reliez ces appellations entre elles pour sélectionner le bon foret. Pour des surfaces difficiles à retirer, comme les ongles en acrylique, il est recommandé d'utiliser le foret mandrel en combinaison avec des rouleaux abrasifs.

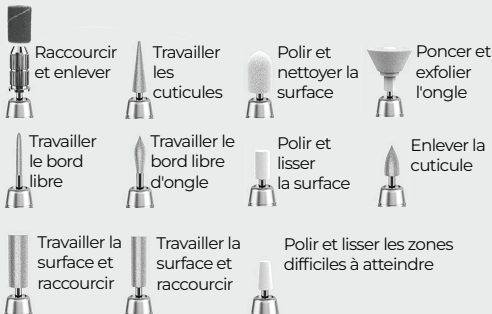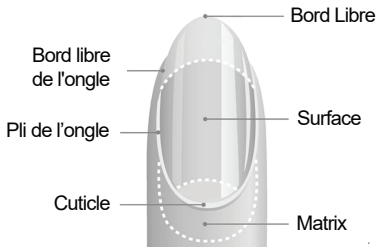



Embouts diamantés gris en forme de cylindre

Ces embouts sont spécialement conçus pour travailler la surface de l'ongle. Ils sont idéaux pour polir l'ongle et retirer les produits pour ongles. De plus, ces embouts sont réutilisables.



Embout diamanté gris en forme de cône

Cet embout est parfaitement adapté au travail des cuticules. Utilisez-le avec précaution et commencez toujours à une vitesse faible.



Embout diamanté gris à tête en forme d'aiguille

Grâce à sa forme pointue, cet embout est idéal pour façonner et polir le bord libre de l'ongle. Il convient également au travail des replis cutanés.



Embout diamanté gris en forme de boule avec une pointe fine

Utilisez cet embout pour travailler et polir délicatement les cuticules. Commencez toujours à une vitesse faible.



Embout diamanté gris en forme ovale

Efficace pour éliminer les cellules mortes autour des ongles.



Embout de ponçage violet

Sa surface douce rend cet embout parfait pour une surface d'ongle lisse et brillante.



Embouts de ponçage blancs

Ces embouts ont la même fonction que l'embout rose, à savoir polir l'ongle. Toutefois, leur plus petit format permet un travail plus précis et détaillé.



Embout blanc de lustrage/polissage

C'est l'embout de polissage le plus doux. Utilisez-le après les embouts rose et blanc si vous souhaitez rendre la surface de l'ongle encore plus lisse et



Embout mandrin gris utilisé avec des manchons de ponçage



Glissez le manchon de ponçage par le haut sur l'embout mandrin. Attention : les manchons de ponçage sont à usage unique et ne sont pas réutilisables. Convient pour le polissage et le travail des ongles naturels comme des faux ongles. Cet embout peut également être utilisé pour éliminer les callosités.

La suppression des callosités

Commencez avec une vitesse basse et ajustez régulièrement la pression pour éviter les irritations ou les blessures. Déplacez l'appareil d'avant en arrière pour éviter la surchauffe de la peau à un seul endroit. Veuillez lire le chapitre précédent pour les noms et une explication plus détaillée des embouts.

Pour les couches supérieures des callosités tenaces, vous pouvez utiliser les rouleaux abrasifs en combinaison avec l'embout mandrin. Vous pouvez également utiliser les embouts diamantés cylindriques gris.

Lorsque vous vous rapprochez de la peau saine, il est préférable d'utiliser les rouleaux abrasifs blancs, l'embout abrasif rose, les cônes émeri blancs ou l'embout de polissage blanc. Ces embouts sont plus doux, ce qui réduit le risque d'endommager la peau saine. Si vous travaillez prudemment, vous pouvez également utiliser les embouts diamantés gris.

Instructions d'entretien

1. N'ouvrez pas l'appareil vous-même ; cela peut être dangereux et entraîner une perte de garantie.
2. Ne rangez pas l'appareil dans une boîte métallique ou une voiture, ou dans des endroits à haute température (au-dessus de 50°C). Évitez le contact avec l'huile et la graisse. Rangez-le dans un endroit frais et sec, pas dans des environnements chauds ou humides.
3. Gardez le cordon électrique à l'écart des surfaces chaudes.
4. Ne jetez pas l'appareil dans la chaleur ou le feu.
5. Nettoyez l'appareil sans produits chimiques nocifs.

Garantie

FOOCCA offre une garantie limitée d'un an pour les problèmes liés à la qualité.

Service client

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide avec votre ponceuse à ongles ? Nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez nous contacter de différentes manières :

WhatsApp: La **manière la plus rapide** d'obtenir de l'aide ! Ajoutez notre numéro +31627470687 à vos contacts et envoyez-nous un message. Nous répondons généralement en quelques minutes !

E-mail: Pour des questions ou commentaires, écrivez à support@foocca.com. Réponse attendue sous 24 heures.

Téléphone: Vous préférez un contact personnel? Appelez-nous alors au +31627470687 ou +31208932931.

FOOCCA

Blauwe Oven 2
5951 DR Belfeld
Pays-Bas

info@foocca.com
+31 627470687
+31 208932931

Thank you for choosing FOCCA! Read and keep the manual for future reference.

Important Safety Instructions

Read all instructions before using the device.

Follow safety instructions to reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury and to prevent potential hazards that can lead to personal injury or damage to the device.

Check Before Use

1. Check the power supply before using the device for the first time and throughout its lifespan. Do not use the device if it is damaged or not functioning properly.
2. Do not connect the device to a voltage system that is not specified for this device or the charger. Incorrect voltage will damage the device and void the warranty.
3. Use only the original cable.

Directions for Use

1. To avoid electrical leakage and shocks, do not pull on the connection wires during use and do not touch the plug with wet hands. Turn off the device after use.
2. Do not use bent or damaged bits and do not change the bits when the device is turned on.
3. Do not adjust the speed abruptly. Stop immediately if unusual movements or sounds occur.
4. Incorrect use, dropping, or applying excessive force can damage the device.
5. Minors should not use this device without parental permission and supervision.

Specifications

Power Controller Section

Input: DC 5V/2A

DC Output: 8.4V/1.5A

Maximum Power: 12W

Battery Capacity: 1200mAh


Nail Drill Pen (Motor) Part

Rated Voltage: DC/8.4V


Rated Current: 250mA

No-Load Speed: 40000 RPM

How to Use

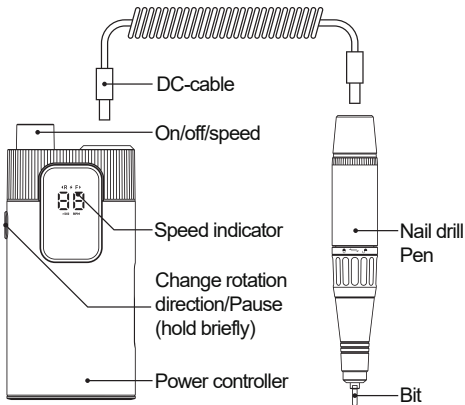


USB charging cable




Holder for nail drill pen


Adapter not included




1. Connect the USB charging cable to a power adapter to charge the power controller for 2 hours (5V/2A) until the lights stop flashing.

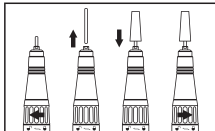


2. Turn the golden Twist & Lock wheel **all the way with enough force to the left** until you hear a clear **click**. Insert the desired bit. Then turn it to the right to secure the bit.

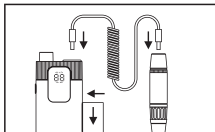

3. Use the DC cable to connect both parts. The holder for the nail drill pen is inserted on the side of the power controller.

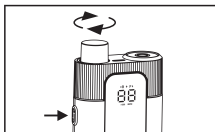



4. Turn the speed knob clockwise to turn on the device and adjust the speed; counterclockwise to turn it off. Press the rotation direction button to change direction (hand preference); hold to pause.

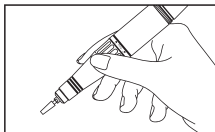

5. Ready for use.

The different bits and their applications

Below are images of the anatomy of the nail and the various bits. Relate these names to each other to select the right bit. For difficult-to-remove surfaces, such as acrylic nails, it is recommended to use the mandrel bit in combination with sanding rolls.

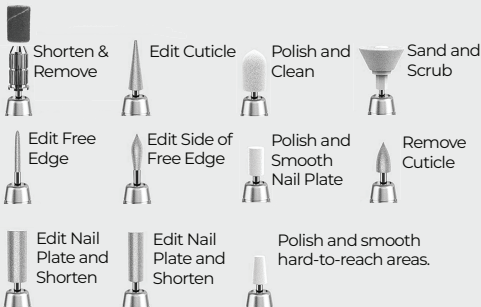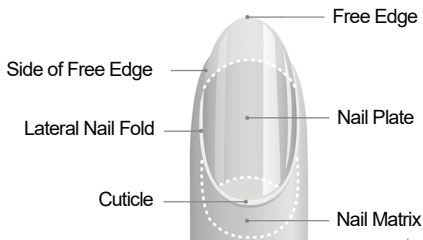



Grey Cylindrical Diamond Bits

These bits are specially designed for working on the nail surface. They are ideal for polishing the nail and removing nail products. Additionally, the bits are reusable.



Grey Cone-Shaped Diamond Bit

This bit is especially suited for working on the cuticles. Use with care and always start at a low speed.



Grey Needle-Head Diamond Bit

Thanks to its pointed shape, this bit is ideal for shaping and polishing the free edge. It is also suitable for working on the nail folds.



Grey Ball-Shaped Diamond Bit with Pointed Tip

Use this bit for gently working on and polishing the cuticles. Always start at a low speed.



Grey Oval-Shaped Diamond Bit

Effective for removing dead skin cells around the nails.



Purple Sanding Bit

The soft surface makes this bit perfect for achieving a smooth and shiny nail surface.



White Sanding Bits

These bits serve the same purpose as the pink bit, namely polishing the nail. However, their smaller size allows for more precise and detailed work.



White Buffing/Polishing Bit

This is the softest polishing bit. Use it after the pink and white bits if you want to make the nail surface even smoother and shinier.



Grey Mandrel Bit for Use with Sanding Bands

Slide the sanding band onto the mandrel bit from the top. Please note: sanding bands are for single use only and are not reusable. Suitable for polishing and working on both natural and artificial nails. This bit can also be used for removing calluses.

Removing calluses

Start at a low speed and regularly adjust the pressure to prevent irritation or injury. Move the device back and forth to avoid overheating the skin in one spot. Please read the previous chapter for the names and a more detailed explanation of the bits.

For the upper layers of stubborn calluses, you can use the sanding bands in combination with the mandrel bit. You can also use the gray cylindrical diamond bits.

When you get closer to the healthy skin, preferably use the white sanding bands, the pink sanding bit, the white emery cones, or the white buffing bit. These bits are softer, reducing the chance of damaging the healthy skin. If you work carefully, you can also use the gray diamond bits.

Maintenance instructions

1. Do not open the device yourself; this can be dangerous and result in loss of warranty.
2. Do not store the device in a metal box or car, or in places with high temperatures (above 50°C). Avoid contact with oil and grease. Store it in a cool, dry place, not in warm or humid environments.
3. Keep the electrical cord away from hot surfaces.
4. Do not discard the device in heat or fire.
5. Clean the device without harmful chemicals.

Warranty

FOOCCA offers a limited 1-year warranty on quality-related issues.

Customer Service

If you have questions or need help with your nail drill, we are here to support you. You can contact us in several ways:

WhatsApp: The **fastest** way to get help! Add our number +31627470687 to your contacts and send us a message. We usually respond within a few minutes!"

Email: Send your questions or comments to our email address support@foocca.com.

Phone: If you prefer personal contact, please call us at +31627470687 or at +31208932931.

FOOCCA

Blauwe Oven 2
5951 DR Belfeld
The Netherlands
info@foocca.com
+31 627470687
+31 208932931