


Gebruiks- en montagehandleiding

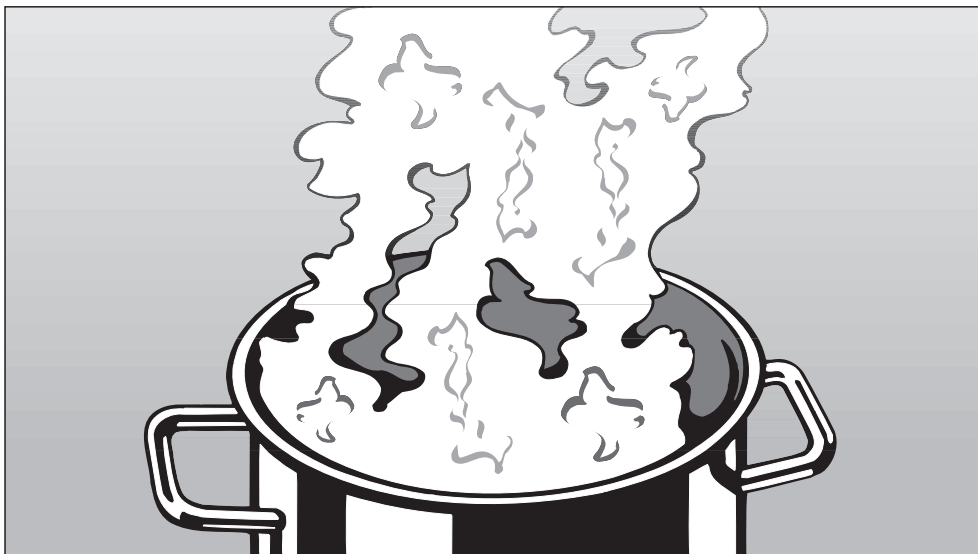

Wasemkap DA 7000 D

Lees **absoluut** uw gebruiksaanwijzing voor u het toestel installeert en in gebruik neemt. Zo zorgt u voor uw veiligheid en vermijdt u schade aan uw toestel.

nl - BE

M.-Nr. 07 973 930

Inhoud

Uw bijdrage tot bescherming van ons milieu	3
Opmerkingen omtrent uw veiligheid	4
Beschrijving van het toestel	8
Hoe werkt uw toestel?	10
Miele@home	11
Con@ctivity	11
Bediening	12
Ventilator inschakelen ①	12
Ventilatievermogen kiezen	12
Nawerkfunctie "5  15"	13
Ventilator uitschakelen ①	13
Kookvlakverlichting 	13
Bedrijfsurentellers  	14
Geluidssignaal van de sensortoetsen	16
Veiligheidsuitschakeling na 10 uur	16
Reiniging en onderhoud	17
Ommanteling	17
Vetfilters	17
Bedrijfsurenteller voor de vetfilters terug in zijn beginstand zetten	18
Reukfilter monteren/vervangen	19
De bedrijfsurenteller voor de reukfilter terug in zijn beginstand zetten	20
Halogeenlampjes vervangen	21
Technische dienst	22
Afmetingen van het toestel	23
Afstand tussen kookvlak en dampkap (S)	23
Montage	24
Montagemateriaal	24
Montagehandleiding	24
Elektrische aansluiting	25
Technische gegevens	26

Uw bijdrage tot bescherming van ons milieu

Recycleerbare verpakking


De verpakking behoedt het toestel voor transportschade. Er werd materiaal gekozen, dat door het milieu wordt verdragen en opnieuw kan worden benut.

Door de verpakking weer in kringloop te brengen, wordt er grondstof gespaard en verkleint de afvalberg. Geef deze stoffen dus niet met het gewone vuilnis mee. Breng ze liever naar het dichtstbijzijnde gemeentelijk containerpark. Waar u dat vindt, komt u zeker bij uw gemeentebestuur aan de weet.

Delen van de verpakking als bv. folie of piepschuim kunnen voor kinderen gevaar inhouden. Er bestaat risico van verstikking! Bewaar deze delen buiten hun bereik en ruim de verpakking zo vlug mogelijk weg.

Het afdanken van het apparaat

Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die voor het functioneren en de veiligheid van het apparaat nodig waren. Als u het apparaat bij het gewone afval doet of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Verwijder het afgedankte apparaat dan ook nooit met het gewone afval.

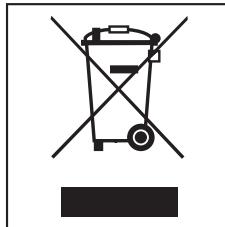

Bij de aankoop van uw nieuw toestel heeft u een bijdrage betaald. Die wordt volledig gebruikt voor de toekomstige recyclage van dat toestel. Dat bevat trouwens nog waardevol materiaal. Door te recyclen wordt er dan ook **minder verspild en vervuild**.

Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan contact op met

– de handelaar bij wie u het kocht
of

– de firma Recupel,
telefoon 02 706 86 10,
website: www.recupel.be

of

– uw gemeentebestuur als u uw toestel naar een containerpark brengt.

Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het laat wegbrengen.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

Deze dampkap voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Door ondeskundig gebruik kunnen gebruikers echter letsel oplopen en kan er schade optreden aan het toestel.

Lees deze gebruiksaanwijzing daarom eerst door voordat u deze dampkap in gebruik neemt. U vindt er belangrijke opmerkingen omtrent uw veiligheid, de montage, het gebruik en het onderhoud van de dampkap. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel.

Bewaar de gebruiksaanwijzing en geef ze door aan wie het toestel eventueel na u gebruikt.

Juist gebruik

► Deze dampkap is bedoeld voor gebruik in het huishouden en gelijkaardige omgevingen zoals

- in winkels, kantoren en gelijkaardige werkomgevingen
- op boerderijen
- door klanten in hotels, motels, bed-and-breakfasts en andere typische woonomgevingen.

► Gebruik de dampkap uitsluitend in huishoudelijke context voor het wegzuigen van kookdampen die ontstaan bij de bereiding van gerechten.

► Dit toestel is niet geschikt voor gebruik in open lucht.

Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten. Miele is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan wat hier wordt vermeld of door foutieve bediening.

► Personen die door hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of hun onervarenheid of gebrek aan kennis niet in staat zijn om deze dampkap veilig te bedienen, mogen deze dampkap alleen onder het toezicht of de begeleiding van een verantwoordelijk iemand gebruiken.

Kinderen in het huishouden

► Let op kinderen die in de buurt van de dampkap komen. Laat kinderen nooit met het toestel spelen.

► Kinderen mogen de dampkap alleen maar gebruiken wanneer hun de bediening ervan zo uitgelegd is dat ze de dampkap veilig kunnen bedienen. Kinderen moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen beseffen.

► Bij dampkappen die uitgerust zijn met halogeenlampen, kunnen de lampen tijdens de werking zeer heet worden; ook na het uitschakelen blijven ze nog enige tijd heet. Hou kinderen op een veilige afstand van de lampen, tot de lampen voldoende afgekoeld zijn en er geen enkel verbrandingsgevaar meer bestaat.

Technische veiligheid

► Controleer vóórdat de dampkap wordt gemonteerd of het toestel zichtbaar beschadigd is. Is dat het geval, neem het dan in geen geval in gebruik. Een beschadigd toestel kan uw veiligheid in gevaar brengen!

► Vergelijk zeker eerst de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van uw elektrische installatie. Sluit daarna pas uw toestel aan.

Deze gegevens dienen absoluut overeen te stemmen. Anders treedt er schade op aan uw toestel. Vraag bij twijfel inlichtingen aan uw elektricien.

► De elektrische veiligheid van dit toestel wordt enkel gegarandeerd als u het op een aardsysteem aansluit dat volgens de voorschriften geïnstalleerd is. Het is heel belangrijk dat aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. Laat de elektrische installatie in uw woning bij twijfel door een elektricien controleren. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die werd veroorzaakt doordat de aardleiding onderbroken was of gewoon ontbrak. Er bestaat in dat geval onder andere gevaar voor elektrische schokken.

► Gebruik uit veiligheidsoverwegingen geen stopcontactenblokken of verlengkabels om de dampkap aan te sluiten. Die bieden niet voldoende veiligheidsgaranties. Er bestaat onder andere gevaar voor oververhitting.

► Gebruik uw dampkap enkel in gemonteerde toestand. Enkel dan is een veilige werking gewaarborgd.

► Open de ommanteling alleen voor zover de montage- en reinigingsaanwijzingen dit voorschrijven. Maak andere onderdelen van de ommanteling in geen geval open.

Wanneer u aansluitingen onder spanning aanraakt of de elektrische en mechanische constructie wijzigt, kan dat voor u gevaar opleveren. Het kan ook tot storingen in de werking van de dampkap leiden.

► Installatiewerken, onderhoudswerken en herstellingen mogen alleen worden uitgevoerd door vakmensen die door de fabrikant erkend zijn. Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of herstellingswerken kunnen er voor de gebruiker aanzienlijke risico's ontstaan waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld.

► U mag niet trekken aan de aansluitkabel.

Deze mag niet worden gebruikt om extra onderdelen te bevestigen (bijv. een tussenbodem).

► Laat een beschadigde aansluitkabel om veiligheidsredenen enkel door gekwalificeerde vakmensen vervangen.

► Defecte onderdelen mogen enkel worden vervangen door originele Miele-wisselstukken. Enkel dan bent u zeker dat ze ten volle voldoen aan de eisen die Miele qua veiligheid stelt.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

► Tijdens installatie-, onderhouds- en herstellingswerken moet de dampkap van het elektriciteitsnet losgekoppeld zijn. Het toestel is pas stroomloos als aan een van deze voorwaarden is voldaan:

- De zekeringen in uw zekeringenkast zijn uitgeschakeld.
- De schroefzekeringen in uw zekeringenkast zijn helemaal uitgedraaid.

► Deze dampkap mag niet gebruikt worden op een beweegbare plaats (bv.schip).

Efficiënt gebruik

► Maak onder de dampkap nooit iets klaar met open vlam: grillen met open vlam alsook flamberen is verboden. Een ingeschakelde dampkap zuigt de vlammen in de filter. Door het opgezoogen kookvet bestaat er brandgevaar!

► Bij gebruik van de dampkap boven een gaskookvlak moet u erop letten dat er altijd kookgerei staat op branders die in gebruik zijn. Schakel het gaskookvlak uit telkens als u kookgerei voor korte tijd van het gaskookvlak wegneemt. Regel de vlam zodanig dat deze in geen geval boven het kookgerei uitsteekt.

Zorg ervoor dat u het kookgerei niet overmatig verhit (bijv. bij het koken met een wok).

Door de te sterke hitte kan de dampkap schade oplopen.

► Schakel uw dampkap in telkens als een kookzone in gebruik is. Als de dampkap niet ingeschakeld is, kan er zich condenswater vormen. Hierdoor kan het toestel corrosieschade oplopen.

► Als u met olie of vet kookt, dient u uw kookpan of friteuse voortdurend in het oog te houden. Dat geldt ook voor elektrische grilltoestellen.

Door oververhitting kunnen olie en vet ontvlammen en de dampkap in brand zetten.

► Gebruik de dampkap nooit zonder vetfilters.
Zo vermijdt u dat er zich vet en vuil afzet in het toestel. Als u dit niet doet, zou het toestel na verloop van tijd niet meer goed functioneren.

► De filters dient u geregeld te reinigen of te vervangen.
Een verzadigde filter vergroot het brandrisico! Zie "Reiniging en onderhoud".

► Hou ermee rekening dat de dampkap bij het koken door de opstijgende hitte erg warm kan worden.

Raak de ommanteling en de vetfilters pas aan wanneer de dampkap is afgekoeld.

► Gebruik in geen geval een stoomreiniger om de dampkap te reinigen.
De stoom kan op onderdelen van de dampkap terechtkomen die onder spanning staan en zo een kortsluiting veroorzaken.

Veilige montage

► Controleer in de gegevens van de fabrikant van het gebruikte kooktoestel of het gebruik van een dampkap boven het kooktoestel mogelijk is.

► Tenzij de fabrikant van het kooktoestel grotere veiligheidsafstanden heeft voorgeschreven, moeten tussen het kooktoestel en de onderkant van de dampkap de afstanden in acht worden genomen die in de rubriek "Afmetingen van het toestel" worden vermeld.

Gebruikt u verschillende kooktoestellen onder de dampkap en is de veiligheidsafstand telkens anders, kies dan de grootste opgegeven afstand.




► Boven ovens of fornuizen die met vaste brandstof worden verwarmd, mag u geen dampkap monteren.

Hulpstukken en toebehoren

► Alleen toebehoren dat Miele uitdrukkelijk heeft goedgekeurd, mag worden gemonteerd of ingebouwd. Worden er andere onderdelen gemonteerd of ingebouwd, dan vervalt het recht op garantie en/of productaansprakelijkheid.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat deze veiligheidsrichtlijnen niet in acht werden genomen.

Beschrijving van het toestel

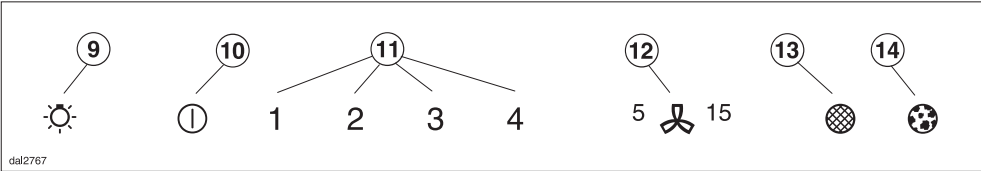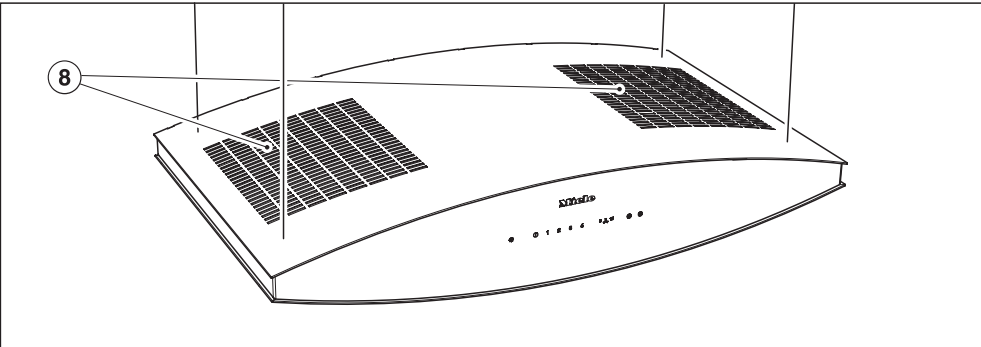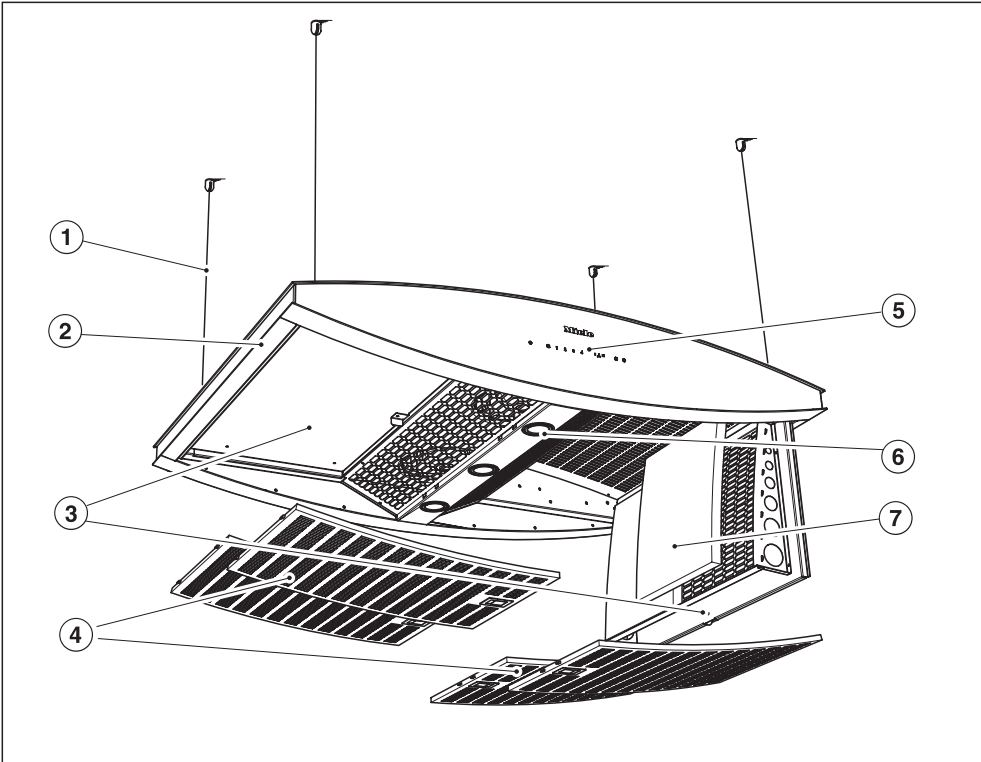

① Ophanging

② Luifel

③ Houders voor de reukfilters

④ Vetfilters

⑤ Bedieningselementen

De symbolen dienen als sensortoetsen. Raak de sensortoetsen aan om de functies te gebruiken. Ter bevestiging weerklinkt een kort geluidssignaal.

⑥ Kookvlakverlichting

⑦ Reukfilters (4 stuks)

⑧ Uitblaasrooster

⑨ Sensortoets voor de kookvlakverlichting

Hiermee kunt u de kookvlakverlichting in- en uitschakelen en dimmen.

⑩ Sensortoets voor het in- en uitschakelen van de ventilator

⑪ Sensortoets voor het instellen van het ventilatorvermogen

⑫ Sensortoets voor de nawerkfunctie

Hiermee blijft de dampkap na het kookproces nog even werken. De ventilator wordt na 5 of 15 minuten automatisch uitgeschakeld.

⑬ Sensortoets voor de vetfilters

Deze sensortoets gaat aan wanneer de vetfilters gereinigd moeten worden.

Met deze sensortoets kunt u de bedrijfsurenteller na het reinigen van de vetfilters steeds weer op zijn beginstand terugzetten; zie "Reiniging en onderhoud".

Bovendien kunnen de bedrijfsuren worden opgevraagd en kan de bedrijfsduur worden gewijzigd.

⑭ Reukfiltertoets

Deze sensortoets gaat aan wanneer de reukfilters gereinigd moeten worden. Daartoe moet de bedrijfsurenteller worden geactiveerd wanneer u het toestel voor de eerste keer gebruikt.

Met deze toets kunt u de bedrijfsurenteller na de vervanging van de reukfilters steeds weer op zijn beginstand terugzetten; zie "Reiniging en onderhoud".

Bovendien kunnen de bedrijfsuren worden opgevraagd en kan de bedrijfsduur worden gewijzigd.

Hoe u de functies bedient, vindt u in de rubriek "Bediening".

Hoe werkt uw toestel?


De dampkap werkt met luchtcirculatie:

De aangezogen lucht wordt door de vetfilters en daarnaast nog door 4 **reukfilters** gezuiverd. Via het uitblaasrooster in de bovenzijde van het toestel komt de lucht weer in de keuken terecht.

Zorg ervoor dat de reukfilters gemonteerd zijn voordat u de dampkap voor het eerst gebruikt. Zie rubriek "Reiniging en onderhoud".

Con@ctivity

Deze dampkap kan communiceren met een ander toestel.

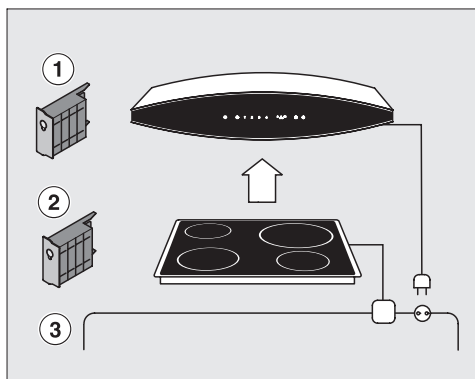

Met de communicatiemodule XKM 2000 DA ①, die mits toeslag verkrijgbaar is, kan de dampkap automatisch worden bestuurd en wordt de ventilator afhankelijk van de ingestelde vermogensstanden voor de kookzones van een niet-gecombineerd elektrisch kookvlak van Miele automatisch op een bepaalde stand gezet.

Om beide toestellen met elkaar te kunnen laten communiceren, moet ook het kookvlak met de bijhorende communicatiemodule ② zijn uitgerust.

Het kookvlak brengt de informatie over de ingeschakelde kookzones en de ingestelde vermogensstanden via het elektriciteitsnet (Powerline) ③ over naar de dampkap.

- Wanneer u het kookvlak inschakelt, worden de kookvlakverlichting en, na korte tijd, de ventilator van de dampkap automatisch ingeschakeld.
- Terwijl u kookt, kiest de dampkap afhankelijk van het aantal ingeschakelde kookzones en de ingestelde vermogensstanden de geschikte ventilatiestand.
- Wanneer u klaar bent met koken, worden de ventilator en de kookvlakverlichting automatisch uitgeschakeld na de luchtafzuiging achteraf.

De communicatiemodule wordt in de dampkap vlak bij de ventilator gemonteerd en aangesloten op de besturing van de dampkap.

Hiervoor moet de mits toeslag verkrijgbare set van kabels worden gebruikt die geschikt is voor de dampkap.

Voor meer informatie over de werking en montage raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de XKM 2000 DA en de montagehandleiding van de set van kabels.

De montage moet worden uitgevoerd door een technicus van de Service After Sales van Miele of door een elektricien.

Communicatiemodule
XKM 2000 DA Art.nr. 7 209 000

Set van kabels
DA 7090 W, 7000 D . . Art.nr. 7 944 580

Bediening

Ventilator inschakelen ①

- Raak de aan-uittoets ① aan.

De ventilator wordt ingeschakeld op stand **2**.

De aan-uittoets ① en de toets **2** branden.

Ventilatievermogen kiezen

Voor een normaal kookproces gebruikt u, naargelang de intensiteit van de kookdamp, de ventilatiestanden **1** tot **3**.

- Kies de gewenste stand door een van de sensortoetsen **1** tot **3** aan te raken.


Intensieve stand

- Schakel bij het begin van een braadproces of bij een kookproces met sterke geurontwikkeling even de intensieve stand **4** in.



Automatische uitschakeling van de intensieve stand

U kunt de intensieve stand zo instellen dat de ventilator na 10 minuten altijd automatisch terugkeert naar stand **3**.

- Hoe gaat u hiervoor te werk? Zorg ervoor dat de ventilator en de kookvlakverlichting uitgeschakeld zijn.

- Raak de nawerktoets  ca. 10 seconden aan, totdat de sensortoets **1** aangaat.

- Raak vervolgens achtereenvolgens de volgende toetsen aan:

- de verlichtingstoets ,
- de toets **1** en opnieuw
- de verlichtingstoets .

Als de automatische uitschakeling niet is geactiveerd, knipperen de toetsen **1** en **4**.

- Om de automatische uitschakeling te activeren, raakt u de toets **4** aan. De toetsen **1** en **4** branden continu. Raak de sensortoets **1** aan om de automatische uitschakeling te deactiveren.

- Bevestig uw keuze door de nawerktoets  aan te raken.

Als u niet binnen de 4 minuten bevestigt, blijft de oude instelling behouden.

Nawerkfunctie "5 15"

Het is raadzaam om de ventilator na het koken nog enkele minuten te laten werken.

Op die manier wordt de lucht in de keuken van overgebleven dampen en geurtjes gezuiverd.

Met de nawerkfunctie kan de ventilator na een bepaalde tijd automatisch worden uitgeschakeld.

- Raak na het koken, terwijl de ventilator ingeschakeld is, de nawerktoets  aan -
 - 1 keer drukken: de ventilator wordt na 5 minuten uitgeschakeld (5  brandt)
 - 2 keer drukken: de ventilator wordt na 15 minuten uitgeschakeld ( 15 brandt)
- Wanneer u de nawerktoets  opnieuw aanraakt, blijft de ventilator ingeschakeld (5  15 gaat uit).

Ventilator uitschakelen ①

- Schakel de ventilator uit door de aan-uittoets ① aan te raken.

Kookvlakverlichting

De ventilator hoeft niet aan te zijn om de kookvlakverlichting in of uit te schakelen.



Kookvlakverlichting inschakelen


- Om de verlichting in te schakelen, raakt u de verlichtingstoets  aan.

De verlichting wordt in de helderste stand ingeschakeld.


Kookvlakverlichting dimmen

U kunt de lichtsterkte naar wens instellen.

- Druk hiertoe, terwijl de verlichting ingeschakeld is, op de verlichtingstoets  en hou de toets ingedrukt. De lichtsterkte neemt af, totdat u de toets loslaat.
- Als u opnieuw op de verlichtingstoets  drukt en deze ingedrukt houdt, neemt de lichtsterkte weer toe, totdat u de toets loslaat.

Als u uw vinger op de verlichtingstoets  houdt, neemt de lichtsterkte afwisselend af en toe.

Kookvlakverlichting uitschakelen

- Raak de verlichtingstoets  kort aan om de verlichting uit te schakelen.

Bediening

Bedrijfsurentellers

De tijd dat de dampkap in werking is wordt in het geheugen van het toestel opgeslagen.

De bedrijfsurentellers geven aan wanneer de vetfilters of de reukfilters moeten worden gereinigd of vervangen.

Bedrijfsurenteller voor de vetfilters

Na het verstrijken van een bedrijfsduur van 30 uur of een zelf instelde bedrijfsduur gaat de vetfiltertoets  aan.

Dit betekent dat de vetfilters moeten worden gereinigd en dat de bedrijfsurenteller op zijn beginstand moet worden teruggezet (zie "Reiniging en onderhoud").

Bedrijfsurenteller voor de vetfilters wijzigen

De bedrijfsurenteller is af te stemmen op uw kookgewoontes.




In de fabriek is een reinigingsinterval van 30 uur ingesteld.

Stel een korter reinigingsinterval van 20 uur in als u dikwijls braadt of vaak de friteuse gebruikt.

Als u slechts af en toe kookt, kiest u het best een kort reinigingsinterval. Zo voorkomt u dat het verzamelde vet hard wordt. Ook zorgt dit ervoor dat de vetfilters gemakkelijk te reinigen zijn.

Als u vaak erg vetarm kookt, kunt u een langer reinigingsinterval van 40 of 50 uur instellen.

Bedrijfsduur (reinigingsinterval) wijzigen:

- Schakel de ventilator uit met de aan-uittoets .
- Raak tegelijkertijd de nawerktoets  en de vetfiltertoets  aan.

De vetfiltertoets  en een van de sensortoetsen **1** tot **4** knippen.

De sensortoetsen **1** tot **4** geven de ingestelde bedrijfsduur aan:


Sensortoets **1** = 20 uur

Sensortoets **2** = 30 uur

Sensortoets **3** = 40 uur

Sensortoets **4** = 50 uur

- Raak sensortoets **1** aan om een kortere bedrijfsduur in te stellen en sensortoets **4** om een langere bedrijfsduur in te stellen, totdat de gewenste bedrijfsduur is ingesteld.

- Bevestig uw keuze door de vetfiltertoets  aan te raken.

Alle controlelampjes gaan uit.

Als u niet binnen de 4 minuten bevestigt, blijft de oude instelling behouden.

Bedrijfsuren van de vetfilters opvragen

Voor de ingestelde tijd verstreken is, kunt u aflezen hoeveel procent van de bedrijfsduur reeds verlopen is.

- Schakel de ventilator in met de aan-uittoets .
- Raak de vetfiltertoets  aan en hou uw vinger op de toets.

Een of meerdere van de sensortoetsen **1** tot **4** knipperen.

Het aantal knipperende sensortoetsen stemt overeen met het percentage verstreken bedrijfsuren:

Sensortoets **1** = 25 %

Sensortoetsen **1** en **2** = 50 %

Sensortoetsen **1** tot **3** = 75 %

Sensortoetsen **1** tot **4** = 100 %

- Wanneer u de vetfiltertoets  loslaat, wordt weer de ingestelde vermogensstand weergegeven.

Bij het uitschakelen van de dampkap of na een stroomonderbreking blijven de verstreken bedrijfsuren in het geheugen van het toestel opgeslagen.

Bedrijfsurenteller voor de reukfilters

De bedrijfsurenteller voor de reukfilters werd **in de fabriek niet geactiveerd**.

Stel de bedrijfsduur voor de werking met luchtcirculatie volgens uw kookgewoontes in.

Na afloop van de ingestelde bedrijfsduur gaat het controlelampje bij de reukfiltertoets  aan.

- Dan dient u de reukfilters te vervangen.

De bedrijfsurenteller moet daarna weer in zijn beginstand worden gezet (zie "Reiniging en onderhoud").

Bedrijfsurenteller voor de reukfilters activeren/wijzigen

- Schakel de ventilator uit met de aan-uittoets .
- Raak tegelijkertijd de nawerktoets  en de reukfiltertoets  aan.

De reukfiltertoets  en een van de sensortoetsen **1** tot **4** knipperen.

De sensortoetsen **1** tot **4** geven de ingestelde bedrijfsduur aan:

Sensortoets **1** = 120 uur


Sensortoets **2** = 180 uur

Sensortoets **3** = 240 uur

Sensortoets **4** = gedeactiveerd

- Raak sensortoets **1** aan om een kortere bedrijfsduur in te stellen en sensortoets **4** om een langere bedrijfsduur in te stellen, totdat de gewenste bedrijfsduur is ingesteld.

Bediening



- Bevestig uw keuze met de reukfiltertoets .

Alle controlelampjes gaan uit.

Als u niet binnen de 4 minuten bevestigt, blijft de oude instelling behouden.

Bedrijfsuren voor de reukfilters opvragen

Voor de ingestelde tijd verstreken is, kunt u aflezen hoeveel procent van de bedrijfsduur reeds verlopen is.

- Schakel de ventilator in met de aan-uittoets .
- Hou de reukfiltertoets  ingedrukt.

Een of meerdere van de sensortoetsen **1** tot **4** knipperen.

Het aantal knipperende sensortoetsen stemt overeen met het percentage verstreken bedrijfsuren:

Sensortoets 1	=	25 %
Sensortoetsen 1 en 2	=	50 %
Sensortoetsen 1 tot 3	=	75 %
Sensortoetsen 1 tot 4	=	100 %

Bij het uitschakelen van de dampkap of na een stroomonderbreking blijven de verstreken bedrijfsuren in het geheugen van het toestel opgeslagen.

Geluidssignaal van de sensortoetsen

Bij het kiezen van een functie met de sensortoetsen weerklinkt ter bevestiging een kort geluidssignaal.

Dit geluidssignaal kan worden gedeactiveerd.


- Schakel de ventilator uit met de aan-uittoets .
- Raak gedurende ca. 5 seconden tegelijkertijd de sensortoets **4** en de vetfiltertoets  aan, totdat een kort geluidssignaal weerklinkt. Het geluidssignaal is voortaan voor alle functies uitgeschakeld.
- Om het geluidssignaal weer te activeren, gaat u op dezelfde manier te werk.

Wanneer de dampkap van het elektriciteitsnet is losgekoppeld of na een stroomonderbreking is het geluidssignaal weer geactiveerd (onafhankelijk van de laatste instelling).


Veiligheidsuitschakeling na 10 uur

Bedient u de ingeschakelde dampkap 10 uur lang niet, dan wordt de ventilator automatisch uitgeschakeld. De verlichting blijft wel aan.

- De ventilator kan weer worden ingeschakeld door de aan-uittoets  aan te raken.

 Maak de dampkap voor elke onderhoudsbeurt stroomloos! Daartoe

- de desbetreffende zekering in de zekeringenkast uitschakelen, of
- de desbetreffende schroefzekering in uw zekeringenkast volledig uitschroeven.

 De halogeenlampjes worden tijdens de werking erg heet. Ook nadat de verlichting uitgeschakeld is bestaat er nog enige tijd gevaar dat u zich verbrandt als u ze aanraakt! U mag de lampjes niet met water reinigen wanneer ze heet zijn. Hierdoor zouden ze beschadigd raken. Nadat u ze hebt uitgeschakeld, wacht u enkele minuten voordat u ze reinigt.

Ommanteling


De oppervlakken en de bedieningselementen zijn gevoelig voor krassen en inkervingen. Neem dus de volgende opmerkingen in acht om trent het reinigen van uw toestel.

- Reinig alle oppervlakken en de bedieningselementen enkel met een sponsdoek, afwasmiddel en warm water.
- Wrijf de oppervlakken vervolgens met een zachte doek droog.
- De glazen oppervlakken kunnen extra worden gereinigd met een glasreiniger die in de handel verkrijgbaar is.


Gebruik geen


- reinigingsmiddelen die soda, zuur, chloor of oplosmiddelen bevatten,
- schurend reinigingsmiddel zoals schuurpoeder of -crème, schuursponsjes of gebruikte sponzen waarin restjes schuurmiddel zitten.
- scherpe metaalschrapers,
- ovenspray.

Vetfilters

Reinig de vetfilters uiterlijk wanneer de vetfiltertoets  aangaat.

Het is aan te raden om de vetfilters om de 3-4 weken te reinigen. Het verzamelde vet wordt na langere tijd hard. De vetfilters kunnen dan minder vlot worden schoongemaakt.

 Een verzadigde filter vergroot het brandrisico!

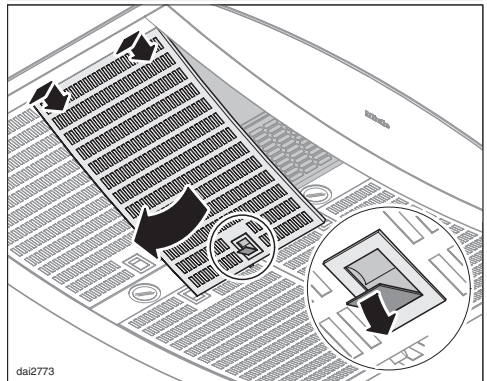

- Open de vergrendeling van de vetfilter, zwenk de vetfilter ca. 45° omlaag, haak hem achteraan los en neem hem uit.

Reiniging en onderhoud

Om beschadiging aan de filters en het kookvlak te vermijden, dient u de vetfilters stevig vast te houden.

Vetfilters met de hand reinigen

- Reinig de vetfilters in warm water met een afwasborstel en een zacht handafwasmiddel.
Gebruik het handafwasmiddel niet geconcentreerd.

Gebruik geen

- kalkoplossende reinigingsmiddelen.
- schuurpoeder, schuurcrème of agressieve allesreinigers.
- ovenspray

Vetfilters in de afwasautomaat reinigen



- Plaats de vetfilters in de onderste korf. Let erop dat de sproeiarm nog vrij kan ronddraaien.
- Reinig de vetfilters in een programma van maximaal 65 °C. Als u een Miele-afwasautomaat hebt, kiest u het Automatic-programma.
- Gebruik een zacht afwasmiddel voor afwasautomaten.

Reinigt u de vetfilters in de afwasautomaat, dan kan het inwendige filteroppervlak naargelang het gebruikte afwasmiddel op de duur verkleuren. Dit schaadt de werking van de vetfilters echter niet.

- Leg de vetfilters na het reinigen nog op een vochtopnemend voorwerp te drogen.
- Reinig de bereikbare onderdelen van de ommanteling wanneer de vetfilters uitgenomen zijn. Op die manier voorkomt u brandgevaar.
- Plaats de vetfilters terug.

Bedrijfsurenteller voor de vetfilters terug in zijn beginstand zetten

Zet de bedrijfsurenteller na de reiniging weer in zijn beginstand.

- Raak, terwijl de ventilator is ingeschakeld, de vetfiltertoets  ca. 3 seconden aan. Hou uw vinger op de toets totdat alleen nog de sensortoets **1** knippert.
Het lampje van de vetfiltertoets  gaat uit.

Als u de vetfilters reinigt **voordat** de bedrijfsuren verstreken zijn, gaat u als volgt te werk:

- Raak de vetfiltertoets  ca. 6 seconden aan. Hou uw vinger op de toets totdat alleen nog de sensortoets **1** knippert.

Reukfilter monteren/vervangen

Voor de vetfilters worden vier reukfilters gemonteerd. Deze filters houden de geuren tegen die tijdens het koken ontstaan.


De filters worden in de luifel onder het uitblaasrooster gemonteerd.

Deze reukfilters zijn bij uw Miele-handelaar of bij de Service After Sales van Miele verkrijgbaar. Het type en de aanduiding vindt u in de rubriek "Technische gegevens".


- Om de reukfilters te monteren of te vervangen, moet u eerst de vetfilters uitnemen zoals hierboven beschreven.

Op de rechter- en linkerkant in de ommanteling vindt u de houders voor de reukfilters.

Ga als volgt te werk voor beide kanten:

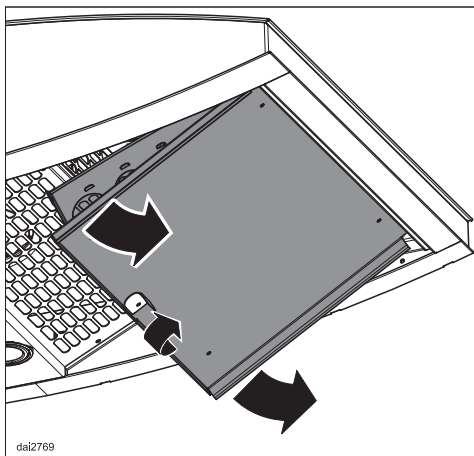

- Open de vergrendeling en klap de houder omlaag.
- Neem de reukfilters uit de verpakking.

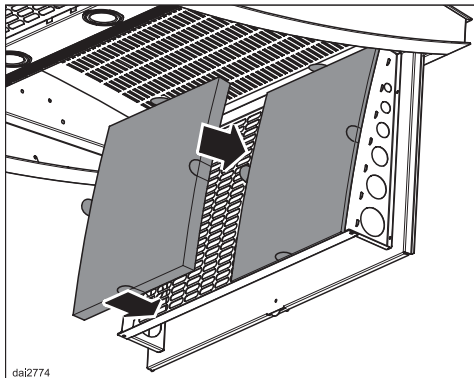

- Plaats de reukfilters naast elkaar in de lijst van de houder.
- Sluit de houder.

Als u de reukfilter voor het eerst monteert:

- Activeer de bedrijfsurenteller (zie rubriek "Bediening").

Reiniging en onderhoud

Vervang de reukfilters telkens als

- de reukfiltertoets  brandt

of


- de geuren niet meer voldoende worden tegengehouden.


U doet er goed aan de reukfilters uiterlijk om de 2 jaar te vervangen.

De gebruikte reukfilters mag u met het huisvuil meegeven.


De bedrijfsurenteller voor de reukfilter terug in zijn beginstand zetten

Zet de bedrijfsurenteller na het vervangen terug in zijn beginstand.

- Raak, terwijl de ventilator is ingeschakeld, de reukfiltertoets  ca. 3 seconden aan. Hou uw vinger op de toets totdat alleen nog de sensortoets **1** knippert.

Het lampje van de reukfiltertoets  gaat uit.


Als u de reukfilters vervangt **voordat** de bedrijfsuren verstreken zijn, gaat u als volgt te werk:



- Raak de reukfiltertoets  ca. 6 seconden aan. Hou uw vinger op de toets totdat alleen nog de sensortoets **1** knippert.

Halogeenlampjes vervangen

Koppel de wasemkap los van het elektriciteitsnet. Daartoe

- de zekering van de elektrische installatie uitschakelen, of
- de schroefzekering van de elektrische installatie volledig uitschroeven.

 De halogeenlampjes worden tijdens de werking erg heet. Ook nadat de verlichting uitgeschakeld is bestaat er nog enige tijd gevaar dat u zich verbrandt als u ze aanraakt. Wacht daarom enkele minuten voordat u de halogeenlampjes verwijdert.

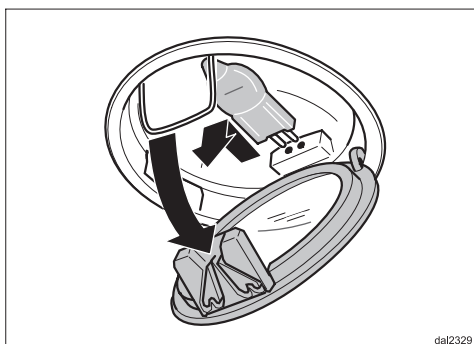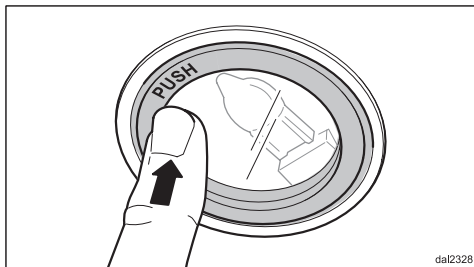

- Bij het vervangen van een halogeenlampje drukt u de lampafdekking lichtjes naar boven. De lampafdekking gaat open en kan naar onderen toe worden neergeklapt.
- Trek het halogeenlampje uit de fitting.
- Neem het nieuwe halogeenlampje (12 V, 20 W, fitting G4) met een doek vast en plaats het in de fitting. Druk het lampje er voorzichtig in. Hou rekening met de opmerkingen van de fabrikant.
- Klap de lampafdekking weer dicht en duw ze vast.

Technische dienst

Neem bij storingen die u niet zelf kan oplossen, contact op

- met uw Miele-handelaar

of


- met de Technische Dienst van Miele.

Het adres en telefoonnummer van onze technische dienst vindt u op de rugzijde van deze gebruiksaanwijzing.

Wanneer u daar een beroep op doet, geef dan a.u.b. altijd het machinetype en -nummer op.

Beide gegevens vindt u op het typeplaatje. Dat wordt zichtbaar nadat u de vetfilters hebt weggenomen.

Afmetingen van het toestel

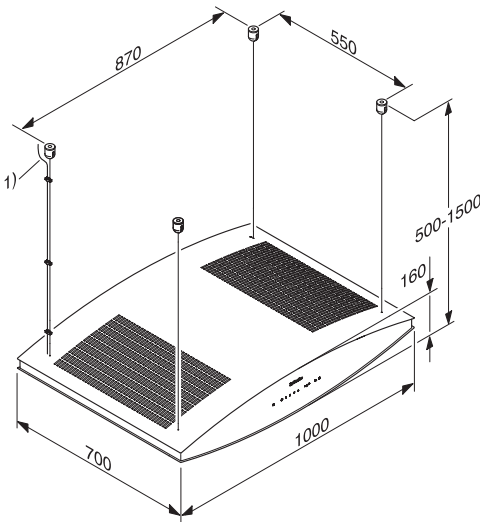

1) Aansluitkabel, 180 cm lang

Afstand tussen kookvlak en dampkap (S)

Tenzij de fabrikant van het kooktoestel grotere veiligheidsafstanden heeft voorgeschreven, moeten tussen het kooktoestel en de onderkant van de dampkap de volgende **minimale** veiligheidsafstanden in acht worden genomen:


Elektrisch kookvlak:	550 mm
Gaskookvlak:	650 mm
Elektrische grill, frituse:	650 mm

Zie in dit verband ook de rubriek "Opmerkingen omtrent uw veiligheid".

- Het is aan te raden onder de dampkap, zelfs boven elektrische kookvlakken, een afstand van minimum 650 mm in acht te nemen. Zo werkt u vlotter onder de dampkap.
- Hou bij de keuze van de montagehoogte rekening met uw lichaamslengte. U moet vlot aan het kookvlak kunnen werken en de dampkap perfect kunnen bedienen.
- Hou er rekening mee dat hoe groter de afstand tussen de dampkap en het kookvlak is, hoe minder gemakkelijk de kookdampen worden opgenomen.
- Zorg voor voldoende ruimte boven het uitblaasrooster, zodat de lucht ongehinderd kan wegstromen. De afstand tot het plafond of tot het meubel dat zich boven het toestel bevindt, moet minstens 300 mm bedragen.

Montage


Montagemateriaal



4 schroeven 5 x 60 mm en

4 pluggen 8 x 50


om de dampkap aan het plafond te bevestigen.

 De schroeven en de pluggen zijn geschikt om het toestel aan een betonnen plafond te bevestigen. Gebruik voor andere plafondconstructies de gepaste bevestigingsmiddelen. Zorg ervoor dat het plafond draagkrachtig genoeg is.



4 bevestigingssets


om de dampkap op te hangen, bestaande uit 4 kabels, 4 plafondbevestigingen en 4 afdekkingen.

 De ophanging mag niet worden gebruikt om extra onderdelen te bevestigen (bijv. een tussenbodem).




3 kabelklemmen

om de aansluitkabel te bevestigen aan een kabel van de ophanging.



1 kabelontlasting

om de aansluitkabel te monteren aan een van de plafondbevestigingen.

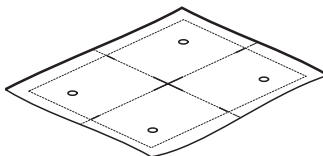

Boorsjabloon

Een stuk karton dat kan worden gebruikt als boorsjabloon.

Lees eerst de informatie op de volgende pagina's en de rubrieken "Afmetingen van het toestel" en "Opmerkingen omtrent uw veiligheid" voor u de dampkap monteert.

Montagehandleiding

De montage is in de bijgeleverde montageschets beschreven.

Vaste aansluiting



De aansluiting van uw toestel op het elektriciteitsnet kunt u het best aan een gekwalificeerd elektricien toevertrouwen. Die dient de plaatselijke reglementering te kennen en nauwgezet te volgen.

Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of herstellingswerken kunnen er voor de gebruiker aanzienlijke risico's ontstaan waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Sluit de aansluitkabel aan volgens het volgende schema:

Groen/geel	= aardleiding (⏏)
Blauw	= Nulleider (N)
Bruin	= Netleiding (L1)

De dampkap mag alleen op een volgens de geldende voorschriften geïnstalleerd elektriciteitsnet aangesloten worden.

Het toestel mag uitsluitend worden aangesloten op een elektrische installatie die volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd.

In EU-richtlijnen geeft men ter verhoging van de veiligheid het advies om de huisinstallatie van een aardlekschakelaar te voorzien.

In de installatie moet voor elke pool een stroomonderbreker voorhanden zijn. Als stroomonderbrekers kunnen schakelaars worden gebruikt met een contactopening van minstens 3 mm. Daartoe behoren LS-schakelaars, zeke-
ringen en contactsluiters (EN 60335).

De vereiste aansluitgegevens vindt u op het typeplaatje (zie rubriek "Service After Sales van Miele" of een gelijkaardige rubriek).

Ga na of deze gegevens overeenstemmen met de spanning en de frequentie van het net.

Technische gegevens

Totale aansluitwaarde 180 W
- Ventilatormotor 120 W
- Kookvlakverlichting 3 x 20 W

Netspanning AC 230 V

Frequentie 50 Hz

Zekering 10 A

Aansluitkabellengte 1,8 m

Gewicht. 32 kg

Ventilatievermogen volgens EN 61591

Werking met luchtcirculatie en reukfil-
ters:

Stand 1 250 m³/uur

Stand 2 350 m³/uur

Stand 3 500 m³/uur

Stand 4 (intensieve stand): . 600 m³/uur

Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren voor werking met luchtcirculatie:

Reukfilterset Miele actieve koolfilter
DKF 17-1.

De set bevat vier reukfilters.

N.V. Miele België


Z.5 Mollem 480

Hof te Bollebeeklaan 9 – 1730 Mollem

Herstellingen bij u thuis

Bij storingen staan verschillende Miele-technici voor u klaar in uw onmiddellijke omgeving.

Kies dus het telefoonnummer van uw streek.

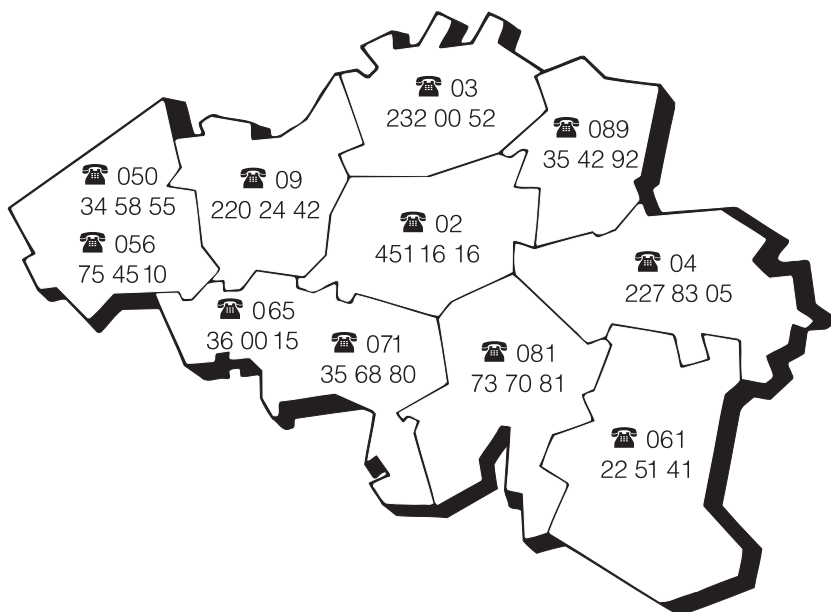

Dienst "Onderdelen en Toebehoren": (02) 451.16.00

Voor nadere inlichtingen: dienst "Consumentenbelangen": (02) 451.16.80

Fax: (02) 451.14.14

Internet: <http://www.miele.be>

Duitsland - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh