

palmwood.


Voetmassage en verw warmer

Handleiding



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing heel goed door.

Product Onderdelen

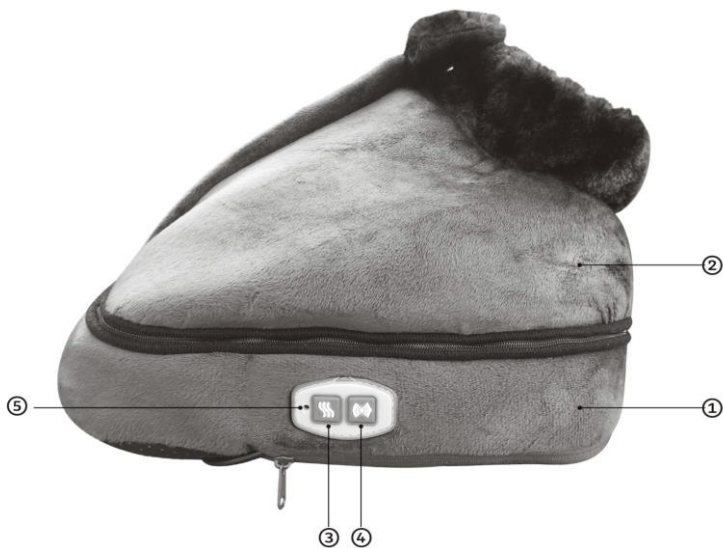

- ① Kussen
- ② Afneembaar bovendee (voetzak)
- ③ Verwarmingsknop
- ④ Trilknop
- ⑤ LED indicatorlampje

Geogd Gebruik

Het voetmassage apparaat van **palmwood** is bedoeld voor het ver-warmen en masseren van de voeten. Het brengt verlichting en ontspan-ning bij vermoeide en pijnlijke voeten.

Het apparaat heeft een voetzak met ritssluiting die kan worden verwij-derd. Daardoor kan je het kussen gebruiken om andere delen van het lichaam, zoals de rug, nek, dijen en buik, te verwarmen, te ontspannen en te masseren.

De massage- en verwarmingsfuncties hebben aparte schakelaars en kunnen apart worden gebruikt.



Dit product is geen medisch hulpmiddel.

Funcities

1. **Opwarmen:** tot 55 °C na 15 min
2. **Masseren:** 3800 t/min

Technische Specificaties

Voeding: 230 V, 50-60 Hz, 28W / DC 12 V - 2,1 A

Materiaal: polyester

Afmetingen: 34 x 13 x 34 cm

Snoerlengte: 180 cm

Opwarmen: 55 +/- 5 °C, na 15 min

Trillen: 3800 t/min

Veiligheidsinstructies



De volgende basisveiligheidsrichtlijnen moeten altijd worden gevolgd bij het gebruik van elektrische apparaten om het risico op brand, elektrische schokken en/of persoonlijk letsel te verminderen:

let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken.

1. Lees alle instructies volledig door en bewaar alle instructies voor toekomstig gebruik.
2. Let op risico's en consequenties die verbonden zijn aan het verkeerd gebruik van het apparaat. Misbruik kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat.
3. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap en personen zonder relevante ervaring en kennis (inclusief kinderen), tenzij onder toezicht.
4. Als je tijdens de massage pijn of ongemak ervaart, stop dan onmiddellijk en raadpleeg je arts.
5. Dit apparaat is geen vervanging voor behandelingen van een arts of fysiotherapeut.
6. Raadpleeg eerst je arts of fysiotherapeut, voordat je het apparaat gebruikt bij onverklaarbare pijn, medische behandelingen ondergaat of medische apparatuur gebruikt.
7. Gebruik dit apparaat niet als je olie of lotions op je huid hebt aangebracht.
8. Schakel het apparaat na gebruik uit en haal de voedingsadapter uit het stopcontact.
9. Neem voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat je tijdens het gebruik niet in slaap valt.
10. Draag dit apparaat niet aan het snoer.
11. Gebruik dit apparaat nooit in de buurt van water of in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid. Gebruik dit apparaat nooit als je nat bent.

12. Gebruik dit apparaat niet onder een deken of kussen. Hierdoor kan oververhitting optreden die brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel kan veroorzaken.
13. Gebruik dit apparaat nooit in de buurt van water of in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid. Gebruik dit apparaat nooit als je nat bent.
14. Dompel dit apparaat niet onder in water en stel het niet bloot aan vloeistoffen.
15. Dit apparaat is alleen geschikt voor persoonlijk huishoudelijk gebruik. Bij commercieel of professioneel gebruik vervalt de garantie. De leverancier kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor letsel of schade als het apparaat voor iets anders is gebruikt dan waarvoor het bedoeld is.
16. Dit apparaat moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
17. Laat het snoer niet in een positie rusten die struikelgevaar kan veroorzaken en zorg ervoor dat kinderen er niet aan kunnen trekken.
18. Plaats het snoer niet in de buurt van verwarmde oppervlakken.
19. Gebruik het apparaat niet als het gevallen of beschadigd is.
20. Controleer het snoer en de voedingsadapter regelmatig op eventuele beschadigingen. Als er schade is aan het snoer of de voedingsadapter, moet deze worden gerepareerd door de fabrikant of een gekwalificeerde vakman.
21. Gebruik geen benzine of andere brandbare producten (bijv. alcohol, benzeen, spuitbus, gel, nagellak) in de nabijheid van het apparaat.
22. Plaats dit apparaat niet in de buurt van brandbare materialen.
23. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, gootstenen of andere met water gevulde containers.
24. Bewaar het apparaat in een droge omgeving en houd het uit de buurt van water of andere vloeistoffen.
25. Gebruik dit apparaat niet met accessoires die niet door ons bedrijf zijn geleverd of gespecificeerd.
26. Wijzig, repareer of demonteer het apparaat niet. Onderhoud of reparatie moet worden uitgevoerd door de fabrikant of zijn geautoriseerde vertegenwoordiger. Onjuiste montage, demontage of onderhoud kan brand, elektrische schokken, letsel of de dood veroorzaken.
27. Gebruik geen spanningsomvormers om het apparaat te voeden.
28. Gebruik dit apparaat niet op huisdieren.

Gebruik van het Apparaat

De massage- en verwarmingsfuncties hebben aparte schakelaars. Dit betekent dat je alleen de trilfunctie alleen kunt inschakelen of alleen de verwarmingsfunctie, of beide functies tegelijk.

Verwarmen en masseren van de voeten:

1. Sluit het netsnoer aan op de voeding.
2. Sluit de voeding aan op het lichtnet.
3. Ga lekker zitten en schuif je voeten in de voetzak.
4. Druk op de trilknop en het apparaat begint te trillen.
5. Druk op de verwarmingsknop. Het rode LED indicatorlampje gaat branden en het apparaat begint op te warmen.
6. Na 15 minuten is de temperatuur ongeveer 55°C.
7. Schakel de verwarmingsfunctie uit met de verwarmingsknop.
8. Schakel de trilfunctie uit met de trilknop.

Andere delen van het lichaam verwarmen en masseren:

1. Maak de voetzak los van het kussen. Schuif hiervoor de rits open.
Let op: er zijn twee ritsen. Er is er een om de voetzak aan het kussen vast te maken en een andere om de kussenhoes te openen.
2. Sluit het netsnoer aan op de voeding.
3. Sluit de voeding aan op het lichtnet.
4. Druk op de trilknop en het apparaat begint te trillen.
5. Druk op de verwarmingsknop. Het rode LED indicatorlampje gaat branden en het apparaat begint op te warmen.
6. Plaats het kussen op of tegen het gekozen lichaamsdeel.
7. Schakel, afhankelijk van de behoefte, de verwarmingsfunctie (de verwarmingsknop) of de trilfunctie (de trilknop) uit.

Reiniging en onderhoud

1. Maak het apparaat schoon met een zacht, droog en schoon doekje. Let erop dat er geen vocht in de elektrische aansluitingen dringt, en gebruik geen schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen bij het schoonmaken.
2. Houdt het apparaat, adapter en stekker nooit onder water en spoel deze nooit onder stromend water.
3. Gebruik geen alcohol, nagellakverwijderaar of schoonmaakmiddel om het apparaat schoon te maken. Dit kan defecten, barsten of verkleuring veroorzaken.
4. Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen.

Garantie

Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankopsdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet:

1. Bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie
2. Voor slijtage onderhevige onderdelen
3. Voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was
4. Bij defecten door eigen schuld van de klant
5. Bij schade door derden

Milieu

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schoner leefomgeving! Gooi het apparaat aan het eind van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te recylen.

Bedankt dat je voor **palmwood** hebt gekozen.
Bewaar deze handleiding voor de toekomst

- ⇒ Zorg ervoor dat je deze handleiding bijsluit wanneer je dit apparaat doorgeeft aan derden.
- ⇒ De afbeeldingen in de handleiding zijn alleen ter illustratie en kunnen lichtjes afwijken van het apparaat.



© 2023 Palmwood.
Document versie: 2023-06-28