



BrightLife

KATTENVERJAGER

Nederlandstalige handleiding





INTRODUCTIE

Bedankt voor uw aankoop van de BrightLife Kattenverjager.
Voordat u dit product gebruikt, lees de gebruiksaanwijzingen en
voorzorgsmaatregelen aandachtig door.

Deze instructie zal u helpen het product beter en correct te gebruiken. Nadat u
de gebruiks aanwijzing heeft doorgenomen, bewaar deze zorgvuldig.



PRODUCTSTRUCTUUR

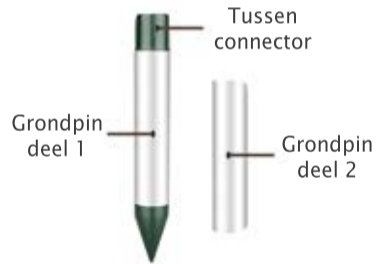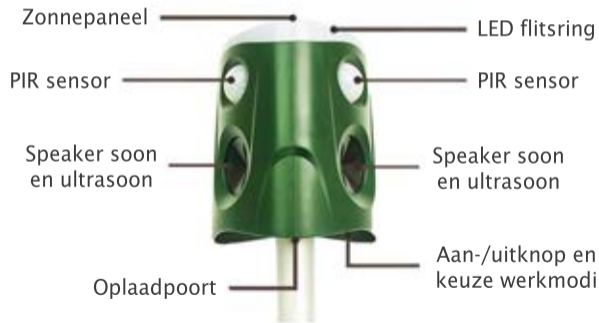

FUNCTIE BESCHRIJVING

Multifunctionele dierenverjager, wanneer het dier het gebied betreedt, wordt de infrarood sensor geactiveerd. Bij detectie gaat de betreffende PIR sensor kort rood knipperen en wordt er ultrasoon geluid, schrikgeluid of sterke lichtflitsen geactiveerd op basis van de ingestelde instellingen. Dit zorgt ervoor dat het dier schrikt en zich ongemakkelijk voelt, waardoor het het gebied direct wil verlaten.

Ultrasoon geluidsmodus: Dit is de meest gebruikte modus en geschikt voor alle dieren met een sterk ontwikkeld gehoor. Denk hierbij aan katten, honden, maar ook verschillende knaagdieren. Bij deze modus varieert het hoge geluid op een frequentie tussen de 13.5kHz en 65kHz en zal voor gedeeltelijk tot niet te horen zijn voor mensen, dit gezien ons gehoor tot een maximum van 20kHz kan waarnemen.

FUNCTIE BESCHRIJVING

Schrikgeluid modus: Een zeer effectieve modus, gezien er een hard alarmgeluid afgaat wanneer één van de PIR sensors een dier binnen het gebied signaleert. Dit werkt op alle dieren, maar zal echter ook hoorbaar zijn voor de mens. Bij deze instelling zou je dus ook rekening moeten houden met het leefgebied van andere mensen.

LED flits modus: Dit is geschikt voor het verjagen van nachtdieren en vogels. De LED verlichting aan de bovenrand van de verjager straalt zowel wit licht als doordringend rood licht van een 600-700 nm golflengte uit. Deze kleuren licht in combinatie met het knipperend effect, simuleren een vorm van vuur. Hierdoor geeft dit een schokkend effect op het dier, wat bang wordt en uit het gebied wil vluchten. De ingebouwde lichthelderheidsdetector start 's nachts automatisch om zo het energieverbruik overdag te beperken.

GEBRUIKSAANWIJZING

Houd het kleine zwarte knopje onder het apparaat voor 3 seconden ingedrukt. Het apparaat wordt ingeschakeld en staat automatisch op werkmodus 1. Druk daarna kort op dezelfde knop om over te schakelen naar de volgende werkmodus indien gewenst. Om het apparaat uit te schakelen druk houdt de knop weer 3 seconden ingedrukt

In totaal zijn er 4 werkmodi:

1. Ultrasoon geluidsmodus: zeer hoge toon geluid op 1,13,5 kHz-65 kHz (gedeeltelijk tot niet hoorbaar voor de mens) via de werkende ultrasone luidsprekers om dieren zoals ratten, honden, vossen, fretten, katten, wasberen, dassen, stinkdieren, enz. weg te jagen
2. Schrikgeluid modus: Een hoorbaar alarm geluid om alle soorten dieren direct uit het gebied te verjagen
3. LED flits modus: Een combinatie van fel wit licht en doordringend rood licht om vuur te simuleren en met name nachtdieren te verjagen
4. Combinatie modus: Alle 3 de bovenstaande schrikmethodes worden variërend ingezet om alle soorten dieren op de meest effectieve manier te verjagen

SPECIFICATIES

- Infrarood-detectiehoek: van 3x 110 graden
- Detectieafstand: 8-9,5 m, afhankelijk van de grootte en temperatuur van het dier
- Werkend op ingebouwde batterijen en zonne-energie
- Voedingsmodus Het apparaat wordt gevoed door 3*AA* 1,2V batterijen door zonne-energie (Ni-Cd of Ni-MH) Opladen, (open circuit spanning van het zonnepaneel 5.8V, stroomsterkte zonnepaneel: 20-200mA) of een externe 5V adapter. In het geval van langere tijd bewolkt weer, kan de adapter beruikt worden om het apparaat weer op te laden. Wanneer de verjagen aangesloten is op de netstroom via de adapter en het indicatielampje brandt rood, dan is de batterij leeg. Wanneer deze weer volledig opgeladen is, brandt deze groen.

OVER DE BATTERIJ

1. Als de batterij een langere tijd (1 maand) niet is gebruikt, kan de batterij leegraken. Het wordt altijd aanbevolen om de batterij eerst volledig op te laden via de adapter, voordat het product voor de eerste keer wordt gebruikt.
2. Naarmate het product vaak wordt gebruikt. Kan de levensduur van de batterijen opraken. De batterijen zijn dan snel weer opgeladen, maar raken ook snel weer leeg. In dit geval kunnen de batterijen vervangen worden door 3 nieuwe AA 1,2V oplaadbare batterijen (Ni-Cd of Ni-MH). Hoe beter de batterijkwaliteit is, hoe beter het vermogen en de beter de resultaten.
3. Breng de afgekeurde batterijen terug naar het plaatselijke recyclingcentrum. Raadpleeg hierbij de relevante informatie binnen jouw gemeente.

AANDACHTSPUNTEN

1. Soms hebben mensen enige waarneming van ultrageluid. Dit komt met name voor bij jonge mensen. Zet het product dus niet aan binnen speel en leefgebieden van baby's en kinderen
2. Blokkeer de infraroodsensordetectoren niet. Gebruik bij het schoonmaken van het product water, een doek en eventueel zachte zeep. Gebruik geen chemicaliën of bijtende schoonmaakproducten voor het reinigen.

VEELGESTELDE VRAGEN EN OPLOSSINGEN

1.V: Na enkele uren opladen werkt de machine nog steeds niet.

A: Het is mogelijk dat de batterij helemaal niet is opgeladen. Als er bij het starten een zwak geel licht op de infraroodsensor ziet terwijl u deze oplaadt, betekent dit dat de batterij los zit, of dat het netsnoer van de batterij los zit. Verwijder het batterijdeksel en installeer het opnieuw. Normale laadstatus is rood licht of volledig groen licht. Met behulp van een 5V 500mA-adapter kan het opladen ongeveer 2-3 uur in beslag nemen.

2.V: Het dier is erg dichtbij, maar de machine kan het niet detecteren.

A: Controleer eerst of de machineschakelaar uit staat en de accu is opgeladen. Zorg er ook voor dat het product vrijstaat van blokkades. Mocht dit niet het geval zijn kan het dier ook toevallig net buiten het verloopgebied van de ene sensor tot de andere sensor zitten, waardoor die niet wordt gezien. Wanneer het dier weer beweegt zal deze wel afgaan.

3.V: Hoe controleer ik of de batterij niet leeg is?

A: Het kan voorkomen dat het zonnepaneel door omstandigheden het apparaat niet voldoende kan opladen. Mocht u de batterij willen testen of deze het nog doet, dan is het aan te raden om de verjager op modus 2,3 of 4 te zetten. Wanneer u dan voor het apparaat loopt zal deze afgaan met hoorbaar geluid of licht. Mocht dit niet het geval zijn of werken de afschrikmethodes zeer zwak, dan is de batterij naar alle waarschijnlijkheid aan het leegraken. Deze is dan het beste op te meegeleverde adapter.

VEELGESTELDE VRAGEN EN OPLOSSINGEN

4.V: De machine is al enkele dagen normaal in gebruik, maar er lopen nog steeds enkele dieren rond.

A: Het duurt 1-2 weken voordat het product effect heeft. Verschillende dieren zijn gevoelig voor verschillende geluiden. Sommige dieren vluchten direct bij de afschrikmethodes. Andere dieren zijn meer gehecht aan de locatie, waardoor deze moeilijker te verjagen zijn. Echter zullen deze dieren met de tijd ook opzoek gaan naar een andere locatie wanneer ze zich telkens oncomfortabel beginnen te voelen.

5.V: Is het schadelijk voor mensen of huisdieren?

A: De verjager maakt gebruik van ultrasoon geluidsgolven wat eventueel gehoord kan worden door mensen en huisdieren. Dit is niet schadelijk, maar kan na verloop van tijd ervoor zorgen voor een ongemakkelijk gevoel. Het wordt dus niet aanbevolen om het product op mensen of huisdieren te richten.

VEELGESTELDE VRAGEN EN OPLOSSINGEN

6.V: Hoe lang duurt het om op te laden? Kun je hem op regenachtige dagen opladen met zonnepanelen? Hoe lang duurt het opladen via zonnepaneel?

A: Dit ligt eraan hoe vaak het apparaat wordt geactiveerd binnen een bepaalde periode. De verjager kan zonder opladen gemiddeld zo'n 10 dagen met een volledige lading. De zonnepaneel zal onder elke weersomstandigheid opladen. Alleen zal dit verschillend zijn bij bewolking of regen dan bij zonlicht. Richt het apparaat altijd de zon voor het beste resultaat. Gemiddeld zal de zonnepaneel voldoende moeten opladen, maar mocht dit niet het geval zijn dan wordt aangeraden om dit via de meegeleverde adapter te doen.

7.V: Wat moet ik doen als het apparaat in het water is gevallen?

A: Het apparaat is regenbestendig, maar kan niet ondergedompeld worden in water. Wanneer dit toch gebeurt, haal het apparaat direct uit het water, open de klep van de batterijen en verwijder de batterijen. Laat de machine drogen en eenmaal opgedroogd, installeer drie nieuwe batterijen.