

HANDLEIDING

G40 Lichtsnoer SCL-WG4016

EverNeeds LED-lichtslinger

Bedankt dat u heeft gekozen voor één van onze EverNeeds lightsnoeren. Volg te allen tijde de veiligheidsinstructies op voor veilig gebruik. Als er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via e-mail: Info@Everneeds.nl


Adres: Blaaksedijk West 14, 3274LE, Heinenoord

Installatie-, veiligheids- en onderhoudsinstructies

Lees de instructies ZORGVULDIG om het risico van brand, brandwonden of elektrische schokken te voorkomen. Bewaar deze instructies.



1. Wat zit er in de doos?

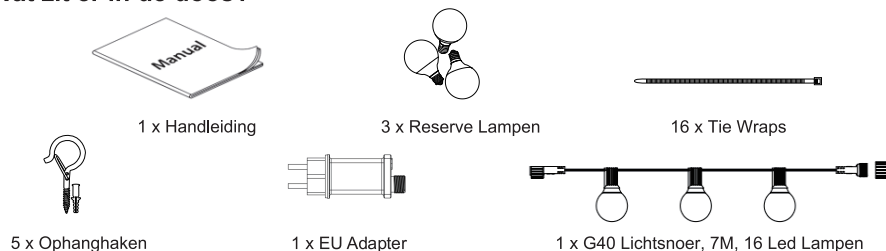

2. Functies van de afstandsbediening

Knop	Functie	Knop	Functie
ON/OFF	Licht Aan/Uit Zetten	75%	75% Helderheid
	Timermodus Annuleren	100%	100% Helderheid
6H	6h/8h Timerfunctie Wordt Automatisch Aan/Uit Gezet Na Dagelijkse Instelling	-/+	10%-100% Helderheid
8H		Steady On	Continu Aan Modus
25%	25% Helderheid	Breath	Adem Modus
50%	50% Helderheid	Flash	Langzaam knipperende Modus

3. Timer

Timer instellen met de Afstandsbediening:

- **Timer Activeren:** Druk op de 6H- of 8H-knop op de afstandsbediening om de timer te starten. De lichten blijven dan respectievelijk 6 of 8 uur aan.
- **Timer Annuleren:** Om de timer te annuleren, drukt u op de ON/OFF-knop op de afstandsbediening.

Timer Instellen met de Adapter:

- **Timer Activeren:** Houd de knop op de adapter 3 seconden ingedrukt om de 8-uurstimer te starten.
- **Timer Annuleren:** Om de timer via de adapterknop te annuleren, schakelt u de lightsnoer uit door op de knop te drukken.

4. Installatie methode




1. De DC-stekker van de verlengkabel die op de adapter is aangesloten.



3. Hang de lightslinger op elke gewenste plek.



2. De DC-vrouwelijke stekker van de verlengkabel is aangesloten op de DC-mannelijke stekker van de lightslinger.



4. Plaats de stekker in het stopcontact om de lampjes aan te laten gaan.

5. Hoe verbind ik 2 sets lightsnoeren?

De vrouwelijke gelijkstroomstekker van de eerste lightslinger is aangesloten op de mannelijke gelijkstroomstekker van de tweede lightsnoer.

6. Specificaties

Ingangsspanning	100-240V AC	Max. Amp	0.3A	Straalhoek	270°
Uitgangsspanning	24V DC	Werkomgevings temperatuur	-20~45°C	IP Waarde	IP44
Vermogen	9W	Totale Lengte	7M	Koppelbaar	Maximaal 7 lightsnoeren
Verbruik per Lamp	0.3W	Aantal Lampen	16 Stuks	Modus	Dimfunctie + Timer + Knipperfunctie
Led-kleur	2700K	Reserve-lamp	3 Stuks	/	/

7. Service en Garantie

Wij bij EverNeeds staan achter de kwaliteit van onze producten en uw tevredenheid is voor ons het allerbelangrijkste. Daarom bieden wij 2 jaar garantie op al onze lightsnoeren.

Heeft u een vraag of ervaart u een probleem met uw product? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ons team van klantensupport staat altijd voor u klaar om u te helpen. U kunt ons bereiken via e-mail op info@everneeds.nl

Wat houdt de garantie in?

- Onze garantie dekt defecten aan het product die ontstaan zijn door normaal gebruik.
- Mocht een onderdeel defect raken binnen de garantieperiode van 2 jaar, dan sturen wij u kosteloos een vervangend onderdeel of lightsnoer op of bieden wij een andere passende oplossing.

Hoe neemt u contact op?

Stuur een e-mail naar info@everneeds.nl met een korte beschrijving van het probleem en om welk onderdeel het gaat. Ons team neemt binnen 24 uur contact met u op om u verder te helpen.

8. Weggooien en Recyclen

Dit product bevat materialen die gerecycled kunnen worden en is niet bedoeld voor het gewone huishoudelijke afval. Om het milieu te helpen, kunt u overwegen het product op een verantwoorde manier af te voeren wanneer het einde van de levensduur is bereikt. U kunt het product inleveren bij een erkend inzamelpunt voor elektronisch afval of een recyclingcentrum in uw buurt.

Door te recyclen, draagt u bij aan het behoud van het milieu en natuurlijke hulpbronnen.

9. Veiligheids- en Waarschuwinginformatie

1. De lamp werkt alleen op DC 24V, Gebruik deze niet in armaturen met een andere spanning.
2. Repareer, demonteer of wijzig het product niet zonder toestemming.
3. Plaats het lightsnoer niet in de buurt van warmtebronnen.
4. De lamp is gemaakt van kunststof en is breukbestendig, Wees echter voorzichtig bij het ophangen.
5. Houd het lightsnoer uit de buurt van kinderen.
6. Hang geen voorwerpen aan de lightsnoeren, aangezien het extra gewicht de kabel kan beschadigen en mogelijk brandgevaar kan veroorzaken.
7. Hoewel onze verlichting is voorzien van veiligheidsmaatregelen, raden wij af om de lampen onbeheerd achter te laten of permanent ingeschakeld te houden.
8. We raden aan om de stekker uit het stopcontact te halen wanneer het apparaat niet in gebruik is.
9. Schakel de stroom uit voordat u een lamp vervangt.
10. U kunt meerdere sets met elkaar verbinden als één set niet voldoende is, met een maximum van 120 lampen.



EverNeeds

USER MANUAL

G40 String Lights SCL-WG4016

EverNeeds LED-String Lights

Thank you for choosing one of our EverNeeds products. Follow the safety instructions for safe use at all times. If there are any questions about the product, please contact us via email: Info@Everneeds.nl

Address: Blaaksedijk West 14, 3274LE, Heinenoord


Installation, Safety and Care Instructions

CAREFULLY read the instructions to avoid the risk of fire, burns or electric shock. Please save these instructions.




CE RoHS

1. What is in the box?

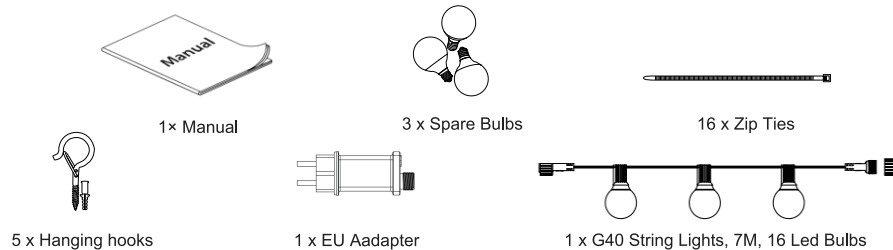

2. Remote Control Functions



Button	Function	Button	Function
ON/OFF	Turn Lights On/Off	75%	75% Brightness
	Cancel Timer Mode	100%	100% Brightness
6H	6h/8h Timer Function Automatically Turned On/Off After Daily Setting	-/+	10%-100% Brightness
8H		Steady On	Always On Mode
25%	25% Brightness	Breath	Breathing Mode
50%	50% Brightness	Flash	Slow Flash Mode

3. Timer

Setting the Timer with the Remote Control:

- **Activating the Timer:** Press the 6H or 8H button on the remote control to start the timer. The lights will then stay on for 6 or 8 hours, respectively.
- **Cancelling the Timer:** To cancel the timer, press the ON/OFF button on the remote control.

Setting the Timer with the Adapter:

- **Activating the Timer:** Hold the button on the adapter for 3 seconds to start the 8-hour timer.
- **Cancelling the Timer:** To cancel the timer using the adapter button, turn off the lights by pressing the button.

4. Installation method




1. The extension cable's DC male plug connected to the adapter.



2. The extension cable's DC female plug connected to the main string lights's DC male plug.



3. Hang the string lights to any place as you like.



4. Power on the adapter and the lights will be on.

5. How to connect the string lights kit?

The first string lights DC female plug connected to the second string lights DC male plug.

6. Specifications

Input Voltage	100-240V AC	Max Working Current	0.3A	Beam Angle	270°
Output Voltage	24V DC	Working Temperature	-20~45°C	IP Rate	IP44
Wattage	9W	Total Length	7M	Max Connectable Sets	7 Sets
Wattage Of Single Lamp	0.3W	ABulb Quantity	16pcs	Mode	Dimmer+Timer+Flash
Led Color	2700K	Spare Bulb	3pcs	/	/

7. Service and Warranty

At EverNeeds, we stand behind the quality of our products, and your satisfaction is of utmost importance to us. That is why we offer a 2-year warranty on all our light strings.

Do you have a question or are you experiencing a problem with your product? Please do not hesitate to contact us. Our customer support team is always ready to assist you. You can reach us via email at info@everneeds.nl.

What Does the Warranty Cover?

- Our warranty covers defects in the product that arise from normal use.
- Should a component become defective within the 2-year warranty period, we will send you a free replacement part or light string, or offer another suitable solution.

How to Get in Touch?

Send an email to info@everneeds.nl with a brief description of the issue and which component it concerns. Our team will get in touch with you within 24 hours to further assist you.

8. Disposal and Recycling

This product contains materials that can be recycled and is not intended for regular household waste. To help the environment, you may consider disposing of the product in a responsible manner when it reaches the end of its life cycle. You can return the product to an authorized collection point for electronic waste or a recycling center near you.

By recycling, you contribute to the preservation of the environment and natural resources.

9. Safety and Warning Information

1. The bulb is DC 24V only, please do not put the bulb into other fixtures that the voltage is not DC 24V.
2. Do not repair, disassemble, or modify the product without approval.
3. Do not place the light near any heat sources.
4. The bulb is made of plastic and is shatterproof, but please be careful when you hanging it.
5. Please keep it away from children.
6. Please do not hang anything from the string lights as the extra weight may break the light wire and cause potential fire hazard.
7. Although our lights are built with safety measures, we do not recommend leaving the light unattended or turning on permanently.
8. Please pull off the plug when it is not in use.
9. Please cut off the power before installing the bulb.
10. You can connect up to multi sets if one is not enough, but maximum is 120 bulbs at most.