

**Note** : Une fois connecté, le son peut être contrôlé en utilisant l'enceinte.

Vérifiez qu'aucun périphérique USB ne soit connecté en mode TF ou vice versa, ce qui pourrait interférer avec la lecture. L'enceinte reconnaît uniquement les fichiers audio MP3 ; si d'autres fichiers sont présents sur la carte TF ou le périphérique USB, la lecture pourrait être interrompue.

### Résolution de Problèmes

**L'enceinte n'est pas alimentée.**  
L'enceinte est déchargée. Chargez l'enceinte en suivant les instructions de la partie « Chargement de la Batterie ».

**L'enceinte n'émet aucun son.**  
Le volume est trop bas. Vérifiez que le volume soit réglé à un niveau audible et réglez avec l'appareil connecté.  
L'enceinte n'est pas connectée à un appareil Bluetooth compatible. Suivez les consignes de la section intitulée « Mode Bluetooth ».  
L'enceinte n'est pas connectée à une source audio compatible. Suivez les instructions de la section « Mode Auxiliaire ».

### Il est impossible de connecter un appareil à l'enceinte.

L'appareil Bluetooth n'est pas compatible avec l'enceinte. Assurez-vous que l'appareil Bluetooth soit compatible avec l'enceinte et que la fonction Bluetooth soit allumée.

### La charge de l'enceinte diminue rapidement.

Le volume est réglé trop fort. L'utilisation excessive de l'enceinte à de forts volumes déchargera la batterie rapidement. Rechargez l'enceinte en suivant les instructions de la section « Chargement de la Batterie » et écoutez un niveau plus bas pour de meilleurs résultats.

### Spécifications

Code Produit : EE1736E  
Version Bluetooth : 4.1 + EDR  
Portée sans Fil : 10 m  
Sortie de Haut-parleurs : 2 x 3 W  
Alimentation : 5 V 1 A CC  
Batterie Rechargeable : 1200 mAh  
Fréquence de Fonctionnement : 2402 – 2480 MHz

Lees de instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

### Veiligheidsinstructies

Neem altijd elementaire veiligheidsmaatregelen in acht wanneer u elektrische apparaten gebruikt.  
Kinderen van 8 jaar en ouder en mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of met een gebrek aan ervaring of kennis kunnen dit apparaat alleen gebruiken onder toezicht of nadat ze een uitleg gekregen hebben over hoe het apparaat veilig gebruikt kan worden en over de gevaren die gepaard gaan met het gebruik van het apparaat.



Luister niet gedurende lange tijd naar audio op een hoog volume, dit kan gehoorschade veroorzaken.  
**Waarschuwing:** Houd het apparaat uit de buurt van ontvlambare materialen.

### Batterijveiligheid

Als batterijen lekken, zorg er dan voor dat de vloeistof niet in aanraking komt met de huid of ogen.  
Als er wel sprake is geweest van contact, was het desbetreffende gebied dan met een ruime hoeveelheid water en win het advies van een arts in.

Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.  
Secundaire batterijen dienen voor gebruik te worden opgeladen.  
Als batterijen lange tijd niet zijn gebruikt, is het voor optimale prestaties mogelijk nodig om ze meerdere malen op te laden en te ontladen.

Laat de batterijen niet te lang in de oplader zitten.  
Gebruik alleen de oplader die met het apparaat wordt meegeleverd.  
De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.  
Bewaar batterijen niet los in een doos of lade. Hier kunnen ze elkaar kortsluiten of door andere metalen voorwerpen worden kortgesloten.  
Niet bewaren op temperaturen boven de 60 °C en in direct zonlicht.  
Gebruik geen batterijen die niet zijn bedoeld voor gebruik in dit product.

Gooi batterijen niet in vuur.  
Pla en doorbaar batterijen niet, haal ze niet uit elkaar en maak ze ook niet op andere manieren kapot.  
Haal secundaire batterijen niet uit elkaar en maak/scheur ze niet open.  
Stel batterijen niet bloot aan hitte of vuur; ze kunnen exploderen.  
Stel batterijen niet bloot aan mechanische schokken.

Gooi lege batterijen niet bij het huishoudelijk afval.  
Breng ze naar een lokaal recyclingstation. Neem contact op met de relevante lokale overheidsinstelling voor verdere informatie.

Dit product is uitgerust met een oplaadbare batterij van 3,7 V en 1200 mAh.

UP Global Sourcing UK Ltd. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essemieële eisen en andere bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd bij UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester O19 0DD, UK, of online op [www.intempa.co.uk](http://www.intempa.co.uk).

### Zorg en Onderhoud

Neem de speaker af met een zachte, vochtige doek en laat hem goed drogen.

### Niet doen:

De speaker onderdompelen in water of een andere vloeistof;  
De speaker in contact laten komen met vloeistof, vocht of vochtigheid;  
Zo raakt het interne circuit van het apparaat beschadigd;  
Schurende reinigingsproducten gebruiken om de speaker schoon te

Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.  
Tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reiniging of onderhoud uitvoeren.

Dit apparaat is geen speelgoed.  
Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker zelf kunnen worden gerepareerd. Als het netsoort, de stekker of een ander onderdeel van het apparaat niet goed werkt of gevallen of beschadigd is, mag alleen een bevoegde elektricien reparaties uitvoeren. Onjuist uitgevoerde reparaties kunnen letsel bij de gebruiker veroorzaken.

Houd het apparaat en de USB-kabel buiten het bereik van kinderen.  
Houd het apparaat en de USB-kabel uit de buurt van hoge temperaturen of scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.  
Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht, vocht, water en andere vloeistoffen.

Houd de USB-kabel uit de buurt van apparaatonderdelen die tijdens gebruik warm kunnen worden.  
Voorkom dat er stof, pluis, haar of iets anders op of in het apparaat komt, zodat de luchtstroom niet vermindert.

Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.  
Bedien het apparaat niet met natte handen.

Gebruik het apparaat niet indien het in contact is geweest met water, vocht of een andere vloeistof, om elektrische schokken, explosies en/of letsel bij u of schade aan het apparaat te voorkomen.

Zorg dat er geen druppels of spaties op dit apparaat komen en plaats er geen voorwerpen op die gevuld zijn met water, zoals een vaas, om de kans op brand of elektrische schokken tot een minimum te beperken.

leg geen voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetisme (bankpassen, diskettes met magnetische codering enz.) in de buurt van het apparaat.

Zet het apparaat niet op een plek in de buurt van hittebronnen, in direct zonlicht, met bovenmatig veel stof, vocht, regen of mechanische schokken, of in een auto met gesloten ramen.

Raak geen delen van het apparaat aan die warm kunnen worden. Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is verbonden met een ander apparaat.

Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het beoogde. Gebruik alleen de accessoires die meegeleverd worden.

Stop geen voorwerpen in een van de openingen.

Speel muziek niet op een buitensporig hoog volume af. Dit kan schade aan het gehoor en/of aan het apparaat veroorzaken.

Haal het apparaat na gebruik en voordat u overgaat tot reiniging of het uitvoeren van onderhoud altijd uit het stopcontact.

Het apparaat moet rechtop worden gezet op een stabiele, hielbestendige ondergrond.

Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het moet niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.



maken; dit kan schade veroorzaken;  
De speaker in contact laten komen met scherpe voorwerpen die schade kunnen veroorzaken;  
De speaker blootstellen aan extreem hoge of lage temperaturen;  
Dit verkort de levensduur van elektronische apparaten, schaad de batterij en kan bepaalde kunststof onderdelen vervormen;  
De speaker laten vallen; zo kan het interne circuit beschadigd raken;  
Proberen de speaker uit elkaar te halen; dit kan het product schaden;  
De speaker weggoeien in vuur; dit zal een explosie leveegebrenngen.

#### Aan de Slag

Haal het apparaat uit de doos.  
Verwijder alle verpakking van het apparaat.  
Doe de verpakking in de doos en berg deze op of gooi deze op een veilige manier weg.

#### In de Doos

Metaalkleurige Speaker met Gebogen Design USB-oplaadkabel  
Line-in AUX: kabel  
Handleiding  
Microfoon  
USB-oplaadkabel (Inbegrepen)  
Aux-ingangskabel, Kabel (Inbegrepen)  
Compatibel met USB en TF-kaart

#### Kenmerken

Bluetooth-versie: 4.1 + EDR  
Draadloos Bereik: 10 m  
Luidsprekervermogen: 2 x 3 W  
Ingebouwde Oplaadbare Batterij  
Ingebouwde Handsfree







#### Gebruiksaanwijzingen

##### De Batterij Opladen

De speaker is uitgerust met een oplaadbare batterij van 3,7 V, 1200 mAh. Wij bevelen aan de batterij volledig op te laden voor het eerste gebruik; dit zal ongeveer 4-5 uur duren.  
Verbind het micro USB-uiteinde van de USB-oplaadkabel met de DC-oplaadpoort van 5 V, 1 A aan de achterkant van de speaker en het andere uiteinde met een compatibele USB-poort.  
Tijdens het opladen zal het led-indicatielampje rood oplichten.  
Zodra de batterij volledig is opgeladen, zal het led-indicatielampje uitgaan.  
Koppel beide uiteinden van de USB-oplaadkabel voorzichtig los en berg de kabel veilig op voor toekomstig gebruik.

##### De Metaalkleurige Speaker met Gebogen Design Gebruiken

##### Basisfuncties

Zet de speaker aan door op  te drukken.  
Pauzeer een track door op de knop  te drukken. Druk nogmaals op de knop om de track te hervatten.  
Stel het volume van de speaker in met de knoppen  en . Houd  ingedrukt om het volume te verhogen en  om het volume te verlagen.

Om naar de volgende track te gaan, drukt u op  en om naar de vorige track te gaan op  te drukken.  
Schakel tussen de verschillende standen door op  te drukken totdat de gewenste stand is geselecteerd (Bluetooth, AUX, TF-kaart of USB).  
Druk op  om de speaker uit te zetten.

#### Standen

De speaker moet worden aangezet voordat een van de volgende standen kan worden gebruikt.

#### Bluetooth-stand Koppelen met een Bluetooth-compatibel Apparaat

**STAP 1:** Zodra de speaker aanstaat, zal het led-indicatielampje blauw oplichten en snel knipperen om aan te geven dat de speaker kan worden gekoppeld aan een Bluetooth-compatibel apparaat.

**STAP 2:** Zoek de speaker met een Bluetooth-compatibel apparaat.

Selecteer "EE1736" om verbinding te maken en de apparaten te koppelen. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, zal de speaker een deuntje laten horen om aan te geven dat de apparaten zijn gekoppeld.

**STAP 3:** Om een Bluetooth-compatibel apparaat van de speaker los te koppelen of te verwijderen, schakelt u de Bluetooth-functie op het compatibele apparaat uit. De speaker kan nu worden gekoppeld aan een ander compatibel apparaat.

**Opmerking:** Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kan het geluid worden geregeld op de speaker of met de daarvoor bedoelde knoppen op het Bluetooth-compatibele apparaat.

#### Telefoon gesprekken Voeren via een Bluetooth-compatibel Apparaat

Zodra het Bluetooth-compatibele apparaat aan de speaker is gekoppeld, kunt u telefoongesprekken voeren.

**STAP 1:** Toets op het Bluetooth-compatibele apparaat het nummer in dat u wilt bellen en selecteer de optie Bluetooth/handsfree.

De speaker en de ingebouwde microfoon werken nu als een handsfree-apparaat.

**STAP 2:** Om een oproep te verbinden of de verbinding te verbreken met behulp van de speaker, drukt u op de -knop.

**STAP 3:** Het volume van het telefoongesprek kan worden aangepast op de speaker of op het Bluetooth-compatibele apparaat.

**STAP 4:** Om een inkomend gesprek te weigeren, houdt u de -knop ongeveer 2-3 seconden ingedrukt.

#### AUX-stand

Verbind één uiteinde van de Line-in AUX-kabel met de AUX-ingang van de speaker en het andere uiteinde met de MP3-speler of een ander compatibele audiolbron.

De speaker zal automatisch naar de AUX-stand overschakelen zodra de Line-in AUX-kabel aangesloten wordt.

Als de speaker niet automatisch naar de AUX-stand overschakelt, druk dan op  totdat deze stand is geselecteerd.

**Opmerking:** Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kan het geluid worden geregeld met de daarvoor bedoelde knoppen op de compatibele audiotron. De speaker kan in de AUX-stand niet worden gebruikt om van track te veranderen.

#### **TF-kaart/USB-stand**

**STAP 1:** Plaats een TF-kaart (niet meegeleverd) in de sleuf voor TF-kaarten om de TF-stand te gebruiken. De speaker zal automatisch overschakelen naar de TF-stand.

**STAP 2:** Doe een compatibel USB-station (niet meegeleverd) in de USB-poort om de USB-stand te gebruiken. De speaker zal automatisch overschakelen naar de USB-stand.

**STAP 3:** Als de speaker niet automatisch overschakelt naar de TF- of USB-stand, druk dan op de knop **M/E** totdat de gewenste stand wordt geselecteerd.

**Opmerking:** Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kan het geluid worden geregeld via de speaker.

USB-stations mogen niet worden aangesloten in de TF-stand en vice versa, omdat dit het afspeel kan hinderen.

De speaker herkent alleen MP3-audiobestanden. Staat er andere bestanden op de TF-kaart of het USB-station, dan zal de speaker mogelijk geen tracks afspelen.

#### **Problemen Oplossen**

##### **Specificaties**

Productcode: EE1736E

Bluetooth-versie: 4.1 + EDR

Draadloos bereik: 10 m

Speaker-output: 2 x 3 W

Voeding: 5 V 1 A DC

Oplaadbare Batterij: 1200 mAh

Werkfrequentie: 2402-2480 MHz

DE  
Bitte lesen Sie sämtliche Hinweise sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf.

##### **Sicherheitshinweise**

Beim Gebrauch elektrischer Geräte sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.

Das Gerät ist nicht bestimmt zur Verwendung durch Kinder unter 8 Jahren oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. Kenntnissen, sofern diese nicht unter Berücksichtigung sterner oder

eine Einweisung hinsichtlich der Verwendung dieses Gerätes erhalten haben und die damit verbundenen Risiken kennen.


Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder sollten das Gerät nicht reinigen bzw. keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.



Das Gerät ist kein Spielzeug.

Das Gerät enthält keine vom Anwender zu wartenden Teile. Im Falle eines Defekts oder einer Beschädigung des Stromkabels,



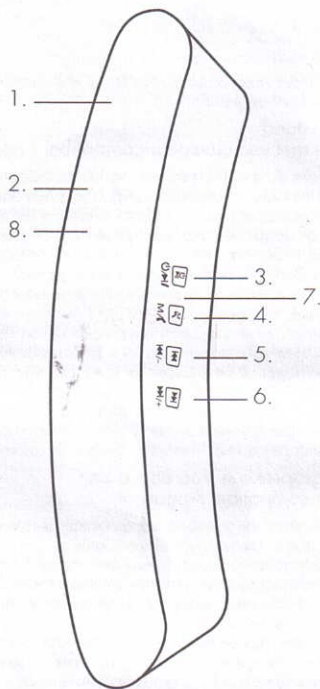


1. Metallic Curved Speaker Main Unit
2. Speakers
3. Power/Play/Pause Button (⏻/⏮/⏭)
4. Mode/Hands-free Button (M/📞)
5. Skip/Volume - Button (⏮/-)
6. Skip/Volume + Button (⏭/+)
7. LED Indicator Light
8. Built-in Hands-free Microphone

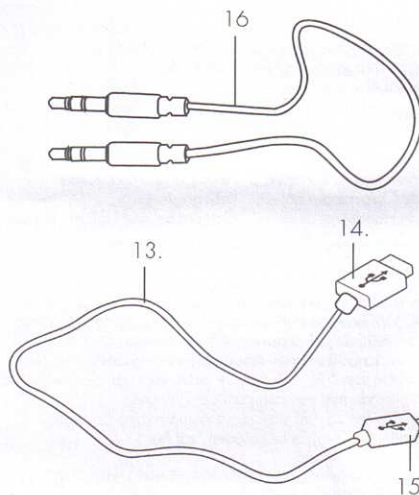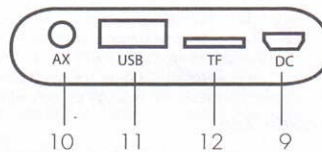

9. 5 V 1 A DC Charging Port
10. Aux. Input Port
11. USB Port
12. TF Card Slot
13. USB Charging Cable
14. USB Connector
15. Micro USB Connector
16. Line-In Aux. Cable

**Metallic Curved Speaker**  
**Enceinte Courbée Métallique**  
**Gebogen Metallen Luidspreker**  
**Lautsprecher in Metall-Optik**

Instruction Manual

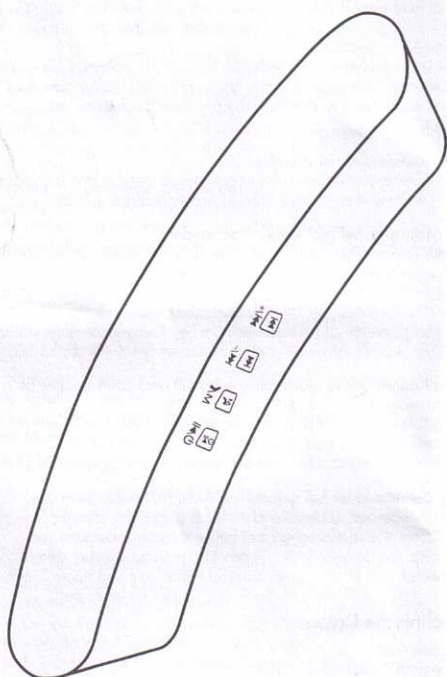

The speaker will only recognise MP3 audio files; if other files are present on the TF card or USB drive, this may prevent the speaker from playing.

**Troubleshooting**

**The speaker has no power.**

The speaker has run out of charge. Charge the speaker following the instructions in the section entitled 'Charging the Battery'.

**The speaker has no sound.**

The volume level is set too low. Check that the volume level is set at an audible level and adjust accordingly.

The speaker is not paired with a Bluetooth compatible device.

Follow the instructions in the section entitled 'Bluetooth Mode'.

The speaker is not connected to a compatible audio source. Follow the instructions in the section entitled 'Aux. Mode'.

**Unable to pair a Bluetooth device with the speaker.**

The Bluetooth device is not compatible with the speaker. Check that the Bluetooth device is compatible with the speaker and that the Bluetooth function is switched on.

**The charge of the speaker depletes quickly.**

The volume level is set too high. Excessive use of the speaker at high volumes will drain the battery quickly. Charge the speaker following the instructions in the section entitled 'Charging the Battery' and listen at a lower volume for better results.

**Specifications**

- Product Code: EE1736E
- Bluetooth Version: 4.1 + EDR
- Wireless Range: 10 m
- Speaker Output: 2 x 3 W
- Power Supply: 5 V 1 A DC
- Rechargeable Battery: 1200 mAh
- Operating Frequency: 2402-2480 MHz

Veillez lire toutes les instructions avant l'utilisation et conserver pour toute référence ultérieure.

FR

**Consignes de Sécurité**

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions basiques doivent être prises.

Les enfants de plus de 8 ans et les personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances peuvent utiliser cet appareil seulement s'ils sont sous surveillance ou ont reçu des consignes d'utilisation et comprennent les risques encourus.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

A moins qu'ils aient plus de 8 ans et soient surveillés, les enfants ne doivent pas procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil. Ce produit n'est pas un jouet.