


ELEKTRISCHE AROMA DIFFUSER

PRODUCT HANDLEIDING

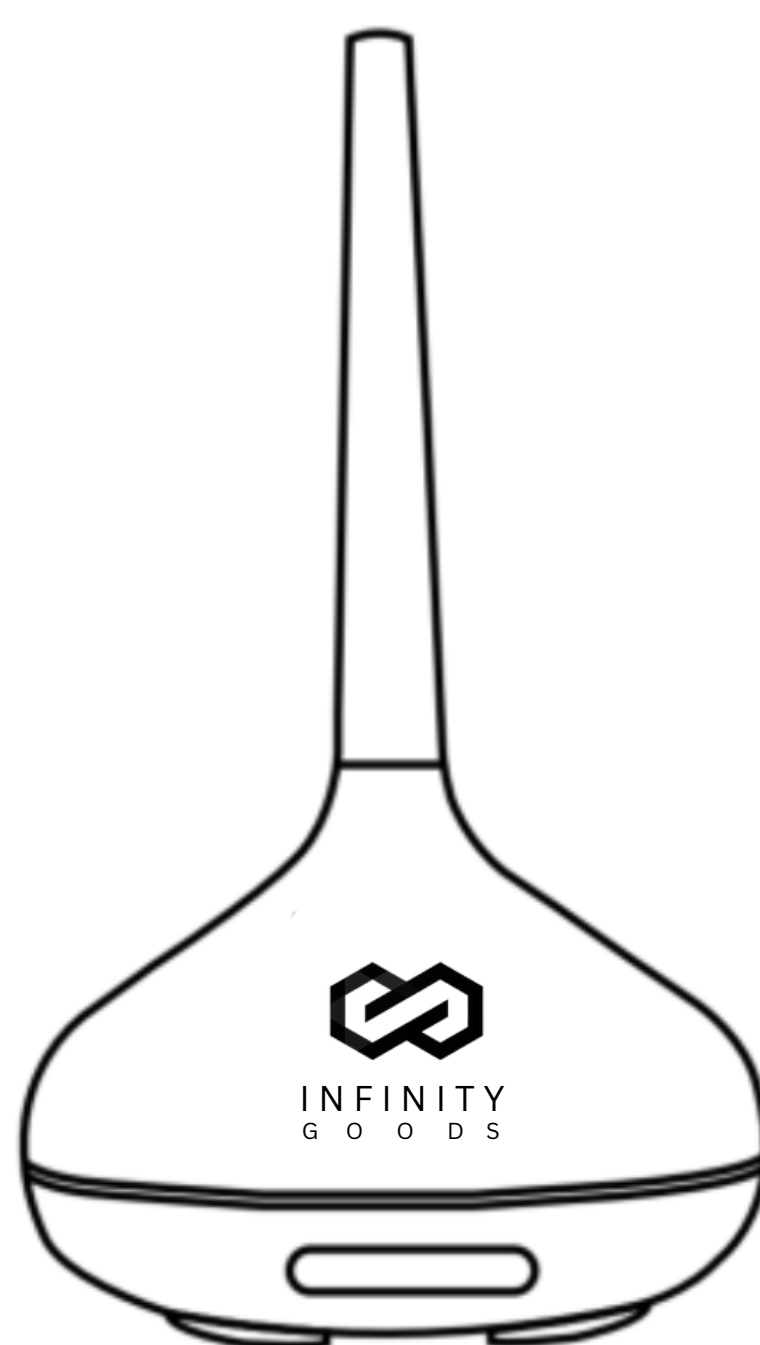


Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het product gebruikt. Bewaar de handleiding goed.



Productspecificaties

Bereik	15 m ² – 20 m ²	Materiaal	ABS + PP
Werktemperatuur	15-45 °C	Afmetingen	14x14x24cm
Timer functie	6 uur	Accessoires	USB-kabel, adapter en Nederlandstalige handleiding
Spanning	DV 5 V		
Vermogensgebruik	5 W	Frequentie	3.0 MHz
Capaciteit waterreservoir	12 ml	Gewicht	190 g/330 g
Mist output	> 10 ml/uur		

Inhoud verpakking

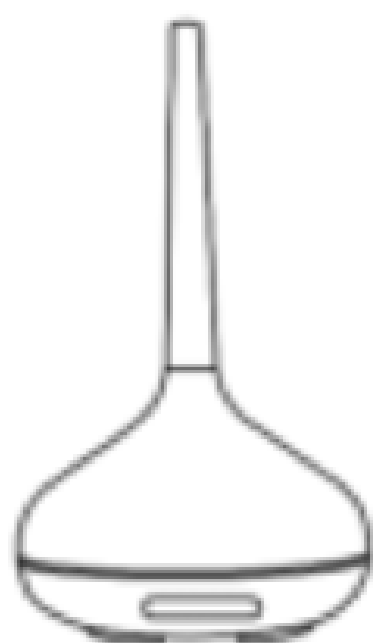

1X Aroma
diffuser



1X USB-
kabel



1X Adapter



2X Aroma
olie



Gebruiksaanwijzingen



Open de bovenkant




Verbind de USB-kabel met de adapter en het apparaat en stop deze in het stopcontact



Voeg schoon water toe en eventueel enkele druppels olie



Plaats de bovenkant weer op het reservoir

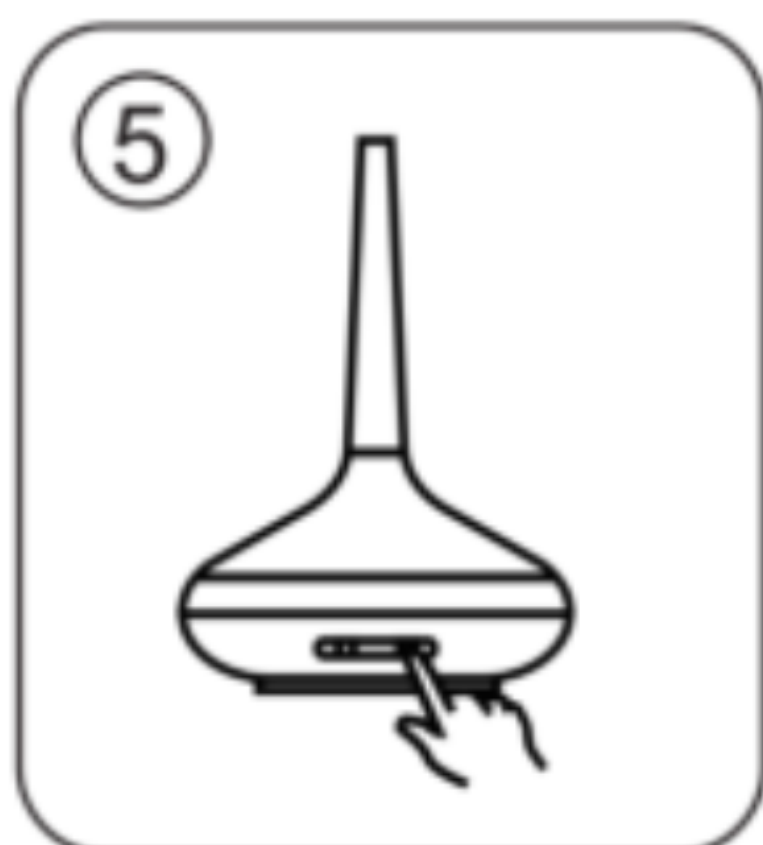





Druk op de rechter mist knop



Druk op de linker lichtknop om het LED licht aan te zetten



Installatie

- 1: Verbind het uiteinde van de kabel met de USB-poort van de adapter of een computer.
- 2: Vul het waterreservoir met schoon water totdat deze de 120 ml lijn bereikt.
- 3: Voeg aan een vol reservoir 2-3 druppels aroma olie toe.
- 4: Druk de  knop in om het apparaat aan te zetten.
Druk de  knop dan een keer in om de mist continu te laten stromen.
Druk de  knop nogmaals in om de mist geregeld te laten stromen: 25 sec aan, 10 sec rust. De verlichting zal hierbij aan blijven.
Druk de  knop nogmaals in om het apparaat en de mist uit te zetten.
Na 6 uur gaat het apparaat automatisch uit.
- 5: Druk de  knop in om de ledverlichting aan te zetten.
Druk de  knop vervolgens nog een keer in om de verlichting uit te zetten.
- 6: Wanneer er niet voldoende water in het reservoir zit, zal het apparaat automatisch uitschakelen.



Schoonmaak en onderhoud

- 1: Verwijder het apparaat uit de computer of het stopcontact. Verwijder de adapter en gooi het resterende water weg.
- 2: Gebruik een zachte natte doek om het reservoir en het apparaat aan de buitenkant schoon te maken.
- 3: Plaats het apparaat in een goed geventileerde ruimte om te drogen.
- 4: Gebruik een wattenstaafje om het gaatje aan de binnenkant van het reservoir schoon te maken (A).
- 5: Plaats de bovenkant weer op het waterreservoir (B).
- 6: Bewaar op een droge, koele plek.



Picture A



Picture B

Opmerkingen:

- 1 – Gebruik geen zuren, alkaline of andere sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- 2 – Vervang het water dagelijks met nieuw schoon water. Gebruik geen mineraalwater.



Veiligheidsvoorschriften

Het wordt aangeraden enkel accessoires en instructies te gebruiken die bij dit product geleverd worden. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade aan het product als gevolg van onjuist gebruik van het product.

Waarschuwingen

- 1: Lees de gebruiksinstructies zorgvuldig alvorens u het product gebruikt.
- 2: Verplaats het apparaat niet wanneer deze gevuld is met water of wanneer deze aan staat.
- 3: Voeg niet meer water toe dan staat aangegeven op het waterreservoir.
- 4: Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele plek.
- 5: Blokkeer nooit de mistpijp van het apparaat.
- 6: Verwijder de stekker en adapter tijdens onderhoud. Gebruik de stekker niet wanneer deze beschadigd is en voer geen kracht uit op de stekker.
- 7: Maak het waterreservoir wekelijks schoon.
- 8: Wanneer u het apparaat niet gebruikt, verwijder dan het water uit het reservoir en verwijder de stekker en adapter.
- 9: Houdt het product buiten het bereik van kinderen.



Garantie

Controle van onderdelen

Probleem	Oplossing
Ledverlichting werkt niet	Controleer of het stopcontact goed werkt.
	Controleer of de adapter en stekker goed zijn aangesloten op zowel het product als in het stopcontact.
Mist knop werk niet / Er komt geen mist uit het apparaat	Haal de stekker voor 5 seconden uit het stopcontact. Druk daarna de knop opnieuw in en kijk of er mist uit het apparaat komt.
	Controleer of de mist pijp vrij is en schoon is. Maak het product schoon volgens de instructies in deze handleiding en probeer opnieuw het product aan te sluiten.

- Wanneer het probleem zich blijft voordoen na het controleren van bovenstaande punten, gebruik het product dan niet. Neem contact op met de klantenservice.
- Voer zelf geen reparaties of modificaties uit op het product.
- Laat reparaties of modificaties niet uitvoeren door een onbevoegde monteur.



Garantievoorwaarden

1: Garantievoorwaarden

Wanneer het product, als gevolg van materiaalkwaliteit, niet naar behoren werkt binnen 1 jaar na aankoop van het product, heeft de koper recht op reparatie, vervanging of terugbetaling.

2: Onderdelen die niet binnen de garantievoorwaarden vallen:

- A. Wanneer ordernummer/factuur of serienummer van het product niet getoond kan worden.
- B. Schade veroorzaakt door ongelukken of verkeerd gebruik.
- C. Reparaties uitgevoerd aan het product door onbevoegde monteurs of zonder toestemming van het bedrijf.
- D. Overschrijding van de garantieperiode.

3: Binnen de garantietermijn kan de koper contact opnemen met de klantenservice van de verkoper.

De verkoper zal dan met een passende oplossing komen en/of eventueel contact opnemen met de producent.


4: Het product werkt niet naar behoren wanneer het niet aan de veiligheidseisen voldoet, wanneer het een risico vormt voor de gebruiker, het niet werkt zoals beschreven of wanneer het niet voldoet aan kwaliteitsstandaarden.

Contact

Dit product wordt aangeboden door Infinity Goods. Wanneer garantie service nodig is, neem dan gerust contact op via het onderstaande email-adres:

Service@infinitygoods.eu



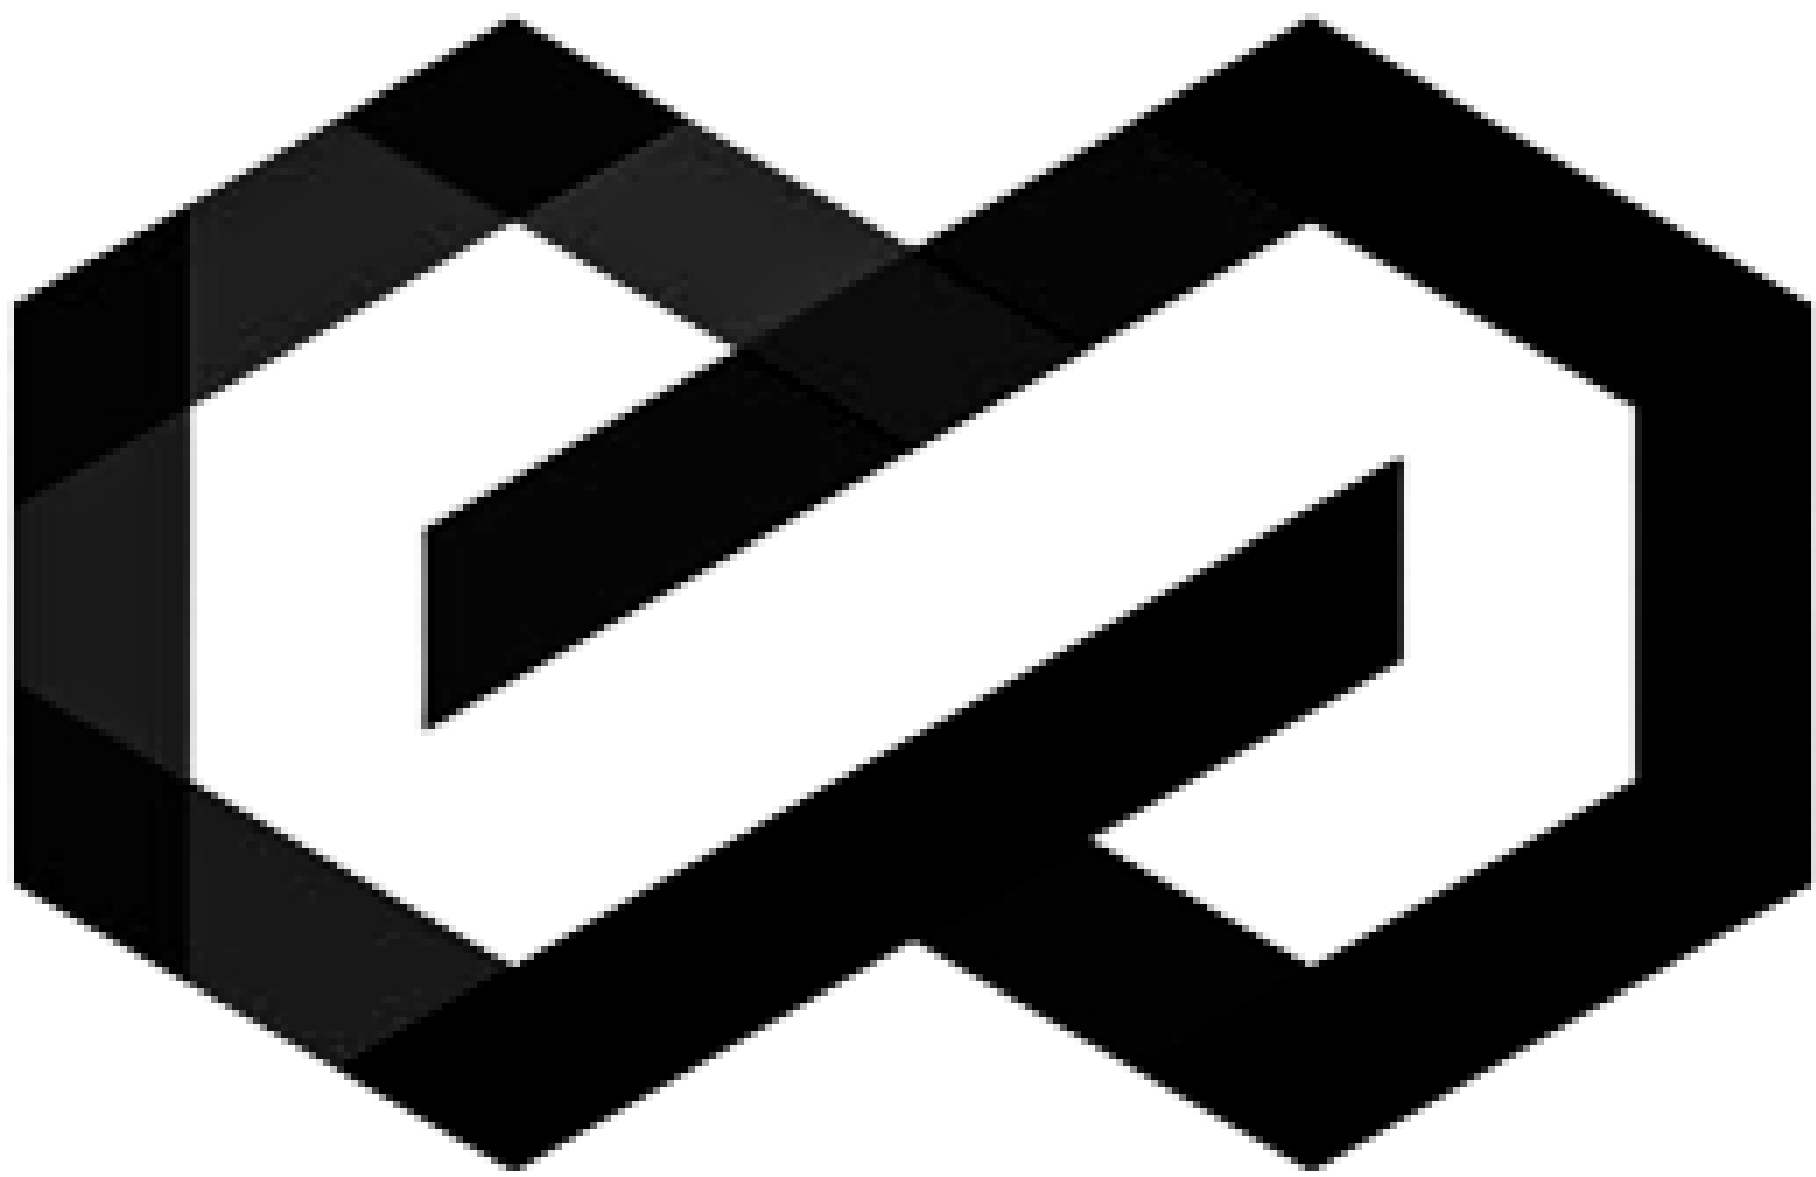

INFINITY

G O O D S