




Solar | Dynamo | USB oplaadbare AM/FM radio | Powerbank | Zaklamp | Alarmklok

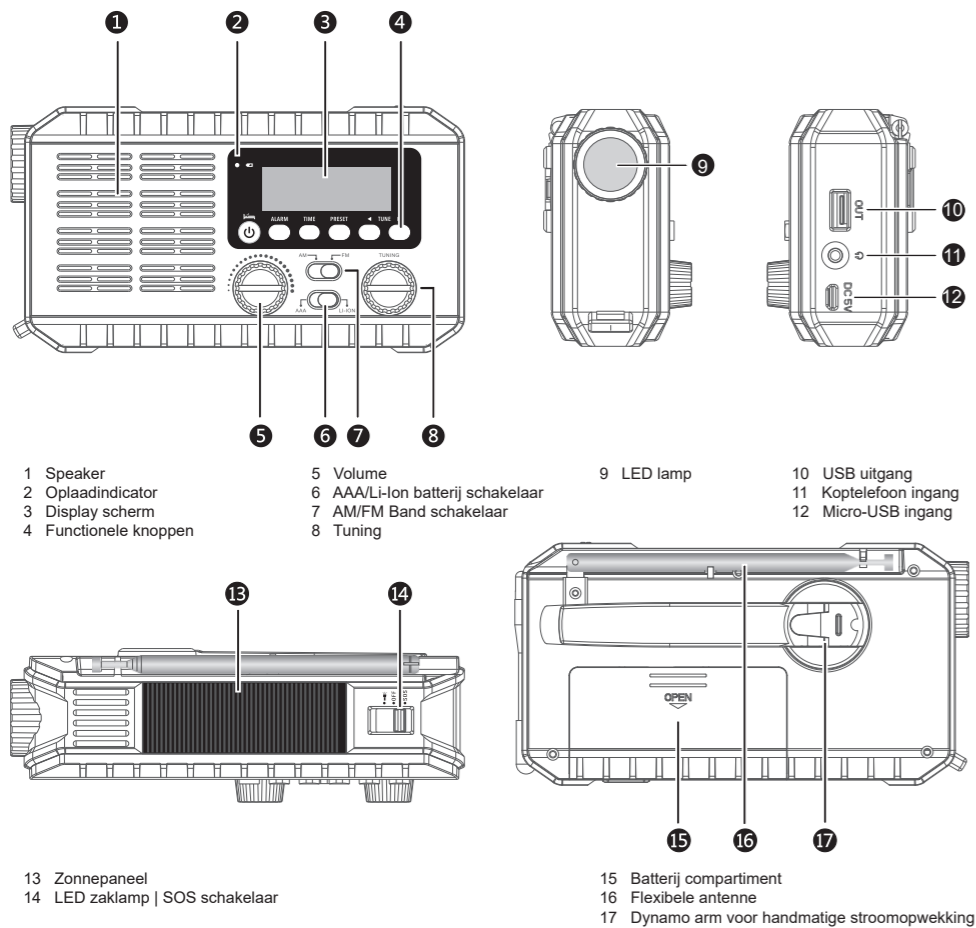

Functionele knoppen

ALARM Kort indrukken om radio aan te zetten. Als de radio aan is, lang indrukken om de slaap afteltijd in te stellen.

TIME Als de radio uit staat, kort indrukken om de alarm aan en uit te zetten en lang indrukken om de alarmtijd in te stellen.

PRESET Als de radio aan staat, lang indrukken om radiostations te zoeken en op te slaan.



TUNE Kort indrukken voor het vorige station (geheugen) en lang indrukken om te scannen naar het eerstvolgende kanaal.

TUNE Kort indrukken voor het volgende station (geheugen) en lang indrukken om te scannen naar het eerstvolgende kanaal.

Gebruik van AAA alkaline of 18650 Li-Ion batterij
Deze radio kan gebruik maken van 3 AAA alkaline batterijen of een 18650 Li-Ion batterij. Schuif de batterij deur van het batterij compartiment (15) naar beneden en open deze. Plaats nu 3 AAA alkaline batterijen en/of een 18650 Li-Ion batterij in het compartiment en zorg ervoor dat u ze plaatst met de juiste polariteit zoals aangegeven in het compartiment.

Nadat u de batterijen heeft geplaatst, plaatst de batterijdeur terug.

Schuif de AAA/Li-Ion schakelaar (6) naar de gewenste stroomvoorziening (AAA of Li-Ion batterij). De gekozen bron, AAA of Li-Ion wordt aangegeven in het display links van het batterij-symbool en het batterij-symbool geeft de resterende batterijcapaciteit aan (25% | 50% | 75% | 100%).

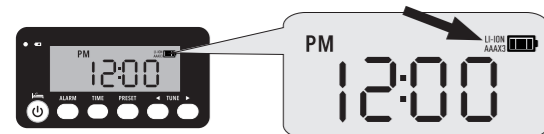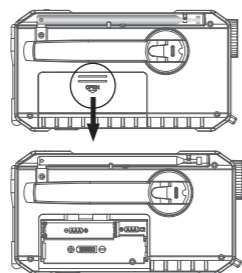

Indien de radio voor langere tijd niet wordt gebruikt, gelieve de batterij uit het compartiment te halen. Indien u de batterijen vervangt, zorg ervoor dat u deze vervangt met batterijen met dezelfde specificaties en zorg ervoor dat u niet tegelijkertijd oude met nieuwe batterijen gebruikt.


Indien u de oplaadbare Li-Ion 18650 gebruikt, zorg ervoor dat u de radio minimaal 1 keer per maand oplaad om de batterij te onderhouden. Indien de oplaadbare Li-Ion 18650 te diep ontlad, kan deze onherstelbaar beschadigen.

Laad de radio direct op indien u de Li-Ion 18650 batterij gebruikt met solar, dynamo of USB indien de batterij status symbool aangeeft dat de batterij leeg is of dit symbool knippert. Bij gebruik van AAA alkaline batterijen, vervang de batterijen als de batterij status symbool aangeeft dat de batterijen leeg zijn.

Opladen van de radio

1) Door middel van USB
Zorg ervoor dat de AAA/Li-Ion schakelaar (6) op Li-Ion staat.

Verbind de meegeleverde micro USB laadkabel met de micro USB laadgang (12).
Verbind het andere einde van de kabel met een USB lader, powerbank of USB interface van uw computer (niet bijgesloten).
Gedurende het opladen, zal de oplaadindicator (2) knipperen en de strepen van de batterij status symbool in de rechter bovenhoek van het display, zullen bewegen om aan te geven dat de radio aan het opladen is.

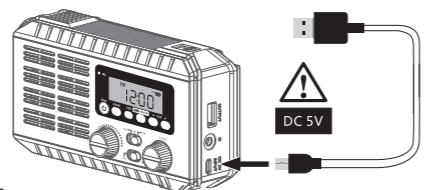

Het duurt ca. 3 uren voordat de batterij volledig is opgeladen.

Haal de radio van de laadkabel af zodra deze volledig is opgeladn.

2) Door middel van handmatige stroomopwekking m.b.v. de dynamo

Zorg ervoor dat de AAA/Li-Ion schakelaar (6) op Li-Ion staat.

Neem de dynamo hendel (17) uit de houder en rooteer met een gemiddelde snelheid van circa 2 omwentelingen per seconde (120 omwentelingen per minuut). Dit zal de Li-Ion batterij met de hoogste efficiency (ca. 400mA) opladen. U kunt beide kanten opdraaien.

Snellere omwentelingen dan circa 2 per seconden zal geen hogere stroomopwekking realiseren. Roteer niet onnodig snel om schade aan de dynamo te voorkomen.


Gedurende het opladen, zal de oplaadindicator (2) knipperen en de strepen van de batterij status symbool in de rechter bovenhoek van het display, zullen bewegemen aan te geven dat de radio aan het opladen is.

3) Door middel van zonne-energie

Zorg ervoor dat de AAA/Li-Ion schakelaar (6) op Li-Ion staat. Plaats de zonnecel (13) in de richting van de zon.

De oplaadindicator (2) zal branden gedurende het opladen.

Opladen door middel van zonne-energie is het meest efficiënt in volledige zonnige condities. Bij bewolking zal de zonnecel slechts een beperkte oplaadcapaciteit hebben.

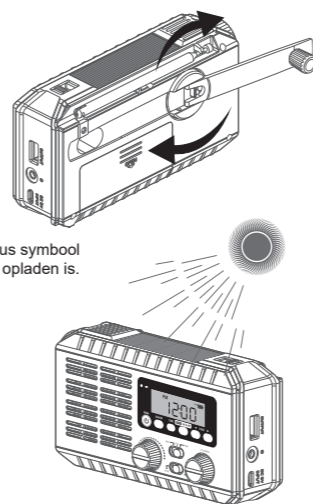

Instellen van de klok

Als de radio uitstaat, dan is deze in standby modus. De display geeft de tijd weer.

Om de tijd in te stellen, houd de TIME button ingedrukt om naar de tijdsinstelling te gaan.

Eerst kunt u selecteren of u een 12-uurs of 24-uurs modus wenst. Door te drukken op de TUNE buttons, kunt u wisselen tussen de 12-uurs en 24-uurs modus.
Nadat u de 12-uurs of 24-uurs modus heeft geselecteerd, druk de TIME button opnieuw en u kunt nu het uur van de actuele tijd selecteren door middel van de TUNE buttons.
Druk TIME opnieuw in om de minuten in te stellen van de actuele tijd door middel van de TUNE buttons.

Nadat u de juiste tijd heeft geselecteerd, zal deze worden opgeslagen.

Instellen van de wekker

Om de wekker in te stellen, houd de ALARM knop ingedrukt.

Kies het uur van de gewenste wektijd door middel van de TUNE buttons.
Druk de ALARM knop nogmaals om de gewenste minuten van de wektijd in te stellen door middel van de TUNE buttons.

Nadat u de gewenste wektijd heeft ingevoerd, wordt deze opgeslagen.

Een klok-symbool zal worden weergegeven in de linker bovenhoek van de display.

Druk de ALARM button kort in om de ingevoerde wektijd te zien in de display en om het alarm in of uit te schakelen (alarm staat geactiveerd als klok-symbool in linker bovenhoek van de display staat en staat uit als dit symbool niet zichtbaar is).

Radio functie

U kunt de radio inschakelen door op de knop aan de linkerkant van de functietoetsen te drukken. Selecteer de gewenste band AM of FM door de AM/FM-schakelaar (7) in de gewenste stand te schuiven. Schuif de antenne (16) uit om de ontvangst van de radiosignalen te optimaliseren.

Voor het eerste gebruik op locatie, druk lang op de PRESET-knop en de radio zal de beschikbare radiostations scannen die op de geselecteerde band uitzenden. Deze worden in het geheugen opgeslagen.
Druk kort op de TUNE en TUNE toetsen om te wisselen tussen de in het geheugen opgeslagen radiostations. Houd beide TUNE-knoppen lang ingedrukt om naar de vorige of volgende radiozender te scannen.
U kunt ook handmatig afstemmen met behulp van het afstemwiel (8).

Pas het volume aan

Draai het volumewiel (5) naar rechts om te verhogen volume en naar links om het volume te verlagen.

Een oortelefoon gebruiken (niet meegeleverd)

Sluit een oortelefoon met 3,5 mm jack aan op de oortelefoonaansluiting (11). Wanneer de oortelefoon is aangesloten, wordt de luidspreker uitgeschakeld.

Automatisch UIT slaapstand

Dit apparaat heeft een slaapfunctie voor automatisch uitschakelen. Deze functie schakelt de radio uit nadat de gewenste minuten zijn bereikt. Druk lang op de toets en 90 verschijnt in het display, wat staat voor 90 minuten aftellen, automatisch uitschakelen. Druk herhaaldelijk op de toets na de gewenste afteltijd in minuten (intervallen van 10 minuten) wordt weergegeven op het LCD-scherm. U kunt ook op de toets drukken totdat OFF in het LCD-scherm verschijnt om deze slaapfunctie uit te schakelen. Selecteer de gewenste countdown en wacht 2-3 seconden na de gewenste countdown tijd verscheen op het LCD-scherm. Nu is de afteltijd voor automatisch uitschakelen ingesteld en wordt het pictogram weergegeven in de linkerbovenhoek van het LCD-scherm. Als het pictogram niet wordt weergegeven, is deze functie niet actief.


Powerbank-functie (alleen bij gebruik van 18650 Li-Ion stroombron)

Zorg ervoor dat u Li-Ion als stroombron hebt geselecteerd.

Dit apparaat heeft ook een powerbank-functie en kan daarom uw mobiele telefoon opladen en alle andere apparaten die kunnen worden opgeladen via USB 5V DC.

Sluit de USB-oplaadkabel van het apparaat aan als u wilt opladen (niet meegeleverd) op de USB-uitgang (10) van de radio. De powerbank-functie kan uw apparaten opladen met een maximale laadcapaciteit van 1.000 mA. Tijdens uw mobiele apparaat aan het opladen is, knippert het pictogram op het LCD-scherm.



Als uw mobiele apparaat niet wordt opgeladen, zorg er dan voor dat de oplaadkabel goed is aangesloten en dat de batterij van de radio nog voldoende capaciteit heeft.

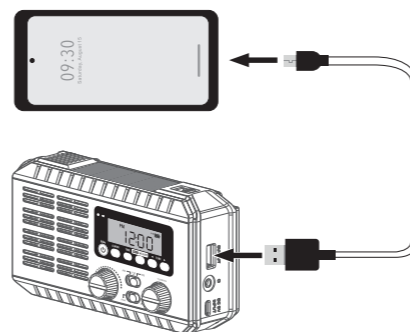

Zaklamp functie

De radio is voorzien van een krachtige ingebouwde LED zaklamp.

Om de zaklamp te activeren schuift u de schakelaar bovenaan naar links in de zaklamp stand. Schakel uit door deze schakelaar naar rechts naar de uit-stand te schuiven.

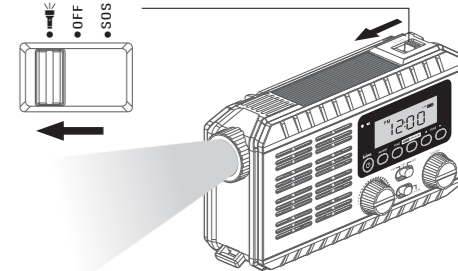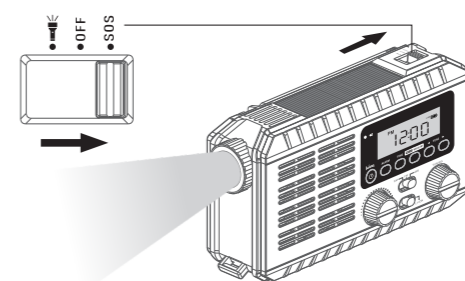

SOS functie

De radio is voorzien van een SOS-waarschuwingsfunctie.

Om de SOS-functie te activeren, schuift u de schakelaar bovenaan naar rechts in de SOS-stand.

Er klinkt een alarm en de LED-zaklamp gaat knipperen. Schakel uit door deze schakelaar naar links naar de uit-stand te schuiven.

VOORZORGSMAATREGELEN

1. Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen of hoge vochtigheid om een normaal functioneren voor een lange levensduur te garanderen. Plaats het apparaat bijvoorbeeld nooit in badruimtes of in de buurt van kachels en radiatoren.
2. Als u merkt dat het apparaat niet goed werkt, breng het dan naar het dichtstbijzijnde servicecentrum. Probeer niet zelf te repareren.

WAARSCHUWING

Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om gevaar voor brand of schokken te voorkomen. Om elektrische schokken te voorkomen, mag u de behuizing niet openen. Raadpleeg alleen een serviceagent of een gekwalificeerde monteur.

Probleemoplossen

- Geen radiosignaal
Zorg ervoor dat de antenne uit is en zorg ervoor dat u zich in een positie bevindt waar radiosignalen kunnen worden ontvangen. Als je in een gebouw met stalen frames, kan de ontvangst van de signaalontvangst slecht of zelfs nihil zijn.
- Radio stopt met spelen
Batterijniveau is laag. Laad de batterij op.
Zorg ervoor dat de batterijen in de juiste polariteit worden geplaatst.
Als u AAA-batterijen gebruikt, zorg er dan voor dat u alkalinebatterijen gebruikt en geen koolstofbatterijen.
Zorg ervoor dat de batterij keuzeknop in de juiste positie staat.
- Knoppen werken niet of hebben een andere functie
Zet de radio uit en weer aan om te controleren of de functies zijn hersteld.
- Powerbank werkt niet.
Zorg ervoor dat uw apparaat USB 5V DC oplaadbaar is.
Zorg ervoor dat de stroombronmodus Li-Ion is. Sommige oplaadprotocollen (zoals Apple-apparaten) zijn heel speciaal, wat ertoe kan leiden dat ze geen universele oplader voor verschillende bronnen accepteren.

Vervangen van de batterij

Deze radio is uitgerust met een oplaadbare Li-Ion batterij type 18650 (consumentenversie). Na de levensduur van de batterij kan de batterij eenvoudig worden vervangen door een nieuwe batterij. Na de levensduur van de batterij en/of het product, dient u deze in te leveren bij een recyclingpunt voor recycling.

Recycling van het product

Breng het product na de levensduur van het product naar een inzamelpunt voor recycling.

Technische specificaties

Frequentiebereik	FM: 87 - 108 MHz stap 0,1 MHz AM: 520 - 1710 KHz stap 10 KHz
Gevoeligheid	FM beter dan 5 µV AM beter dan 2,5mV/m
Lithium-Ion batterij	18650 3.7V 2.600 mAh
Laadgang	Micro USB-ingang, 1.000 mA max.
Dynamo-oplader	400 mA max.
Opladen op zonne-energie	50 mA max.
Powerbank-uitgang	1.000 mA max.
Stroomverbruik	Ongeveer 350 mAh voor luidspreker 60mAh voor headset (oortelefoongebruik) Ongeveer 150mAh voor zaklamp -Ongeveer 500mAh voor SOS-alarm

