


Handleiding Wildcamera

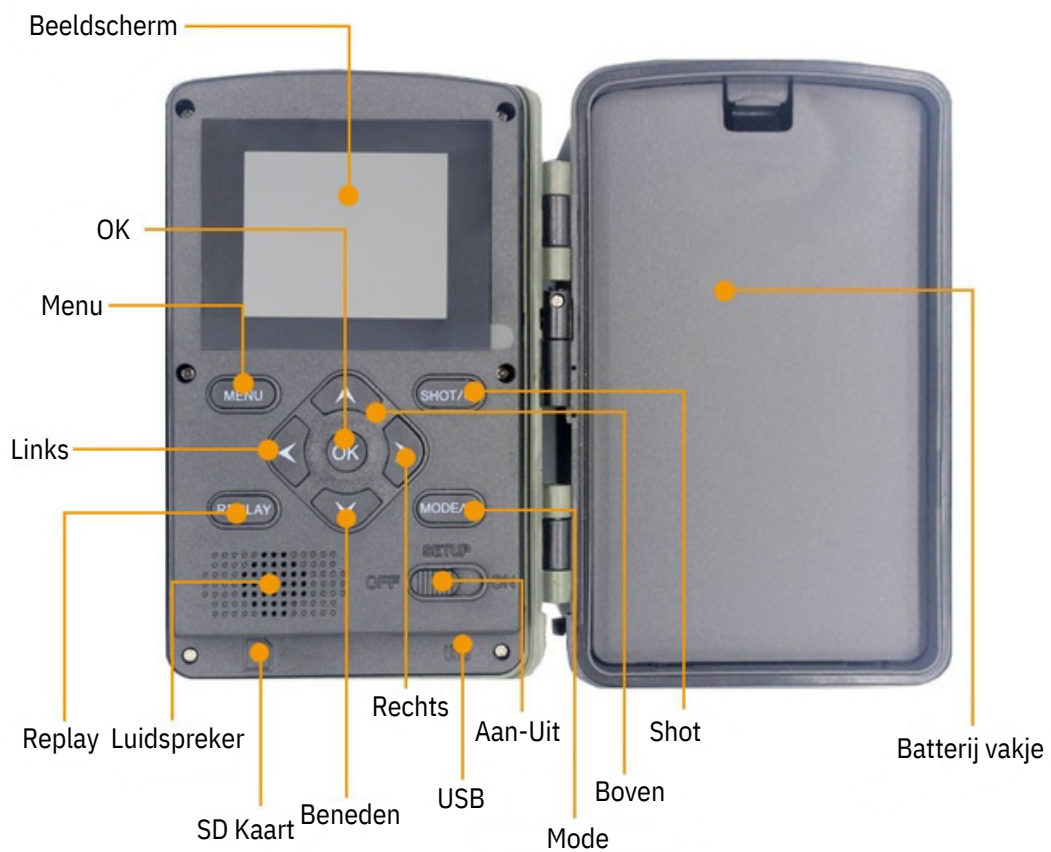

I: Aan/uit schakelaar en SETUP

OFF: De camera gaat uit;

SETUP: Het scherm gaat aan, je kunt de parameters en het type instellen.

ON: Wacht 10 seconden, het scherm gaat uit, de camera gaat naar de infrarooddetectiemodus



Opmerking: Zet de schakelaar eerst op *SETUP*, stel het *menu* in en zet de schakelaar op *ON*.

II: Instructies bedieningstoetsen (Zet de schakelaar op *SETUP*)

Menu	Het scherm is aan, druk op <i>Menu</i> , de linker- en rechter toetsen zijn om te vertalen. De omhoog- en omlaag toetsen om te selecteren. De <i>Ok</i> toets om te bevestigen
Replay	Druk op <i>Replay</i> om de afspeelmodus te starten. De toetsen omhoog en omlaag om te selecteren. De <i>Ok</i> toets om af te spelen/pauzeren. Nogmaals <i>Replay</i> om af te sluiten.
Shot	Druk op <i>Shot</i> om handmatig foto's te maken/op te nemen. Nogmaals <i>Shot</i> om af te sluiten
Mode	Druk op <i>Mode</i> om handmatig van foto-/opnamemodus te wisselen.
^	Omhoog
v	Omlaag
<	Links
>	Rechts
Ok	Bevestigen

III: Instelling opnamemodus

Videoresolutie	1080P / 720P / WVGA / VGA
Opnameduur	10s / 20s / 30s / 1min / 2min / 3min
Audio opnemen	UIT / AAN
Audio volume	Laag / gemiddeld / hoog

Opmerking: De audio-opnamefunctie wordt gesynchroniseerd met de opname, niet afzonderlijk opgenomen. Als je UIT selecteert, is er geen geluid in de video. Selecteer je AAN, dan heeft de video heeft geluid.

IV: Instelling foto modus

Pixels	36MP / 32MP / 28MP / 24MP / 20MP / 16MP / 12MP / 8MP / 5MP / 3MP / 1MP
Reeks	1 foto / 2 foto's / 3 foto's

V: Menu instellingen

Modus Instelling	Foto's / Video / Foto's en Video
Bedien interval	5s / 10s / 20s / 30s / 1min / 5mins / 10 mins / 30 mins
PIR gevoeligheid	Laag / gemiddeld / hoog
Timer	Aan / uit
Time lapse	Aan / uit

Wachtwoord	Aan / uit
Serie instellen	Camera nummer instellen
Datum /tijd	Datum / tijd instellen
Automatisch Uitschakelen	Uit / 3min / 5min / 10min
Tijdstempel	<i>OFF</i> : De foto/video toont geen datum en tijd. <i>ON</i> : De foto/video toont datum en tijd
Language	Engels / Russisch / Frans / Duits / Italiaans / Spaans / Chinees
Format	Geheugen kaart formatteren
Default setting	Fabrieksinstellingen herstellen
Version	Softwareversienummer

VI: Snelle gebruiksaanwijzing

- 1: Plaats 8 (1,5v) AA batterijen in het batterijvakje en stop het SD kaartje in de SD kaart ingang (Formateer voor gebruik).
- 2: Zet de schakelaar op *Setup*, het scherm gaat aan en je kunt alles instellen zoals je wil.
- 3: Zet de schakelaar op *ON*, wacht 10 seconden, het scherm gaat uit en de camera is in infrarooddetectiemodus. Als de camera beweging detecteert zal het foto's/video's maken en deze opslaan op de SD kaart.
- 4: Zet de schakelaar op *Setup*, druk op *Replay*, nu kan je de foto's/video's opnieuw afspelen. Druk op *Menu* om foto's/video's te verwijderen.
- 5: Zet de schakelaar op *Off*, sluit de camera aan via de *USB kabel* op de computer. Nu kun je de foto's/video's bekijken op de computer. Je kunt ook de SD kaart in de SD kaart lezer stoppen en de lezer in de computer stoppen om de foto's/video's te bekijken.

VII: Parameters

Lens	2 MP CMOS
Scherm	2.0 inch LCD
Videoresolutie	1080P / 720P / WVGA / VGA
Videoformaat	AVI
Videolengte	10s / 20s / 30s / 1min / 2min / 3min
Fotoresolutie	36MP / 32MP / 28MP / 24MP / 20MP / 16MP / 12MP / 8MP / 5MP / 3MP / 1MP
Afbeeldingsformaat	JPG
Reeks	1 foto / 2 foto's / 3 foto's
Triggertijd	0,3s - 0,6s
IR-afstand	1-20m
PIR-hoek	120° hoek
Lenshoek	120° hoek
IR LED	34st 940nm
ISO	Automatisch
Geheugenkaart	4GB~256GB
Batterij	8 x 1,5v AA batterij
Stanby-tijd	6 maanden
Waterdicht	IP66

Netto gewicht	300 gram
Afmetingen	140 * 98 * 73 mm
Certificering	CE, FCC, ROHS
Werktemperatuur	-10°C ~ 60°C/-14°F ~ 120°F