

SafeCourt

KITCHEN



CJ200 | Citrus Juicer Pro

USER MANUAL

CONTENTS

- Important Safeguards 1
- Specification 2
- Parts Identification 3
- How to Assemble 4
- How to Use 5
- Tips and Hints 5
- How to Disassemble 6
- Care and Cleaning 6
- Troubleshooting 7

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions.
2. The input voltage of this product is **230V 50Hz** and please confirm the voltage before using.
3. To protect against risk of electrical shock, do not put the base in water or other liquid.
4. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, and children unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
6. Make sure to cut off the power supply before disassembling, assembling or calibrating any part of the product.
7. Please check whether the power cable, plug, and other parts are damaged before using. In case of damage, please stop using it immediately and contact with the customer service department of the company timely, but never disassemble and repair by yourself, so as to prevent possible dangers.
8. Before power on, make sure to assemble the detachable parts of the juice plate and filtering mesh to their position.
9. After juice making completion, do not remove the detachable parts until the motor and the orange twisting head stops rotating and the power is cut off.
10. In case the product stops working in operation, it may be result from the temperature control protection of the motor, so please cut off the power supply and cool for 20 to 30 minutes before using again.
11. Please do not put the machine body into water or other liquids, or flush it under the water or other liquids (it works to wipe it with soft cloth).
12. This product is only applicable for individual or family use.
13. To protect against risk of electrical shock do not put the plug, power supply cord and the driving body in water or other liquid.
14. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.

15. Avoid contacting moving parts.
16. Do not use outdoors.
17. Do not let cord contact hot surface, including the stove.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This machine is equipped with motor overload protection. If the motor stops during operation due to overheating, unplug and allow it to cool down for for 20 to 30 minutes before using again.


The first operating cycle is a 10 minutes run with a 2 minutes rest. Each subsequent cycle is a 5 minutes run with a 2 minutes rest.

Specification

 **NOTE:** Specifications are subject to change without notice.

Model	CJ200
Rated Power	150W
Power Supply	230V ~ 50-60Hz
Dimensions	27cm*20cm*28.4cm

Parts Identification

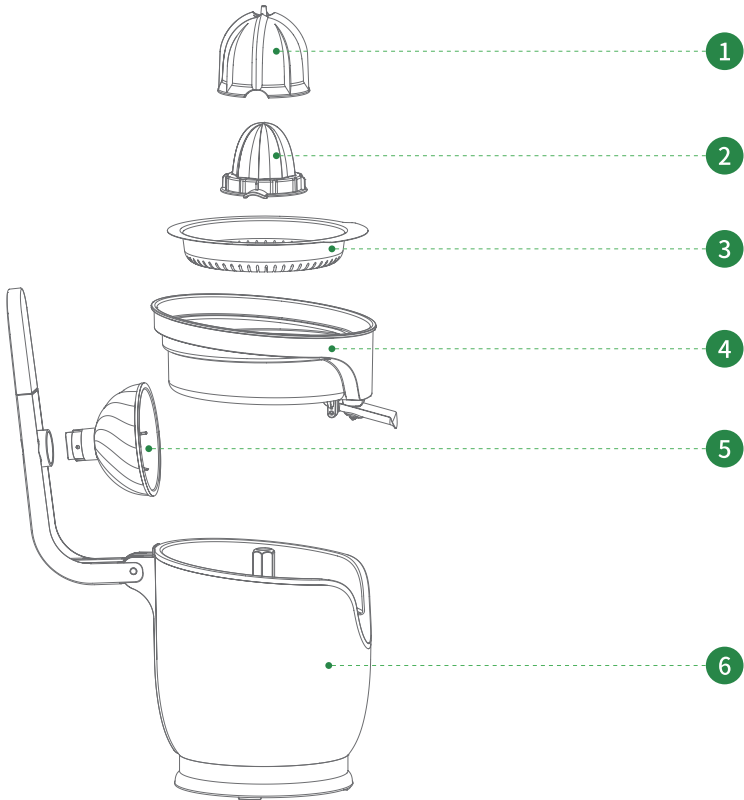

S/N	Part Name	Function Introduction
1	Orange Cone	Used for orange juicing
2	Lemon Cone	Used for lemon juicing
3	Filtering Mesh	Filer the juice and separate the pomace.
4	Juice Container	Angled container allows juice to flow directly into a glass or container.
5	Pressing Cap	Fix and press the orange /lemon.
6	Motor Base	Sturdy motor base virtually eliminates the risk of the juicer "walking" on your countertop while in use.

* All materials that come in contact with food or juice are BPA-free.

How to Assemble










After unpacking the citrus juicer, remove and safely discard any packing materials.

Before the first time use, please clean the parts contacting with food.

This machine is applicable for processing the following fruits, such as orange, lemon, grapefruit and other citrus fruits.




Attention: Please assemble the parts correctly before starting the product.
Please assemble the product as per the below steps:

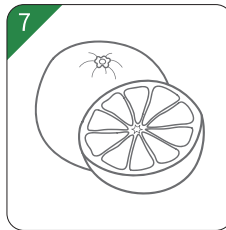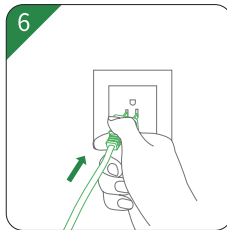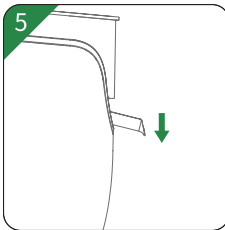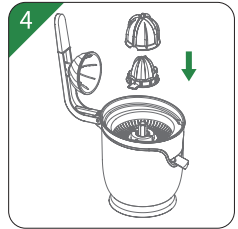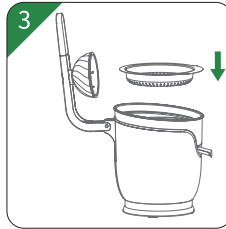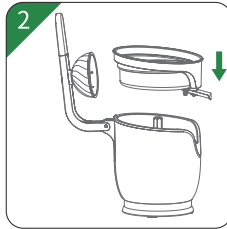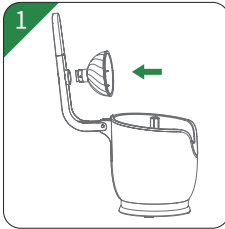

1. Assemble the pressing cap to the handle well.
2. Placing the juice container over the spindle with the drip stopper aligned with the opening.
3. Position filtering mesh over the juice container, securing it into place.
4. Position the juicing cone over the filtering mesh, securing it into place.
5. Drip spout should be in the open position.
6. Plug in power cord. Your juicer is now ready to be used.
7. Wash the fruit clean, and cut each of the in halves.

How to Use

Attention: Please assemble the parts correctly before starting the product.
Please use the product as per the below steps:

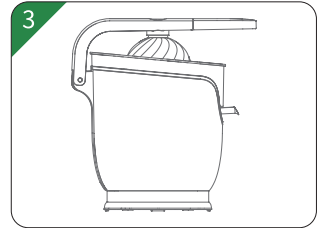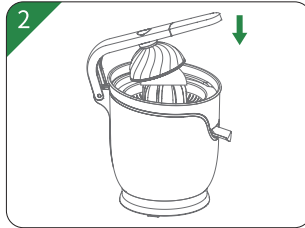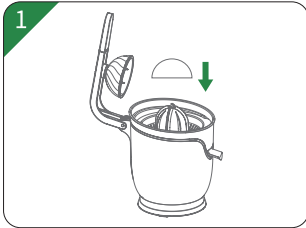




1. Press the half of the fruit to the middle of cone gently.
2. Press down the handle, and the machine starts to work.
3. After processing, cut off the power supply. Lift the juice spout.

Tips and Hints

- Choose fresh fruit that is firm, not soft – it will yield more juice.
- Always wash citrus fruit before juicing to remove pesticides and residues from handling. Room-temperature fruit will yield more juice than refrigerated fruit.
- Roll fruits on the countertop with the palm of your hand a few times to increase juice yield.
- Remove all seeds, but leave in pulp when using juice in baking – it will add flavor.
- If a recipe calls for citrus "zest," remove zest prior to juicing.
- Choose oranges, lemons and limes with smooth, brightly colored skin. The best are firm, plump and heavy for their size. Small brown areas on the skin ("scald" spots) will not affect flavor or juiciness. Avoid lemons/ limes with hard or shriveled skin.
- Lemon and lime juice can be used interchangeably in most recipes (margaritas are an exception).
- Grapefruits should have thin, finely textured, brightly colored skin and be firm yet springy to palm texture. The thinner the skin, the more juice.
- Hollow skins that remain after juicing citrus fruit are nice containers for desserts such as sorbets.

How to Disassemble

Always unplug your Citrus Juicer from the electrical outlet before detaching. Disassemble parts as per the below steps:

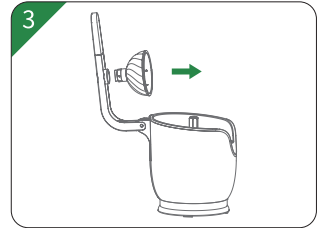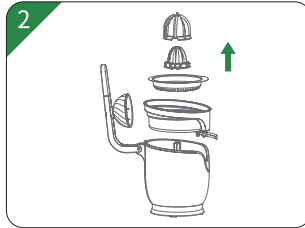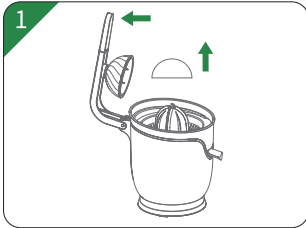

1. Raise the handle, and remove the peels.
2. Detach and take off the juicing cones, filtering mesh, juice container.
3. Remove the pressing cap, and clean it and assemble it again.

Care and Cleaning

Ensure unplug the power cord. Ensure the machine is correctly disassembled.

Rinse juice container, juicing cones and pressing cap before placing on the top rack of the dishwasher. (You may desire to disassemble for optimum cleaning.)

Wipe the external surface of the machine with wet cloth (such as a microfiber cloth).

Never put the motor base in water or other liquid to clean.

Place clean juice container, juicing cones and pressing cap back on unit.

Maintenance: Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

Troubleshooting

Problem	Probable Cause	Solution
After connecting the power, the product fails to work	<ol style="list-style-type: none">1. The machine is not plugged well.2. The parts are not assembled to right position.	<ol style="list-style-type: none">1. Ensure plugged well.2. Assemble the parts again as required.
Shutdown in using	<ol style="list-style-type: none">1. Press the handle too hard.2. Motor overload protection.	<ol style="list-style-type: none">1. Press the handle gently.2. Use again after stopping for 20 to 30 minutes

Notes:

In case of other problems, please contact with the customer service department of our company. Never disassemble or repair by yourself.

Nederlands

SafeCourt

KITCHEN

CJ200 | Elektrische Citruspers Pro

BEDIENINGS- EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

CONTENTS

- Belangrijke veiligheidsmaatregelen 1
- Specificaties 2
- Identificatie van onderdelen 3
- Hoe te monteren 4
- Hoe te gebruiken 5
- Tips en hints 5
- Hoe te demonteren 6
- Onderhoud en reiniging 6
- Problemen oplossen 7

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd elementaire veiligheidsmaatregelen worden genomen, waaronder de volgende:

1. Lees alle instructies.
2. De ingangsspanning van dit product is AC230V 60Hz en controleer de spanning voor gebruik.
3. Ter bescherming tegen het risico van elektrische schokken mag het voetstuk niet in water of een andere vloeistof worden gelegd.
4. Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis. Ook is het apparaat niet geschikt voor kinderen, tenzij zij onder streng toezicht staan en instructies krijgen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
5. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
6. Zorg ervoor dat u de stroomtoevoer onderbreekt voordat u onderdelen van het product demonteert, monteert of kalibreert.
7. Controleer voor gebruik of de voedingskabel, de stekker en andere onderdelen beschadigd zijn. Stop in geval van schade onmiddellijk met het gebruik ervan en neem tijdig contact op met de klantenservice van het bedrijf, maar demonteer en repareer nooit zelf, om mogelijke gevaren te voorkomen.
8. Voordat u het apparaat inschakelt, moet u ervoor zorgen dat de afneembare delen van het apparaat en het filtergaas op hun plaats zitten.
9. Verwijder de afneembare delen pas nadat het sap maken is voltooid als de motor en de oranje draaikop stoppen met draaien en de stroom is uitgeschakeld.
10. Als het product niet meer werkt, kan dit het gevolg zijn van de temperatuurbeveiliging van de motor, dus schakel de stroomtoevoer uit en laat het product 20 tot 30 minuten afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt.
11. Stop het apparaat niet in water of andere vloeistoffen, of spoel het niet onder water of andere vloeistoffen (het werkt om het af te vegen met een zachte doek).
12. Dit product is alleen geschikt voor individueel of gezinsgebruik.
13. Ter bescherming tegen het risico van elektrische schokken mogen de stekker, het netsnoer en het aandrijflichaam niet in water of een andere vloeistof worden gelegd.
14. Het gebruik van niet door de fabrikant aanbevolen of verkochte hulpstukken kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.

15. Vermijd contact met bewegende delen
16. Niet buitenshuis gebruiken
17. Laat het snoer niet in contact komen met hete oppervlakken, waaronder het fornuis.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Deze machine is uitgerust met een overbelasting beveiliging voor de motor. Als de motor tijdens het gebruik stopt door oververhitting, haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u hem 20 tot 30 minuten afkoelen voordat u hem weer gebruikt.

De eerste bedrijfscyclus is 10 minuten lopen met 2 minuten rust. Elke volgende cyclus is 5 minuten met 2 minuten rust.


Specificaties



OPMERKING: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Model	CJ200
Vermogen	150W
Voeding	230V ~ 50-60Hz
Afmetingen	27cm*20cm*28.4cm

Onderdelen identificatie

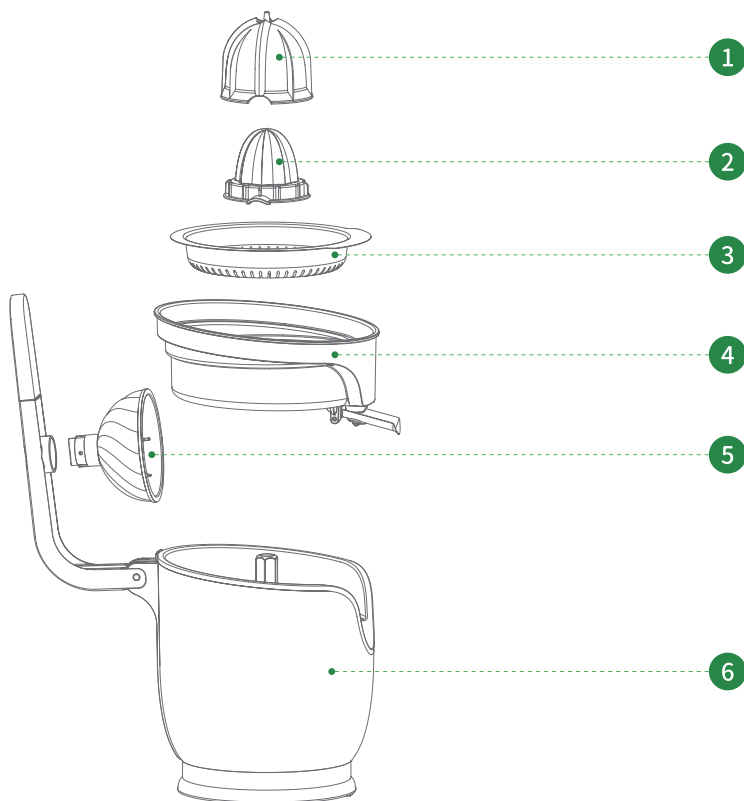

S/N	Naam onderdeel	Functie
1	Sinaasappel Kegel	Gebruikt voor sinaasappelsap
2	Citroen Kegel	Gebruikt voor citroensap
3	Filteren van gaas	Filtreert het sap en scheid de pulp.
4	Sap container	De schuine container zorgt ervoor dat het sap rechtstreeks in een glas of container stroomt.
5	Druk dop	Bevestigt en druk op de oranje/citroen.
6	Motor Basis	Door de stevige motorvoet is het risico dat de citruspersers tijdens het gebruik over uw aanrecht "loopt" vrijwel uitgesloten.

* Alle materialen die in contact komen met voedsel of sap zijn BPA-vrij.

Hoe te monteren










Verwijder na het uitpakken van de citruspers het verpakkingsmateriaal en gooi het veilig weg.

Reinig voor het eerste gebruik de onderdelen die in contact komen met voedsel.

Deze machine is geschikt voor de verwerking van vruchten, zoals sinaasappel, citroen, grapefruit en andere citrusvruchten.




Let op: Gelieve de onderdelen correct te monteren alvorens het product te starten. Gelieve het product volgens onderstaande stappen te monteren:

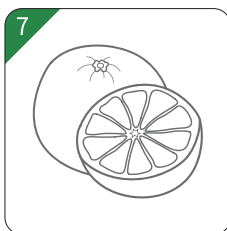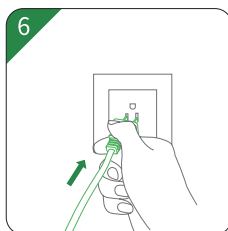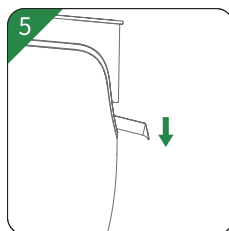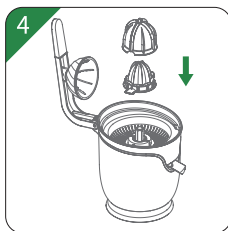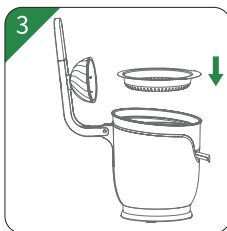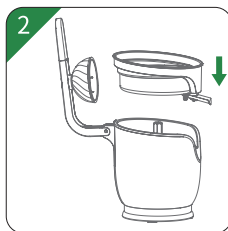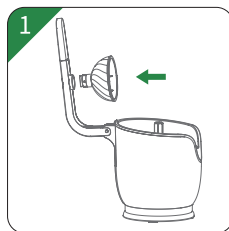

1. Monteer de druk dop goed op het handvat.
2. Plaats de sap container over de spindel met de druppelstop op één lijn met de opening.
3. Plaats het filtergaas over de sap container en zet het vast.
4. Plaats de kegel over het filtergaas en zet het vast.
5. De uitloop moet open staan.
6. Steek de stekker in het stopcontact. Uw sapcentrifuge is nu klaar voor gebruik.
7. Was de vruchten schoon en snijd ze elk doormidden.

Hoe te gebruiken

Let op: Monteer de onderdelen correct voordat u begint met het product.
Gebruik het product volgens de onderstaande stappen:

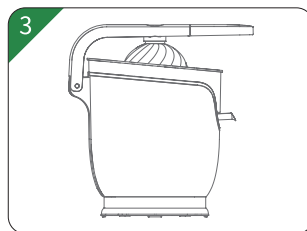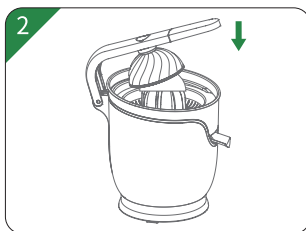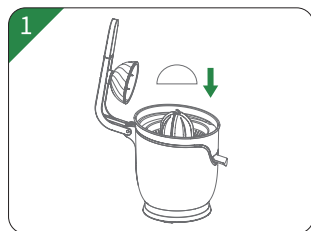




1. Druk de helft van het fruit voorzichtig in het midden van de kegel.
2. Druk de hendel naar beneden en de machine begint te werken.
3. Sluit na verwerking de stroomtoevoer af. Til de sap-uitloop op.

Tips en hints

- Kies vers fruit dat stevig is, niet zacht - het levert meer sap op.
- Was citrusvruchten altijd voordat u er sap van maakt om pesticiden en residuen te verwijderen. Fruit op kamertemperatuur levert meer sap op dan gekoeld fruit.
- Rol het fruit een paar keer met de palm van je hand op het aanrecht om sapobbrengst te verhogen.
- Verwijder alle zaden, maar laat ze in de pulp als je sap gebruikt bij het bakken - het zal smaak toevoegen.
- Als een recept citrusschil vereist, verwijder dan de schil voordat u sap maakt.
- Kies sinaasappels, citroenen en limoenen met een gladde, felgekleurde schil. De beste zijn stevig, mollig en zwaar voor hun grootte. Kleine bruine plekken op de huid hebben geen invloed op de smaak of sappigheid. Vermijd citroenen/limoenen met hard of verschrompelde huid.
- Citroen- en limoensap kunnen in de meeste recepten door elkaar worden gebruikt (margaritas zijn een uitzondering)
- Grapefruits moeten een dunne, fijn gestructureerde, felgekleurde schil hebben en stevig zijn maar toch veerkrachtig tot palmtextuur. Hoe dunner de schil, hoe meer sap.
- Holle schillen die overblijven na het persen van citrusvruchten zijn mooie bakjes voor desserts zoals sorbets.

Hoe te demonteren

Haal altijd de stekker van uw citruspers uit het stopcontact voordat u hem loskoppelt. Demonteer onderdelen volgens de onderstaande stappen:

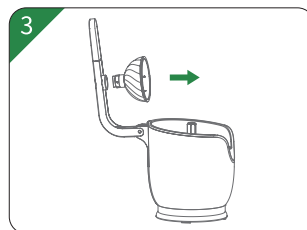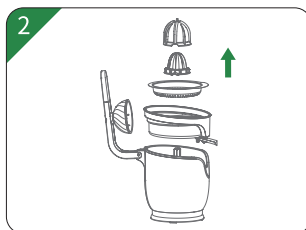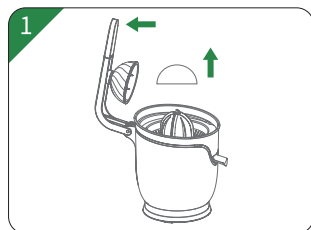

1. Breng het handvat omhoog en verwijder de schillen.
2. Maak de sap kegels, het filtergaas en de sap container los en verwijder ze.
3. Verwijder de druk dop, maak deze schoon en monteer hem weer.

Verzorging en reiniging

Zorg ervoor dat u het netsnoer loskoppelt. Zorg ervoor dat de machine correct is gedemonteerd.

Spoel de sap container, de sap kegels en de druk dop af voordat u ze op het bovenstenrek van de vaatwasser plaatst. (Misschien wilt u het demonteren voor een optimale reiniging.)

Veeg het buitenoppervlak van de machine af met een natte doek (zoals een microvezeldoekje).

VPlaats de motorbasis nooit in water of een andere vloeistof om schoon te maken.

Plaats een schone sap container, sap kegels en druk dop terug op het apparaat.

Onderhoud: Elk ander onderhoud moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde service vertegenwoordiger.

Problemen oplossen

Probleem	Probleem oorzaak	Oplossing
Nadat de stroom is aangesloten, werkt het product niet.	<ol style="list-style-type: none">1. De machine is niet goed aangesloten.2. De onderdelen zijn niet in de juiste positie gemonteerd.	<ol style="list-style-type: none">1. Zorg ervoor dat de machine goed is aangesloten.2. Monteer de onderdelen opnieuw zoals vereist.
Uitschakeling tijdens gebruik.	<ol style="list-style-type: none">1. Druk te hard op de hendel.2. Beveiliging tegen overbelasting van de motor.	<ol style="list-style-type: none">1. Druk zachtjes op het de druk knop.2. Gebruik opnieuw na een stop van 20 tot 30 minuten

Let op:

In het geval van andere problemen, gelieve de klantendienstservice van ons bedrijf te contacteren. Demonteer of repareer nooit zelf.

