

**SONY®**



PlayStation®5

**Snelstartgids**

# Laten we beginnen

## 1 Bevestig de standaard.


Bevestig de standaard altijd aan de console, ongeacht of dit verticaal of horizontaal staat.  
Plaats uw console op een vlakke ondergrond wanneer u de standaard bevestigt.

U moet de standaard opnieuw configureren voor de positie van uw console. Draai het boven- en ondergedeelte van de standaard in tegengestelde richting. Blijf draaien tot u een 'klik' hoort.




### Voor de verticale positie


Met de standaard bevestigd



Zorg ervoor dat de haak zich in de hieronder afgebeelde positie bevindt voordat u de standaard aan de console bevestigt.

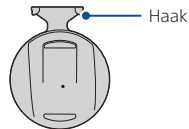


- ① Plaats het de console met de achterzijde naar boven gericht en verwijder vervolgens de dop uit het schroefgat.

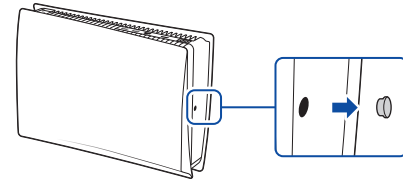


- ② Bevestig de dop van het schroefgat aan de onderzijde van de standaard.
- ③ Verwijder de schroef uit de onderzijde van de standaard.

Onderzijde van de standaard

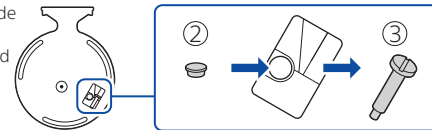


- ④ Bevestig de standaard en zet deze vast met de schroef. Draai de schroef vast met een munt of een vergelijkbaar voorwerp.

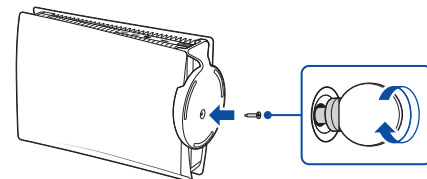


## Voor de horizontale positie


Met de standaard bevestigd



Zorg ervoor dat de haak zich in de hieronder afgebeelde positie bevindt voordat u de standaard aan de console bevestigt.

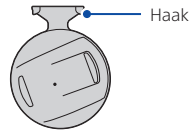


- 1 Plaats de console met de achterzijde naar boven gericht. Lijn de standaard uit met het gemarkeerde gebied op de console en druk de standaard stevig vast.

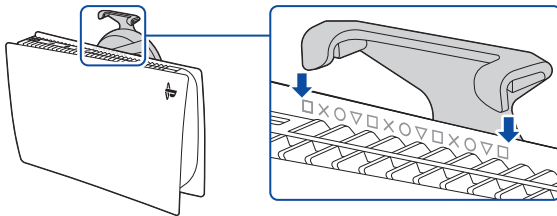

## 2 Sluit de HDMI-kabel en het netsnoer aan.


Gebruik de meegeleverde kabels.  
Sluit alles aan voordat u het netsnoer in een stopcontact steekt

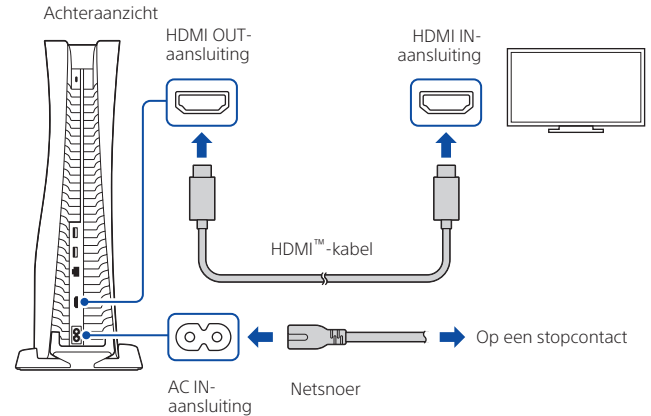

### 3 Sluit de netwerkkabel aan.

Gebruik voor een bekabelde verbinding met internet een netwerkkabel (niet meegeleverd).


Als u Wi-Fi® gaat gebruiken, sluit dan geen netwerkkabel aan en ga verder met de volgende stap.

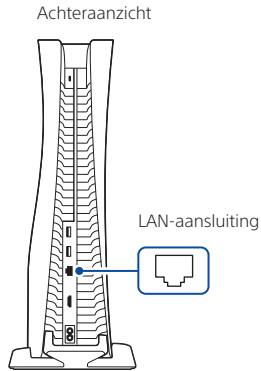

### 4 Schakel uw tv in en stel de ingang in op HDMI.

### 5 Schakel uw PlayStation®5-console in door op de (activerings)-toets te drukken.


De activeringsindicator knippert blauw en wordt vervolgens wit.

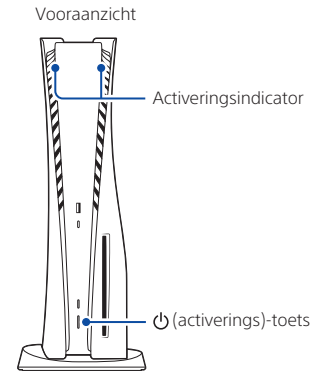

Als u na het inschakelen de console 60 seconden inactief laat, wordt de schermlezer ingeschakeld. U kunt de tekst op het scherm en andere belangrijke informatie hardop laten voorlezen om u te helpen met wat u wilt doen. Schermlezer is uitsluitend beschikbaar in bepaalde talen.

## 6 Sluit uw draadloze controller op uw console aan met behulp van de USB-kabel en druk vervolgens op de (PS)-toets.

Als u uw controller wilt koppelen, sluit u deze met een USB kabel aan op de USB-aansluiting op uw console. Wanneer u op de  (PS)-toets drukt, wordt de controller ingeschakeld.

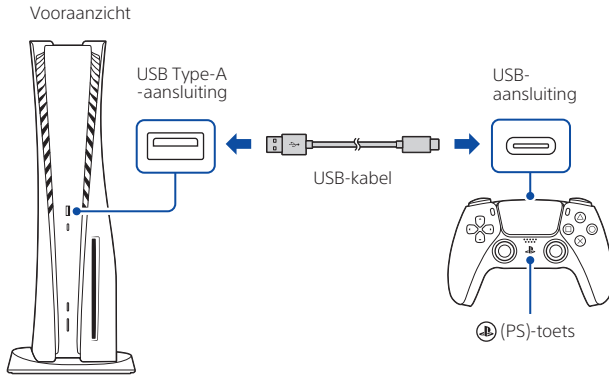

## 7 Maak 'm uniek.

U bent bijna klaar! Volg de aanwijzingen op het scherm


- Uw console instellen  
Selecteer uw taal, configureer uw instellingen voor de internetverbinding en beheer uw energiebesparingsinstellingen.

Als u energie wilt besparen terwijl het apparaat is uitgeschakeld, stelt u de console in op **Laag stroomverbruik** in de rustmodus. Zie ook "Uw console in de rustmodus zetten" (pagina 12).

- Uw account instellen  
Maak een nieuw account of meld u aan met een bestaand account, bijvoorbeeld een account dat u hebt gemaakt op een PlayStation®4-console. Zie ook "Voor PS4-gebruikers" (pagina 6).
- Uw content downloaden  
Gekochte PS5™-games en media-apps downloaden. Als u een PS4™-console hebt, kunt u de gegevens overbrengen naar uw PS5-console.

U weet dat de installatie is voltooid wanneer **Welkom bij PlayStation 5** op uw scherm wordt weergegeven.

Gaat een kind gebruikmaken van uw PS5-console? Zie ook "Ouderlijk toezicht" (pagina 6).

- De installatieopties die u ziet, zijn afgestemd op uw behoeften, op basis van informatie zoals uw netwerkomgeving en het account waarmee u bent aangemeld.
- U kunt teruggaan en uw instellingen wijzigen door **Instellingen**  te selecteren in het begincherm.

# Voor PS4-gebruikers

## Bepaalde PS4-games spelen op uw PS5-console

Speel ondersteunde PS4-games\* op je PS5-console.

\* Sommige functies die beschikbaar zijn op de PS4-console zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer de games worden gespeeld op de PS5-console. Je moet de systeemsoftware bijwerken naar de nieuwste versie. Internetverbinding vereist.

## Gegevens overdragen van een PS4-console naar uw PS5-console

Verbind je PS4-console en je PS5-console met hetzelfde netwerk om gegevens over te dragen, zoals opgeslagen gamegegevens, gebruikersinformatie en gedownloadde content.

Als je een USB-station hebt gebruikt als uitgebreide opslag voor je PS4-console, kun je dit station blijven gebruiken door het aan te sluiten op je PS5-console.



## Gebruik hetzelfde account dat u hebt gemaakt op een PS4-console

U hoeft geen nieuw account te maken voor uw PS5-console. Meld u aan met uw bestaande account en uw gamegeschiedenis, trofeeën, profiel en alle uitwisselingen met vrienden worden overgebracht naar uw PS5-console.




# Ouderlijk toezicht

U kunt instellingen beheren voor kinderen die uw PS5-console gebruiken. Met ouderlijk toezicht kunt u beperkingen instellen voor de spellen die kinderen kunnen spelen, wanneer en hoe lang ze spelen, met wie ze communiceren en meer.


Elke volwassene (👤) en elk kind (👶) hebben hun eigen afzonderlijke accounts nodig. Wanneer u een account voor een kind maakt, wordt dit automatisch aan uw account gekoppeld, waardoor een familie wordt gemaakt. U kunt ouderlijk toezicht alleen instellen voor kinderen in uw gezin.

U kunt een bestaand account, bijvoorbeeld een account dat u hebt gemaakt op een PS4-console, gebruiken voor uw PS5-console. Uw instellingen voor familie en ouderlijk toezicht worden overgedragen naar uw PS5-console.

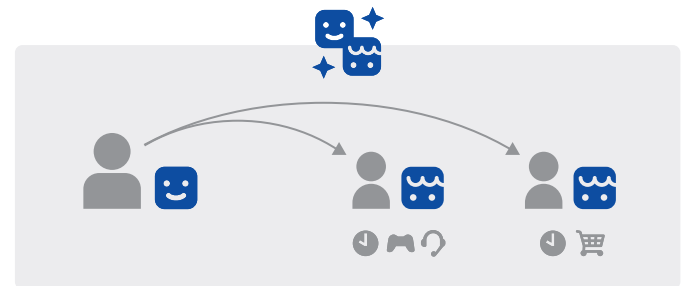


## Een account voor een kind maken

U kunt een kinderaccount maken en meteen het ouderlijk toezicht instellen.

Druk op de  (PS)-toets om het controlecentrum te openen. Selecteer uw avatar en selecteer **Overschakelen naar andere gebruiker**. Selecteer in het scherm voor gebruikersselectie **Gebruiker toevoegen** om een account te maken.

## Instellingen voor ouderlijk toezicht controleren en wijzigen

We raden u aan de instellingen voor ouderlijk toezicht op het kind regelmatig te controleren. U kunt deze bekijken of bijwerken door in het beginscherm **Instellingen**  > **Familie en Ouderlijk toezicht** te selecteren.

## Pictogrammen voor gameclassificatie

Elk spel is voorzien van een classificatiepictogram waaraan u kunt zien of het spel geschikt is voor de leeftijd van het kind.

### Europa, Afrika en India

Leeftijd van speler	3 jaar of ouder	7 jaar of ouder	12 jaar of ouder	16 jaar of ouder	18 jaar of ouder
Leeftijdsclassificatie van game					

### Duitsland

Leeftijd van speler	0 jaar of ouder	6 jaar of ouder	12 jaar of ouder	16 jaar of ouder	18 jaar of ouder
Leeftijdsclassificatie van game					

Meer informatie over de functies voor ouderlijk toezicht en de instellingen vindt u in de Gebruikershandleiding (pagina 13).


# Wat staat er op het scherm

## Beginscherm

Vanuit het beginscherm kunt u naar twee soorten content gaan: games of media.

Op het Games-beginscherm ziet u uw games, PlayStation™Store en andere apps voor games.


Op het Media-beginscherm ziet u muziek, video en andere apps (geen games).

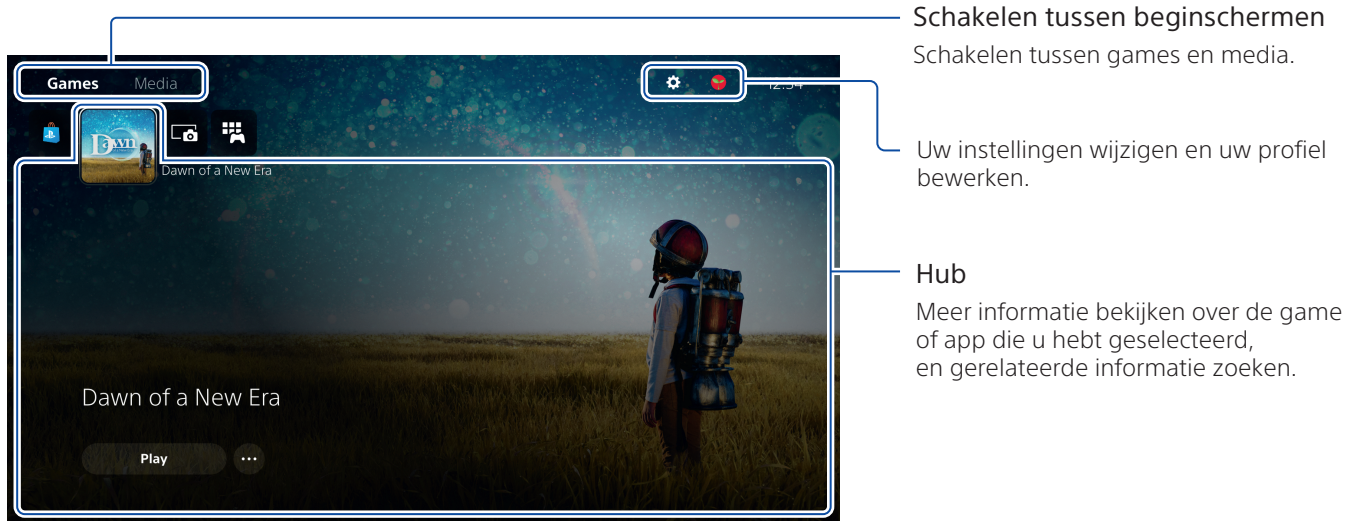


- Op de PS5-console bevestigt de (X)-toets de geselecteerde items.
- Als u wilt terugkeren naar het beginscherm terwijl uw game of app actief is, selecteert u **Beginscherm** (huis) in het controlecentrum of houdt u de (PS)-toets op uw controller ingedrukt.



## Controlecentrum

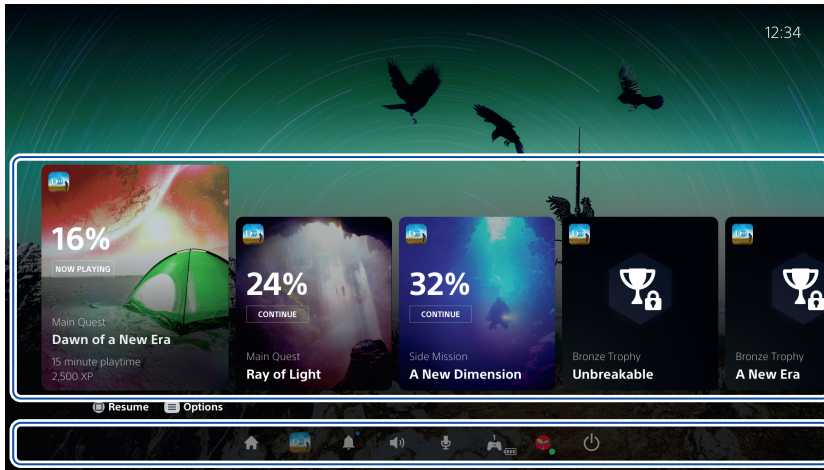

Druk op de  (PS)-toets om het controlecentrum te openen.  
U hebt toegang tot allerlei functies zonder uw game of app te verlaten.



### Kaarten

Kaarten tonen functies en activiteiten in uw games en apps, die beschikbaar zijn afhankelijk van wat u op dat moment doet. Selecteer een kaart voor meer informatie of ga naar de volgende kaart.

### Bediening

Selecteer **Beginscherm**  om terug te keren naar het beginscherm en selecteer **Stroom**  om uw PS5-console uit te schakelen. Hier kunt u tevens andere basisfuncties uitvoeren.

Zo krijgt u snel toegang tot de functies en instellingen die u het meest gebruikt tijdens het spelen van games.


# Speel mee

## Een spel vanaf een disc spelen

Plaats de disc.

De spelgegevens worden gekopieerd en u krijgt een melding wanneer het spel kan worden gespeeld.

Selecteer het spel in het Games-beginscherm.

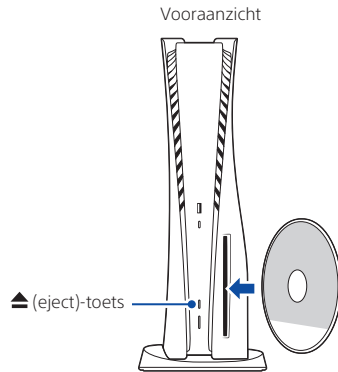

## De disc uitwerpen

Druk op de ▲ (eject)-toets om de disc uit te werpen.

## Een digitaal spel spelen

U kunt een game spelen die u hebt gedownload uit de **PlayStation Store** .

U krijgt een melding wanneer de game is gedownload en kan worden gespeeld.

Selecteer het spel in het Games-beginscherm.

- Als u games wilt kopen en downloaden, moet u uw console verbinden met internet en u aanmelden bij uw account.
- PlayStation™Network en PlayStation™Store zijn aan gebruiksvoorwaarden onderhevig en niet in alle landen en talen beschikbaar. De kosten voor de internetservice komen voor rekening van de gebruiker. Voor sommige content en/of services worden extra kosten in rekening gebracht. Gebruikers moeten 7 jaar of ouder zijn en voor gebruikers jonger dan 18 jaar is toestemming van de ouders vereist. Mogelijk gelden er aanvullende leeftijdsbeperkingen. De beschikbaarheid van de service wordt niet gegarandeerd. Online features van specifieke games kunnen na kennisgeving binnen een redelijke termijn worden geannuleerd — [playstation.com/gameservers](http://playstation.com/gameservers). De volledige voorwaarden zijn van toepassing: de servicevoorwaarden van PSN op [playstation.com/legal](http://playstation.com/legal).

# Uw controller gebruiken

## Uw controller opladen


Terwijl uw PS5-console is ingeschakeld of in de rustmodus staat, sluit u de controller via een USB-kabel aan op de console. Wanneer uw console in de rustmodus staat, knippert de lichtbalk op uw controller langzaam oranje. Wanneer het opladen is voltooid, gaat de lichtbalk uit.

Als u de controller wilt opladen terwijl de console in de rustmodus staat, gaat u naar **Instellingen** ⚙️ > **Systeem** > **Energiebesparing** > **Functies die beschikbaar zijn in de rustmodus** > **Voeding naar USB-poorten** en selecteer een andere optie dan **Uit**.

## Uw microfoon dempen


Telkens wanneer je op de mute-toets drukt, schakelt de mic tussen uit (toets brandt) en aan (toets brandt niet).

Houd de mute-toets ingedrukt om je mic te dempen en om de geluidsuitvoer van de luidsprekers op je controller en tv uit te schakelen. Druk nogmaals op de mute-toets om terug te keren naar de oorspronkelijke stand.

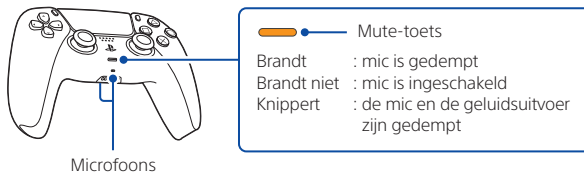

## Meerdere controllers gebruiken

U kunt tot 4 controllers tegelijkertijd gebruiken. Druk op de **(PS)**-toets om nummers aan uw controllers toe te wijzen. De spelerindicatorlampjes gaan dienovereenkomstig branden. Nummers worden beginnend met 1 in volgorde toegewezen en u kunt het nummer van uw controller zien aan de hand van het aantal lampjes dat is ingeschakeld.

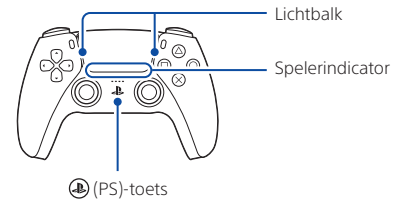

- Als u de controller voor het eerst gebruikt, moet u deze koppelen (pagina 5).
- Wanneer u een PS4-game speelt, brandt de lichtbalk van uw controller blauw, rood, groen of roze op basis van de volgorde waarin de controller is aangesloten. Dit staat los van de spelerindicator.

## Uw PS5-console inschakelen met een controller

Druk op de **(PS)**-toets op een controller die klaar is met koppelen om uw PS5-console in te schakelen.

# Uitschakelen

## Let op


Trek het netsnoer alleen uit het stopcontact als de activeringsindicator uit is. Als u dit doet terwijl de activeringsindicator brandt of knippert, kunnen gegevens verloren gaan of beschadigd raken en kunt u schade aan uw console toebrengen.



## Activeringsindicator

Wit	Console is ingeschakeld.
Oranje	Console staat in rustmodus.
Uit	Console is uitgeschakeld.


## Uw console in de rustmodus zetten

De energiebesparende modus van uw PS5-console wordt de rustmodus genoemd. U kunt bijvoorbeeld uw controller opladen via de USB-aansluitingen van de console, uw consolesoftware automatisch bijwerken en uw game of app gepauzeerd houden als u de console uitschakelt. Raadpleeg de Gebruikershandleiding (pagina 13) voor informatie over de optimale instellingen voor de rustmodus.

Voor sommige functies moet u de bijbehorende instellingen inschakelen om ze te kunnen gebruiken. Ga naar **Instellingen**  > **Systeem** > **Energiebesparing** > **Functies die beschikbaar zijn in de rustmodus**.

Selecteer **Stroom**  in het controlecentrum en selecteer vervolgens **Naar rustmodus**. De activeringsindicator knippert wit en wordt vervolgens oranje. Om de rustmodus af te sluiten, drukt u op de  (PS)-toets.

## De console volledig uitschakelen


Selecteer **Stroom**  in het controlecentrum en selecteer vervolgens **PS5 uitschakelen**. De activeringsindicator knippert wit en vervolgens gaat de console uit.

# Meer informatie

## Veiligheidsgids

Leer hoe u uw PS5-console veilig kunt gebruiken met de meegeleverde Veiligheidsgids. Deze gedrukte handleiding bevat ook garantievoorwaarden en informatie over specificaties. Lees deze handleiding alvorens uw console te gebruiken.

## Gebruikershandleiding

Ontdek alles wat uw PS5-console kan doen. Kom te weten hoe u instellingen configureert en alle functies gebruikt. Ga vanuit het beginscherm van uw PS5-console naar **Instellingen**  > **Gebruikershandleiding, gezondheid en veiligheid en andere informatie** > **Gebruikershandleiding**.

## Website voor klantenservice

Ga voor online ondersteuningsinformatie, zoals stapsgewijze probleemoplossing en veelgestelde vragen naar [playstation.com/help](https://playstation.com/help).



"PS", "PlayStation", "PS5", "PS5", "PS4" en "PlayStation Shapes Logo" zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" en "SONY" zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De informatie over de functionaliteit van van de console en de in dit document gepubliceerde afbeeldingen kunnen afwijken van die voor uw systeem, afhankelijk van de gebruikte versie van de systeemsoftware. Ook de illustraties en schermafbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



© 2020 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.