


## 1. Het gebruiksdoel van de kachel.

- Tijdens het kamperen
- Tijdens het vissen
- Tijdens verschillende buitenactiviteiten

## 2. Onderdelen van het verwarmingselement.

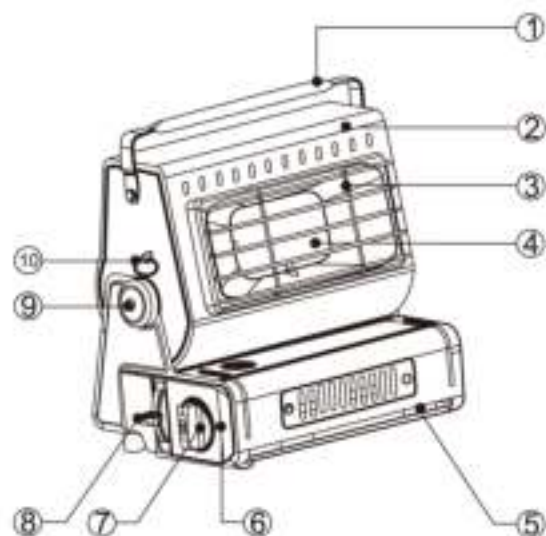

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| ① Handvat          | ⑥ Controle knop plaat |
| ② Paneel           | ⑦ Controle knop       |
| ③ Rooster          | ⑧ Gasfles knop        |
| ④ Keramisch plaat  | ⑨ Oriëntatie          |
| ⑤ Gasflesbedekking | ⑩ Ontstekings ring    |

## 3. Werking ⚠ LET OP! Gebruik de kachel alleen buiten ⚠

<p>①</p> <p>Plaats de kachel op een horizontaal oppervlak. Let op dat de controle knop op "OFF" staat en de gasfles knop op "RELEASE"</p>	<p>②</p> <p>Duw uw vinger in het gat van de gasfleshouder en open deze.</p>
<p>③</p> <p>Deze kachel dient uitsluitend gebruikt te worden met een butaan wegwerp gasverpakking. Plaats het aanbevolen gas zoals aangegeven op het figuur.</p>	<p>④</p> <p>Druk de gasfles knop naar "LOCK". Draai de controle knop tegen de klok in. Als u een klik hoor kunt u het aansluiten. Beëindig het ontstekingsproces binnen 2 sec. Houd niet langer dan 3 sec vast. Dit kan gaslekkage veroorzaken, wat als gevolg kan hebben dat er een vlam uit de kachel komt.</p>
<p>⑤</p> <p>Trek aan de ontstekings ring</p>	<p>⑥</p> <p>Draai de controle knop tegen de klok in om aan te steken, en plaats de ring weer terug.</p>
<p>⑦</p> <p>Draai de controle knop met de klok mee naar "MIN" en tegen de klok in naar "MAX"</p>	<p>⑧</p> <p>Draai de controleknop naar "OFF" en zet de gasfles knop op "Release". Daarna kunt u de fles verwijderen.</p>



Nadat u de fles eruit hebt gehaald, zal er nog wat gas in de pijp achterblijven. Ontsteek nu nog een keer, hierna kunt u de controle knop weer uit doen.

## 4. Let tijdens het gebruik op de volgende dingen.

<p>①</p> <p>Gebruik de kachel niet om kleding of brandbare artikelen te drogen. Dit kan namelijk ongevallen veroorzaken. B.v. brand.</p>	<p>②</p> <p>Tijdens het gebruik van de kachel, mag deze in geen geval bedekt zijn, anders kan dit ongevallen of brand veroorzaken.</p>
<p>③</p> <p>Raak geen hete onderdelen aan tijdens het gebruik of net na het gebruik van de kachel, zoals het paneel, rooster, keramische plaat, totdat de kachel is afgekoeld.</p>	<p>④</p> <p>Gebruik de kachel niet om eten te koken. Dit kan enkele onvoorziene verschijnselen tot gevolg hebben.</p>
<p>⑤</p> <p>Rooster geen voedsel op de kachel. Hierdoor kan er olie of vuil op de verwarmingsonderdelen terecht komen, wat als gevolg kan hebben dat de kachel het niet meer doet.</p>	<p>⑥</p> <p>Gebruik de kachel buiten. Niet in ongeventileerde ruimtes. De kachel kan dan meer gaan roken dan normaal, wat zuiveligheid kan veroorzaken.</p>
<p>⑦</p> <p>Wanneer de gasfles leeg is, gooi deze dan niet in het vuur of plaats deze niet in de buurt van vuur. Dit kan een ontploffing veroorzaken.</p>	<p>⑧</p> <p>De houder moet stevig vastgemaakt worden zoals afgebeeld op bovenstaande figuur.</p>

### BELANGRIJK:

- Let op! Gebruik de kachel alleen buiten.
- Let op! Kachel buiten bereik van kinderen houden.
- Let op! Raak geen hete onderdelen aan.
- Beëindig het ontstekingsproces binnen 2 seconden. Houd deze niet langer dan 3 seconden vast. Dit kan gaslekkage veroorzaken, wat als gevolg kan hebben dat er een vlam uit komt.
- Indien de gasfleshouder bloot staat aan directe zonnestralen of hoge temperaturen, kan dit leiden tot overdruk in de gasfles. Dit zal veroorzaken dat de kachel het niet meer doet, dankzij de beveiliging van de kachel. In dat geval dient de gasfles eerst weer afgekoeld te worden. Hierna zal de kachel weer.