





## BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING

NL


### Basisstation

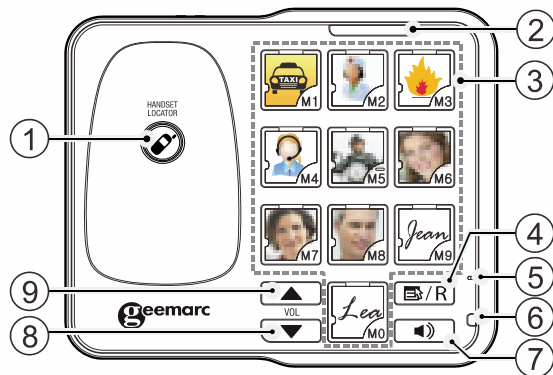

### Handset

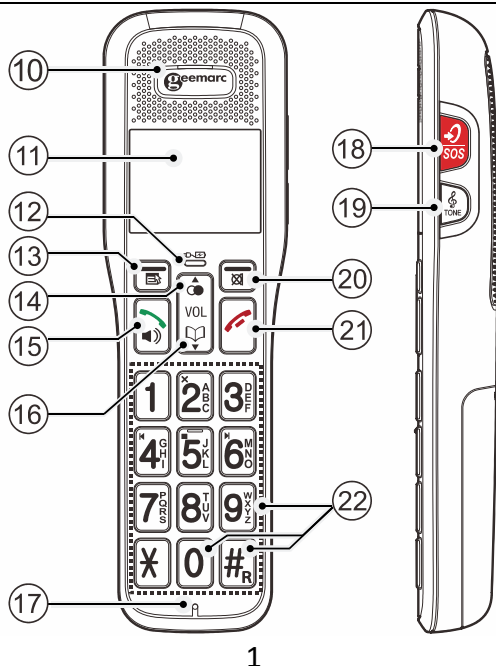

## Aansluitbasisstation

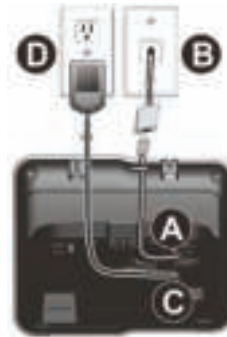

!!! We verwijzen u naar onze website ([www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)) voor een bijgewerkte handleiding, want er kunnen belangrijke wijzigingen zijn die van belang zijn !!!

### Inhoud van het pakket

1 Basisstation, 1 Draadloze handset, 1 Voedingsadapter,  
1 Telefoonaansluitsnoer, 3 NiMH batterijen, 1 Beknopte gebruikershandleiding.

## INSTALLATIE

### De telefoon aansluiten

Sluit de telefoonkabel aan op de stekkerbus van de telefoon (A) en op de wandcontactdoos voor de telefoon (B).

Verbindt de stekker van de voedingsadapter met het basisstation (en de gelijkstroomoplader) (C) en verbindt daarna de stekker van de voedingsadapter met de netvoeding (D).

**NB:** Gebruik alleen de met het product meegeleverde voedingsadapters.

### De batterij aansluiten

Schuif het batterijdeksel naar beneden.

Zet de drie batterijen op de aangegeven plaats; let op de juiste polariteit (+/-). Zorg ervoor dat het deksel plat tegen het batterijvakje ligt en schuif het daarna omhoog totdat u een klik hoort.

### De batterijen opladen

Laadt de batterijen minstens 12 uur op als u deze voor de eerste keer oplaadt.

## OVERZICHT

### Basisstation

#### 1. /HANDSET OPZOEKER

Druk op deze knop om alle handsets op te roepen terwijl de telefoon inactief is.

#### 2. IN GEBRUIK

Het staat **AAN** wanneer een handset of het basisstation wordt gebruikt of als het antwoordapparaat een binnenkomende oproep beantwoordt.

Het staat **AAN** wanneer een handset geregistreerd wordt.

**Knippert** wanneer er een binnenkomende oproep is of als het in de Oopiepen stand staat.

#### 3. FOTOTOETSEN

Tien (10) grote fotogeheugentoetsen om een nummer te draaien vanaf het basisstation.

#### 4. FLASH / PROG (E/R)

Telefoon is actief: Druk op deze knop om een gedraaid nummer te herhalen.

**In de inactieve stand:** Druk hierop om de fotogeheugentoetsen te programmeren.

#### 5. MICROFOON

#### 6. INDICATOR VOOR DE LUIDSPREKERSTAND

Het staat **AAN** als de luidspreker aan staat.

#### 7. LUIDSPREKERTOETS (L)

**NB:** Wacht 2 seconden voordat u het telefoonnummer draait m.b.v. de fotogeheugentoetsen.

#### 8. VOL (V)

Druk op deze knop om het luidspreekervolume te verlagen tijdens de luidspreekstand. Druk op deze knop om het belvolume van het basisstation te verlagen terwijl de telefoon inactief is.

#### 9. VOL (V)

Druk op deze knop om het belvolume van het basisstation te verhogen terwijl de telefoon inactief is.

Druk op deze knop om het volume te verlagen tijdens het afspelen van een bericht.

### Handset

#### 10. OORDOPJE

#### 11. LCD DISPLAY

#### 12. OPLAADLAMPJE (L)

Is constant AAN als de handset in de oplader opgeladen wordt.

#### 13. MENU/OK (M)

**In de inactieve stand:** Druk op deze knop om toegang te krijgen tot het

hoofdmenu.

**In de submenu stand:** Druk hierop om uw keuze te bevestigen.

**Tijdens een gesprek:** Druk hierop om toegang te krijgen tot het internet / telefoonboek / lijst van laatst gedraaide nummers / oproeplijst.

#### 14. OMHOOG/OPROEPLIJST (U)

**In de inactieve stand:** Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de lijst van laatst gedraaide nummers.

**In de menu stand:** Druk hierop om door het menu omhoog te scrollen.

**In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers:** Druk hierop om door een van de lijsten omhoog te scrollen.

**In de te bewerken stand:** Druk hierop om de cursor een teken naar links te verplaatsen.

**Tijdens een gesprek:** Druk hierop om het volume te verhogen.

**Tijdens het rinkelen van de bel:** Druk hierop om het belvolume te verhogen.

#### 15. SPREKEN AAN (S) IN DE LUIDSPREKERSTAND (L)

**In de inactieve/ voorgeprogrammeerde stand:** Druk op deze knop om een oproep te maken met het oordopje in uw oor.

**In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers:** Druk hierop om een oproep naar het uit de lijst gekozen nummer te maken met het oordopje in uw oor.

**Tijdens het rinkelen van de bel:** Druk hierop om een oproep te beantwoorden met het oordopje in uw oor.

Telefoon is actief: Druk hier nogmaals op om over te gaan naar de luidspreekstand. Druk nogmaals hierop om naar het oordopje te schakelen.

#### 16. OMLAAG / TELEFOONBOEK (B)

**In de inactieve stand:** Druk op deze knop om toegang tot het telefoonboek te krijgen.

**In de menu stand:** Druk hierop om door het menu omlaag te scrollen.

**In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers:** Druk hierop om door een van de lijsten omlaag te scrollen.

**In de te bewerken stand:** Druk hierop om de cursor een teken naar rechts te verplaatsen.

**Tijdens een gesprek:** Druk hierop om het volume te verlagen.

**Tijdens het rinkelen van de bel:** Druk hierop om het belvolume te verlagen.

#### 17. MICROFOON

#### 18. VOLUMEVERSTERKER / SOS (S)/SOS

**Tijdens een gesprek:** Druk op deze knop om de VOLUMEVERSTERKER-functie te activeren/deactiveren.

**In de inactieve stand:** Druk hierop en houdt het 3 seconden ingedrukt om de in uw handset geprogrammeerde reeks noodoproepen te activeren.

**In de oproepstand:** Druk hierop en houdt het 2 seconden ingedrukt om de noodoproep(en) te stoppen.

#### 19. TOON

**Tijdens een gesprek:** Druk op deze knop om de hoge of lage frequentie te verhogen.

#### 20. ANNULEREN/STILMODUS (MUTE) (M)

**In de hoofdmenu stand:** Druk op deze knop om terug te keren naar het inactieve scherm.

**In de submenu stand:** Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu.

**In de te bewerken/ voorgeprogrammeerde stand:** Druk hierop om een teken / getal te wissen.

**In de te bewerken/ voorgeprogrammeerde stand:** Druk hierop en houdt deze ingedrukt om alle tekens/getallen te wissen.

**Tijdens een gesprek:** Druk hierop om de microfoon te dempen/ te hervatten.

**Tijdens het rinkelen van de bel:** Druk hierop om de bel van de handset uit te zetten.

**In de inactieve stand:** Druk hierop om een andere handset intern op te roepen.

#### 21. SPREKEN UIT (S)

**Tijdens een gesprek:** Druk op deze knop om een gesprek te beëindigen en terug te keren naar het inactieve scherm.

**In de te bewerken/menu stand:** Druk op deze knop om terug te keren naar het inactieve scherm.

**In de inactieve stand:** Druk hierop en houdt deze ingedrukt om de handset uit te zetten.

**Druk hierop en houdt deze ingedrukt** om de handset aan te zetten als de handset uit staat.

#### 22. ALFANUMERIEKE TOETSENBOORD. STERRETJE (0), HEKJE (#R)

**In de te bewerken of voorgeprogrammeerde stand:** Druk op deze knop om een getal / teken / \* / # toe te voegen.

**#R tijdens een gesprek:** Druk hierop en houdt deze ingedrukt om Flash (Opnieuw bellen) te activeren.

**0 knop in de inactieve/voorgeprogrammeerde/nummer bewerken stand:**

**Druk op deze knop en houdt deze ingedrukt** om een pauze in te lassen.

## UW HANDSET VOOR DE 1<sup>ste</sup> KEER GEBRUIKEN

Nadat u de batterijen erin heeft gezet, wordt u gevraagd om uw taal te kiezen m.b.v. de ▼/▲ toetsen. Druk op MENU/OK om dit te bevestigen.

Daarna voert u de datum in m.b.v het toetsenbord en bevestigt u dit door op MENU/OK te drukken.

Voer de juiste tijd in m.b.v het toetsenbord en bevestigt u dit door op MENU/OK te drukken.

## MENU-INSTELLINGEN

**De telefooninstellingen zijn altijd op dezelfde manier ingesteld:**

Druk op de Menu/OK (M) knop om het hoofdmenu te openen. Gebruik daarna de ▼/▲ knoppen om een rubriek te kiezen en bevestig dit door op de Menu/OK (M) knop te drukken.

### Handset

#### OPROEPLOG

► BEKIJK DE LIJST  
► ONDER EEN RUBRIEK ► DETAILS ► TOEVOEGEN AAN TELEFOONBOEK  
► TOEVOEGEN AAN ZWARTE LIJST ► WISSEN ► ALLES WISSEN

**FOTOGHEUGEN:** M1 tot M0

#### TELEFOONBOEK

► ALLES ► SNELDRAAIEN ► BELANGRIJK PERSOON  
► ONDER EEN RUBRIEK ► TOEVOEGEN ► BEKIJKEN ► BEWERKEN ► WISSEN  
► ALLES WISSEN ► BELANGRIJK PERSOON WISSEN ► TOEVOEGEN AAN SNELDRAAIEN ► STATUS

#### OPROEPEN BLOKKEREN

ZWARTE LIJST (onder een rubriek): ► TOEVOEGEN ► BEKIJKEN  
► BEWERKEN ► WISSEN ► ALLES WISSEN ► STATUS ► INSTELLING (BLOKKEERSTAND ► GEEN NUMMER)

**INTERCOM:** ► HANDSET\* ► BASISSTATION ► ALLES

#### INSTELLINGEN VAN HET BASISSTATION

► BEL V/H BASISSTATION ► BELVOLUME ► FLASH TIJD  
► EERSTE KEER OVERGAAN

#### INSTELLINGEN VAN DE HANDSET

► BEL INSTELLING ► TOON INSTELLING ► LANGE TEXT ► DATUM & TIJD ► REGISTREREN ► STANDAARD

#### SOS INSTELLEN:

► BEKIJK SOS NUMMER ► SOS BERICHT ► SOS TAAL

**HERINNERING:** ► AAN/UIT (ALARM 1 TOT 10) ► (EENMALIG / DAGELIJKS / MAANDAG-VRIJDAG / ZATERDAG-ZONDAG)

**SPREKENDE NUMMERS:** ► AAN ► UIT

#### ANTWOORDAPPARAAT:

► AF SPELEN ► OUDE WISSEN ► MEMO ► TAM AAN/UIT ► TAM INSTELLEN (LANGE TAM ► OPROEPSCHERM, TAM BERICHT, BEANTWOORDINGSVERTRAGING, OPNAMETIJD, TOEGANG-OP-AFSTAND, PIN VERANDEREN ► BERICHTENALARM)

## REGISTRATIE VAN DE HANDSET

**NB:** De handset is vooraf aangemeld op het basisstation. Tot maximaal 5 handsets kunnen op één basisstation aangemeld worden.

### Een handset registreren

Op het basisstation: Druk op het basisstation op /HANDSET OPZOEKER en houdt deze ingedrukt totdat u een pieptoon hoort om toegang tot de registratiestand te krijgen.

Tegelijkertijd op de Handset: Druk op MENU/OK (M). Gebruik ▼/▲ om HS INSTELLINGEN te kiezen en druk op MENU/OK (M). Gebruik ▼/▲ om REGISTREREN te kiezen. Druk op MENU/OK (M) en BEZIG MET REGISTREREN wordt getoond.

Als de registratie gelukt is, klinkt er na een korte pauze een bevestigingspiep en de handset display gaat terug naar de inactieve stand terwijl het nieuwe nummer van de handset getoond wordt. De display van het basisstation keert ook terug naar de inactieve stand.

## INTERCOM

### Interne oproep

1) Druk op MENU/OK (M) en ▼/▲ om INTERCOM te selecteren. Druk nogmaals op MENU/OK (M).

2) Kies het nummer van de gewenste handset, Basisstation of ALLEMAAL en druk op MENU/OK (M).

Als u een oproep ontvangt op het basisstation in de luidspreek stand zal de oproep automatisch overgezet worden op de handset zodra de handset uit de oplader wordt genomen.

### Alle handsets oproepen

Herhaal punt 1 in de paragraaf over INTERNE OPROEP en kies ALLEMAAL.

### Een externe oproep overzetten

Herhaal punt 1 in de paragraaf over INTERNE OPROEP en kies het nummer van de gewenste handset m.b.v de OMHOOG/OMLAAG-toets.

Nadat er verbinding tot stand gekomen is, sluit u de oproep af door op de handset (S) in te drukken.

### Conferentiegesprek

Herhaal punt 1 in de paragraaf over INTERNE OPROEP en kies het nummer van de gewenste handset m.b.v de ▼/▲ toetsen.

Nadat er verbinding tot stand gekomen is, drukt u op ✕ en houdt deze ingedrukt totdat CONFERENTIE verschijnt.

**NB: Als een deelnemer ophangt tijdens een conferentiegesprek blijven de andere deelnemers nog steeds verbonden.**

### TELEFOONBOEK

U kunt maximaal 50 telefoonnummers met bijbehorende namen opslaan in het telefoonboek van de draadloze handset. Elke invoer kan maximaal bestaan uit 20 cijfers voor het nummer en 10 tekens voor de naam. Het telefoonboek slaat invoeringen alfabetisch op naam op.

### Een nieuwe invoer toevoegen

**In de inactieve stand:**

Druk op **MENU/OK**  en ▼/▲ om het **TELEFOONBOEK** te selecteren en druk op **MENU/OK**  om toegang te krijgen tot de (lege) lijst in het telefoonboek.

Druk twee keer op **MENU/OK**  om **TOEVOEGEN** te kiezen.

Druk op **MENU/OK**  om **NUMMER** te kiezen; voer het nummer in.

Druk op **MENU/OK**  om **NAAM** te kiezen; voer de naam in.

Druk op **MENU/OK**  om dit te bewaren.

#### SOS NOODOPROEPEN

### SOS Instellingen

U moet de SOS-nummers instellen voordat u een SOS-noodoproep kunt maken.

### De handset gebruiken:

Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om **SOS INSTELLEN** te kiezen.

Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om **SOS NUMMER** te kiezen.

Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om het te bewerken **SOS NUMMER (SOS 1, SOS 2, SOS 3 of SOS 4)** te kiezen.

Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en kies **TOEVOEGEN** om een nieuw nummer in te voeren of **BEWERKEN** om een opgeslagen nummer te veranderen.

Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en voer een nieuw nummer in of bewerk een reeds opgeslagen nummer.

Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen of op de **RECHTER SOFTKEY**  om dit te wissen.

### SOS Noodoproepen maken

Druk op de handset op de **SOS toets** en houdt deze 3 seconden ingedrukt om toegang tot de reeks van noodnummers van **SOS 1** tot **SOS 4** te krijgen. Een oproep zal eerst naar het **SOS 1** nummer gemaakt worden. Als **SOS 1** niet binnen 60 seconden de oproep beantwoordt, wordt het **SOS 2** nummer opgeroepen (enzovoort).

**NB:** De opgeroepene moet een willekeurige nummertoes op zijn/haar telefoon indrukken op de SOS oproep te beantwoorden. Daarna zal de verbinding van de noodoproep open blijven als om de twee minuten een willekeurige nummertoes wordt ingedrukt, want anders wordt de verbinding na 10 seconden verbroken.

### SOS Berichten opnemen

U kunt een aangepast SOS bericht opnemen dat afspeelt als u een SOS noodoproep maakt; zoniet dan wordt het standaard bericht afgespeeld.

Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om **SOS INSTELLEN** te kiezen.

Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om **SOS BERICHT** te kiezen.

Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om **OPNEMEN** te kiezen.

Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om opnemen van SOS berichten te starten; "RECORDING" verschijnt op het display.

Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om uw SOS bericht te bewaren.

### SOS Berichten afspelen

Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om **SOS INSTELLEN** te kiezen.

Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om **SOS BERICHT** te kiezen.

Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om **AFSPELEN** te kiezen.

Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om het afspelen van een SOS bericht te starten.

Druk op **5** om het afspelen van een SOS bericht te stoppen.

#### SNELDRAAITOETSEN OP DE HANDSET INSTELLEN

Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om **TELEFOONBOEK** te kiezen.

Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om **SNELDRAAIEN** te kiezen.

Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om de **SNELDRAAITOETSEN** te kiezen.

Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om **TOEVOEGEN** of **BEWERKEN** te

kiezen.

Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en voer het nummer in.

Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om de naam in te voeren.

Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

Houdt 3 seconden een van de negen genummerde toetsen ingedrukt in de inactieve stand om één sneldraai-toets te gebruiken. U hoort een pieptoon ter bevestiging.

## GROTE FOTOGEHEUGEN TOETSEN

### Op het basisstation

U heeft de mogelijkheid om 10 fofotogeheugens te bewaren.

**In de inactieve stand:** Druk op  /R en voer het telefoonnummer in m.b.v. de M0-M9 toetsen op het basisstation. Druk op  /R en de door u gekozen fofotogeugentoets.

### De handset gebruiken:

1) Druk op **MENU/OK**  en kies m.b.v. ▼/▲ **FOTO-GEHEUGEN**.

2) Druk op **MENU/OK**  en kies m.b.v. ▼/▲ **M1 tot M0**.

3) Druk op **MENU/OK**  om **TOEVOEGEN** of **BEWERKEN** te kiezen.

4) Druk op **MENU/OK** , voer het nummer in.

5) Druk op **MENU/OK** , voer de naam in en daarna op **OK** om dit te bewaren. U heeft de keuze een gesproken naam in te voeren bij punt 3 als u **STEM TAG** en **OPNEMEN** kiest.

Als u een oproep ontvangt van een geregistreerd nummer met een stem-tag, dan hoort u het basisstation en de handset de naam uitspreken.

**NB:** Om een grote fofotogeheugen toets in de inactieve stand te gebruiken, druk op het basisstation op de foto totdat de LED aan gaat.

Als u het nummer wilt overzetten van het basisstation naar de handset neemt u de handset uit het basisstation om de oproep aan te nemen.

Als de handset niet op het basisstation staat, druk dan op  om de oproep te beantwoorden en druk op  op het basisstation om de oproep te beëindigen.

## ANTWOORDAPPARAAT

Het basisstation van uw telefoon heeft ook een ingebouwd antwoordapparaat dat als het AAN staat onbeantwoorde oproepen opneemt. Het antwoordapparaat kan maximaal 59 berichten opslaan binnen een maximale opnametijd van ca. 30 minuten. U kunt behalve binnenkomende berichten opnemen ook berichten voor ander gebruikers van uw telefoon opnemen.

### Het antwoordapparaat aan- of uitzetten

#### De handset gebruiken:

1) Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om **ANTWOORDAPPARAAT** te kiezen.

2) Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om **TAM AAN/UIT** te kiezen.

3) Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om **AAN** of **UIT** te kiezen.

4) Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

### Berichten afspelen op TAM

Als u nieuwe berichten heeft, zal het scherm bijv. 2 NIEUW BERICHT tonen. Dit betekent dat u 2 nieuwe berichten heeft. Nieuwe berichten worden eerst afgespeeld en daarna bewaart als oude berichten totdat ze gewist worden. Oude berichten worden weer afgespeeld nadat alle nieuwe berichten zijn afgespeeld.

### De handset gebruiken:

1) Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om het **ANTWOORDAPPARAAT (ANS. SYS.)** te kiezen.

2) Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om **AFSPELEN** te kiezen.

3) Druk opnieuw op de **LINKER SOFTKEY**  om het afspelen van het bericht te starten, terwijl de datum en tijd dat het bericht werd ontvangen op de display verschijnt.

4) Druk tijdens het afspelen op ▼/▲ om het volume van het bericht afspelen te veranderen.

**NB:** Nadat nieuwe berichten afgespeeld zijn, worden zij automatisch bewaard als oude berichten totdat ze gewist worden.

5) Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en op ▼/▲ om **STOP, VOLGENDE, VORIGE of WISSEN** te kiezen om de volgende functies tijdens het afspelen uit te voeren.

• **STOP:** Stopt het bericht dat nu afgespeeld wordt en keert terug naar het ANS. MACHINE menu.

• **VOLGENDE:** Speelt het volgende bericht af. De datum en tijd van het volgende bericht zal getoond worden als er nog een volgend bericht is.

• **VORIGE:** Herhaalt het bericht dat nu afspeelt vanaf het begin. De datum en tijd van het bericht dat nu afspeelt zal getoond worden.

• **WISSEN:** Wist het bericht dat nu afspeelt en het volgende bericht zal gaan afspelen.

6) Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om deze instelling te bevestigen.

### De Beantwoordingsvertraging instellen

U kunt het aantal keren instellen dat de telefoon overgaat voordat het antwoordapparaat aan gaat en begint uw Uitgaande Mededeling (UGM) af te spelen. Het antwoordapparaat kan ingesteld worden om aan te gaan na twee tot acht keer overgaan of TIME SAVER.

De TIME SAVER functie beantwoordt oproepen na 6 keer overgaan, totdat het eerste nieuwe bericht is opgenomen – daarna schakelt het antwoordapparaat automatisch over oproepen te beantwoorden na 2 keer overgaan. Dit is handig als u toegang heeft op afstand. Als u het antwoordapparaat belt en er is geen antwoord na 4 keer overgaan, dan zijn er geen nieuwe berichten opgenomen en u kunt ophangen voordat de oproep in rekening wordt gebracht.

#### De handset gebruiken:

1) Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om het **ANTWOORDAPPARAAT (ANS. MACHINE)** te kiezen.

2) Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om het **TAM INSTELLEN (SET TAM)** te kiezen.

3) Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om **BEANTWOORDSVERTRAGING** te kiezen. Beschikbare opties zijn: **2 keer, 4 keer, 6 keer of 8 keer overgaan of TIME SAVER**.

4) Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

### AFSTANDSBEDIENING

Als u van huis bent, kunt u uw antwoordapparaat bellen om het AAN of UIT te zetten of om op afstand naar berichten te luisteren m.b.v. een andere telefoon die TOON geactiveerd (i.p. v. Puls) werkt.

1) Bel vanaf een telefoon die TOON geactiveerd werkt.

2) Druk op ✕ als het antwoordapparaat de oproep beantwoordt en Uitgaande Mededelingen (UGM) begint af te spelen.

3) Voer de 4-cijferige Toegang-op-Afstand PIN in (standaard PIN is **0000**).

4) Druk op de onderstaande toetsen om de gewenste functie uit te voeren.

| Toets | Funcities                                     |                                                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Terwijl er geen bericht afspeelt              | Terwijl er een bericht afspeelt                                                                                |
| 2     |                                               | Wist het bericht dat nu afspeelt                                                                               |
| 4     |                                               | Herhaalt het bericht dat nu afspeelt vanaf het begin. Druk tweemaal op ‘4’ om het vorige bericht af te spelen. |
| 5     |                                               | Stopt het bericht dat nu afspeelt                                                                              |
| 6     |                                               | Druk op ‘6’ om het volgende bericht af te spelen.                                                              |
| 7     | Zet het antwoordapparaat aan                  |                                                                                                                |
| 9     | Zet het antwoordapparaat uit                  |                                                                                                                |
| *     | Voer de 4-cijferige Toegang-op-Afstand PIN in |                                                                                                                |

***NB:*** De beantwoordingstand zal automatisch overgaan naar ALLEEN BEANTWOORDEN als het geheugen van uw antwoordapparaat vol is.

Het verandert automatisch naar de BEANTWOORDEN & OPNEMEN stand nadat enkele berichten zijn gewist.

U kunt geen nieuwe berichten wissen voordat u er naar geluisterd heeft.

#### ALARM functie

U kunt 10 verschillende typen Alarm invoeren.

1) Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om **HERINNERING** te kiezen.

2) Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om het uw alarm te kiezen.

3) Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en AAN/UIT om AAN te kiezen.

4) Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en voer de tijd in.

5) Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en kies de frequentie.

6) Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bewaren.

#### SPREKENDE NUMMERS functie

U heeft de keuze om de SPREKENDE NUMMERS functie te activeren of uit te schakelen.

**Activeren:** Deze functie kondigt het nummer-draaien aan.

1) Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om **SPREKENDE NUMMERS** te kiezen.

2) Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om **AAN** of **UIT** te kiezen.

3) Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bewaren.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

| Basisinformatie          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Goed bereik              | Binnenshuis: 50m / Buitenshuis: 300m                 |
| Werkingstijd v/d handset | Stand-by tijd: 100 uur <p>Spreektijd: ca. 10 uur</p> |
| RF Parameter             |                                                      |
| Frequentie               | 1.88 GHz tot 1.9GHz                                  |
| Aantal kanalen           | 10                                                   |
| Voeding                  |                                                      |
| Basisstation             | Invoer 100-240V 50/60Hz; Uitvoer 6V; 600mA adapter   |
| Oplader                  | Invoer 100-240V 50/60Hz; Uitvoer 6V; 450mA adapter   |
| Handset                  | 3 AAA oplaadbare batterijen van 1,2V/600 mAh         |

### ONDERHOUD

Maak de behuizing met een zachte, niet pluizende doek schoon. Gebruik GEEN schoonmaak- of oplosmiddelen.

### GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u een probleem ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op **www.geemarc.com**.

Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is.

De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

**BELANGRIJK:** UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE *EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.*



### VERKLARINGEN:

### CE Richtlijnen

Hierbij verklaart Geemarc dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 2014/53/EG betreffende radio- en telecommunicatie-eindapparatuur.

*De nakomingsverklaring kan ingezien worden op **www.geemarc.com**.*

### Elektrische verbinding:

Dit apparaat is ontworpen om slechts te functioneren met 230V / 50Hz voeding. (Geclassificeerd als 'gevaarlijk voltage' volgens de EN60950 norm.) Het apparaat heeft geen geïntegreerde AAN/UIT schakelaar. Om de voeding uit te schakelen moet u de voeding van het lichtnet uitschakelen of de wisselstroomadapter uit de wandcontactdoos halen. Zorg er bij installatie voor dat u gemakkelijk bij de contactdoos van het lichtnet kunt komen.

### Telefoonverbinding:

Voltages aanwezig op het telecommunicatienetwerk zijn geïclassificeerd TNV-3 (Telecommunicatie Netwerk Voltage) volgens de EN60950 norm.

### Recycle richtlijnen

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt te maken.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil. Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container.

Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.

- Of overhandig het oude product aan uw detailhandelaar. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.



Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op **www.geemarc.com**