

RIG

RIG 100 Series

User Guide

EN

Contents


Setup and basics	3
Assemble headset	
Be safe	
Setup PS4	
Setup Xbox One	
Volume	
Mute	
Support	5

Setup and basics


Assemble headset

Your headset components easily snap into the headset frame to configure the best fit and sound.


- 1 Follow the diagram to connect your system.

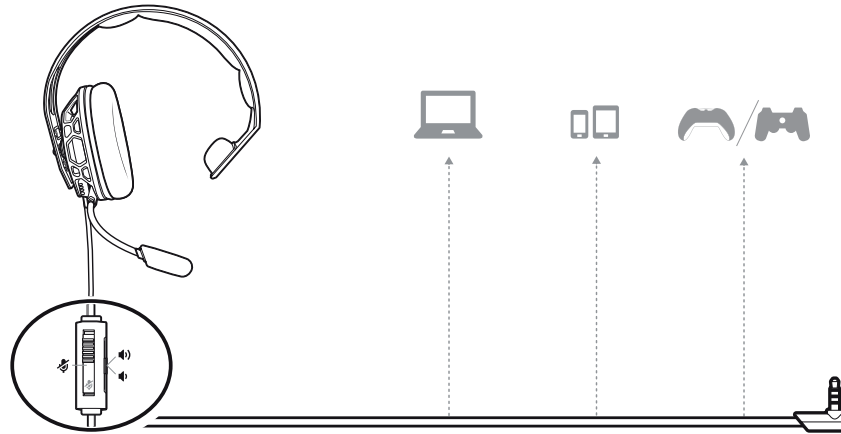

- 2 The headband adjusts to three sizes (small, medium, large) by moving the earcups. To remove an earcup, press the earcup to detach it from the headband.

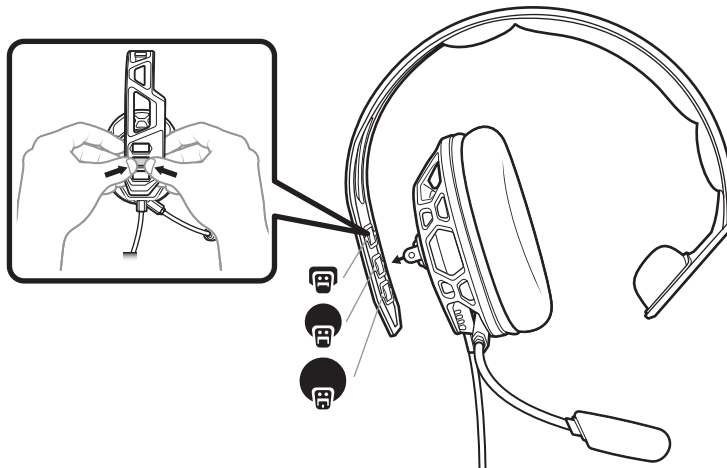

- 3 To position the microphone on the right or left side, rotate the microphone boom down and over.

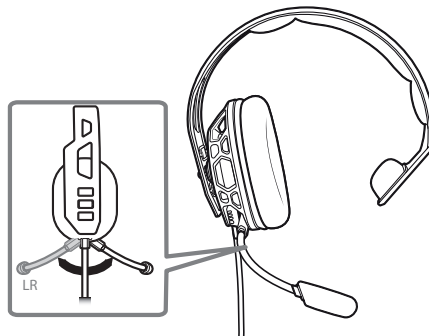


Be safe

Please read the safety guide for important safety, charging, battery and regulatory information before using your new headset.


- Setup PS4**
- 1 To setup your headset for PS4, first go to **Settings > Sound and Screen > Audio Output Settings > Output to Headphones > Select All Audio**
 - 2 Then go to **Settings > Devices > Audio Devices > Headsets and Headphones > Volume Control (Headphones) > 🔊**

Setup Xbox One To setup your headset for Xbox One, go to **Display and sound > Kinect and devices > Select device and adjust settings**

Volume To adjust the volume, slide the volume control.

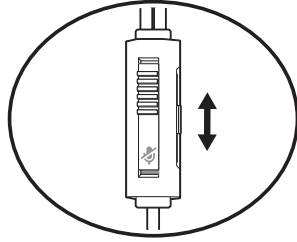

Mute To mute your headset, slide the mute switch to reveal the red color.

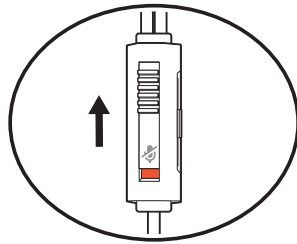

Support

NEED MORE HELP?
www.nacongaming.com



NACONG GAMING, Inc
10400 NE 4th Street, Suite 500,
Bellevue, WA 98004 USA
(+1) 800-617-0174

Headquarter
NACON
396 466 Rue de la Voyette
CRT2 59273 Fretin
FRANCE

©2020 NACON. NACON and RIG are trademarks of NACON, registered in the US and other countries. "PlayStation" and "DUALSHOCK" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

Patents: US 8,504,115; 8,983,081; 9,008,319; D666,993; D667,388; D747,293; IN 245078; 245079; 268129; TW D154413; D154414; D171922. 211816-06 (06.20)

RIG

Gamme RIG 100

Guide utilisateur

FR

Sommaire


Configuration et fonctions de base	8
Assemblage du casque	
Soyez prudent	
Configuration PS4	
Configuration Xbox One	
Volume	
Touche secret	
Assistance	10

Configuration et fonctions de base


Assemblage du casque

Les écouteurs du casque se fixent facilement sur les différentes encoches sur l'arceau pour s'adapter à taille de votre tête.


- 1 Suivez les indications du schéma pour régler votre casque.

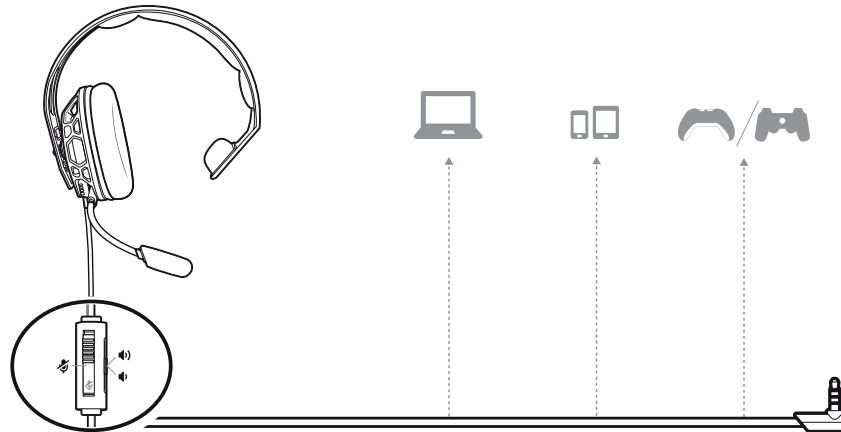

- 2 Vous pouvez ajuster la taille du casque (petit, moyen, grand) en déplaçant les écouteurs sur les 3 différentes encoches de l'arceau. Pour retirer un écouteur, appuyez sur celui-ci pour le détacher de l'arceau.

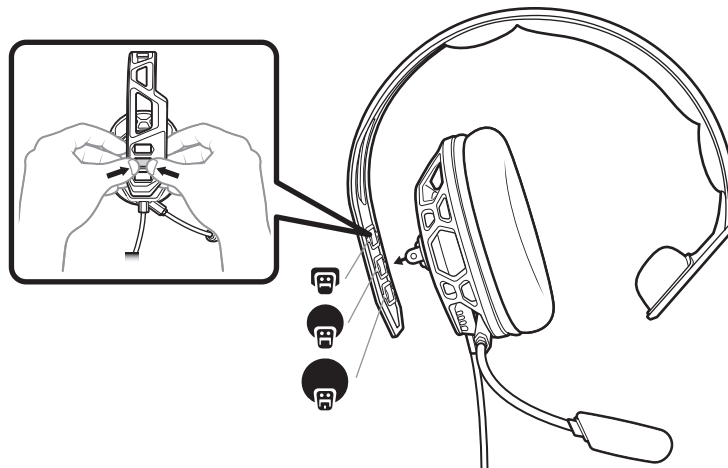

- 3 Pour positionner le microphone sur le côté droit ou gauche, faites pivoter la perche du microphone vers le bas et faites-la passer au-dessus.

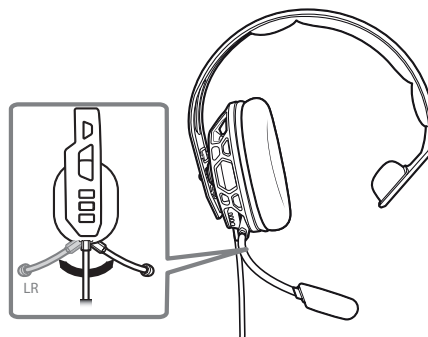

Soyez prudent

Avant d'utiliser votre nouvel appareil, consultez le guide de sécurité pour connaître les informations importantes relatives à l'usage de votre nouveau produit.

Configuration PS4


- 1 Pour configurer votre casque pour la PS4, accédez tout d'abord à **Settings (Réglages) > Sound and Screen (Son et écran) > Audio Output Settings (Paramètres de sortie audio) > Output to Headphones (Sortie casque) > Sélectionner All Audio (Tous les sons)**
- 2 Ensuite accédez à **Settings (Paramètres) > Devices (Périphérique) > Audio Devices (Périphériques audio) > Headsets and Headphones (Casque) > Volume Control (Headphones) (Contrôle du volume (casque)) > ▶**

Configuration Xbox One

Pour configurer votre casque pour la Xbox One, accédez à **Display and sound (Affichage et son) > Kinect and devices (Kinect et périphériques) > Select device and adjust settings (Sélectionner le périphérique et régler les paramètres)**


Volume

Pour régler le volume, faites glisser le contrôle du volume.

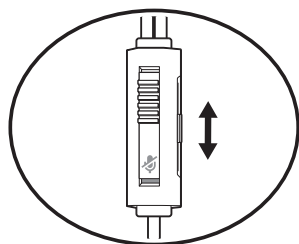

Touche secret

Pour activer le mode secret du casque, faites glisser la touche secret pour faire apparaître la couleur rouge.

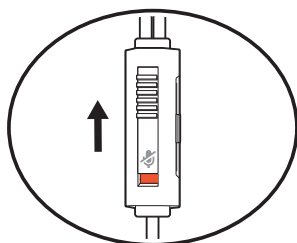

Assistance

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
www.nacongaming.com



NACONG GAMING, Inc
10400 NE 4th Street, Suite 500,
Bellevue, WA 98004 USA
(+1) 800-617-0174

Headquarter
NACON
396 466 Rue de la Voyette
CRT2 59273 Fretin
FRANCE

©2020 NACON. NACON et RIG sont des marques commerciales de NACON enregistrés aux États-Unis et dans d'autres pays. «PlayStation» et «DUALSHOCK» sont des marques commerciales déposées de Sony Interactive Entertainment Inc. Tous droits réservés. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Brevets américains : US 8 504 115 ; 8 983 081 ; 9 008 319 ; D666 993 ; D667 388 ; D747 293 ; Brevets IN 245078 ; 245079 ; 268129 ; Brevets taiwanais D154413 ; D154414 ; D171922.

211816-11 (06.20)

RIG

RIG 100-Serie

Bedienungsanleitung

DE

Inhalt


Einrichtung und Grundlagen	13
Einrichten des Headsets	
Sicherheit geht vor!	
Einrichtung PS4	
Einrichtung für Xbox One	
Lautstärke	
Stummschaltung	
Support	15

Einrichtung und Grundlagen


Einrichten des Headsets

Die Komponenten lassen sich einfach am Rahmen befestigen – für eine ideale Passform und perfekten Klang.


- 1 Verbinden Sie Ihr System wie im Diagramm gezeigt.

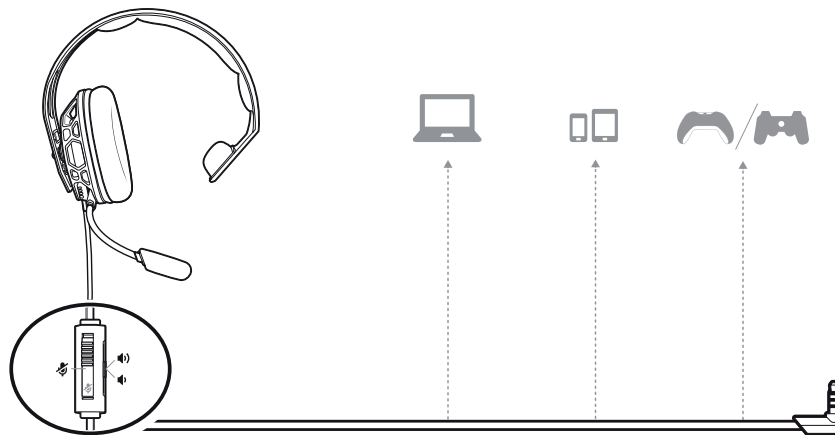

- 2 Der Kopfbügel lässt sich durch Verschieben der Ohrkissen auf drei Größen einstellen (klein, mittel, groß). Um die Ohrkissen vom Kopfbügel zu lösen, drücken Sie von Außen gegen das Ohrkissen.

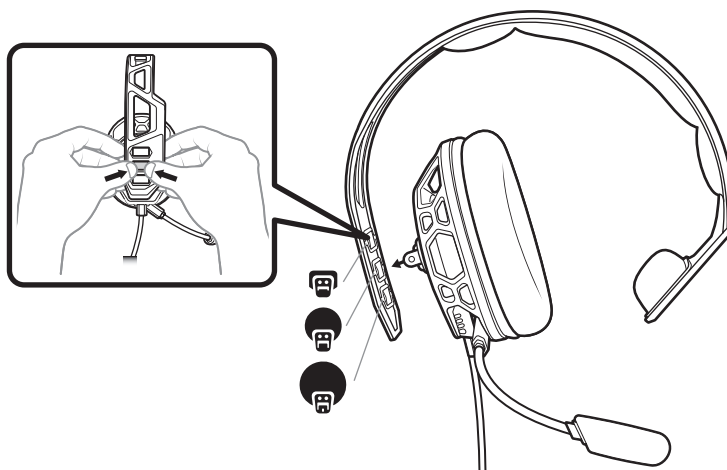

- 3 Sie können das Mikrofon rechts oder links positionieren, indem Sie den Mikrofonarm nach unten und zur Seite drehen.

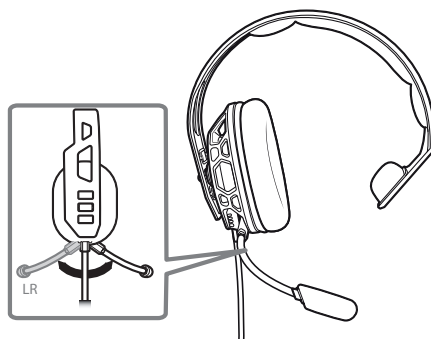

Sicherheit geht vor!

Bitte lesen Sie die Sicherheitsbestimmungen mit wichtigen Informationen zu Sicherheit, Aufladung, Akku und gesetzlichen Bestimmungen, bevor Sie das Headset in Betrieb nehmen.

Einrichtung PS4


- 1 Zur Einrichtung Ihres Headsets für die PS4 gehen Sie zu **Einstellungen > Klang und Bildschirm > Audio-Ausgabe-Einstellungen > Ausgabe an Kopfhörer > Alle Audioquellen auswählen.**
- 2 Gehen Sie dann zu **Einstellungen > Geräte > Audiogeräte > Headsets und Kopfhörer > Lautstärkeregelung (Kopfhörer) > 🔊**

Einrichtung für Xbox One

Zur Einrichtung Ihres Headsets für Xbox One gehen Sie zu **Anzeige und Ton > Kinect und Geräte > Gerät auswählen und Einstellungen anpassen**


Lautstärke

Verschieben Sie den Lautstärkereglern, um die Lautstärke anzupassen.

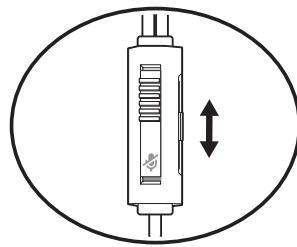

Stummschaltung

Zum Stummschalten Ihres Headsets verschieben Sie die Stummschalttaste, bis die rote Markierung sichtbar wird.

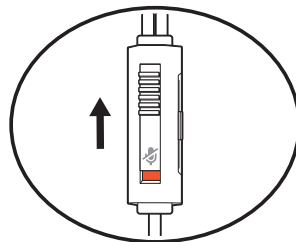

Support

BENÖTIGEN SIE WEITERE HILFE?
www.nacongaming.com



NACONG GAMING, Inc
10400 NE 4th Street, Suite 500,
Bellevue, WA 98004 USA
(+1) 800-617-0174

Headquarter
NACON
396 466 Rue de la Voyette
CRT2 59273 Fretin
FRANCE

©2020 NACON. NACON und RIG sind eingetragene Marken der NACON, in den USA und anderen Ländern «PlayStation» und «DUALSHOCK» sind eingetragene Marken von Sony Interactive Entertainment, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Patente: US 8,504,115; 8,983,081; 9,008,319; D666,993; D667,388; D747,293; IN 245078; 245079; 268129; TW D154413; D154414; D171922.
211816-04 (06.20)

RIG

RIG 100-Series

Gebruikershandleiding

NL

Inhoud


Installatie en basisinformatie	18
De headset monteren	
Wees veilig	
PS4 installeren	
XBox One instellen	
Volume	
Mute	
Ondersteuning	20

Installatie en basisinformatie


De headset monteren

De onderdelen van je headset klikken eenvoudig in het headsetframe, zodat je snel een goede pasvorm hebt en eenvoudig het geluid kunt instellen.


- 1 Volg het schema voor het verbinden van je systeem.

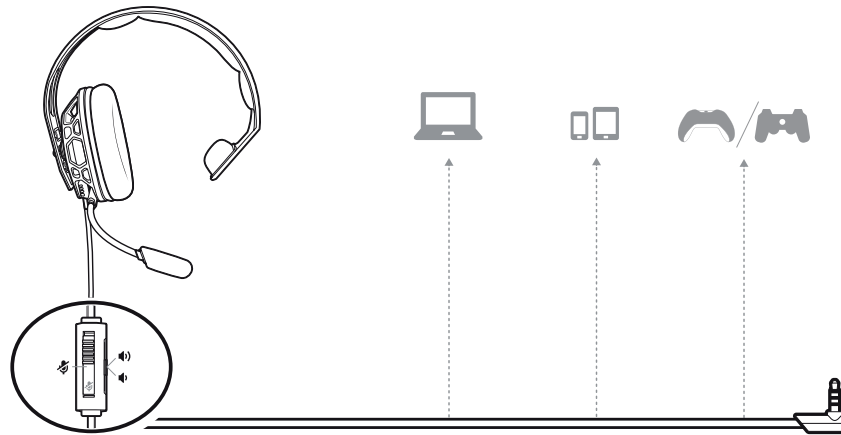

- 2 De hoofdbeugel kan in drie maten (klein, medium, groot) worden ingesteld door de oorschelpen te bewegen. Om een oorschelp te verwijderen, druk je op de oorschelp om deze los te maken van de hoofdbeugel.

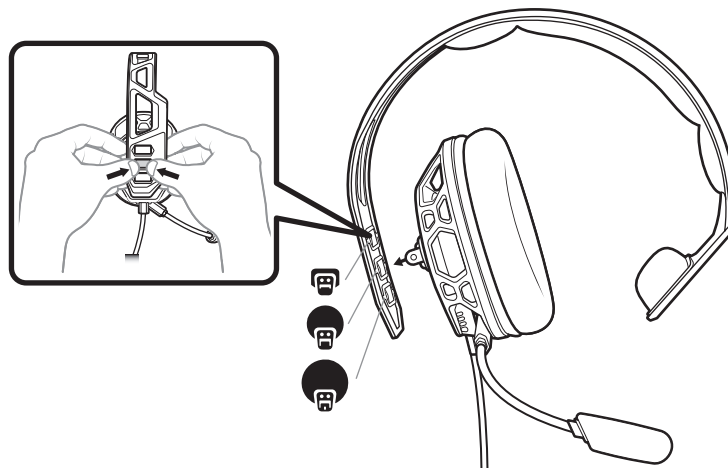

- 3 Om de microfoon aan de rechter- of linkerkant te plaatsen, draai je de verlengde microfoon naar beneden en omhoog.

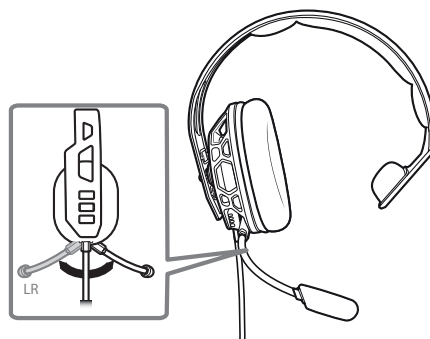

Wees veilig

Zie het veiligheidsboekje voor belangrijke informatie over veiligheid, opladen, batterijen en wet- en regelgevingen voordat u deze nieuwe headset gebruikt.

PS4 installeren


- 1 Om je headset voor PS4 in te stellen, ga je eerst naar **Instellingen > Geluid en scherm > Instellingen audio-uitvoer > Uitvoer naar koptelefoons > Alle audio selecteren**
- 2 Ga vervolgens naar **Instellingen > Apparaten > Audioapparaten > Headsets en koptelefoons > Volumeregeling (koptelefoon) > 🔊**

XBox One instellen

Voor het instellen van je headset voor Xbox One, ga je naar **Scherf en geluid > Kinect en apparaten > Apparaat selecteren en instellingen aanpassen**


Volume

Schuif aan de volumeregeling om het volume aan te passen.

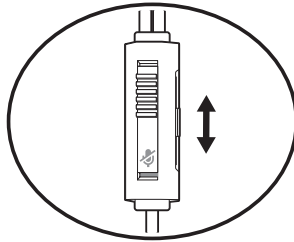

Mute

Schuif aan de muteschakelaar om de rode kleur zichtbaar te maken om je headset te muten.

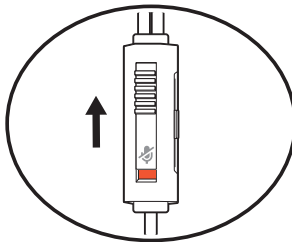

Ondersteuning

HULP NODIG?
www.nacongaming.com



NACONG GAMING, Inc
10400 NE 4th Street, Suite 500,
Bellevue, WA 98004 USA
(+1) 800-617-0174

Headquarter
NACON
396 466 Rue de la Voyette
CRT2 59273 Fretin
FRANCE

©2020 NACON. NACON en RIG zijn handelsmerken van NACON, gedeponeerd in de VS en andere landen. «PlayStation» en «DUALSHOCK» zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Computer Entertainment, Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Octrooien: US 8,504,115; 8,983,081; 9,008,319; D666,993; D667,388; D747,293; IN 245078; 245079; 268129; TW D154413; D154414; D171922. 211816-19 (06.20)

RIG

Serie RIG 100

Guía del usuario

ES

Contents


Configuración y conceptos básicos	23
Montaje del auricular	
Mantenga la seguridad	
Configuración de PS4	
Configuración de Xbox One	
Volumen	
Mute	
Asistencia	25

Configuración y conceptos básicos


Montaje del auricular

Los componentes del auricular se incorporan fácilmente a la estructura para obtener el mejor ajuste y sonido.


- 1 Sigue el diagrama para conectar el sistema.

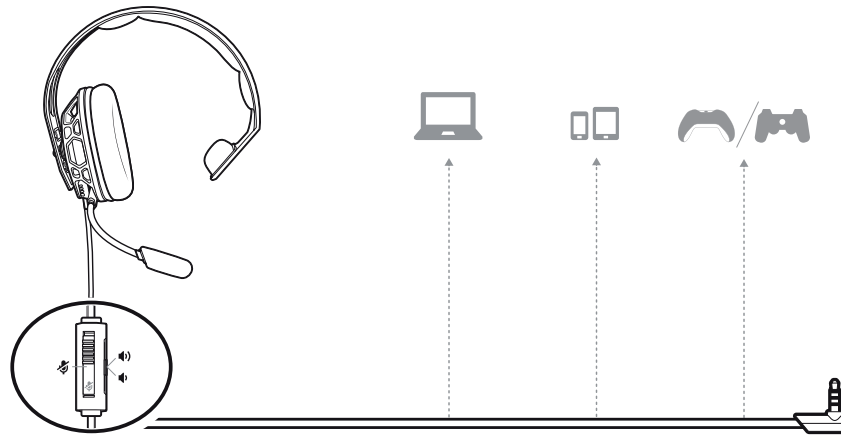

- 2 La diadema se adapta a tres tamaños (pequeño, mediano, grande) moviendo los cascos. Para quitar un casco, púlsalo para liberarlo de la diadema.

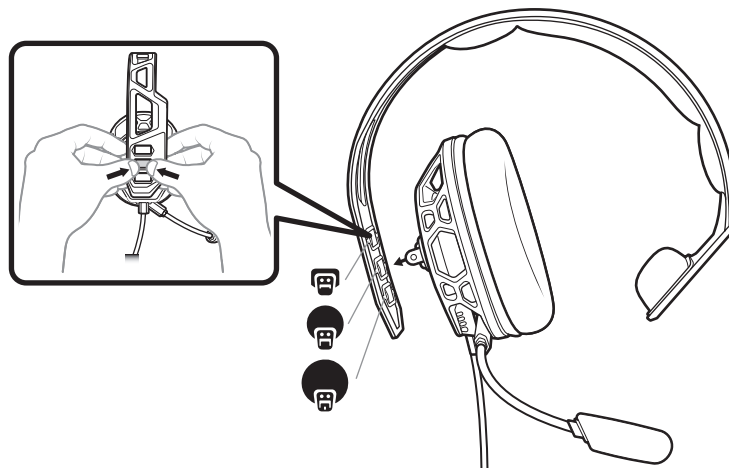


- 3 Para colocar el micrófono en la parte derecha o izquierda, gira el brazo del micrófono hacia abajo y arriba.

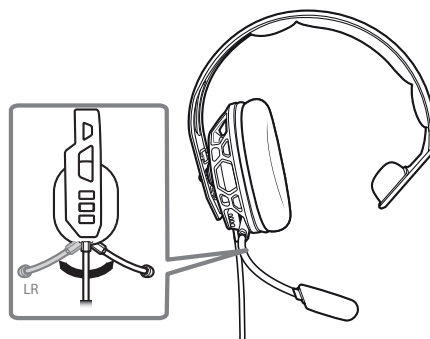

Mantenga la seguridad

Antes de utilizar el auricular, lea la guía de seguridad para obtener información relativa a la seguridad, la carga, la batería y el cumplimiento de normativas.

Configuración de PS4


- 1 Para configurar tu auricular para PS4, en primer lugar ve a **Settings (Configuración) > Sound and Screen (Sonido y pantalla) > Audio Output Settings (Ajustes de salida de audio) > Output to Headphones (Salida a auriculares) > Select All Audio (Seleccionar todo el audio)**
- 2 A continuación, ve a **Settings (Configuración) > Devices (Dispositivos) > Audio Devices (Dispositivos de audio) > Headsets and Headphones (Auriculares) > Volume Control (Headphones) [Control de volumen (auriculares)] > **

Configuración de Xbox One

Para configurar tus auriculares para Xbox One, ve a **Display and sound (Pantalla y sonido) > Kinect and devices (Kinect y dispositivos) > Select device and adjust settings (Seleccionar dispositivo y ajustar configuración)**


Volumen

Para ajustar el volumen, desliza el control de volumen.

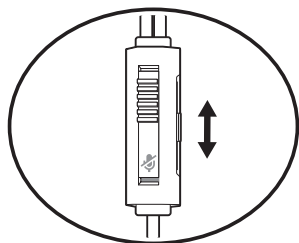

Mute

Para silenciar el auricular, desliza el interruptor de mute hasta que se vea el color rojo.

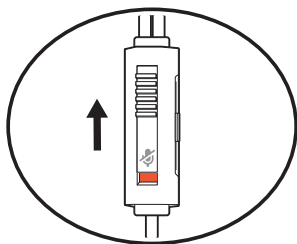

Asistencia

¿NECESITAS MÁS AYUDA?
www.nacongaming.com



NACONG GAMING, Inc
10400 NE 4th Street, Suite 500,
Bellevue, WA 98004 USA
(+1) 800-617-0174

Headquarter
NACON
396 466 Rue de la Voyette
CRT2 59273 Fretin
FRANCE

©2020 NACON. NACON y RIG son marcas comerciales de NACON, registradas en los Estados Unidos y otros países. «PlayStation» y «DUALS-HOCK» son marcas registradas de Sony Computer Entertainment Inc. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Patentes: US 8,504,115; 8,983,081; 9,008,319; D666,993; D667,388; D747,293; IN 245078; 245079; 268129; TW D154413; D154414; D171922. 211816-08 (06.20)

RIG

RIG serie 100

Guida dell'utente

IT

Sommario


Configurazione e informazioni di base	28
Assemblaggio dell'auricolare	
Sicurezza	
Configurazione per PS4	
Configurazione per Xbox One	
Volume	
Esclusione microfono	
Supporto	30

Configurazione e informazioni di base


Assemblaggio dell'auricolare

I componenti della cuffia si adattano facilmente alla struttura per configurare al meglio acustica e vestibilità.

- 1 Seguire il diagramma per connettere il sistema.

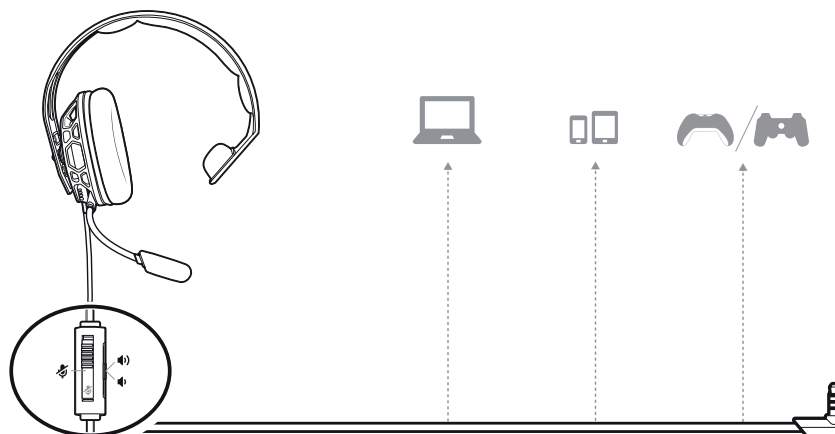

- 2 L'archetto si regola su tre dimensioni (piccola, media, grande) spostando i cuscinetti. Per rimuovere un cuscinetto, premere su di esso in modo da staccarlo dall'archetto.

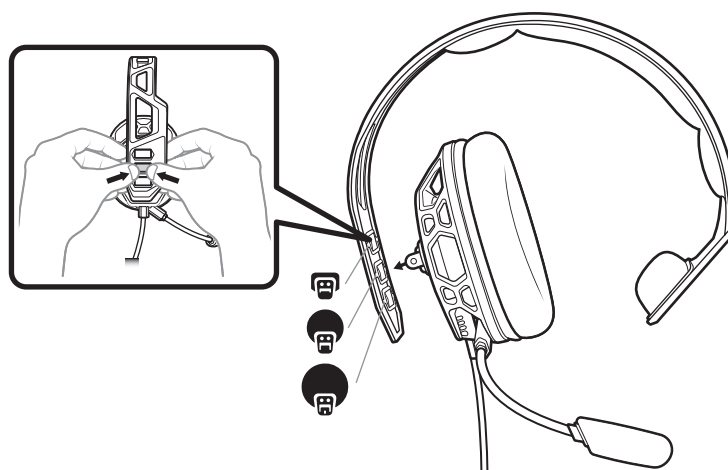

- 3 Per posizionare il microfono sul lato destro o sinistro, ruotare verso il basso il microfono pieghevole.



Sicurezza

Prima di utilizzare l'auricolare, consultare il documento «Tutela della sicurezza» per importanti indicazioni relative alla sicurezza, alla ricarica, alla batteria e alle norme vigenti.

Configurazione per PS4


- 1 Per configurare l'auricolare per PS4, prima di tutto andare a **Impostazioni > Sound and Screen (Audio e schermata) > Impostazioni di uscita audio > Uscita cuffie > Select All Audio (Seleziona tutto l'audio)**
- 2 Quindi andare a **Impostazioni > Devices (Dispositivi) > Audio Devices (Dispositivi audio) > Headsets and Headphones (Auricolari e cuffie) > Controllo del volume (Cuffie) > 🔊**

Configurazione per Xbox One

Per configurare l'auricolare per Xbox One, andare a **Display and sound (Visualizzazione e audio) > Kinect and devices (Kinect e dispositivi) > Select device and adjust settings (Seleziona dispositivo e regola le impostazioni)**


Volume

Per regolare il volume, far scorrere l'apposito controllo.

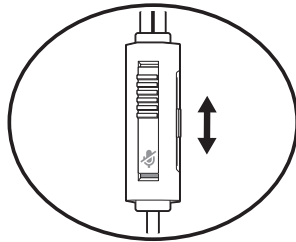

Esclusione microfono

Per escludere il microfono dell'auricolare, scorrere l'apposito interruttore fino a visualizzare la parte di colore rosso.

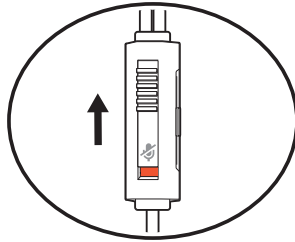

Supporto

ULTERIORI INFORMAZIONI
www.nacongaming.com



NACONG GAMING, Inc
10400 NE 4th Street, Suite 500,
Bellevue, WA 98004 USA
(+1) 800-617-0174

Headquarter
NACON
396 466 Rue de la Voyette
CRT2 59273 Fretin
FRANCE

© 2020 NACON, Inc. NACON e RIG sono marchi di NACON, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. «PlayStation» e «DUALSHOCK» sono marchi registrati di Sony Computer Entertainment, Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Brevetti: US 8,504,115; 8,983,081; 9,008,319; D666,993; D667,388; D747,293; IN 245078; 245079; 268129; TW D154413; D154414; D171922.
211816-16 (06.20)

RIG

Série RIG 100

Manual do Utilizador

PT

Sumário


Configuração e princípios básicos	33
Instalar os auriculares	
Esteja em segurança	
Configurar para a PS4	
Configurar para a XBox One	
Volume	
Corte de som	
Assistência 5	35

Configuração e princípios básicos


Instalar os auriculares

Os componentes dos auriculares encaixam facilmente na respetiva estrutura para garantir o melhor som e o ajuste perfeito.

- 1 Siga o diagrama para ligar o seu sistema.

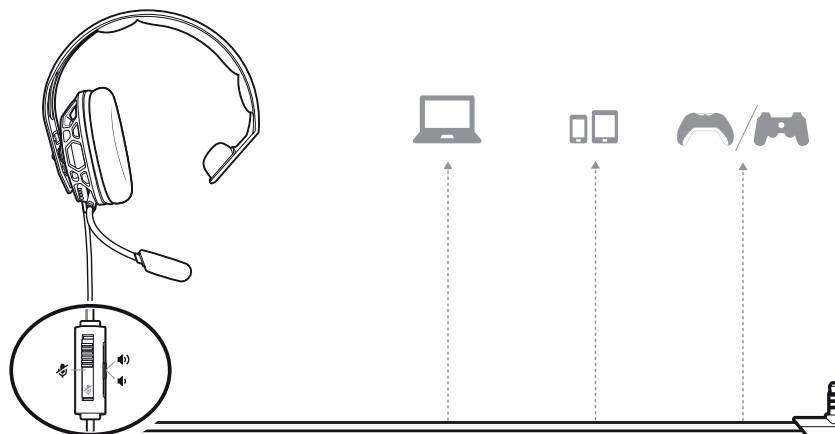

- 2 É possível ajustar o aro para a cabeça com três tamanhos (pequeno, médio e grande) ao mover os auriculares. Para remover um dos auriculares, pressione-o para o desencaixar do aro para a cabeça.

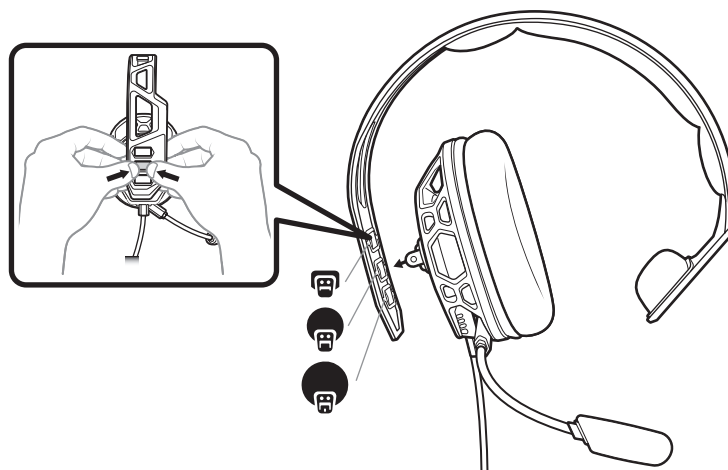

- 3 Para posicionar o microfone do lado direito ou esquerdo, rode a haste do microfone para baixo e por cima.



Esteja em segurança

Leia o manual de segurança para obter informações importantes de segurança, carregamento, bateria e regulamentares antes de utilizar o novo auricular.

Configurar para a PS4


- 1 Para configurar o auricular para a PS4, aceda a **Settings > Sound and Screen > Audio Output Settings > Output to Headphones > Select All Audio** (Definições > Som e ecrã > Definições de saída de áudio > Saída para os auscultadores > Selecionar todas as saídas de áudio)
- 2 Em seguida, aceda a **Settings > Devices > Audio Devices > Headsets and Headphones > Volume Control (Headphones) > 🔊** (Definições > Dispositivos > Dispositivos de áudio > Auriculares e auscultadores > Controlo do volume [auscultadores])

Configurar para a Xbox One

Para configurar o auricular para a Xbox One, aceda a **Display and sound > Kinect and devices > Select device and adjust settings** (Apresentação e som > Kinect e dispositivos > Selecionar dispositivo e ajustar definições)


Volume

Para ajustar o volume, deslize o controlo do volume.

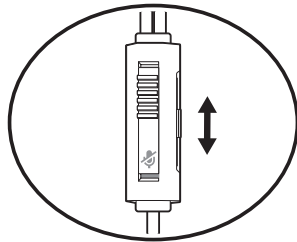

Corte de som

Para cortar o som do auricular, deslize o interruptor de corte de som para mostrar a cor vermelha.

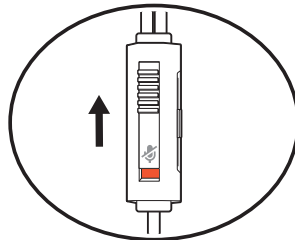

Assistência

PRECISA DE MAIS AJUDA?
www.nacongaming.com



NACONG GAMING, Inc
10400 NE 4th Street, Suite 500,
Bellevue, WA 98004 USA
(+1) 800-617-0174

Headquarter
NACON
396 466 Rue de la Voyette
CRT2 59273 Fretin
FRANCE

© 2020 NACON, Inc. NACON e RIG são marcas comerciais da NACON, registadas no EUA e noutros países. «PlayStation» e «DUALSHOCK» são marcas comerciais ou marcas registadas da Sony Interactive Entertainment Inc. Todos os direitos reservados. Todas as restantes marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.

Patentes: US 8,504,115; 8,983,081; 9,008,319; D666,993; D667,388; D747,293; IN 245078; 245079; 268129; TW D154413; D154414; D171922. 211816-22 (06.20)

RIG

Серия RIG 100

Руководство пользователя

RU

Комплект поставки


Настройка и основные сведения	38
Сборка гарнитуры	
Будьте осторожны!	
Настройка для использования с PS4	
Настройка для использования с Xbox One	
Громкость	
Отключение звука	
Поддержка	40

Настройка и основные сведения


Сборка гарнитуры

Благодаря простоте крепления компонентов на каркас гарнитуры ее можно легко отрегулировать для обеспечения наиболее удобного положения и наилучшего звучания.


- 1 Подключите систему согласно приведенной схеме.

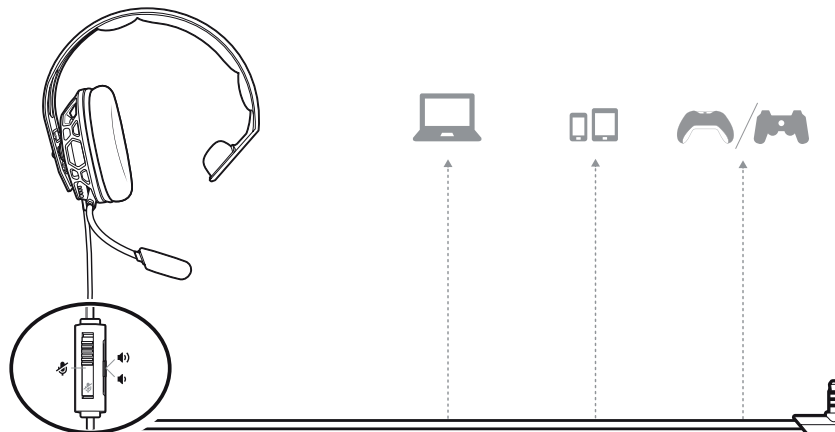

- 2 Оголовье можно отрегулировать под один из трех размеров (маленький, средний, большой) путем перемещения чашек наушников. Чтобы снять чашку наушников с оголовья, следует нажать на нее.

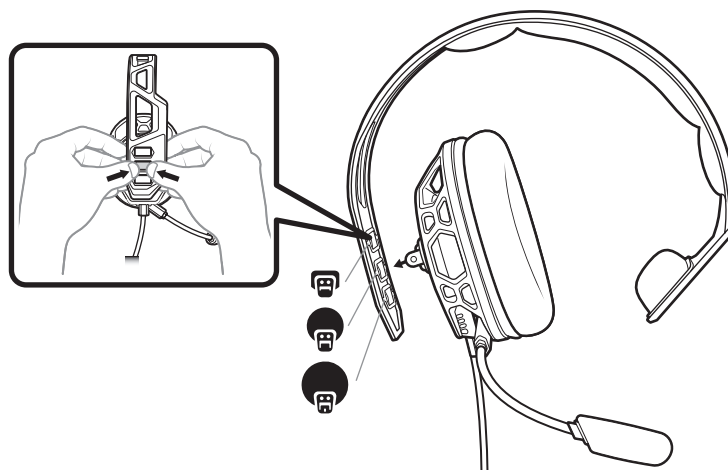


- 3 Чтобы расположить микрофон справа или слева, опустите штангу микрофона вниз и переверните ее.

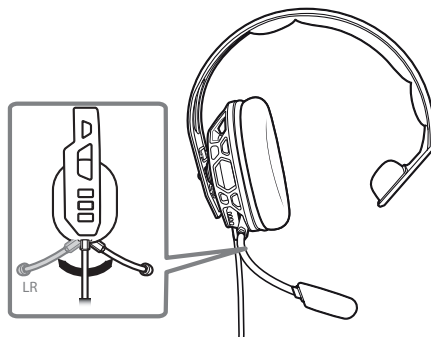

Будьте осторожны!

Перед использованием гарнитуры прочтите руководство по безопасной работе для получения важных сведений о безопасности, зарядке, аккумуляторе и нормативных требованиях.

Настройка для использования с PS4


- 1 Чтобы настроить гарнитуру для использования с игровой консолью PS4, сначала выберите **Settings** (Настройки) > **Sound and Screen** (Звук и экран) > **Audio Output Settings** (Настройки вывода аудио) > **Output to Headphones** (Вывод на наушники) > **All Audio** (Все аудио).
- 2 Затем выберите **Settings** (Настройки) > **Devices** (Устройства) > **Audio Devices** (Аудиоустройства) > **Headsets and Headphones** (Гарнитуры и наушники) > **Volume Control (Headphones)** (Регулировка громкости (Наушники)) > .

Настройка для использования с Xbox One

Чтобы настроить гарнитуру для использования с игровой консолью Xbox One, перейдите в раздел **Display and sound** (Экран и звук) > **Kinect and devices** (Kinect и устройства) > **Select device and adjust settings** (Выбрать устройство и настроить параметры).


Громкость

Чтобы настроить громкость, сдвиньте регулятор громкости.

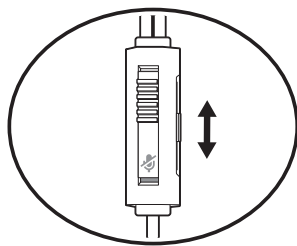

Отключение звука

Для отключения звука на гарнитуре сдвиньте выключатель звука таким образом, чтобы стал виден красный цвет.

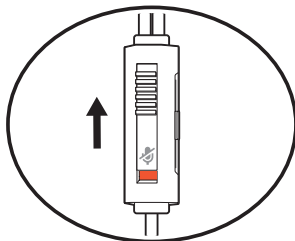

Поддержка

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?
www.nacongaming.com



NACONG GAMING, Inc
10400 NE 4th Street, Suite 500,
Bellevue, WA 98004 USA
(+1) 800-617-0174

Headquarter
NACON
396 466 Rue de la Voyette
CRT2 59273 Fretin
FRANCE

© 2020 NACON, Inc. NACON и RIG являются товарными знаками компании NACON, зарегистрированными в США и других странах. PlayStation и DUALSHOCK являются зарегистрированными товарными знаками компании Sony Interactive Entertainment, Inc. Все права защищены. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний.

Патенты: US 8,504,115; 8,983,081; 9,008,319; D666,993; D667,388; D747,293; IN 245078; 245079; 268129; TW D154413; D154414; D171922. 211816-25 (06.20)

RIG

RIG 100 系列

用户指南

ZH - CN


内容

设置与基本用法	43
组装耳机	
请注意安全	
设置 PS4	
设置 Xbox One	
音量	
静音	
支持	45


设置与基本用法

组装耳机 您的耳机组件可轻松卡入耳机框架，以便配置最适合您的贴合度和音质


- 1 请按照下图连接您的系统。

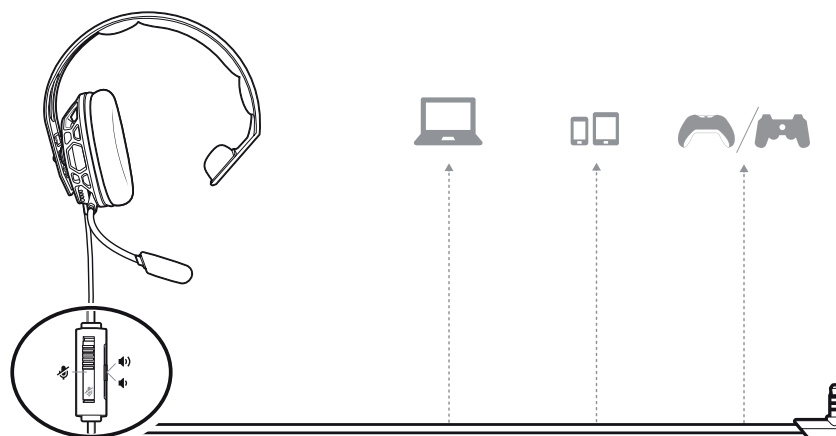

- 2 移动耳罩即可将头带部分调节为三个尺寸（小、中、大）。若要移动耳罩，请按住按钮，使其从头带上脱离。

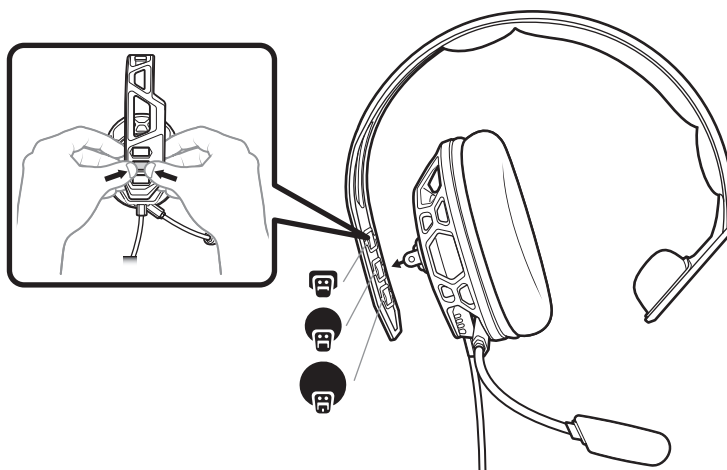


- 3 要将麦克风转到右侧或左侧，请向下转动和翻转麦克风杆。

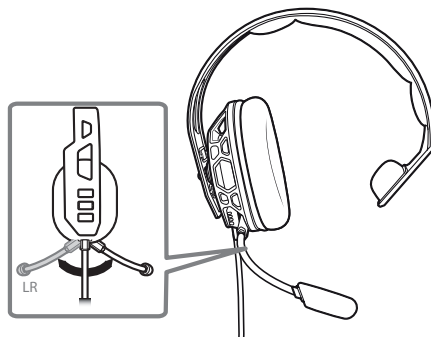

请注意安全


使用新耳机前，请阅读关于安全、充电、电池和管制等重要信息的安全指南。

- 设置 PS4
- 1 要设置您的耳机以便与 PS4 一起使用，请先转到设置 > 声音与屏幕 > 音频输出设置 > 输出到耳机 > 选择所有音频
 - 2 随后转到设置 > 设备 > 音频设备 > 耳机 > 音量控制（耳机） > 

设置 Xbox One 要设置您的耳机以便与 Xbox One 一起使用，请转到显示与声音 > Kinect 和设备 > 选择设备和调节设置


音量

要调节音量，请滑动音量控制滑块。

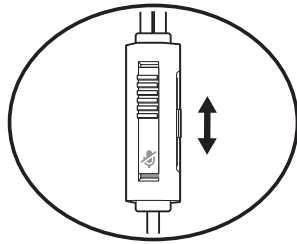

静音

要将耳机静音，请滑动静音开关，使其显示红色。

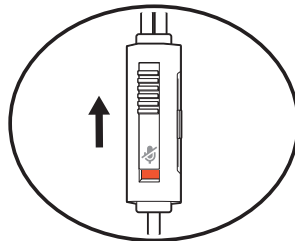

支持

需要更多帮助？

www.nacongaming.com



NACONG GAMING, Inc
10400 NE 4th Street, Suite 500,
Bellevue, WA 98004 USA
(+1) 800-617-0174

Headquarter
NACON
396 466 Rue de la Voyette
CRT2 59273 Fretin
FRANCE

© 2020NACON,Inc. NACON 和 RIG 是 NACON, 在美国和其他国家/地区注册的商标。“PlayStation”和“DUALSHOCK”是 Sony Interactive Entertainment Inc. 的注册商标。保留所有权利。其他所有商标都是其相应所有者的财产。

专利号：US 8,504,115；8,983,081；9,008,319；D666,993；D667,388；D747,293；IN 245078；245079；268129；TW D154413；D154414；D171922。

211816-29 (06.20)

RIG

RIG 100 シリーズ

ユーザーガイド

JA

目次


セットアップと基本操作	48
ヘッドセットの組み立て	
製品を安全にお使いいただくために	
PS4 のセットアップ	
Xbox One のセットアップ	
音量	
ミュート	
サポート	50

セットアップと基本操作


ヘッドセットの組み立て

ヘッドセット コンポーネントは、フレームに簡単に取り付けて、最適なフィット感と音質を設定することができます。

- 1 下の図のようにシステムを接続します。

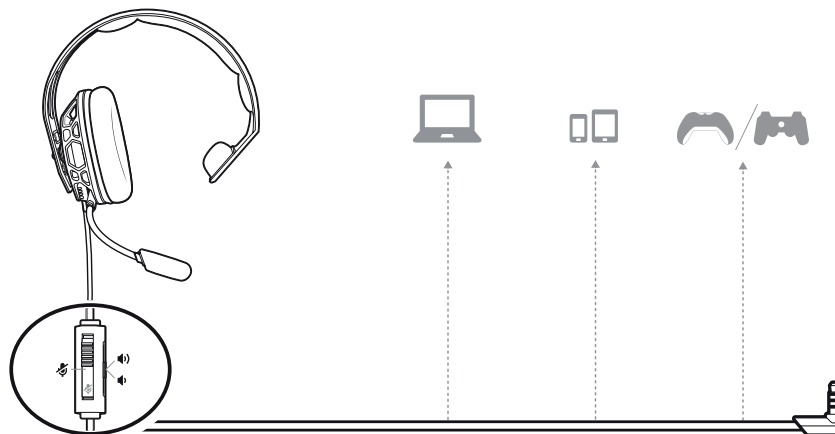

- 2 ヘッドバンドは、イヤークップを移動して3つのサイズ (S、M、L) に調節できます。イヤークップを押すと、ヘッドバンドから取り外せます。

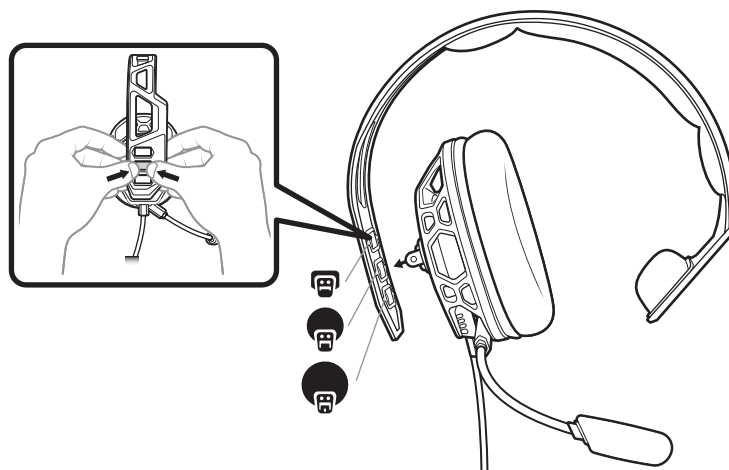


- 3 マイクを右側または左側に配置するには、マイク ブームを下に回転させます。



製品を安全にお使いいただくために

新しいヘッドセットをお使いになる前に、安全性に関するガイドに記載されている使用上の注意事項、充電、電池に関する注意事項、規制情報をご確認ください。

PS4 のセットアップ


- 1 ヘッドセットをPS4 用にセットアップするには、最初に [Settings] (設定) > [Sound and Screen] (サウンドと画面) > [Audio Output Settings] (オーディオ出力設定) > [Output to Headphones] (ヘッドフォンへの出力) > [Select All Audio] (すべてのオーディオを選択) に移動します。
- 2 次に、[Settings] (設定) > [Devices] (デバイス) > [Audio Devices] (オーディオ デバイス) > [Headsets and Headphones] (ヘッドセットとヘッドフォン) > [Volume Control (Headphones)] (ボリューム コントロール (ヘッドフォン)) >  に移動します。

Xbox One のセットアップ

ヘッドセットをXbox One 用にセットアップするには、[Display and sound] (画面とサウンド) > [Kinect and devices] (Kinect とデバイス) > [Select device and adjust settings] (デバイスの選択と設定の調整) に移動します。


音量

音量を調節するには、ボリューム コントロールをスライドします。

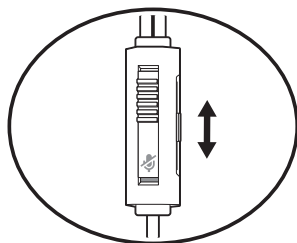

ミュート

ヘッドセットをミュートするには、赤い色が見えるまでミュート スイッチをスライドします。

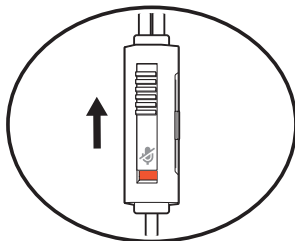

サポート

サポートが必要な場合
www.nacongaming.com



NACONG GAMING, Inc
10400 NE 4th Street, Suite 500,
Bellevue, WA 98004 USA
(+1) 800-617-0174

Headquarter
NACON
396 466 Rue de la Voyette
CRT2 59273 Fretin
FRANCE

© 2020 NACON, Inc. NACON およびRIG は、米国およびその他の国におけるNACON, の登録商標です。「PlayStation」および「DUALSHOCK」は、Sony Interactive Entertainment Inc.の登録商標です。All rights reserved.その他すべての商標は、該当する所有者により所有 されています。

特許：US 8,504,115、8,983,081、9,008,319、D666,993、D667,388、D747,293、IN 245078、245079、268129、TW D154413、D154414、D171922。

211816-17 (06.20)

RIG

RIG 100 시리즈

사용자 설명서

KO

목차


설정 및 기본 사항	54
헤드셋 조립	
안전 주의	
PS4 설정	
Xbox One 설정	
볼륨	
음소거	
지원	57

설정 및 기본 사항


헤드셋 조립

헤드셋 프레임에 구성품을 손쉽게 장착하여 최적의 착용감과 사운드를 구현할 수 있습니다.


- 1 그림을 따라 시스템에 연결하십시오.

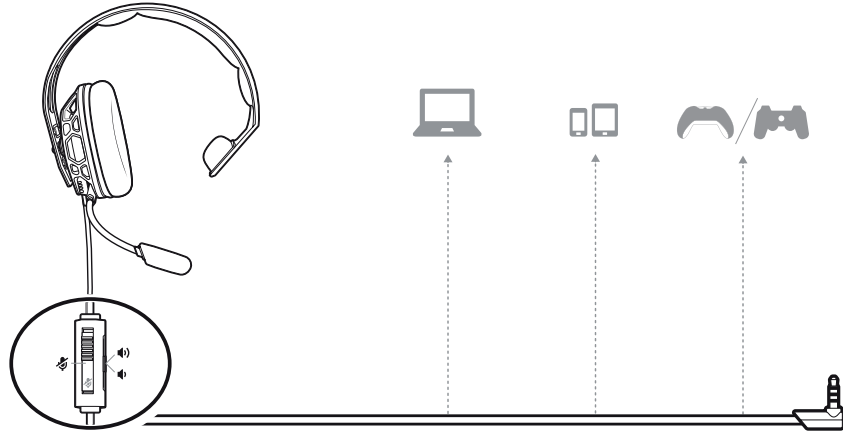

- 2 헤드밴드는 이어컵을 움직여 세 가지 크기(소, 중 대)로 조절할 수 있습니다. 이어컵을 분리하려면 이어컵을 눌러 헤드밴드로부터 분리합니다.

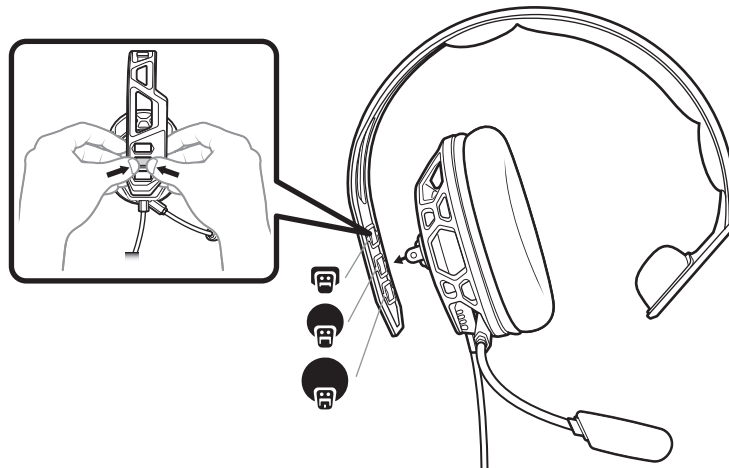


- 3 마이크가 오른쪽 또는 왼쪽에 위치하도록 마이크 뿔을 아래로 내려 회전합니다.

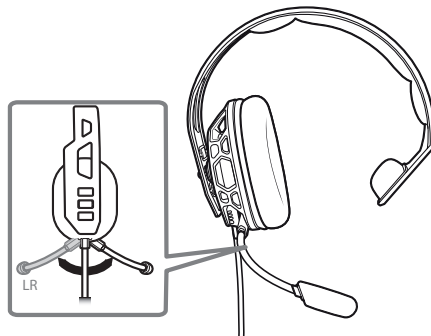

안전 주의

새 헤드셋을 사용하기 전에 중요한 안전, 충전, 배터리 및 규정 정보에 대한 안전 지침을 확인하십시오.

PS4 설정


- 1 PS4에서 헤드셋을 사용하려면 먼저 설정 > 사운드와 화면 > 오디오 출력 설정 > 헤드폰에 출력 > 모든 오디오로 이동합니다.
- 2 그리고 나서 설정 > 주변기기 > 오디오 기기 > 헤드셋 및 헤드폰 > 음량 제어(헤드폰) >  로 이동합니다.

Xbox One 설정

Xbox One에서 헤드셋을 사용하려면 먼저 디스플레이와 사운드 > Kinect와 장치 > 장치 선택 및 설정 조정으로 이동합니다.


볼륨

볼륨을 제어하려면 볼륨 조절을 위아래로 움직이십시오.

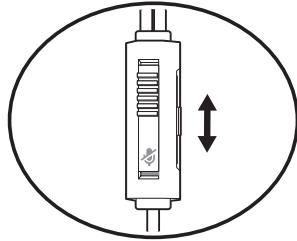

음소거

헤드셋을 음소거하려면 음소거 스위치를 밀어 빨간색이 나오도록 합니다.

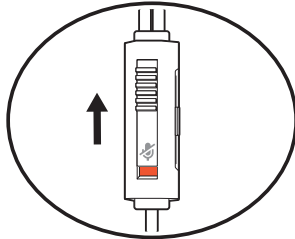

지원

설명서로는 부족하세요?
www.nacongaming.com



NACONG GAMING, Inc
10400 NE 4th Street, Suite 500,
Bellevue, WA 98004 USA
(+1) 800-617-0174

Headquarter
NACON
396 466 Rue de la Voyette
CRT2 59273 Fretin
FRANCE

© 2020 NACON, Inc. NACON 및 RIG는 미국 및 기타 국가에서 등록된 NACON, 의 상표입니다. «PlayStation» 및 «DUALSHOCK»는 Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved의 등록 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유권자의 자산입니다.

특허: US 8,504,115, 8,983,081, 9,008,319, D666,993, D667,388, D747,293, IN 245078, 245079, 268129, TW D154413, D154414, D171922, 211816-18 (06.20)