

beurer SL 15 DreamSound



NL Slaaphulp met geluid

Gebruiksaanwijzing 2





Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

Geachte klant,

We zijn blij dat u voor een product uit ons assortiment hebt gekozen. Onze naam staat voor hoogwaardige en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten op het gebied van warmte, gewicht, bloeddruk, lichaamstemperatuur, hartslag, zachte therapie, massage, beauty, baby en lucht.

Met vriendelijke groet,
Uw Beurer-team

Inhoud

1. Kennismaking	4
2. Omvang van de levering.....	5
3. Verklaring van de symbolen	5
4. Voorgeschreven gebruik.....	6
5. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen.....	7
6. Beschrijving van het apparaat	9
7. Ingebruikname.....	10
8. Gebruik.....	11
9. Reiniging en onderhoud	13
10. Wat te doen bij problemen	13
11. Verwijdering	14
12. Technische gegevens	14
13. Garantie/service	15

1. Kennismaking

Waarom is slaap zo belangrijk?

Een ontspannen nacht met voldoende slaap is van groot belang voor ons lichamelijk en geestelijk welzijn. Tijdens het slapen verwerken we namelijk onder andere nieuw opgedane ervaringen en versterken we onze geestelijke en lichamelijke conditie. De beurer slaaphulp SL 15 DreamSound is speciaal ontwikkeld om gemakkelijker in slaap te kunnen vallen. De slaaphulp beschikt over 4 rustgevende melodieën waarmee u kunt ontspannen en die u uitstekend voorbereiden op het in slaap vallen.

Waarom is het zo moeilijk om in slaap te vallen?


Als we te maken hebben met stress en angsten, brengt het autonome zenuwstelsel ons lichaam in een alarmtoestand. Als reactie daarop produceert het lichaam het stresshormoon cortisol en wordt de productie van het slaaphormoon melatonine afgeremd, wat slapeloosheid tot gevolg heeft.

De slaaphulp helpt u actief het autonome zenuwstelsel weer in balans te brengen. De rustige klanken leiden u af van uw gedachten en de hersenactiviteit wordt als het ware uitgeschakeld. De productie van cortisol neemt af en de productie van het geluks-hormoon dopamine neemt toe. Hierdoor duurt het minder lang en lukt het beter om in slaap te vallen.

2. Omvang van de levering

Controleer of de buitenkant van de verpakking intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Controleer voorafgaand aan het gebruik of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en verwijder al het verpakkingsmateriaal. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.



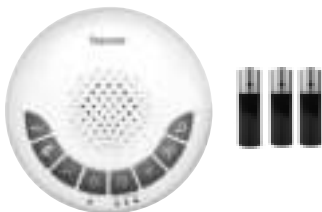

- 1 slaaphulp
- 3 AAA-batterijen



3. Verklaring van de symbolen

Op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

	Lees de gebruiksaanwijzing.	 Aanwijzing	Verwijzing naar belangrijke informatie.
 WAAR- SCHUWING	Waarschuwing voor situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw gezondheid.	 LET OP	Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren.
	Fabrikant	 PAP	Verwijder de verpakking overeenkomstig de milieueisen.

	<p>Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.</p>		<p>Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).</p>
	<p>Certificeringssymbool voor producten die naar de Russische Federatie en naar de landen van het GOS worden geëxporteerd.</p>		<p>Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.</p>

4. Voorgeschreven gebruik

WAARSCHUWING

Gebruik de slaaphulp uitsluitend bij mensen. Gebruik de slaaphulp niet bij dieren. De slaaphulp is alleen bestemd voor gebruik in gesloten ruimten en in de thuis-/privé-omgeving. De slaaphulp is niet bestemd voor medisch of commercieel gebruik. De slaaphulp is niet bestemd voor therapeutisch gebruik bij gezondheidsgerelateerde slaapstoornissen. Gebruik de slaaphulp alleen voor het doel waarvoor het apparaat is ontwikkeld en uitsluitend op de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven wijze. Elk oneigenlijk gebruik kan gevaarlijk zijn! De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door oneigenlijk of verkeerd gebruik.

5. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen

WAARSCHUWING

- Houd de slaaphulp en het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen hierin stikken!
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis, maar alleen als zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Stel het apparaat niet bloot aan schokken, vocht, stof, chemische stoffen, sterke temperatuurschommelingen, direct zonlicht, spatwater, zand en warmtebronnen (ovens, verwarmingselementen).
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.

Algemene aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van batterijen

WAARSCHUWING


- Als vloeistof uit een batterijcel in aanraking komt met de huid of de ogen, moet u de betreffende plek met water spoelen en een arts raadplegen.
- Als er een batterij is gaan lekken, moet u veiligheidshandschoenen aantrekken en het batterijvak met een droge doek reinigen.
- Bescherm batterijen tegen overmatige hitte.
- Explosiegevaar! Werp batterijen niet in vuur.
- Gevaar voor inslikken! Kleine kinderen kunnen batterijen inslikken, met verstikking als gevolg. Bewaar batterijen daarom buiten bereik van kleine kinderen!

- Neem de aanduiding van de polariteit (plus (+) en min (-)) in acht.
- Batterijen mogen niet worden opgeladen en niet worden kortgesloten.
- Haal de batterijen uit het batterijvak als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik alleen hetzelfde of een gelijkwaardig type batterij.
- Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
- Gebruik geen accu's!
- Haal batterijen niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in stukken.

LET OP

- Open het apparaat in geen enkel geval. Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Dit kan leiden tot ernstige verwondingen. Wanneer u deze instructie niet in acht neemt, vervalt de garantie.
- Neem voor reparaties contact op met de klantenservice of een erkend verkooppunt.
- Laat het apparaat niet vallen. Gooi niet met het apparaat. Bescherm het apparaat tegen schokken en sterk inwerkende krachten.
- Gebruik en bewaar het apparaat in een omgevingstemperatuur van 10 °C tot 40 °C. Bij hogere of lagere temperaturen kan de slaaphulp beschadigd raken.

6. Beschrijving van het apparaat

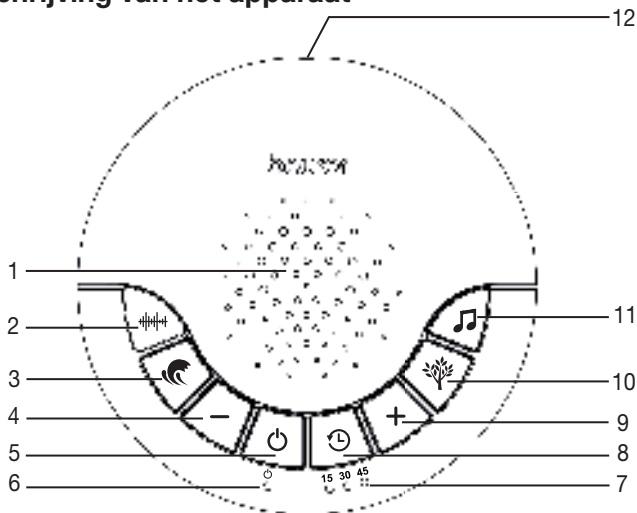

1 Luidspreker	7 Timerweergave (15, 30 of 45 minuten)
2 Melodietoets 1, haardroger	8 Toets voor automatische uitschakelfunctie
3 Melodietoets 2, zeegeluiden	9 Toets voor hoger volume (+)
4 Toets voor lager volume (-)	10 Melodietoets 3, zomernacht
5 AAN/UIT-toets	11 Melodietoets 4, harmonie
6 Gereedheidsindicator	12 AUX-aansluiting

7. Ingebruikname


Batterijen plaatsen





Voordat u de slaaphulp voor de eerste keer gebruikt, moet u de drie meegeleverde AAA-batterijen in het apparaat plaatsen. Ga daarvoor als volgt te werk:


1. De afdekking van het batterijvak bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat. Schroef de afdekking van het batterijvak open met een kruiskopschroevendraaier.
2. Haal de afdekking van het batterijvak.
3. Plaats de drie meegeleverde AAA-batterijen zoals weergegeven in het batterijvak. Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste polariteit (+/-).
4. Schroef de afdekking van het batterijvak dicht met een kruiskopschroevendraaier. Zorg ervoor dat het batterijvak goed dicht zit.



8. Gebruik

1. Plaats de slaaphulp binnen reikafstand (bijvoorbeeld op het nachtkastje).
2. Druk op de AAN/UIT-toets  om de slaaphulp in te schakelen. De bedrijfsindicator begint blauw te branden.
3. De slaaphulp beschikt over 4 verschillende melodieën. Selecteer de hieronder vermelde melodieën met de desbetreffende toets (haardroger, zeegeluiden, zomernacht of harmonie).


	Haardroger		Zomernacht
	Zeegeluiden		Harmonie

4. Stel met de toetsen **+**/**-** het gewenste volume in.
5. Het apparaat beschikt over een timer met automatische uitschakelfunctie. Nadat de tijd van de timer is verstreken (15, 30 of 45 minuten), wordt de slaaphulp automatisch uitgeschakeld. Selecteer met de toets voor de automatische uitschakelfunctie de gewenste gebruiksduur (15, 30 of 45 minuten). Op de slaaphulp begint het lampje bij de gekozen gebruiksduur blauw te branden.
6. Druk op de AAN/UIT-toets  om de slaaphulp uit te schakelen. De bedrijfsindicator gaat uit.

AUX-aansluiting

U kunt de verschillende melodieën ook via een hoofdtelefoon of een externe luidspreker beluisteren.

Verbind de hoofdtelefoon of luidspreker daarvoor via een jackaansluiting (3,5 mm) met de AUX-aansluiting van de slaaphulp.

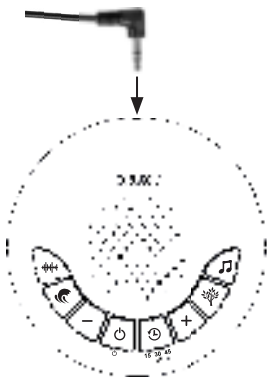

i Aanwijzing

Een hoofdtelefoon of luidspreker kan niet via *Bluetooth*[®] met de slaaphulp worden verbonden.

9. Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING

- Reinig de slaaphulp NIET in de wasmachine! Gebruik voor de reiniging geen chemische reinigings- of schuurmiddelen.
- Reinig de slaaphulp met een licht bevochtigde doek. Bij ernstige verontreinigingen kunt u de doek ook met mild zeepsop bevochtigen.

10. Wat te doen bij problemen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.	De batterijen zijn leeg.	Plaats nieuwe batterijen.
De geluiden zijn amper te horen.	De batterijen zijn bijna leeg.	Plaats nieuwe batterijen.
Het apparaat kan ondanks nieuwe batterijen niet worden ingeschakeld.	Het apparaat is defect.	Neem contact op met de klantenservice.

11. Verwijdering

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

U kunt het apparaat inleveren bij gespecialiseerde inzamelpunten in uw land. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.



Deponeer de gebruikte, volledig lege batterijen in de daarvoor specifiek bestemde afvalbakken of bied ze bij het afvalverwerkingsstation of de elektriciteitszaak aan als chemisch afval. U bent wettelijk verplicht de batterijen correct te verwijderen.

- Deze tekens kunt u aantreffen op batterijen met schadelijke stoffen:

Pb = batterij bevat lood

Cd = batterij bevat cadmium

Hg = batterij bevat kwik



12. Technische gegevens

Type	SL 15
Artikelnummer	677.66
Gewicht	Ca. 130 g (zonder batterijen)
Batterij	3 AAA-batterijen van 1,5 V --- (LR03)
Afmetingen apparaat	Ca. Ø 12 x 3,7 cm
Levensduur van de batterijen	Ca. 36 uur

Technische wijzigingen voorbehouden.

13. Garantie/service

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (hierna “Beurer” genoemd) verleent onder de hierna genoemde voorwaarden en in de hierna beschreven omvang garantie voor dit product.

De hierna genoemde garantievoorwaarden laten de wettelijke garantieverplichtingen van de verkoper uit de koopovereenkomst met de koper onverlet. De garantie geldt bovendien onverminderd de dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen.

Beurer garandeert de probleemloze werking en de volledigheid van dit product.

De wereldwijde garantieperiode bedraagt 3 jaar vanaf het moment van aankoop van het nieuwe, ongebruikte product door de koper.

Deze garantie geldt alleen voor producten die de koper als consument heeft aangeschaft en die de koper uitsluitend voor persoonlijke doeleinden in het kader van thuisgebruik gebruikt.

Het Duitse recht is van toepassing.

Als dit product tijdens de garantieperiode onvolledig of wat betreft de werking gebrekkig overeenkomstig de volgende bepalingen blijkt te zijn, zal Beurer overeenkomstig deze garantievoorwaarden een gratis vervangende levering of reparatie verzorgen.

Als de koper een garantieclaim wil indienen, neemt hij eerst contact op met de lokale verkoper: zie de meegeleverde lijst “Service International” met serviceadressen.

De koper krijgt dan nadere informatie over de afwikkeling van de garantieclaim, bijvoorbeeld over waar hij het product naartoe moet sturen of welke documenten nodig zijn.

Er kan alleen aanspraak op garantie worden gemaakt als de koper

- een kopie van de factuur/aankoopbon en

- het originele product

aan Beurer of een geautoriseerde partner van Beurer kan overleggen.

Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn

- slijtage die veroorzaakt is door normaal gebruik of verbruik van het product;
- met dit product meegeleverde toebehoren die bij correct gebruik slijten of verbruikt worden (bijvoorbeeld batterijen, accu's, manchetten, afdichtingen, elektroden, lampen, opzetstukken en inhalatortoebehoren);
- producten die oneigenlijk en/of anders dan vermeld in de bepalingen van de gebruiksaanwijzing gebruikt, gereinigd, opgeborgen of onderhouden zijn en producten die door de koper of door een niet door Beurer geautoriseerd servicecenter geopend, gerepareerd of omgebouwd zijn;
- schade die tijdens het transport tussen fabrikant en klant en/of tussen servicecenter en klant ontstaat;
- producten die als B-stockartikelen of als gebruikte artikelen gekocht zijn;
- gevolgschade die op een gebrek van dit product berust (voor dit geval kunnen echter aanspraken uit productaansprakelijkheid of uit andere dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen bestaan).

Reparaties of een complete vervanging verlenen in geen geval de garantieperiode.



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)

• www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com

