

# Pop up Gazebo


## Handleiding Easy Up Luxe Tent

### Opzetten van de tent

**1** Wij raden u aan om deze tent met twee personen op te zetten. Zorg voor genoeg ruimte tijdens het opzetten. Ga tegenover elkaar staan en pak de twee buitenste staanders vast (zie afbeelding). Til vervolgens het frame op van de grond en loop beide (zover mogelijk) achteruit tot het frame deels is uitgeklaapt.




**2a** Easy Up tent met 4 staanders  
Pak beide de onderkant van de middelste kruisbuizen vast (zie afbeelding). Duw het frame omhoog en loop gelijktijdig achteruit tot het frame volledig is uitgeklaapt. Pas op voor uw vingers in verband met bewegende delen.

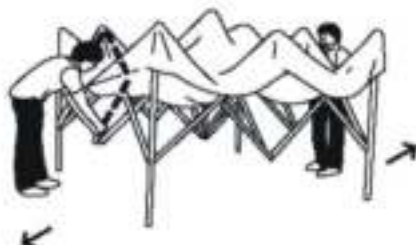

**2b** Easy Up tent met 6 staanders  
Pak beide de onderkant van de middelste kruisbuizen aan de lange zijdes van de tent vast (zie afbeelding). Duw het frame omhoog en loop gelijktijdig achteruit tot het frame volledig is uitgeklaapt. Pas op voor uw vingers in verband met bewegende delen.



**3** Schuif het mechanisme in elke hoek omhoog totdat deze zichzelf vergrendeld door middel van een drukknop. Geef tegendruk zodat het frame niet loskomt van de grond (zie afbeelding). Herhaal deze stap voor elk van de staanders.

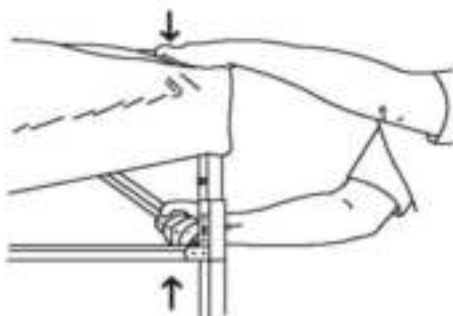

**4** Til twee buitenste staanders omhoog en schuif de binnenste benen eruit totdat de drukknop vastklikt. Herhaal deze stap voor elk van de staanders. Verstel de hoogte van de tent door middel van de verstelgaten die zich in het onderste gedeelte van elke staander bevinden.



### BELANGRIJK!

- **WIND:** Gebruik stormharingen of gewichtzakken.
- **ZWARE WINDSTOTEN:** Berg de tent op.
- **NAT/VOCHTIG:** Laat de tent drogen voordat u deze weer opbergt.
- **OPBERGEN:** Er zit alleen een draagzak in de doos, maar niet echt opbergzak.
- **SCHOONMAKEN:** Gebruik water en/of een licht schoonmaakmiddel.
- **REGEN:** Laat de tent niet onbeheerd achter.

### De-installeren van de tent


**1** Til twee buitenste staanders omhoog en druk de drukknop in zodat de delen van de staanders in elkaar schuiven. Herhaal deze stap voor elk van de staanders.







**2** Laat het mechanisme in elke hoek zakken door de drukknop in te drukken. Herhaal deze stap voor elk van de staanders.



**3** Pak beide de bovenkant van de middelste kruisbuizen vast (zie afbeelding). Duw het frame omhoog en loop gelijktijdig naar elkaar toe tot het frame deels is ingeklapt. Pak vervolgens beide de twee buitenste staanders vast en klap het frame volledig in.

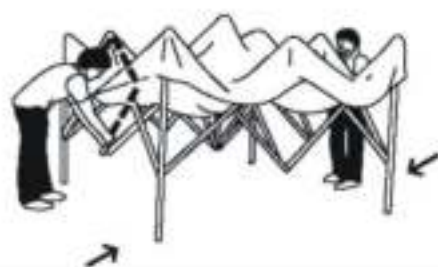

# Handleiding Easy Up Partytent

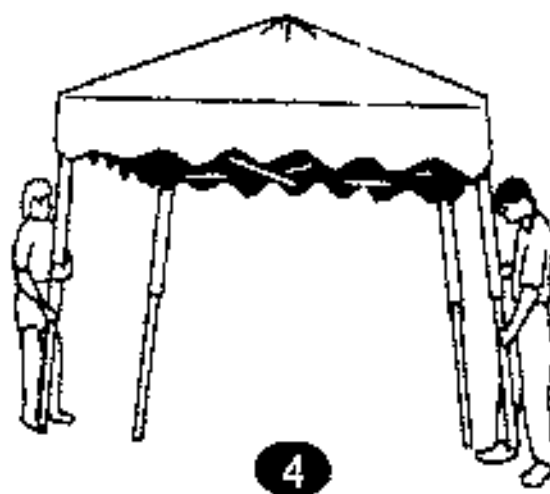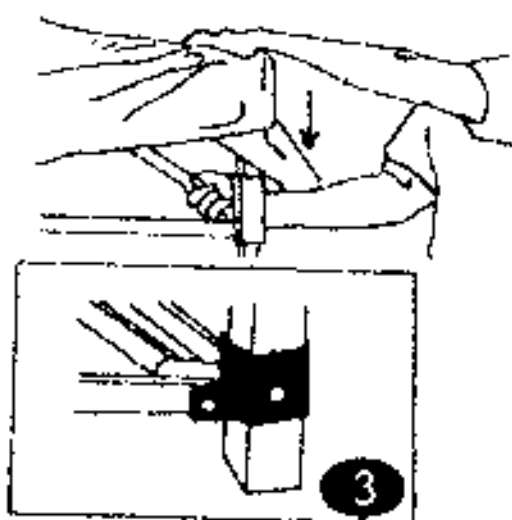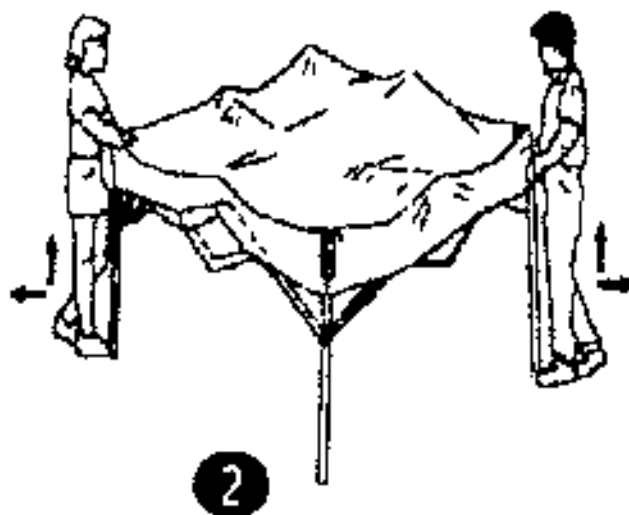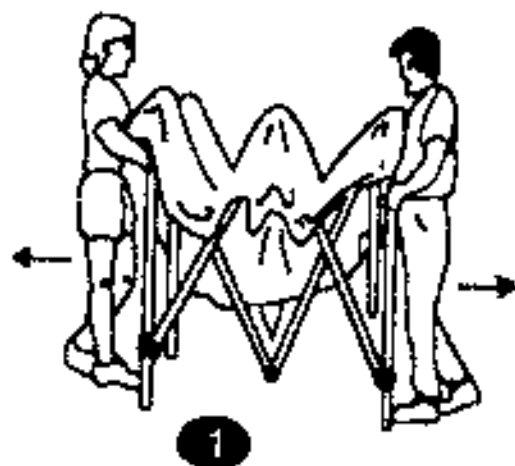

Wij raden aan om de partytent met 2 tot 4 personen op te zetten

1. Leg het dakzeil gecentreerd op het frame, met de hoeken op de juiste plek.
2. Trek het frame voor de heft uit elkaar. Bevestig het dakzeil aan de bovenkant en trek het frame helemaal uit. Zorg ervoor dat het dakzeil goed vast zit.
3. Zorg ervoor dat het doek in hoeken goed vastzit en klik de hoeken vast.
4. Wanneer alle hoeken zijn vastgeklikt kunt u het frame omhoog trekken. Klik het frame vast op de gewenste hoogte.

Zodra de partytent staat, kunt u voor extra stevigheid gebruikmaken van scheerlijnen. Het dakzeil hoeft er niet afgehaald worden als u deze opbergt/inklapt.