


ATRIUM

Gebruiksaanwijzing voor wekkers – serie A530

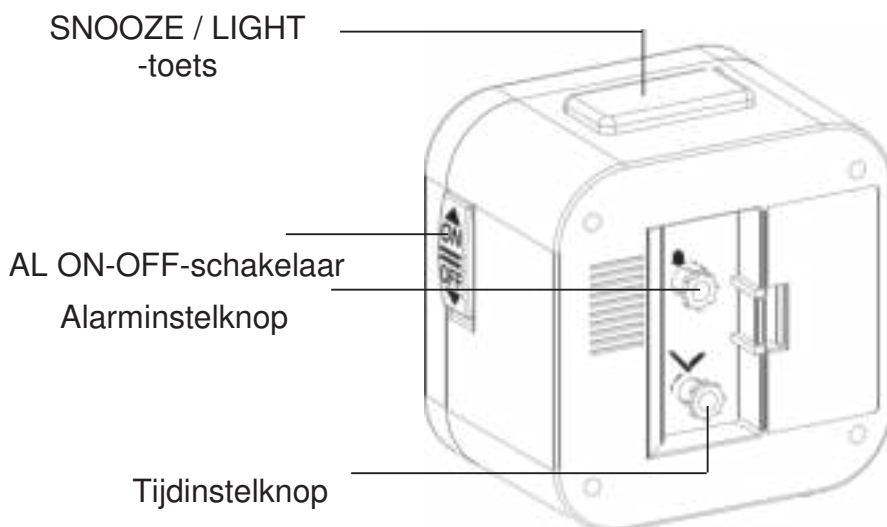

Functies:

- Opbouwend rinkelgeluid
- Sluimerfunctie
- Cijferbladverlichting
- Geruisarm uurwerk

Wekker activeren:

Open de batterijafdekking op de achterkant van de wekkerkast en plaats hier twee batterijen in – type AA/LR6 (1,5V). Let er hierbij op dat u de batterij in de juiste richting plaatst.

Sluit hierna de afdekking weer.

Let op: Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar!

Gebruik geen verschillende types door elkaar, bijv. alkalinebatterijen samen met zink-koolbatterijen of oplaadbare nikkelcadmiumbatterijen.

Haalt u alstublieft de batterijen uit de wekker wanneer u hem een langere tijd niet gebruikt.

Tijd instellen:

Draai de knop voor het instellen van de tijd in de richting van de pijl om de gewenste tijd in te stellen.

Alarmtijd instellen:

Draai de knop voor het instellen van de alarmtijd in de richting van de pijl om de gewenste wektijd in te stellen.

Alarm activeren/deactiveren:

Schuif de **ON/OFF**-schakelaar naar de ON-positie om het alarm te activeren.

Om het alarm te deactiveren schuift u de ON/OFF-schakelaar naar de OFF-positie.

Sluimerfunctie:

Schuif de ON/OFF-schakelaar naar de ON-positie. Druk als het alarm afgaat op de **SNOOZE/LIGHT**-knop. Het alarm zal dan stoppen en begint 4 minuten later weer. Deze functie herhaalt zich 9 keer.

Om de sluimerfunctie te beëindigen, schuift u de ON/OFF-schakelaar naar de OFF-positie.

Licht:

Druk op de SNOOZE/LIGHT-knop om het cijferblad even te verlichten.

Onderhoud:

Stel de wekker niet bloot aan extreme temperaturen (hoger dan 40°C en lager dan -5°C). Onder andere hete licht- en warmtebronnen kunnen leiden tot vervorming van de gevoelige wijzers.

Plaats de wekker niet in de buurt van sterk magnetische velden (bijv. luidsprekers).

Om de wekker schoon te maken kunt u deze het beste met een zacht, droog doek afvegen.

Als de wijzers stil blijven staan is dit een teken om de batterij te vervangen.

Instructies ter milieubescherming:

Dit product mag niet met het normale huisafval weggegooid worden. Het moet bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur afgegeven worden. Met het hergebruik van de gebruikte grondstoffen en andere vormen van hergebruik bij oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van onze aarde.



Instructies voor de batterijen:

Als de batterijen leeg zijn, mogen deze niet bij het huisafval komen. Oude batterijen bevatten namelijk mogelijk schadelijke stoffen die schade kunnen toebrengen aan het milieu en de gezondheid. Breng de batterij naar een inzamelpunt, dan kan deze herbruikt worden. Breng alleen batterijen waar geen elektrische lading meer op staat naar een inzamelpunt.



Alle batterijen worden opnieuw gebruikt. Zo worden grondstoffen als ijzer, zink of nikkel minder aangetast. Batterijrecycling is de makkelijkste vorm van milieubescherming.

Hartelijk dank dat u hieraan bijdraagt!

De symbolen onder het klikoteken staan voor:

Pb: Batterij bevat lood, Cd: Batterij bevat cadmium, HG: Batterij bevat kwik

Geproduceerd voor het merk ATRIUM: www.atrium-uhren.de

Distributeur: Kurt-Eberhard Kalb KG, Gartenstr. 26, 88212 Ravensburg, kalb@kalb-ravensburg.de, Germany

GARANTIE

We zijn blij dat u voor een product van ATRIUM gekozen heeft! Onze producten worden met veel zorg gemaakt en ondergaan een strenge eindcontrole. Mocht er iets gebeuren wat onder garantie valt, worden conform dit garantiebewijs alle gebreken kosteloos verholpen, voor zover ze onder productiefouten vallen. De ATRIUM-garantie eindigt 2 jaar na aankoopdatum. Onderdelen die niet onder garantie vallen zijn het glas, de wekkerkast, batterijen, oneigenlijk gebruik, overbelasting en natuurlijke slijtage. De garantie vervalt bij ingrijpen van de koper of een onvakkundige derde en bij verkeerde behandeling (bijv. op de wekker slaan, de wekker gooien of laten vallen of de wekker in aanraking met water laten komen). Aansprakelijkheid voor overige en indirecte schade is uitgesloten. Mocht herstel bij een gebrek niet mogelijk zijn, dan wordt de wekker vervangen door eenzelfde of soortgelijk model. Er ontstaat geen nieuwe garantietijd bij eventuele reparatie of vervanging. Om aanspraak te maken op garantie moet de aankoopfactuur getoond worden.