

# ATRIUM

## Wekker A740

### Handleiding

#### BELANGRIJK:

Let er op dat de toetsenvergrendeling uitgeschakeld is voordat u de wekker gaat gebruiken. D.w.z. dat het rode vlak niet zichtbaar mag zijn (zie het kopje „Toetsenvergrendeling/Reismodus“).

#### Activeren:


1. Open het batterijvakje ⑫
2. Leg twee nieuwe batterijen, type AAA/LR 3 (1,5V), in het batterijvakje. Let er hierbij op dat u de batterij in de juiste richting plaatst. Gebruik nieuwe alkaline-mangaanbatterijen, geen zink-koolbatterijen of accu's. Na het plaatsen hoort u een geluidje en verschijnen er even verschillende displayvensters. Na ca. 10 seconden schakelt de wekker over naar de radio-ontvangst (radiogolf knippert) en probeert hij het Duitse DCF radiosignaal te ontvangen.
3. Sluit het batterijvakje weer door de deksel erop te zetten.
4. Als er bij het activeren de toetsen niet ingeschakeld zijn, is de toetsenvergrendeling ⑪ waarschijnlijk geactiveerd (zie het kopje "Toetsenvergrendeling/Reismodus").

#### Let op:

Mocht op het display geen melding te zien zijn nadat de batterijen zijn geplaatst, vervang de batterijen dan door nieuwe of druk op de reset-knop ⑨ met een stomp metalen pinnetje. In sommige gevallen kan het radiosignaal niet meteen ontvangen worden. Op grond van atmosferische storingen overdag is de radio-ontvangst 's nachts vaak het beste.

#### Aanduiding signaalsterkte:

De signaalsterkte heeft 5 niveaus. Als het radiogolfsymbool knippert, probeert de Funkwecker signaal te ontvangen. De 5 niveaus zijn:

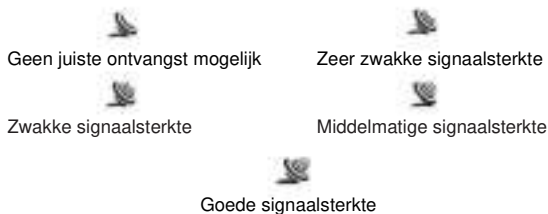

Als het radiosignaal succesvol wordt ontvangen, blijft dit radiogolf-symbool ⑩ op het display

#### Productbeschrijving:

- ① LCD display
- ② CLOCK-toets
- ③ ALARM-toets
- ④ DOWN - toets
- ⑤ UP-toets
- ⑥ ALARM ON / OFF-toets
- ⑦ SNOOZE / LIGHT-toets (sluimerfunctie)
- ⑧ Nachtlucht-schakelaar
- ⑨ RESET-toets
- ⑩ RCC - schakelaar
- ⑪ Toetsenvergrendeling
- ⑫ Batterijvak



#### Displaysymbolen:

##### Alarm uit:

1. Kloktijd
2. AM/PM
3. Datum (dag/maand)
4. Weekdag
5. Temperatuur
6. Signaalsterkte
7. Zomertijd



##### Alarm aan:

1. Alarmtijd
2. AM/PM
3. Alarmsymbool



#### Alarmtijd instellen:

1. Druk op de ALARM-toets ③ en de alarmtijd verschijnt links onder op het display. Houd de ALARM-toets ③ 2 seconden ingedrukt, tot de uren van de alarmtijd beginnen te knipperen.
2. Druk óf op de UP-toets ⑤ óf op de DOWN-toets ④, om het gewenste uur in te stellen. Wanneer u de knop ingedrukt houdt, wordt de instellingssnelheid verhoogd.
3. Druk daarna weer op de ALARM-toets tot de minuten van de alarmtijd beginnen te knipperen. Druk op de UP- of DOWN-toets om de gewenste minuut in te stellen.
4. Druk de ALARM-toets om te instellingen te bevestigen. Wanneer er niet op de ALARM-toets gedrukt wordt, worden de gegeven voorkeuren automatisch na 30 seconden opgeslagen.



#### Bediening wekker/sluimerfunctie:

1. Stel de wekker in zoals hierboven beschreven.
2. Druk op de rode knop (ALARM ON/OFF) ⑥ op de bovenkant van de wekkerkast tot deze knop uitsteekt. De alarmfunctie is nu actief. De ingestelde alarmtijd en het alarmsymbool ④ verschijnen op het display.
3. Druk, om de sluimerfunctie te activeren, bij het afgaan van het alarm op de SNOOZE/LIGHT-toets ⑦. Het alarmsymbool knippert nu. Het alarm gaat weer af na 5 minuten. De wekker kan sluimeren 4x herhalen.
4. Druk, om het alarm af te zetten, de rode ALARM ON/OFF-toets weer in de uitgangspositie.
5. Wanneer er tijdens het afgaan van het alarm niet op een knop wordt gedrukt, stopt het alarm automatisch na 60 seconden.

#### Licht- en nachtlichtfunctie:

1. Druk kort op de SNOOZE/LIGHT-toets ⑦ om het display 5 seconden te verlichten.
2. Schuif de NACHTLICHT-schakelaar ⑧ naar ON om een decente displayverlichting in te stellen die automatisch aangaat wanneer de lichtsensor in de kamer en de ruimte daaromheen geen licht meer waarneemt.
3. In de OFF-positie zijn de nachtverlichting en sensor gedeactiveerd.

Let er alstublieft op dat de nachtlichtfunctie veel energie verbruikt. Aangeraden wordt om deze functie uit te schakelen als de wekker langere tijd in een donkere ruimte staat terwijl hij niet gebruikt wordt (bijv. tijdens vakantie).

#### Toetsenvergrendeling/Reismodus:

Schuif de schakelaar voor de toetsenvergrendeling ⑪ naar links om te vermijden dat de knoppen ongewenst te bedienen zijn en de instellingen worden veranderd. Er is een rood vlak zichtbaar in de schakelaar. De toetsenvergrendeling is nu geactiveerd. De kloktijd blijft lopen, maar alle functies die met de knoppen worden bediend, zijn uitgeschakeld.

#### Temperatuurweergave (binnen):

Druk op de RCC-toets ⑩ in het batterijvakje om de eenheid van temperatuur om te zetten tussen graden Celsius en graden Fahrenheit.

