

Instrukcja obsługi User manual



KKS Jakub Sadowski Sp. J.
Łowicka 51/23A
02-535 Warszawa, Poland
biuro@moby-system.eu

www.moby-system.eu



Krzeselko do karmienia Flora
Flora highchair

Krzesełko do karmienia Flora

Dziękujemy za zakup krzesła do karmienia Flora. Zachęcamy do zapoznania się z naszą kompletną ofertą na stronie www.moby-system.eu.

Zespół Moby-System

UWAGA: Zachować do późniejszego wykorzystania. Przed montażem oraz użyciem uważnie przeczytaj instrukcję. Produkt ten jest przeznaczony dla dziecka, które może samodzielnie siedzieć, o **MAKSYMALNEJ** wadze do 18.1 kg.



UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA

Dziękujemy Państwu za wybranie naszego produktu.

Krzeselko zostało tak zaprojektowane, aby zapewnić bezpieczeństwo dziecka.

W zestawie znajduje się duża taca z otworem na kubek, łatwa w utrzymaniu czystości, nadająca się do prania tapicerka, pięciopunktowe, regulowane pasy bezpieczeństwa.

Odpowiednie dla dzieci mogących siedzieć samodzielnie (od około 6-9 miesięcy do 36 miesiąca życia).

W celu bezpiecznego, bezproblemowego użycia należy uważnie zapoznać się z poniższymi wymogami bezpieczeństwa.

- **UWAGA:** Nie korzystać z produktu, jeśli brakuje jakiegokolwiek części lub jest zepsuta czy nadłamana.
- **UWAGA:** Korzystać z produktu może tylko dziecko potrafiące samodzielnie siedzieć.
- **UWAGA:** Aby korzystać z produktu należy poprawnie zamontować i przykręcić wszystkie elementy.
- **UWAGA:** Nie należy pozostawiać dziecka samego w krzeselku, nawet na krótką chwilę.
- **UWAGA:** W celu uniknięcia poważnych obrażeń lub śmierci w wyniku wypadnięcia dziecka należy upewnić się, że pasy bezpieczeństwa są właściwie dopasowane, a dziecko prawidłowo zapięte.
- **UWAGA:** Nie należy umieszczać produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piecyki grzewcze, kuchenki gazowe itp. i w innych miejscach potencjalnie niebezpiecznych dla dziecka.

Upewnij się, że wszystkie mechanizmy blokujące działają poprawnie. Dla bezpieczeństwa regularnie sprawdzaj wszystkie mechanizmy i złącza.

Produkt należy użytkować tylko na płaskiej powierzchni.

Przed umieszczeniem dziecka w krzeselku należy upewnić się, że jest całkowicie rozłożone.

Nie wprowadzaj zmian w odniesieniu do ruchomych części urządzenia, gdy dziecko się znajduje w krzeselku. Nie przesuwaj krzeselka z dzieckiem w środku.


Nie pozwalaj dziecku na samodzielne wspinanie się na krzeselko, na zabawę z nim czy zwisanie na nim. Produkt ten nie jest zabawką.

Upewnij się, że wszelkie niebezpieczne przedmioty, takie jak przewody elektryczne, znajdują się poza zasięgiem dziecka, gdy siedzi w krzeselku.

Produkt zgodny z normą EN 14988:2006.

UTRZYMANIE I KONSERWACJA

- Upewnij się, że wszystkie mechanizmy blokujące działają poprawnie. Dla bezpieczeństwa regularnie sprawdzaj wszystkie mechanizmy i złącza.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie elementy krzeselka pod kątem zużycia.
- Nie używać środków do czyszczenia w sprayu. Przecierać produkt tylko wilgotną ściereczką.

- 
- **UWAGA:** Chronić dziecko przed wypadnięciem z krzeselka mogącym spowodować poważne uszkodzenie ciała czy nawet śmierć.
 - **UWAGA:** Zawsze zapinać dziecko i mieć je w zasięgu wzroku.
 - **UWAGA:** Dla bezpieczeństwa dziecka należy stosować się do wszystkich informacji umieszczonych na etykietach produktu i w instrukcji obsługi. Nie należy montować i używać produktu przed zapoznaniem się ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcją montażu. Niedostosowanie się do tych zaleceń może skutkować poważnym uszkodzeniem ciała czy nawet śmiercią dziecka.
 - **UWAGA:** Nigdy nie należy pozostawiać dziecka bez opieki.
 - **UWAGA:** Produkt przeznaczony dla dziecka mogącego siedzieć samodzielnie, o maksymalnej wadze do 18.1 kg.

**ZACHOWAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE DO PÓZNIJSZEGO WGLĄDU.
PRZED MONTAŻEM I UŻYTKOWANIEM PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI.**

**DZIECKO POWINNO ZAWSZE BYĆ ZAPIĘTE PRZY POMOCY PASÓW BEZPIECZEŃSTWA.
TACA NIE SŁUŻY DO POTRZYMYWANIA DZIECKA W KRZESIELKU!**

UWAGA: Należy usunąć i wyrzucić wszystkie elementy opakowania produktu. Należy wyjąć wszystkie części potrzebne do montażu produktu.

W przypadku jakichkolwiek trudności należy skontaktować się z biurem obsługi klienta.

Przed dokonaniem montażu należy usunąć i wyrzucić wszystkie elementy opakowania, torebki itp. Plastikowe torebki mogą spowodować uduszenie. Należy je trzymać z daleka od dzieci, podobnie jak ma to miejsce w przypadku małych części. Montaż powinien być dokonany wyłącznie przez osobę dorosłą. Należy dokładnie stosować się do instrukcji montażu.

NIE NALEŻY używać produktu w przypadku dokonania niewłaściwego montażu. Niezmontowane części należy trzymać poza zasięgiem dzieci.

RYZIKO ZADŁAWIENIA SIĘ

Małe części – upewnij się, że dzieci nie bawią się nie w pełni zmontowanym produktem, ponieważ znajdują się tam małe części mogące spowodować zadławienie w przypadku ich połknięcia.

UWAGA: Dziecko zawsze musi być zabezpieczone podczas przebywania w krzeselku pasami bezpieczeństwa. Taca na jedzenie nie służy do przytrzymywania dziecka.

Dostosuj pasy bezpieczeństwa do dziecka tak by siedziało komfortowo w krzeselku.

Nigdy nie przesuwaj i nie przenoś krzeselka, gdy dziecko się w nim znajduje.

Nie umieszczaj krzeselka obok ścian czy elementów wyposażenia, od których dziecko może się odepchnąć i przewrócić.

Dziecko nie powinno mieć styczności z żadnymi ruchomymi elementami produktu, gdy dostosowujesz jakikolwiek element.

Upewnij się, że oba końce tacki są prawidłowo przymocowane.



RYZIKO UDUSZENIA

- Nie umieszczać dziecka w krzeselku, gdy w jego zasięgu są jakiegokolwiek przewody, takie jak: kable telefoniczne, sznurki od żaluzji okiennych, kable od monitora itp.
- Istnieje niebezpieczeństwo, że małe dzieci i zwierzęta mogą się wcisnąć i zaklinować w bardzo małych otworach.
- Nigdy nie należy przywiązywać czy dodawać czegoś do krzeselka (akcesoriów, zabawek itp.). Grozi to ryzykiem np. zadławienia się.

NIE PRZEKRACZAĆ DOPUSZCZALNEGO OBCIĄŻENIA KRZESIELKA REKOMENDOWANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Grozi to niestabilnością produktu i ciężkimi obrażeniami ciała odniesionymi przez dziecko.

- Co 1-2 miesiące należy sprawdzać przymocowanie wszystkich śrub i dokręcić je w razie konieczności.
- Nie należy pozwalać innym na użytkowanie tego produktu dopóki nie zapoznają się z instrukcją i ostrzeżeniami na etykietach.
- Nadmierna ekspozycja produktu na czynniki zewnętrzne może powodować blaknięcie koloru.
- **NIGDY** nie należy używać produktu na schodach czy niestabilnej powierzchni. Niewłaściwe użytkowanie tego produktu należy do głównych przyczyn wypadków z udziałem dziecka w krzeselku.
- Nie używać na nierównej, mokrej lub śliskiej powierzchni.
- Nie używać w pobliżu kuchenek, grzejników i innych źródeł ciepła.
- Nie należy zmieniać nic w częściach produktu ani majstrować przy nich.
- Nie należy używać produktu, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona lub brakująca.
- Nie należy używać tego produktu jako schodków czy drabiny.
- Nie wolno dopuścić by dziecko wspinało się na krzeselko bez nadzoru.
- Zawsze należy pomagać dziecku przy siadaniu na krzeselko i w wydostaniu się z niego.
- Nie należy pozwalać dziecku na używanie podnóżka celem samodzielnego wspięcia się czy wydostania z krzeselka.

Nie należy (za wyjątkiem czynności opisanych w tejże instrukcji) wprowadzać zmian w tym produkcie, demontować żadnej części czy zmieniać sposobu używania pasów bezpieczeństwa.

Obejmuje to montowanie części czy akcesoriów pochodzących od innego producenta i nieprzetworzonych pod kątem bezpieczeństwa.

Należy unikać obciążania produktu ciężkimi przedmiotami.

W celu uniknięcia poważnych obrażeń należy trzymać palce z daleka od ruchomych części podczas montażu/dostosowywania produktu i montowania tacki. Należy zabezpieczyć się tak, aby uniknąć zakleszczenia się palców i innych obrażeń.


UWAGA: Nieważne zapoznanie się z poniższą instrukcją i niedostosowanie się do niej i ostrzeżeń na etykietach może skutkować przewróceniem się produktu i poważnymi obrażeniami dziecka.

Nigdy nie należy pozwalać dziecku na samodzielne wspinanie się na krzeselko.


Nie należy pozwalać dziecku na zwisanie na krzeselku.
Nigdy nie należy umieszczać toreb, torebek, paczek i innych akcesoriów na oparciu krzesła, na tacy i innych elementach. Grozi to niestabilnością produktu!
Nie należy pozwalać dziecku na stanie na jakiegokolwiek części produktu.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta.

LISTA CZĘŚCI

- A – podstawa
- B – obracane krzesło
- C – metalowy drążek
- D – siedzisko
- E – pięciostopniowe regulowane zapięcie
- F – śruby
- G – tacka
- H – wewnętrzna tacka
- I – podnóżek
- J – tapicerka EVA

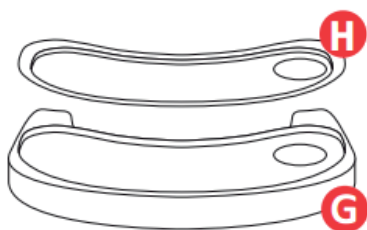

Wymagane narzędzia
- śrubokręt (brak w zestawie)

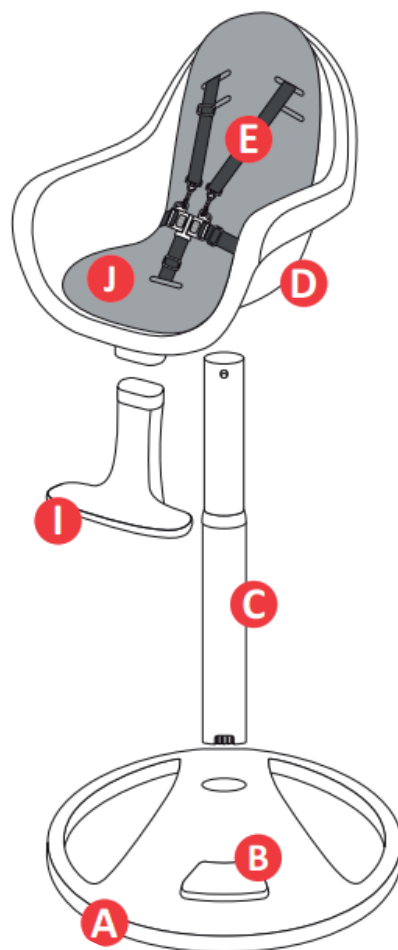







ZACHOWAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

PRZED MONTAŻEM I UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI

Przed przystąpieniem do montażu należy usunąć plastiki z obu stron obrotowej podstawy i plastikowy pierścień zabezpieczający podstawę.

MONTAŻ WYSOKIEGO KRZESEŁKA

1. Ustaw otwór metalowego drążka równoległe do przycisku obracania się podstawy.
2. Wciskając przycisk obrania się podstawy, popchnij metalowy drążek w dół aż znajdzie się w podstawie. Zwolnij przycisk.
3. Połóż montowany element na boku i przykręć trzy śruby wraz z podkładką w podstawie, aby zabezpieczyć stabilność metalowego drążka.
Upewnij się, że metalowy drążek jest właściwie przymocowany do podstawy delikatnie go przesuwając.
Aby usunąć drążek: Odkręć trzy śruby pod podstawą, wciśnij przycisk obracania, aby wysunąć drążek z podstawy.
4. Podnieś montowany element i zlokalizuj krążek blokujący u góry metalowego krążka. Wciśnij go, wsuwając do krążka podstawę siedziska.
5. Upewnij się, że krążek jest zablokowany a podstawa siedziska została prawidłowo wsunięta do metalu. Delikatnie przesunij siedzisko, aby upewnić się o jego stabilności.
6. Zamontuj podnóżek wsuwając jego koniec do otworu w podstawie siedziska. Lekko popchnij w dół aby upewnić się, że podnóżek jest stabilny.

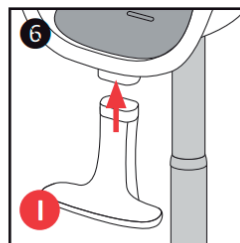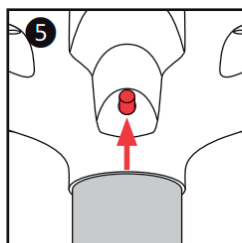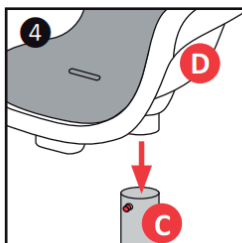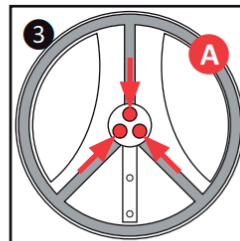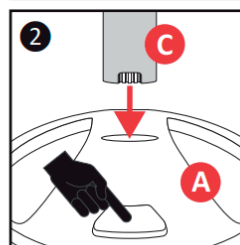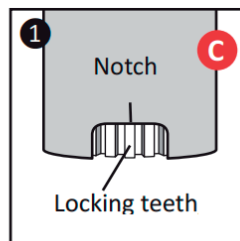

UWAGA: Na drążku podstawy może znajdować się plastikowy pierścień w kolorze pomarańczowym lub zielonym – należy go usunąć!

UWAGA: Upewnij się, że biały, plastikowy pierścień drążka jest mocno wciśnięty za każdym razem gdy regulujesz wysokość.

UŻYTKOWANIE WYSOKIEGO KRZESEŁKA

! UWAGA!

Niedostosowanie się do poniższych wytycznych może spowodować ciężkie obrażenia lub nawet śmierć.

! UWAGA!

Produkt ten jest przeznaczony dla dziecka mogącego siedzieć samodzielnie o maksymalnej wadze 18.1 kg.

! UWAGA!

Należy upewnić się że pasy bezpieczeństwa są prawidłowo zapięte lekko je pociągając. Należy często dokonywać takiego sprawdzenia. Należy upewnić się, że dziecko jest wygodnie i bezpiecznie zapięte.

1. Umieść dziecko w siedzisku. Klamra krokowa ma znajdować się pomiędzy nogami dziecka. Należy zapiąć pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa, przypinając klamry biegnące od talii do klamry krokowej. **1**

2. Dostosuj długość pasów bezpieczeństwa biegnących wokół dziecka tak aby było zapięte komfortowo. Przesuwaj regulatory na ramionach, w talii i krokowe aby poluzować lub zacieśnić zapięcie pasów. **2**

W celu odpięcia pasów: wciśnij oba przyciski i **3 oddziel klamry zatraskowe talii od klamer w kroku. ZAWSZE UŻYWAJ KLAMER TALII W POŁĄCZENIU Z KLAMRĄ W KROKU. ZAWSZE ZAPINAJ DZIECKO, ABY UNIKNĄĆ WYŚLI-ZNIĘCIA SIĘ GO LUB WYPADNIĘCIA Z KRZESEŁKA.**





To wysokie krzeselko posiada 2 stopnie regulacji wysokości zapięcia pasów na ramionach. Wybierz pozycję najbardziej komfortową dla twojego dziecka.

W CELU REGULACJI ZAPIĘCIA PASÓW:

Przesuwaj dwa złożone końce pasów naramiennych umieszczone na oparciu poprzez siedzisko.

W CELU ZAMONTOWANIA PASÓW BEZPIECZEŃSTWA:

Połącz pasy bezpieczeństwa z otworami z przodu siedziska i przekręć zwinięte końcówki pasów w ten sposób, że będą biegly poprzez siedzisko. Upewnij się, że zwinięte końcówki pasów biegną wzdłuż oparcia poprzez delikatne pociągnięcie za pasy z przodu aby upewnić się że są stabilne.

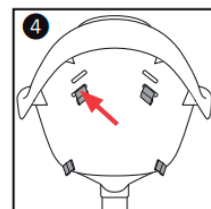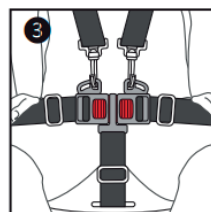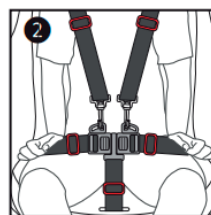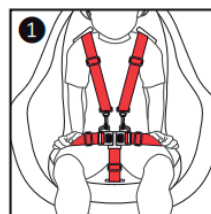

DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCI SIEDZISKA

! UWAGA!

Niedostosowanie się do poniższej instrukcji może spowodować poważne obrażenia lub nawet śmierć.

! UWAGA!

Nigdy nie dostosowuj siedziska, gdy dziecko siedzi w krzeselku. Dziecko nie powinno mieć styczności z żadnymi ruchomymi elementami.

To wysokie krzesło posiada 4 stopnie regulacji wysokości.

W CELU PODNIESIENIA SIEDZISKA:

Uchwyć siedzisko z dwóch stron i podnieś do góry. Zwróć uwagę na kolor diody na metalowym krążku.

W CELU OBNIŻENIA SIEDZISKA:

Wyciągnij siedzisko całkowicie w górę (aż zapali się czerwona dioda), a potem pociągnij je w dół, aby je obniżyć. Siedzenie musi być maksymalnie obniżone (zielona dioda) w celu umożliwienia ponownej regulacji wysokości.

REGULACJA AUTOMATYCZNEGO OBRACANIA SIĘ

! UWAGA!

Podczas regulowania jakiegokolwiek części tego produktu dziecko nie powinno mieć żadnej styczności z ruchomymi częściami produktu.

W CELU OBRÓCENIA SIEDZISKA

Wciśnij przycisk obracania się umieszczony w podstawie i obróć siedzisko wedle uznania. Upewnij się, że biały plastikowy pierścień na krążku jest mocno wciśnięty po uregulowaniu wysokości.




WEWNĘTRZNA TACKA

W celu usunięcia wewnętrznej tacki:

Podnieś ją za uchwyt z tyłu.

W celu zamontowania wewnętrznej tacki:

Wsuń uchwyt na swoje miejsce w tacce głównej.

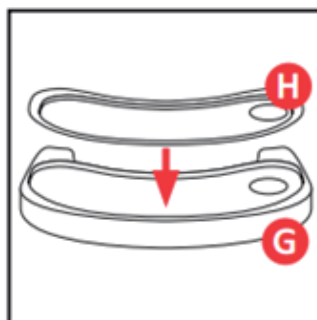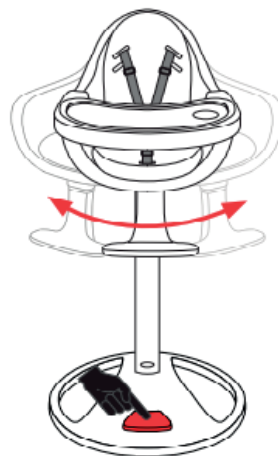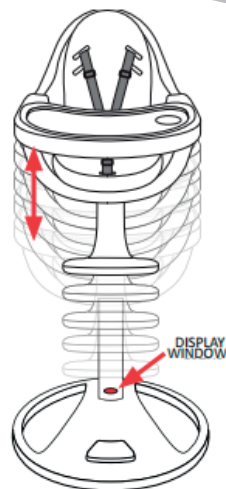

PL

UŻYCIE TACKI

UWAGA!




Niebezpieczeństwo śmierci lub groźnego uszkodzenia ciała

NIGDY NIE UŻYWAJ WYSOKIEGO KRZESEŁKA BEZ POPRAWNIE ZAMONTOWANEJ PODSTAWY TACKI W Kształcie LITERY T.



UWAGA: Dziecko musi ZAWSZE być zapięte pasami bezpieczeństwa podczas siedzenia w wysokim krześle. Tacka NIE służy do pootrzymywania dziecka i zapewnienia mu bezpieczeństwa.

1. Zlokalizuj dwa zatrzaski umieszczone na tacce. Przechyl tacę nieco w przód i umieść zatrzaski w otworach znajdujących się na podłokietnikach siedziska.
2. Umieść tackę płasko i naciśnij oburącz aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie oznaczające, że weszła na miejsce. DELIKATNIE POCIĄGNIJ ZA TACKĘ BY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE JEST WŁAŚCIWIE PRZYMOCOWANA.
3. ABY USUNĄĆ TACKĘ: ostrożnie odepnij obie strony tacki przy użyciu obu rąk, po czym podnieś ją i usuń.

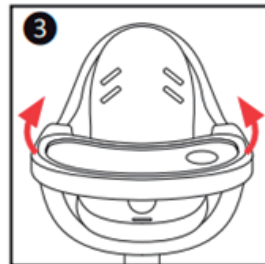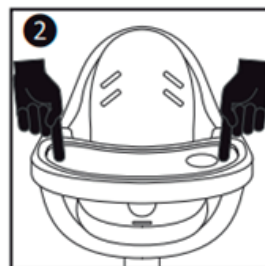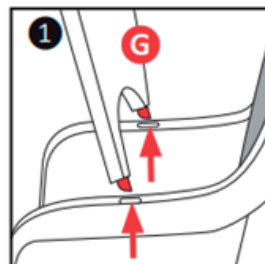

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Siedzisko, metal, plastik i części materiałowe:

Czyścić przy użyciu wilgotnej szmatki, delikatnego mydła oraz ciepłej wody. NIE prać w pralce. NIE używać wybielaczy, detergentów i innych agresywnych środków. NIE używać szorstkich materiałów mogących porysować powierzchnię. Wewnętrzna tacka może być myta w zmywarce (wierzchnia warstwa)

PASY BEZPIECZEŃSTWA:

Pasy mogą być czyszczone na miejscu ręcznie przy użyciu delikatnego mydła i ciepłej wody i osuszone ręcznikiem. NIE zanurzać pasów w wodzie, to może osłabić ich konstrukcję. Od czasu do czasu należy sprawdzać produkt pod kątem obluźnianych śrub, zużytych czy przetartych części, itp. W razie konieczności wybrane elementy należy dokręcić, zastąpić lub naprawić.


Uwaga: Nigdy nie należy pozostawiać dziecka bez opieki w krześle.

Flora Highchair

Thank you for purchasing a Flora highchair . We invite you to familiarize yourself with our full offer at www.moby-system.eu.

Moby-System team

ATTENTION: Read the user manual carefully before unfolding and using the highchair. This product is designed to be used by a child who can sit upright unassisted, up to a MAXIMUM weight of 18.1 kg.

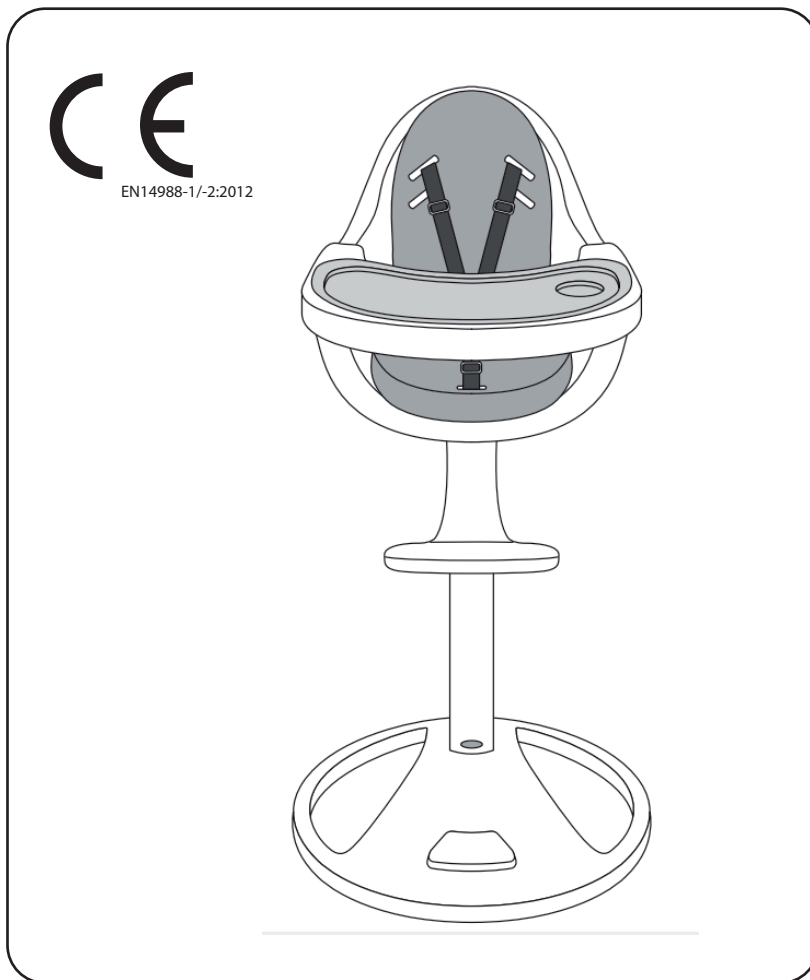

EN



IMPORTANT: KEEP FOR FUTURE REFERENCE

SAFETY: TAKE NOTE

Thank you for choosing our product.

This highchair is carefully designed for baby's safety and features a large tray with cup holder and a wipe clean seat with fra point harness.

Suitable for children Who are able to sit up unaided (approünatety months up to 36 months.)

To ensure safe, trouble free use, please take a little time to read the important safety note below and the following instructions.

- **WARNING:** Do not use if any part is broken, torn or missing.
- **WARNING:** Do not use the highchair until the child can sit up unaided.
- **WARNING:** Do not use the highchair unless all components are correctly fitted and adjusted.
- **WARNING:** Do not leave your child unattended, even for the shortest time.
- **WARNING:** To prevent serious injury or death from falls or sliding out, ensure the harness is correctly fitted and that the child is secure in the restraint.
- **WARNING:** Avoid placing the chair near naked heat sources such as electric bar fires, gas fires, etc. or where a child could gain access 'to any other kind of hazard.
- Ensure all locking devices work correctly & regularly check the locks & fittings for security.
- Only use on a flat stable surface.
- Ensure your highchair is fully erected before placing your child inside.
- Ensure children are clear of all moving parts before making any adjustments. Do not move the highchair with your child inside.
- Do not allow your child to climb unassisted into, play with or hang onto your highchair. This is not a toy.
- All additional hazards such as electrical flex should be kept out of reach of the child in the highchair.
- Complies with EN 14988 : 2006.

CARE & MAINTENANCE

- Ensure all locking devices work correctly & regularly check the locks & fittings for security.
- Regularly check all parts for wear & tear.
- **DO NOT** use spray lubricants, simply wipe dean after use.



WARNING! PREVENT SERIOUS INJURY OR DEATH FROM FALLS OR SLIDING OUT.

WARNING! ALWAYS SECURE CHILD IN THE RESTRAINT. ALWAYS KEEP YOUR CHILD IN VIEW.

WARNING! FOR YOUR CHILD'S SAFETY, FOLLOW ALL LABELS ON THIS PRODUCT AND IN THESE WRITTEN INSTRUCTIONS. DO NOT INSTALL OR USE THIS PRODUCT UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND THE WARNINGS AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS. FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

WARNING! NEVER LEAVE A CHILD UNATTENDED.

WARNING! This product is designed to be used by a child who can sit upright unaided, up to MAXIMUM weight of 18.1 kg.
KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.
READ ALL INSTRUCTIONS PRIOR TO ASSEMBLY AND USE.
THE CHILD SHOULD BE SECURED IN THE HIGH CHAIR AT ALL TIMES BY THE RESTRAINING SYSTEM.
THE TRAY IS NOT DESIGNED TO HOLD THE CHILD IN THE CHAIR.

WARNING! Remove all packaging and discard. Lay out all parts as per the Parts List to facilitate assembly.

If you experience any difficulties, please contact the Customer Service Department at

REMOVE PACKING MATERIALS AND POLYBAGS, AND DISPOSE OF THEM BEFORE ASSEMBLY. PLASTIC BAGS CAN CAUSE SUFFOCATION. KEEP PLASTIC BAGS AND SMALL PARTS AWAY FROM CHILDREN. ADULT ASSEMBLY REQUIRED. FOLLOW ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAREFULLY.

DO NOT use this product without properly assembling it. Keep unassembled parts out of the reach of small children.

! **CHOKING HAZARD** - Small parts: Ensure children do not play with unassembled product, as there are small parts that could cause choking if swallowed.

WARNING! THE CHILD SHOULD BE SECURED IN THE HIGH CHAIR AT ALL TIMES BY THE RESTRAINING SYSTEM. THE TRAY IS NOT DESIGNED TO HOLD THE CHILD IN THE CHAIR.

! Snugly adjust harness belt around child.

! NEVER carry or move the high chair with child in it.

! DO NOT place high chair near walls or furniture that the child can push against and tip over.

! When adjusting any part of this product, the child should be clear of all moving parts.

! Be sure both sides of tray are firmly in place.



STRANGULATION HAZARD:

- DO NOT place high chair in any location where there are cords within the child's reach, such as telephone cords, window blind cords, monitor cords, etc.
- Small children or pets can force themselves into very small openings.
- NEVER tie or add anything to the chair (i.e. accessories, toys, etc.) as this may cause serious injury, i.e. choking.

DO NOT EXCEED THE MANUFACTURER'S RECOMMENDED LOAD as this product can become unstable and cause serious injuries.

! Check screws every 1-2 months for looseness and tighten as necessary.

! DO NOT allow others to use this product unless they read & understand all the instructions & Warning labels.

! Extended exposure to weather could affect plastic colour.

! NEVER use the product on stairs or uneven surfaces. Incorrect use or placement of this product is the most common mistake people make which can lead to serious injuries.

! DO NOT use on uneven, wet/slippery, or unsafe surfaces.

! NEVER use near stoves, heaters or other heat sources.

! DO NOT change, tamper with or modify any part of this product.

! DO NOT use this product if it is damaged in any way or has missing parts.

! DO NOT USE THIS PRODUCT AS A STEP STOOL OR LADDER.

! NEVER allow children to climb into the high chair unassisted.

! ALWAYS help child when getting into or out of the high chair.

! NEVER ALLOW CHILD TO USE FOOTREST TO CLIMB IN OR OUT OF HIGH CHAIR.

! DO NOT, EXCEPT AS DESCRIBED IN THESE INSTRUCTIONS, MODIFY THIS PRODUCT, DISASSEMBLE ANY PART OR CHANGE THE WAY THE HARNESS BELTS ARE USED. This includes adding any parts or accessories by other manufacturers as non tested accessories can affect the safety of the product.

! Avoid putting heavy objects on unit.

! AVOID SERIOUS INJURY by keeping fingers away from any moving parts when assembling/adjusting the product and when installing the tray, to prevent finger entrapment and pinching injuries.

! WARNING:FAILURE TO PROPERLY READ, FOLLOW AND USE THESE INSTRUCTIONS AND THE WARNING LABELS CAN CAUSE THE PRODUCT TO TIP OVER AND COULD RESULT IN SERIOUS INJURIES TO YOUR CHILD.

! NEVER allow children to play with or climb into the high chair unassisted.


! NEVER allow children to hang onto the product.

! NEVER place/hang bags, purses, parcels, etc. or any accessory on the chair back, tray or any other parts as it could cause the product to become unstable!


! NEVER allow children to stand on any part of this product.

If you experience any difficulties, please contact the Customer Service Department at

- PARTS LISTS
A – BASE
B – ROTATION POLE
C – METAL POLE
D – SEAT
E – 5 POINT HARNESS
F – SCREWS
G – TRAY
H – INSERT TRAY
I – FOOTREST
J – EVA FOAM PAD

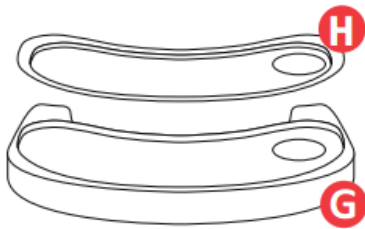

TOOLS REQUIRED
-SCREWDRIVER (NOT INCLUDED)

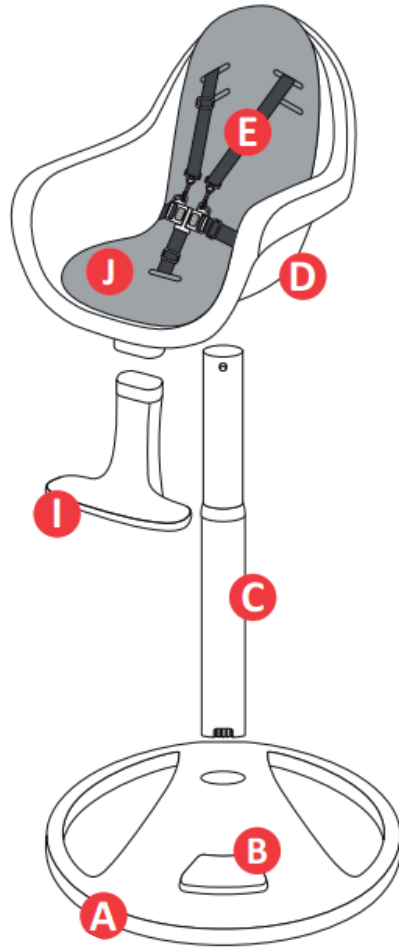

! KEEP THESE INSTRUCTIONS

!READ ALL INSTRUCTIONS PRIOR TO ASSEMBLY AND USE







Before assembly, remove the plastic pieces on each side of the pole, and the plastic protective ring on the pole

HIGH CHAIR ASSEMBLY

1. Align Notch in bottom of metal pole with rotation button in base.
2. While pressing the rotation button on base, push metal pole downwards until fully inserted into base. Release button.
3. Lie assembly on its side and screw three (x3) screws with washers into base to secure metal pole to the base.
!Ensure metal pole is locked into base by gently pulling up on it.
To remove: Unscrew three (x3) screws under base, press rotation button to lift metal pole out of base.
4. Stand assembly upright and find the locking pin located at the top of the metal pole. Press the locking pin while sliding seat onto metal pole to lock into place.
5. Ensure locking pin locks in place through hole in seat base. Gently pull up seat to ensure it is secured.
6. Attach footrest by sliding it up into opening on bottom of seat base.

Ensure footrest is locked into place by gently pulling down.

PLEASE NOTE: THERE MAY BE A PLASTIC ORANGE/GREEN RING ON THE POLE – THIS NEEDS TO BE REMOVED!

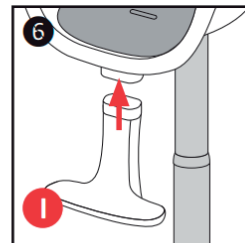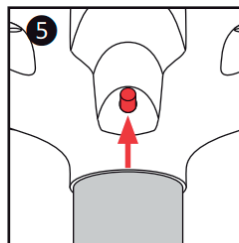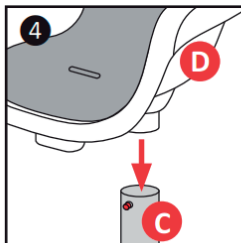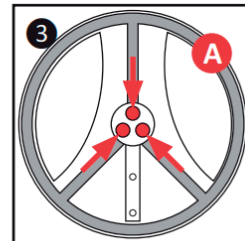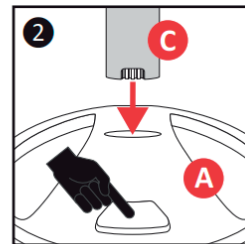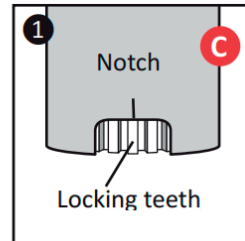

Please note – Make sure the white plastic ring on the pole is firmly pushed down each time the height has been adjusted.

USING HIGH CHAIR

! WARNING!

**FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS
COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.**

! WARNING!

**THIS PRODUCT IS DESIGNED TO BE USED BY A CHILD
WHO CAN SIT UPRIGHT UNASSISTED, UP TO A
MAXIMUM WEIGHT OF 40 POUNDS (18.1 KG).**

! WARNING!

**ENSURE HARNESS SYSTEM IS SECURE BY PULLING
ON IT. CHECK FREQUENTLY. ALWAYS ADJUST
HARNESS SNUGLY AROUND YOUR CHILD.**

1. Place your child in the seat. With the crotch strap between the child's legs, fasten the 5-point harness by securing both waist buckles to crotch buckle **1**
2. Adjust the harness so that it fits snugly around the child without causing discomfort. Slide the adjusters on the Shoulder, Waist and Crotch straps to tighten or loosen the harness system **2**

To release harness: Press both buttons and separate both waist buckles from crotch buckle **3**

! ALWAYS USE THE CROTCH STRAP IN COMBINATION WITH THE WAIST STRAPS.

! ALWAYS SECURE THE CHILD IN THE RESTRAINT TO AVOID SERIOUS INJURY TO YOUR CHILD FROM FALLING OR SLIDING OUT.





This Highchair has **TWO** harness shoulder height positions. Choose the position most suitable for your child.

TO ADJUST THE HARNESS:

Slide the 2 folded ends of the harness shoulder straps on the backrest out through the seat.

TO INSTALL THE HARNESS:

Line up harness straps with openings on front of seat and turn each folded end of the harness strap so it slides through the front end of the seat. Ensure that each folded end of the harness strap is flush against the back of the seat by gently pulling on the front of the harness to ensure harness is locked in place.

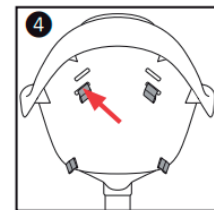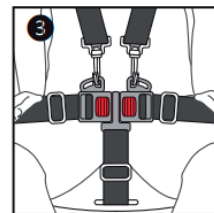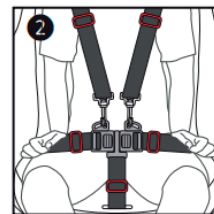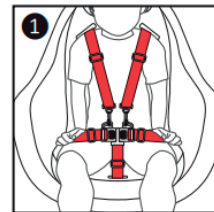

SEAT HEIGHT ADJUSTMENT

WARNING!

**FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS
COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.**

WARNING!

**NEVER ADJUST SEAT WITH CHILD IN IT, THE CHILD
SHOULD BE CLEAR OF ALL MOVING PARTS.**



This high chair has **4 height positions**.

TO RAISE SEAT:

Grasp both sides of seat and lift upwards. Look at display window in metal pole for color indicators.

TO LOWER SEAT:

Pull seat all the way up (to RED indicator), then push down on seat to lower. Seat must be lowered to lowest (GREEN) position in order to re-engage the height adjustment system.

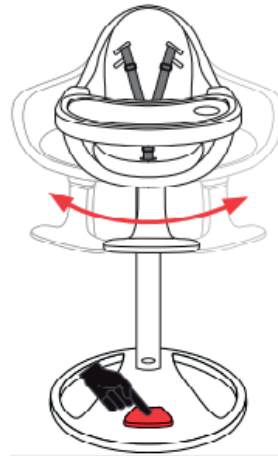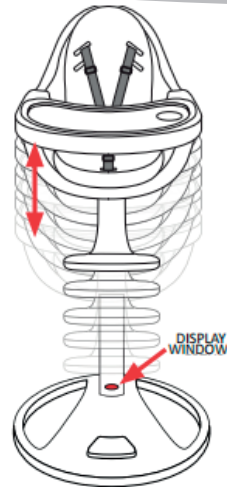

SEAT ROTATION ADJUSTMENT

WARNING!

**WHEN ADJUSTING ANY PART OF THIS PRODUCT, THE
CHILD SHOULD BE CLEAR OF ALL MOVING PARTS.**

TO ROTATE SEAT:

Press on rotation button on base, and rotate seat as desired.

Please note – Make sure the white plastic ring on the pole is firmly pushed down after the height has been


INSERT TRAY

TO REMOVE INSERT TRAY:

Lift tab on back of insert tray and lift up.

TO INSTALL INSERT TRAY:

Snap tab into place on the main tray.

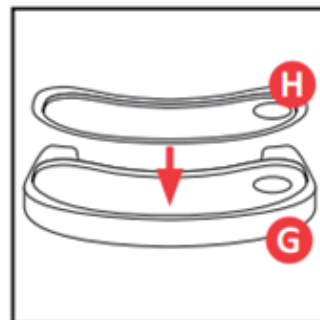

USING TRAY



WARNING!
DEATH OR SERIOUS INJURY CAN OCCUR

NEVER USE THE HIGHCHAIR WITHOUT
THE TRAY T-BAR PROPERLY INSTALLED



WARNING! The child MUST be secured in the highchair at all times by the harness system. The tray is NOT designed to hold the child safely in the chair.

1. Locate both tabs on the tray. Tilt tray upwards and insert both tabs into the holes on the seat armrest.
2. Tilt tray flat and push down on tray with both hands until a 'click' locks the tray in place. ENSURE TRAY IS SECURE BY GENTLY PULLING UP ON IT.
3. **To remove tray:** Using both hands gently bend-out tray sides, tilt tray upwards and lift tray off the seat.

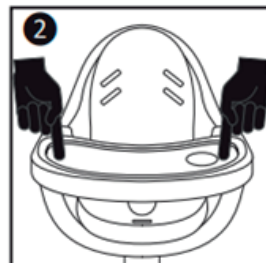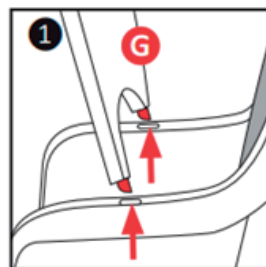

CARE AND MAINTENANCE

SEAT, METAL, PLASTIC, AND FABRIC PARTS:

Wipe clean using a damp cloth with mild soap and warm water. DO NOT machine wash.

! DO NOT use bleach, detergent or any harsh chemicals.

! DO NOT use an abrasive material as it may scratch the surface.

Insert tray is dishwasher safe (top rack only)

HARNES:

The harness straps may be spot cleaned with a mild soap and warm water, and towel dried. DO NOT immerse the harness into water. Doing so may weaken them. Check your product from time to time for loose screws, worn parts, torn materials, etc. Tighten replace or repair parts as needed.