



BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Du


Basisstation

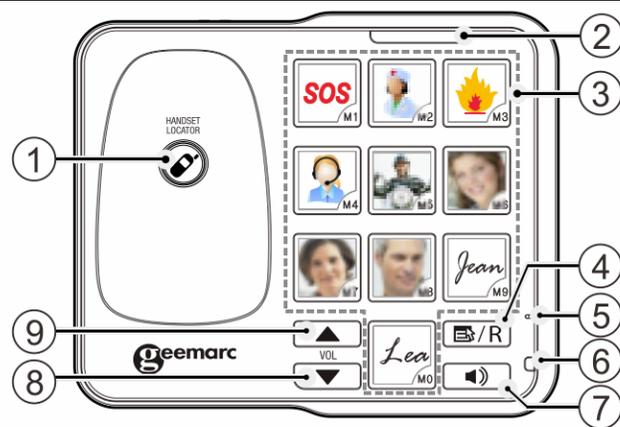

Handset

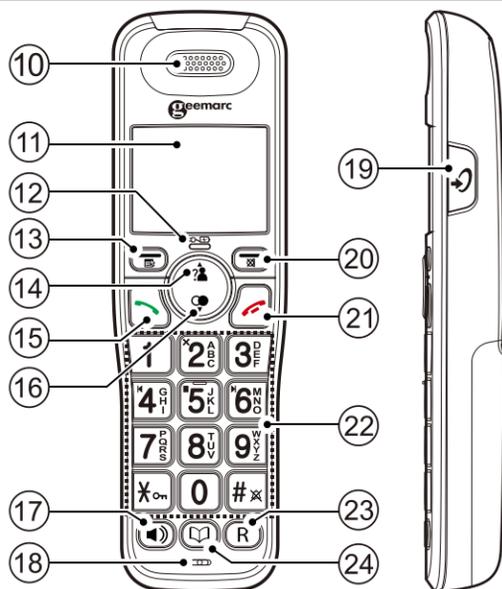

Aansluitbasisstation

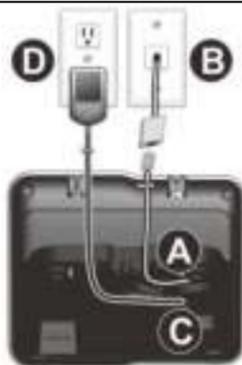

We verwijzen u naar onze website (www.geemarc.com) voor een bijgewerkte handleiding, want er kunnen belangrijke wijzigingen zijn die van belang zijn.

Inhoud van het pakket

1 Basisstation, 1 Draadloze handset, 1 Voedingsadapter, 1 Telefoonaansluitsnoer, 1 NiMH batterij, 1 Beknopte gebruikershandleiding.

INSTALLATIE

De telefoon aansluiten

Sluit de telefoonkabel aan op de stekkerbus van de telefoon (A) en op de wandcontactdoos voor de telefoon (B).

Verbindt de stekker van de voedingsadapter met het basisstation (en de gelijkstroomoplader) (C) en verbindt daarna de andere stekker van de voedingsadapter met de netvoeding (D).

NB: Gebruik alleen de met het product meegeleverde voedingsadapters.

De batterij aansluiten

Steek de batterijconnector stevig in de stekkerbus aan de binnenkant van het batterijvakje van de handset.

Zet de meegeleverde batterij zoals aangegeven er in.

Zorg ervoor dat het deksel plat tegen het batterijvakje ligt en schuif het daarna omhoog totdat u een klik hoort.

De batterijen opladen

Laadt de batterijen minstens 12 uur op als u deze voor de eerste keer oplaadt.



OVERZICHT

Basisstation

1. /HANDSET OPZOEKER

Druk op deze knop om alle handsets op te roepen terwijl de telefoon inactief is.

2. IN GEBRUIK

Het staat AAN wanneer een handset wordt gebruikt of als het antwoordapparaat een binnenkomende oproep beantwoordt.

Het staat AAN wanneer een handset geregistreerd wordt.

Het knippert wanneer er een binnenkomende oproep is of als de handset(s) geregistreerd wordt/worden.

3. FOTO TOETS

Tien (10) grote fotogeheugentoetsen voor het opslaan van nummers of om te 'draaien'.

4. FLASH / PROG

Telefoon is actief: Druk op deze knop om een gedraaid nummer te herhalen.

In de inactieve stand: Druk hierop om de fotogeheugentoetsen te programmeren.

5. MICROFOON

6. INDICATOR VOOR DE LUIDSPREKERSTAND

Het staat AAN als de luidspreker aan staat.

7. LUIDSPREKERTOETS

NB: Wacht 2 seconden voordat u een nummer draait.

8. VOL

Druk op deze knop om het volume te verlagen tijdens het afspelen van een bericht. Druk op deze knop om het belvolume van het basisstation te verlagen terwijl de telefoon inactief is.

9. VOL

Druk op deze knop om het belvolume van het basisstation te verhogen terwijl de telefoon inactief is.

Druk op deze knop om het volume te verlagen tijdens het afspelen van een bericht.

Handset

10. OORDOPJE

11. LCD DISPLAY

12. OPLAADLAMPJE

Is constant AAN als de handset in de oplader opgeladen wordt.

13. MENU/OK

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.

In de submenu stand: Druk hierop om uw keuze te bevestigen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om toegang te krijgen tot het internet/ telefoonboek/ lijst van laatst gedraaide nummers/

oproeplijst.

14. OMHOOG/OPROEPLIJST

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de oproeplijst.

In de submenu stand: Druk hierop om door het menu omhoog te scrollen.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om door één van de lijsten omhoog te scrollen.

In de te bewerken stand: Druk hierop om de cursor een teken naar links te verplaatsen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om het volume te verhogen.

Tijdens het overgaan van de bel: Druk hierop om het belvolume te verhogen.

15. SPREKEN AAN

In de inactieve/ voorgeprogrammeerde stand: Druk op deze knop om een oproep te maken met het oordopje in uw oor.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om een oproep naar het uit de lijst gekozen nummer te maken met het oordopje in uw oor.

Tijdens het overgaan van de bel: Druk hierop om een oproep te beantwoorden met het oordopje in uw oor.

16. OMLAAG/LIJST VAN LAATST GEDRAaide NUMMERS

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de lijst van laatst gedraaide nummers.

In de submenu stand: Druk hierop om door het menu omlaag te scrollen.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om door één van de lijsten omlaag te scrollen.

In de te bewerken stand: Druk hierop om de cursor een teken naar rechts te verplaatsen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om het volume te verlagen.

Tijdens het overgaan van de bel: Druk hierop om het belvolume te verlagen.

17. LUIDSPREKER

In de inactieve/ voorgeprogrammeerde stand: Druk op deze knop om een oproep te maken met de luidspreker aan. Druk nogmaals hierop om naar het oordopje te schakelen.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om een oproep naar het uit de lijst gekozen nummer te maken met de luidspreker aan. Druk nogmaals hierop om naar het oordopje te schakelen.

Tijdens het overgaan van de bel: Druk hierop om een oproep te beantwoorden met de luidspreker aan. Druk nogmaals hierop om naar het oordopje te schakelen.

18. MICROFOON

19. VOLUMEVERSTERKER

Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om de VOLUMEVERSTERKER-functie te activeren/deactiveren.

20. ANNULEREN/STILMODUS (MUTE)

In de submenu stand: Druk op deze knop om terug te keren naar het INACTIEVE scherm.

In de submenu stand: Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu. Druk hierop en houdt deze ingedrukt om terug te keren naar het INACTIEVE scherm.

In de te bewerken / voorgeprogrammeerde stand: Druk hierop om een teken/getal te wissen. Druk hierop en houdt deze ingedrukt om alle tekens/getallen te wissen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om de microfoon te dempen / te hervatten.

Tijdens het overgaan van de bel: Druk hierop om de bel van de handset uit te zetten.

In de inactieve stand: Druk hierop om een andere handset intern op te roepen.

21. SPREKEN UIT

Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om een gesprek te beëindigen en terug te keren naar het INACTIEVE scherm.

In de te bewerken/menu stand: Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu.

In de te bewerken/menu stand: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om terug te keren naar het INACTIEVE scherm.

In de inactieve stand: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om de handset uit te zetten.

Druk hierop en houdt deze ingedrukt om de handset aan te zetten als de handset uit staat.

22. ALFANUMERIEKE TOETSEN BORD. STERRETJE

In de te bewerken of voorgeprogrammeerde stand: Druk op deze knop om een getal/teken/*/# toe te voegen.

*** knop in de inactieve stand:** Druk op deze knop en houdt deze ingedrukt om het toetsenbordslot te activeren of te deactiveren.

knop in de inactieve stand: Druk op deze knop en houdt deze ingedrukt om de bel aan of uit te zetten.

0 knop in de inactieve/voorgeprogrammeerde/nummer bewerken stand: Druk op deze knop en houdt deze ingedrukt om een pauze in te lassen.

23. R

Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om een nieuwe oproep te beantwoorden als u geabonneerd bent op Oproep in de Wachtstand bij uw dienstverlener.

24. TELEFOONBOEK

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang tot het telefoonboek te krijgen.

MENU-INSTELLINGEN

De telefooninstellingen zijn altijd op dezelfde manier ingesteld:

Druk op de **Menu/OK** knop om het hoofdmenu te openen.

Gebruik daarna de **▼▲** knoppen om een rubriek te kiezen en

bevestig dit door op de **Menu/OK** knop te drukken.

De vooraf door de fabriek ingestelde **PIN** code is **0000**.

Bijvoorbeeld: Stel de taal in op de handset

Druk op **MENU/OK**, druk op **▼▲** om Handset Instellingen (HS Settings) te kiezen, druk op **MENU/OK**, druk op **▼▲** om Taal te kiezen, druk op **MENU/OK**, druk daarna op **▼▲** om de gewenste taal te kiezen en druk dan op **MENU/OK** om dit te bevestigen.

Handset

TELEFOONBOEK

► BEKIJK DE LIJST onder een rubriek: ► TOEVOEGEN
► BEKIJKEN ► BEWERKEN ► WISSEN ► ALLES WISSEN
► STATUS V/H TELEFOONBOEK ► SNELDRAAIEN

OPROEPLIJST

► BEKIJK DE LIJST onder een rubriek: ► AAN TELEFOONBOEK
TOEVOEGEN ► WISSEN ► ALLES WISSEN ► DETAILS
► CATEGORIE

INSTELLINGEN V/H BASISSTATION: ► BEL V/H BASISSTATION

► BELVOLUME ► HANDSET VERWIJDEREN ► DRAAIJSTAND
► FLASH TIJD ► PIN VERANDEREN

INSTELLINGEN V/D HANDSET: ► BELINSTELLING

► TOONINSTELLING ► BASISSTATION KIEZEN ► TAAL
► HANDSET HERBENOEMEN ► HANDSET DISPLAY
► AUTOMATISCH BEANTWOORDEN

DIRECT GEHEUGEN: ► M1-M2-M3-M4

DATUM & TIJD: ► DATUMFORMAAT ► TIJDFORMAAT ► TIJD
INSTELLEN ► DATUM INSTELLEN

ALARM: ► AAN ► UIT

REGISTRATIE: ► BASISSTATION 1, 2, 3 of 4

STANDAARD: ► PIN? standaard is 0000

ANTWOORDAPPARAAT: ► BERICHT AFSPLEN ► ALLES
WISSEN ► GEHEUGEN ► TAM AAN/UIT ► TAM INSTELLINGEN
(BEANTWOORDINGSTAND, TAM TAAL, UITGAAND BERICHT
(UGB) INSTELLINGEN, BEANTWOORDINGSVERTRAGING,
OPNAMETIJD, COMPRESSIE, BASISSTATION SCREENING,
TOEGANG OP AFSTAND, PIN VERANDEREN)

REGISTRATIE VAN DE HANDSET

NB: De handset en het basisstation zijn vooraf geregistreerd.

Tot maximaal 4 handsets kunnen op een basisstation geregistreerd worden.

De PIN code is **0000** in geval van opnieuw registreren.

Registratie van een handset

Op het basisstation: Druk op het basisstation op  /**HANDSET OPZOEKER** en houdt deze ingedrukt om na de pieptoon toegang tot de registratiestand te krijgen.

Tegelijkertijd op de **Handset:** Druk op **MENU/OK** v kies m.b.v. ▼▲

REGISTRATIE. Druk op **MENU/OK** , kies m.b.v. ▼▲

BASISSTATION (1-4). Druk op **MENU/OK** , voer de 4-cijferige PIN in.

Als de registratie gelukt is, klinkt er na een korte pauze een bevestigingspiep en de handset display gaat terug naar de inactieve stand terwijl het nieuwe nummer van de handset getoond wordt. De display van het basisstation keert ook terug naar de inactieve stand.

Afmelden

Op de handset: Druk op **MENU/OK** , kies m.b.v. ▼▲

INSTELLINGEN V/H BASISSTATION. Druk op **MENU/OK** , kies m.b.v. ▼▲ **HANDSET VERWIJDEREN**. Druk op

MENU/OK , voer de PIN **0000** in. Druk op **MENU/OK** ,

kies m.b.v. ▼▲ één van de handsets die u wilt afmelden. Druk op **MENU/ OK**  om dit te bevestigen.

INTERCOM

Interne oproep

Druk op **C / MUTE**  en voer op het toetsenbord het gewenste handsetnummer in.

Als u een oproep ontvangt op het basisstation in de luidspreker stand zal de oproep automatisch overgezet worden op de handset zodra de handset uit de oplader wordt genomen.

Alle handsets oproepen

Druk op **C / MUTE**  en druk op het toetsenbord de "9" in.

Een externe oproep overzetten

Druk op **MENU/OK** , kies m.b.v. ▼▲ **INTERCOM**, druk op

MENU/OK , en voer op het toetsenbord het gewenste handsetnummer in.

Nadat er verbinding tot stand gekomen is, sluit u de oproep op de handset af.

Conferentiegesprek

Druk op **MENU/OK** , kies m.b.v. ▼▲ **INTERCOM**, druk op

MENU/OK , en voer op het toetsenbord het gewenste handsetnummer in.

Nadat er verbinding tot stand gekomen is, drukt u op  en houdt deze ingedrukt totdat CONFERENTIE verschijnt.

NB: Als een deelnemer ophangt tijdens een conferentiegesprek blijven de andere deelnemers nog steeds verbonden.

TELEFOONBOEK

U kunt maximaal 50 prive telefoonnummers met bijbehorende namen opslaan in de draadloze handset en het basisstation. Elke invoer kan maximaal bestaan uit 20 cijfers voor het nummer en 12 tekens voor de naam. U kunt ook verschillende beltonen kiezen voor uw opgeslagen telefoonnummers.

Het telefoonboek slaat invoeringen alfabetisch op naam op.

Een nieuwe invoer toevoegen

In de inactieve stand:

Druk op **MENU/OK** , en kies m.b.v. ▼▲ **TELEFOONBOEK** om toegang te krijgen tot de lijst met nummers/namen of de lege lijst.

Druk op **MENU/OK** , om **TOEVOEGEN** te kiezen.

Druk op **MENU/OK** , om **NAAM** te kiezen; voer de naam in.

Druk op **MENU/OK** , om **NUMMER** te kiezen; voer het nummer in.

Druk op **MENU/OK** , en op ▼▲ om de gewenste beltoon voor

uw invoer te kiezen.

Druk op **MENU/OK**  om dit te bewaren.

DIRECT GEHEUGEN

Uw AMPLIDECT™295 basisstation kan ook als een extra handset verbonden worden met sommige specifieke handsets/apparaten zoals onze **PhotoDECT295** of **SOS-PRO 295**, welke Direct Geheugen nummers in het basisstation geprogrammeerd moeten hebben. Deze nummers (maximaal 4) moeten via de reguliere handset toegevoegd worden.

Op de handset: Druk op **MENU/OK** , en kies m.b.v. ▼▲ **DIRECT GEHEUGEN**.

Druk op **MENU/OK** , en kies m.b.v. ▼▲ **M1-M2-M3-M4**.

Druk op **MENU/OK** , en voer het nummer in en druk daarna op **OK**.

Grote Fotogeheugentoetsen

U heeft de mogelijkheid om 10 fotogeheugens te bewaren.

In de inactieve stand: Druk op , voer het telefoonnummer in, druk op  en druk op de door u gekozen fotogeheugentoets.

NB: Om een grote fotogeheugentoets in de inactieve stand te gebruiken, druk op het basisstation op de foto totdat de LED aan gaat.

Als u het nummer wilt overzetten van het basisstation naar de handset neemt u de handset uit het basisstation om de oproep aan te nemen.

ANTWOORDAPPARAAT

Het basisstation van uw telefoon heeft ook een ingebouwd antwoordapparaat dat als het AAN staat onbeantwoorde oproepen opneemt. Het antwoordapparaat kan maximaal 59 berichten opslaan binnen een maximale opnametijd van ca. 15 minuten. U kunt behalve binnenkomende berichten opnemen ook berichten voor ander gebruikers van uw telefoon opnemen.

Het antwoordapparaat aan- of uitzetten

De handset gebruiken:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om het **ANTWOORDAPPARAAT (ANS. MACHINE)** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om **TAM AAN/UIT** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om **AAN of UIT** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

Berichten afspelen op TAM

Als u nieuwe berichten heeft, toont de display bijv. 02/05 MSGS. Dit betekent dat u 2 nieuwe berichten heeft van een totaal van 5 berichten. Nieuwe berichten worden eerst afgespeeld en daarna bewaart als oude berichten totdat ze gewist worden. Oude berichten worden weer afgespeeld nadat alle nieuwe berichten zijn afgespeeld.

De handset gebruiken:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om het **ANTWOORDAPPARAAT (ANS. MACHINE)** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om **BERICHT AFSPLEN (MSG PLAYBACK)** te tonen.
3. Druk nogmaals op de **LINKER SOFTKEY**  om berichten afspelen te starten en het scherm toont de datum waarop het bericht is ontvangen.
4. Druk tijdens het afspelen op ▼/▲ om het volume van het bericht afspelen te veranderen.

NB: Nadat het nieuwe bericht is afgespeeld wordt het

automatisch als een oud bericht bewaard als het niet gewist wordt.

5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en op ▼/▲ om **STOP, VOLGENDE, VORIGE** of **WISSEN** te kiezen om de volgende functies tijdens het afspelen uit te voeren.
 - **STOP:** Stopt het bericht dat nu afgespeeld wordt en keert terug naar het **ANS. MACHINE** menu.

- **VOLGENDE:** Speelt het volgende bericht af. De datum van het volgende bericht zal getoond worden als er nog een volgend bericht is.
- **VORIGE:** Herhaalt het bericht dat nu afspeelt vanaf het begin. De datum van het bericht dat nu afspeelt zal getoond worden.
- **WISSEN:** Wist het bericht dat nu afspeelt en het volgende bericht zal gaan afspelen.

6. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om deze instelling te bevestigen.

De Beantwoordingsvertraging instellen

U kunt het aantal keren instellen dat de telefoon overgaat voordat het antwoordapparaat aan gaat en begint uw Uitgaand Bericht (UGB) af te spelen. Het antwoordapparaat kan ingesteld worden om aan te gaan na twee tot acht keer overgaan of TIME SAVER.

De TIME SAVER functie beantwoordt oproepen na 6 keer overgaan, totdat het eerste nieuwe bericht is opgenomen – daarna schakelt het antwoordapparaat automatisch over oproepen te beantwoorden na 2 keer overgaan. Dit is handig als u toegang heeft op afstand. Als u het antwoordapparaat belt en er is geen antwoord na 4 keer overgaan, dan zijn er geen nieuwe berichten opgenomen en u kunt ophangen voordat de oproep in rekening wordt gebracht.

De handset gebruiken:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om het **ANTWOORDAPPARAAT (ANS. MACHINE)** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om **TAM INSTELLINGEN (TAM SETTINGS)** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om **BEANTWOORDSVERTRAGING** te kiezen. Beschikbare opties zijn: **2 keer, 4 keer, 6 keer of 8 keer overgaan** of **TIME SAVER**.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en ▼/▲ om het uw keuze van **BEANTWOORDSVERTRAGING** te kiezen.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

AFSTANDSBEDIENING

Als u van huis bent, kunt u uw antwoordapparaat bellen om het AAN of UIT te zetten of om op afstand naar berichten te luisteren m.b.v. een andere telefoon die TOON geactiveerd (i.p. v. Puls) werkt.

1. Bel vanaf een telefoon die TOON geactiveerd werkt.
2. Druk op  als het antwoordapparaat de oproep beantwoordt en Uitgaande Berichten (UGB) begint af te spelen.
3. Voer de 4-cijferige Toegang-op-Afstand PIN in (standaard PIN is **0000**).
4. Druk op de onderstaande toetsen om de gewenste functie uit te voeren.

| Toets | Functies | |
|-------|---|--|
| | Terwijl er geen bericht afspeelt | Terwijl er een bericht afspeelt |
| 2 | | Wist het bericht dat nu afspeelt |
| 4 | | Herhaalt het bericht dat nu afspeelt vanaf het begin. Druk tweemaal op '4' om het vorige bericht af te spelen. |
| 5 | Speel het bericht af | Pauzeert het bericht dat nu afspeelt |
| 6 | | Druk op '6' om het volgende bericht af te spelen. |
| 7 | Zet het antwoordapparaat aan | |
| 9 | Zet het antwoordapparaat uit | |
| * | Voer de 4-cijferige Toegang-op-Afstand PIN in | |

NB: De beantwoordingstand zal automatisch overgaan naar ALLEEN BEANTWOORDEN als het geheugen van uw antwoordapparaat vol is en de beantwoordingstand staat op BEANTWOORDEN & OPNEMEN.

Het verandert automatisch naar de BEANTWOORDEN & OPNEMEN stand nadat enkele berichten zijn gewist.

U kunt GEEN nieuwe berichten wissen zonder dat u er naar

geluisterd heeft.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| Basisinformatie | |
|-------------------------|---|
| Goed bereik | Binnenshuis: 50m Buitenshuis: 300m |
| Werkingsijd v/d handset | Stand-by tijd: 100 uur Spreekijd: ca. 10 uur |
| RF Parameter | |
| Frequentie | 1,88GHz tot 1,9GHz |
| Aantal kanalen | 10 |
| Voeding | |
| Basisstation | Invoer 100-240V 50/60Hz; Uitvoer 6V; 450mA adapter |
| Oplader | Invoer 100-240V 50/60Hz; Uitvoer 6V; 450mA adapter |
| Handset | 2,4V; 500mAH oplaadbare NiMh batterij |

ONDERHOUD

Maak de behuizing met een zachte, niet pluizende doek schoon. Gebruik GEEN schoonmaak- of oplosmiddelen.

GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u een probleem ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op www.geemarc.com.

Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is.

De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.

NB: De garantie is alleen maar geldig in het Verenigd Koninkrijk.



VERKLARINGEN:

CE Richtlijnen

Hierbij verklaart Geemarc dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 2014/53/EG betreffende radio- en telecommunicatie-eindapparatuur.

De nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com.

Recycle richtlijnen

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt te maken.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil. Gebruik liever één van de volgende stortingsopties:

– Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container. Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.

– Of geef het oude product aan uw winkelier. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.



Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op

www.geemarc.com.

Telefoon **+44 (0) 1707 387602**

of fax **+44 (0) 1707 832529**

QUGAMPLIDECT295-Photo_NL_A3_V1.1