



HANDLEIDING

Toet Toet Auto's[®]

Super RC Racecircuit



© 2015 VTech
Printed in China
91-003062-007 ^(NL)

Beste ouders,

Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.


Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech® het beste in uw kind.

Kijk voor meer VTech® producten op www.vtechnl.com

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van het **Toet Toet Auto's® - Super RC Racecircuit** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495- 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Ben je klaar voor de grote race? Kom mee en race samen met Rick RC Raceauto over het **Toet Toet Auto's® - Super RC Racecircuit** van **VTech®**. Gebruik de afstandsbediening om de raceauto te besturen en race naar vier stuntplaatsen om de raceauto coole stunts te laten doen. Beweeg de vlag, begin met de race en gebruik de route-wisselaar om een route te kiezen. Beweeg de raceauto over de Magische Sensors en luister naar vrolijke reacties. Race ook tegen andere RC raceauto's en word de kampioen van Toet Toet Auto's Stad!

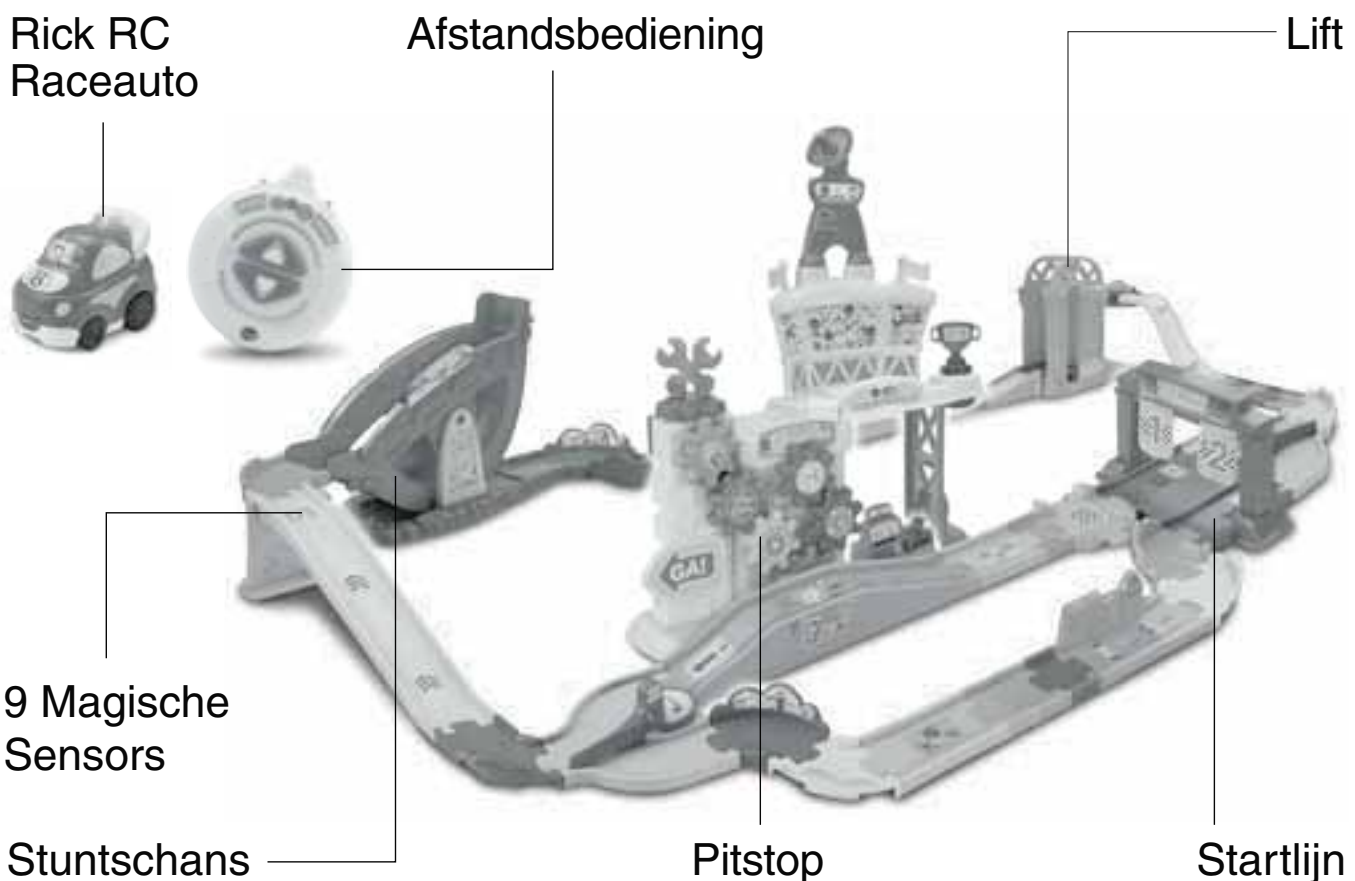

INHOUD VAN DE DOOS



Eén VTECH® Toet Toet Auto's® - Rick RC Raceauto



Eén afstandsbediening



Eén pitstop-wand met tandwielen



Eén pitstop-platform met Magische Sensor



Eén podium-steundeel



Eén podium-platform met Magische Sensor



Eén podium-wand



Eén antenne



Eén benzinepomp



Eén trofee



Eén stuntschans-platform



Eén stuntschans



Twee stuntschans-steundelen



Eén lang helling-
wegdeel met
Magische Sensor



Eén helling-
steundeel



Eén 60 graden
bocht-wegdeel,
mannelijk



Eén kort
wegdeel-platform



Eén kort
steundeel



Eén videoscherm-
wegdeel met
Magische Sensor



Eén vlag



Eén videoscherm-
onderdeel




Eén lift helling-
wegdeel



Eén lift met
Magische Sensor



Eén kort helling-
wegdeel

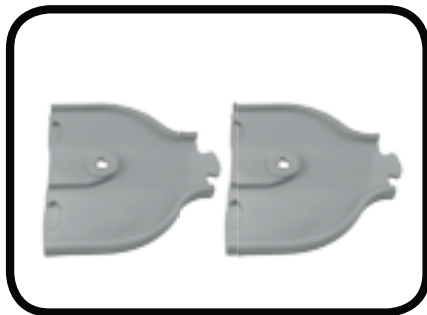

Twee route-
platformen




Twee route-
wisselaars




Eén startlijn-wegdeel met Magische Sensors



Eén startlijn-poort

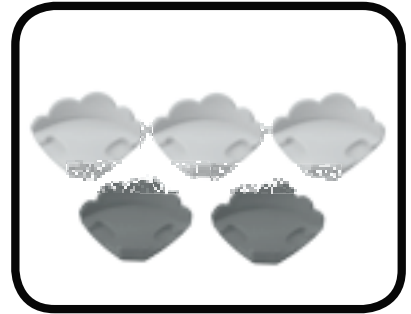

Vijf 90 graden bocht-wegdelen, vrouwelijk

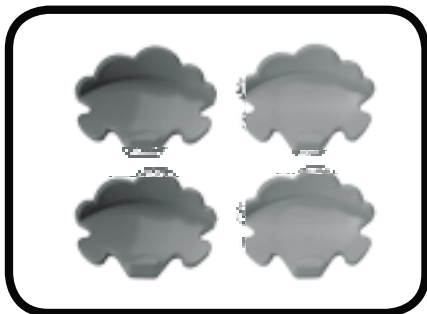

Vier 90 graden bocht-wegdelen, mannelijk



Eén kruispunt




Eén olie-wegdeel met Magische Sensor



Eén lang wegdeel met Magische Sensor, vrouwelijk/manneijk




Twee wegdelen, vrouwelijk/manneijk

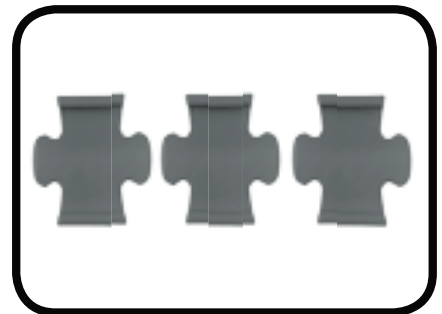

Drie korte wegdelen, manneijk



Acht korte wegdelen, vrouwelijk/manneijk

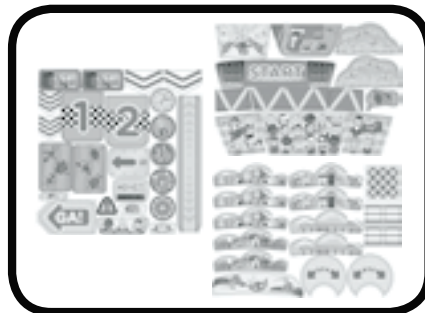

Zes stickervellen




Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

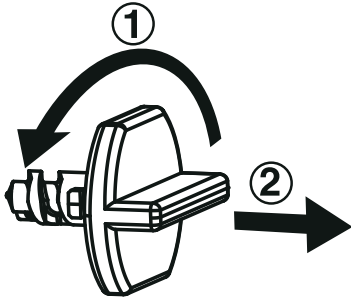


① Draai het verpakkingsslotje.

② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?


Rick RC Raceauto

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van **Rick RC Raceauto**. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 3 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

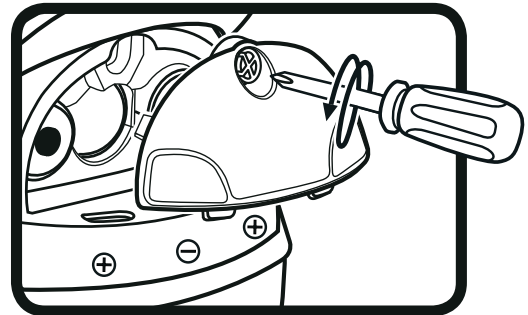

Afstandsbediening

1. Open het batterijklepje aan de achterkant van de afstandsbediening. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
2. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Controleer het verbinding-indicatielichtje om te zien of de batterijen succesvol zijn geïnstalleerd. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
3. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
4. Nu is de afstandsbediening klaar voor gebruik.

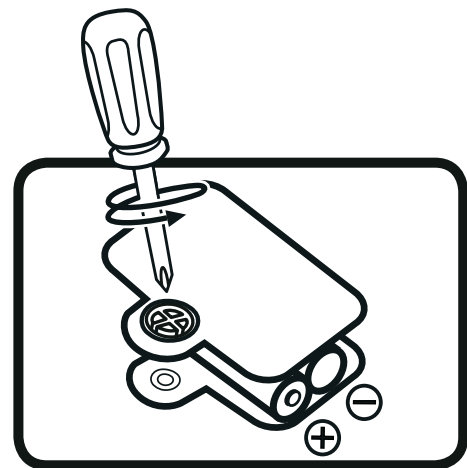

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.






Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoorde manier weg te gooien.















Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

STICKEROVERZICHT

Plak a.u.b. de stickers volgens onderstaande instructies op de onderdelen van de speelset.

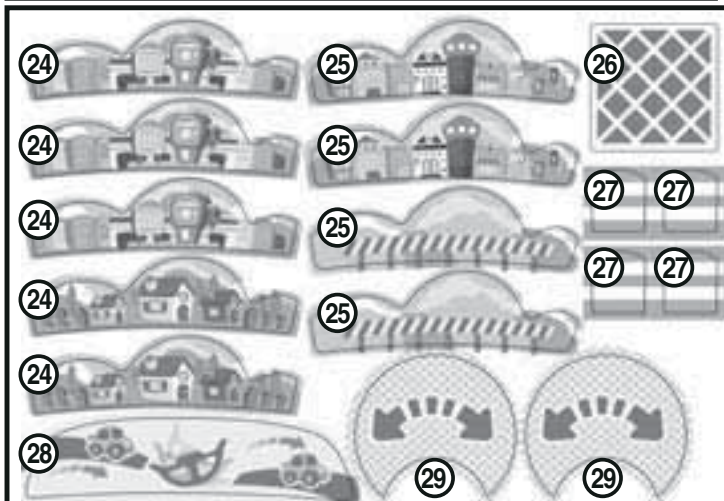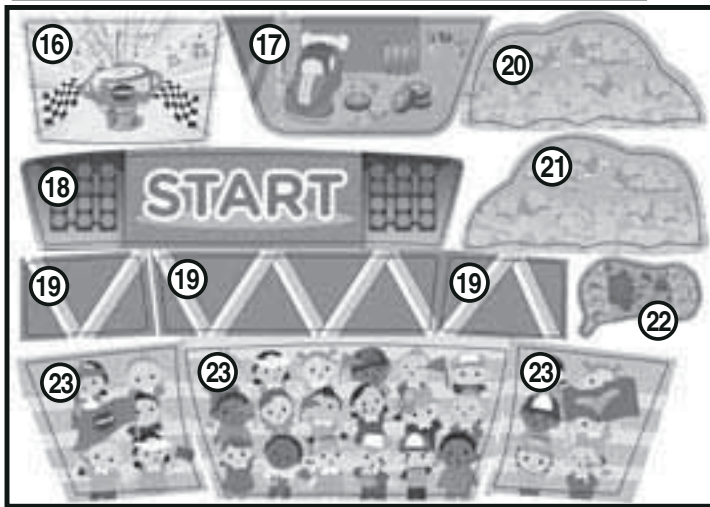
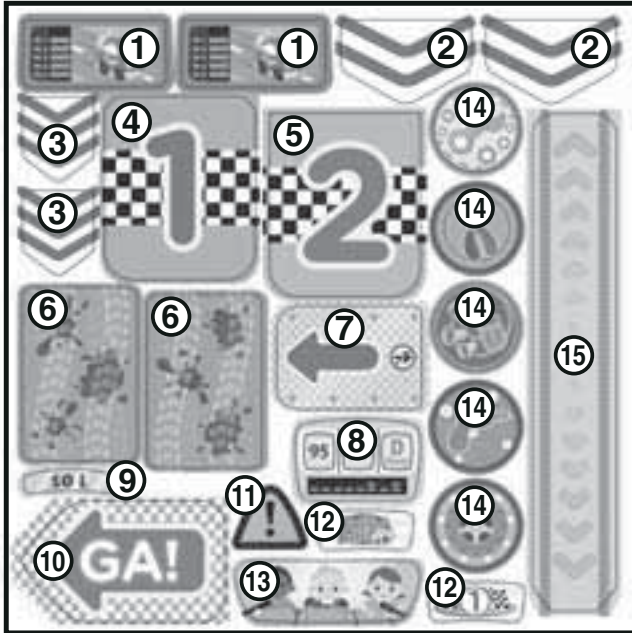


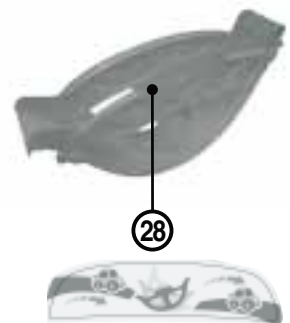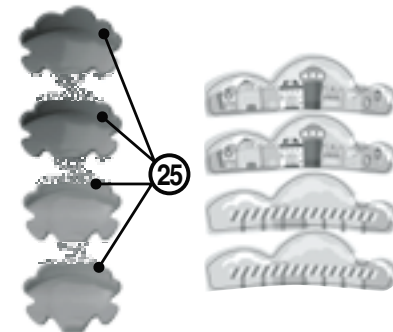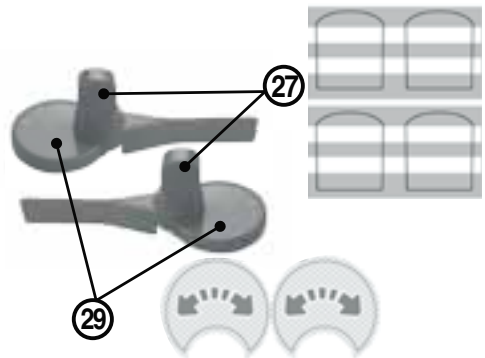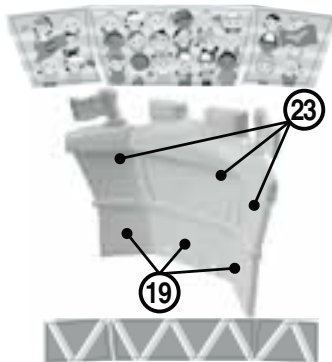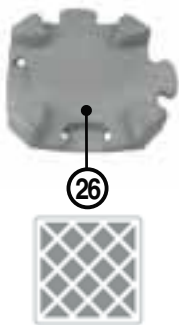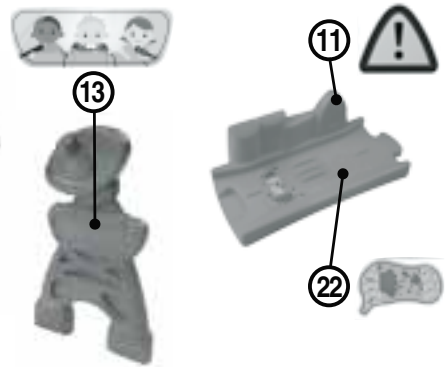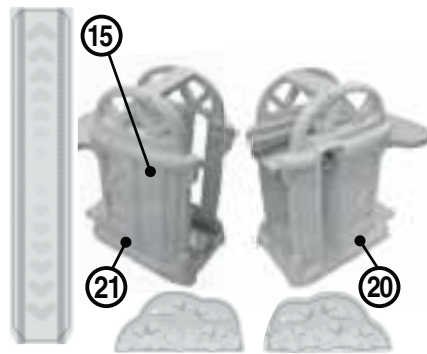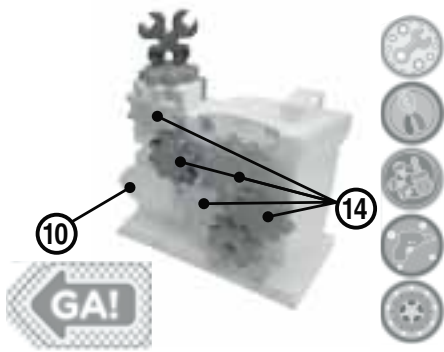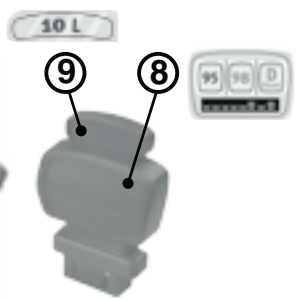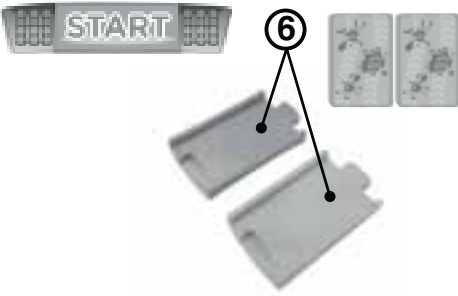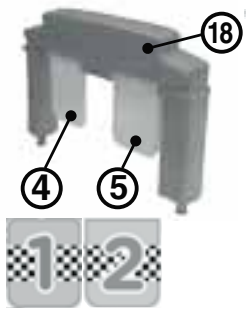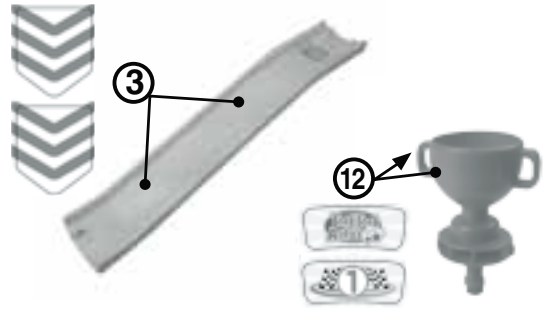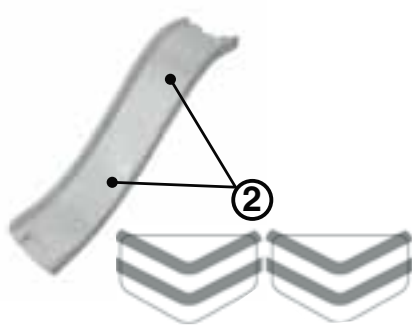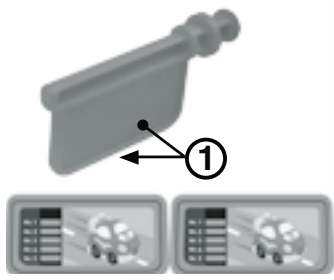


MONTAGE INSTRUCTIES

Bij VTech® staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist.

1. Plaats de startlijn-poort in de daarvoor bestemde openingen van het startlijn-wegdeel. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd. Wanneer het onderdeel eenmaal is bevestigd, kan het niet meer worden verwijderd.
2. Plaats de benzinepomp in de daarvoor bestemde opening van het pitstop-platform. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd. Wanneer het onderdeel eenmaal is bevestigd, kan het niet meer worden verwijderd.
3. Bevestig de pitstopwand aan het pitstop-platform. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd. Wanneer het onderdeel eenmaal is bevestigd, kan het niet meer worden verwijderd.

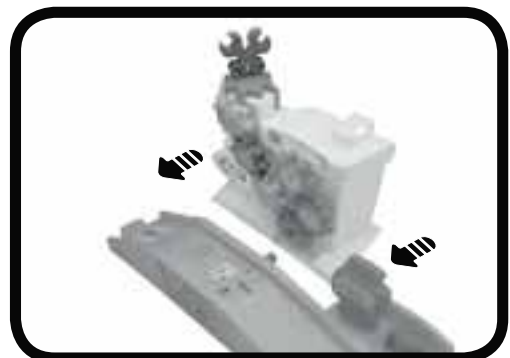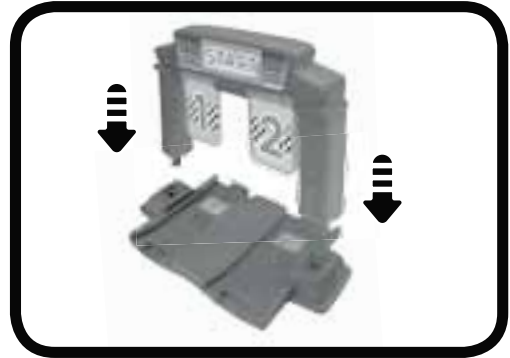

4. Plaats de antenne in de daarvoor bestemde opening van de podiumwand. Plaats vervolgens de podiumwand en de trofee in de daarvoor bestemde openingen van het pitstop-platform. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de podiumwand en de trofee stevig zijn bevestigd. Wanneer deze onderdelen eenmaal zijn bevestigd, kunnen ze niet meer worden verwijderd.

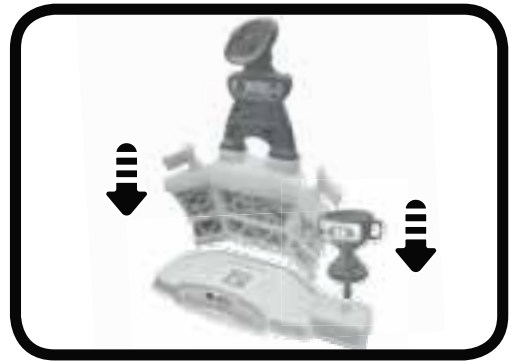


5. Plaats het podium-steundeel in de daarvoor bestemde opening aan de onderkant van het podium-platform. Bevestig vervolgens het podium-platform op de pitstopwand. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig zijn bevestigd.




6. Plaats het lange helling-wegdeel in de daarvoor bestemde opening van het helling-steundeel. Druk het onderdeel vervolgens stevig aan zodat het goed vastzit.



7. Plaats eerst een stuntschans-steundeel op het uitsteeksel aan de linkerzijde van de stuntschans. Plaats vervolgens het andere stuntschans-steundeel op het uitsteeksel aan de rechterzijde. Druk daarna de stuntschans-steundelen stevig vast in de daarvoor bestemde openingen van het stuntschans-platform. Wanneer de stuntschans-steundelen eenmaal zijn bevestigd op het stuntschans-platform, kunnen ze niet meer worden verwijderd.

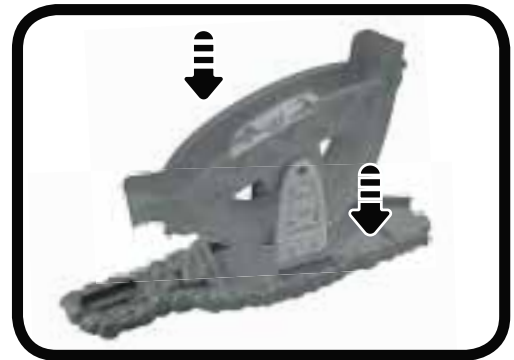

8. Plaats het korte steundeel in de daarvoor bestemde opening aan de onderkant van het korte wegdeel-platform. Verbind vervolgens het 60 graden wegdeel, mannelijk, aan het korte wegdeel-platform. Plaats daarna het korte steundeel in de daarvoor bestemde opening van het stuntschans-platform. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het korte steundeel stevig is bevestigd.

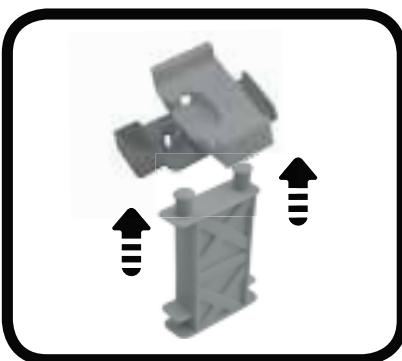

9. Plaats de vlag in de daarvoor bestemde opening van het videoscherm-onderdeel. Bevestig vervolgens het videoscherm-onderdeel aan het videoscherm-wegdeel. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het videoscherm-onderdeel stevig is bevestigd. Wanneer dit onderdeel eenmaal is bevestigd, kan het niet meer worden verwijderd.




10. Beweeg het platform in de lift naar boven. Bevestig vervolgens het lift helling-wegdeel aan de lift, zoals hieronder wordt weergegeven. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd. Wanneer het onderdeel eenmaal is bevestigd, kan het niet meer worden verwijderd.



11. Plaats de twee route-wisselaars in de daarvoor bestemde openingen van de route-platformen. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig zijn bevestigd. Wanneer de onderdelen eenmaal zijn bevestigd, kunnen ze niet meer worden verwijderd.



Wanneer de montage-stappen voltooid zijn, kunnen de wegdelen in verschillende combinaties met elkaar verbonden worden. Koppel de wegdelen ook aan de verschillende speelsets van de **Toet Toet Auto's®** en **Zoef Zoef Dieren®** collectie (apart verkrijgbaar). Voor optimale prestaties tijdens de **RC mode** raden wij aan om **Rick RC Raceauto** en **Ruud RC Raceauto** (apart verkrijgbaar) te gebruiken met het **Toet Toet Auto's® - Super RC Racecircuit** en niet met andere speelsets.

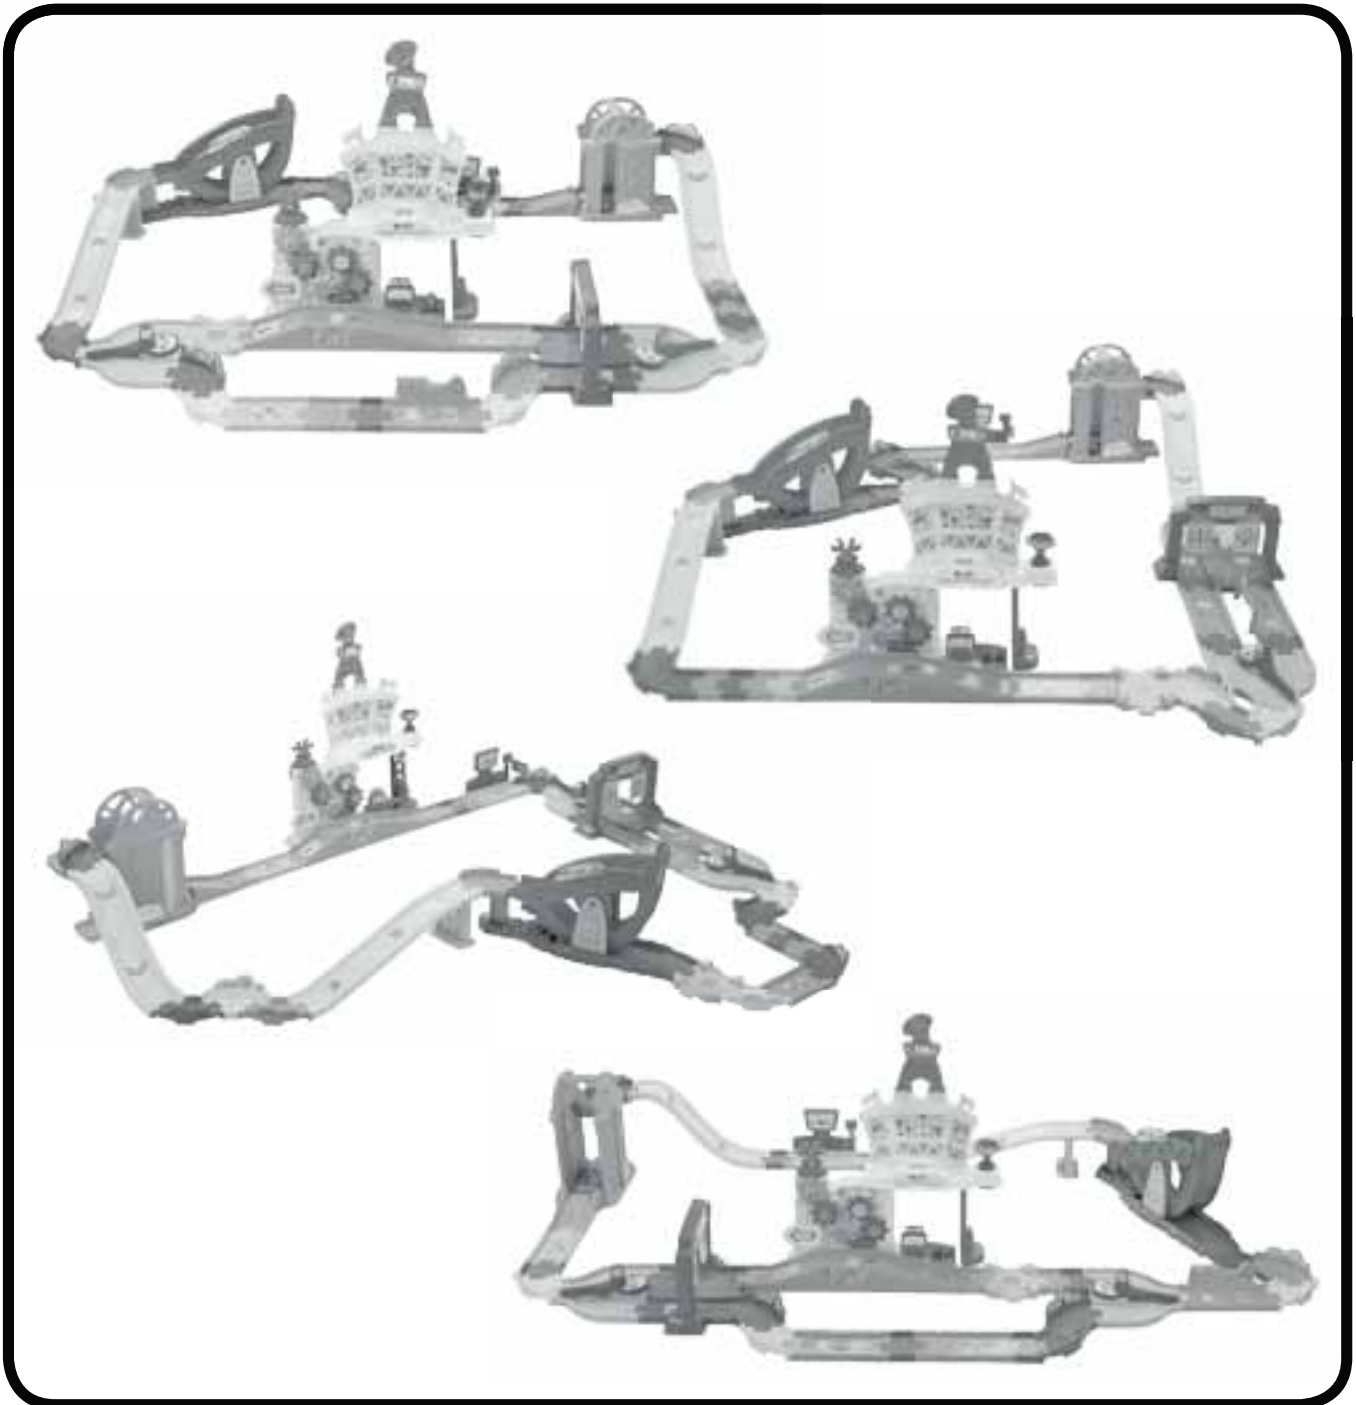


FUNCTIES

Rick RC Raceauto

1. **Aan/Uit-speelstandschakelaar**
Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar de **RC mode (MOTOR)** of naar de **Standaard mode (⏻)** om **Rick RC Raceauto AAN** te zetten. Verschuif de Aan/Uit-speelstandschakelaar naar (●) om het speelgoed **UIT** te zetten.




2. **Kanaalschakelaar**
Verschuif de **kanaalschakelaar** van **Rick RC Raceauto** en de afstandsbediening naar dezelfde positie. De raceauto en de afstandsbediening dienen op hetzelfde kanaal te staan om verbinding te kunnen maken.


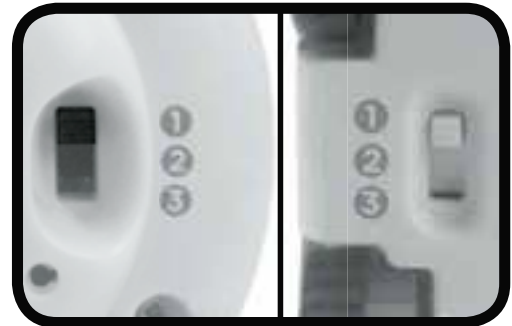


Let op: Wanneer meerdere RC raceauto's actief zijn in dezelfde omgeving, dient elke raceauto op een ander kanaal gezet te worden. (Er kunnen maximaal drie RC raceauto's gebruikt worden in dezelfde omgeving.)

3. Druk tijdens de **RC mode** op de **voortuit-toets** of **achteruit-toets** op de afstandsbediening om de raceauto voortuit of achteruit te laten rijden. (De maximale afstand voor de verbinding tussen de raceauto en de afstandsbediening is ongeveer 6 meter. De afstand zal korter zijn wanneer de batterijen bijna leeg zijn.)

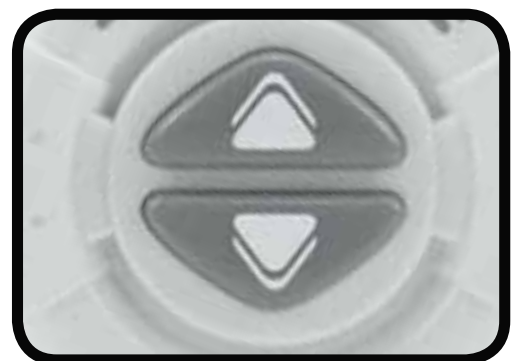

ATTENTIE: Voor de veiligheid van het kind, raden wij aan om de gemotoriseerde raceauto alleen op de vloer of op de **Toet Toet Auto's®** speelsets te gebruiken. Laat de raceauto niet over kleding, een lichaam of haren rijden terwijl de gemotoriseerde raceauto aan staat. Verschuif de Aan/Uit-speelstandschakelaar naar (⏻) of naar (●) om de motor uit te zetten als er iets tussen de wielen van de raceauto komt, terwijl de motor aan staat.

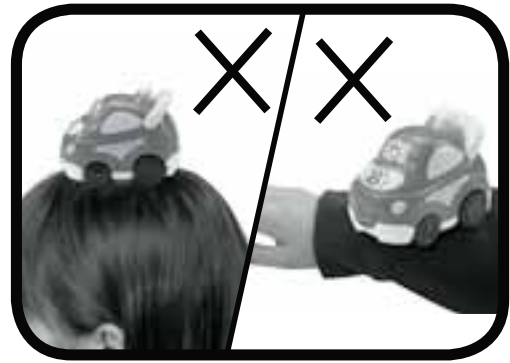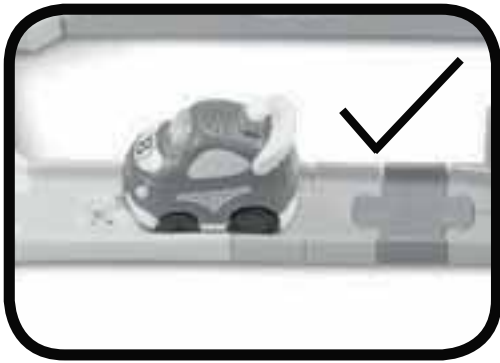

4. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt **Rick RC Raceauto** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Tijdens de **Standaard mode** kan het speelgoed weer geactiveerd worden door op de knipperende gezichttoets te drukken of door de raceauto snel te bewegen, zodat de bewegingssensor wordt geactiveerd. Tijdens de **RC mode** kan het speelgoed weer geactiveerd worden door op de knipperende gezichttoets te drukken. (Het speelgoed kan niet geactiveerd worden met de afstandsbediening.)

Let op: Het voertuig in deze verpakking staat in een demo-stand. Zet het voertuig, na het openen van de verpakking, uit en vervolgens weer aan om normaal te kunnen spelen.

Voor optimale prestaties raden wij aan om **Rick RC Raceauto** alleen binnenshuis te gebruiken en niet in direct zonlicht te plaatsen.

Super RC Racecircuit

1. Magische Sensors

Het **Toet Toet Auto's® - Super RC Racecircuit** bevat negen **Magische Sensors**. De **Toet Toet Auto's** voertuigen (Alleen voertuigen met Magische Sensor herkenning) reageren op de Magische Sensors met grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes en meer!



2. Mechanische onderdelen

Het **Toet Toet Auto's® - Super RC Racecircuit** bevat 6 mechanische onderdelen die geactiveerd worden door de RC raceauto. Druk op de **vooruit-toets** of **achteruit-toets** op de afstandsbediening om de RC raceauto naar een mechanisch onderdeel te laten rijden en zie de onderdelen vanzelf bewegen.



ACTIVITEITEN

Rick RC Raceauto

1. Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar de **RC mode (MOTOR)** of naar de **Standaard mode (⏻)** om **Rick RC Raceauto AAN** te zetten. Je hoort een gezongen liedje, een vrolijk zinnnetje en een geluidseffect. Het lichtje knippert mee met het geluid.



2. Druk op de **knipperende gezichtstoets** om geluidseffecten, vrolijke zinnnetjes en gezongen liedjes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



3. Beweeg de RC raceauto tijdens de **Standaard mode** om grappige geluiden en melodietjes te horen. Beweeg het voertuig tijdens een melodie om grappige geluiden toe te voegen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



Let op: Beweeg de RC raceauto tijdens de **RC mode** niet zelf met de hand vooruit of achteruit. De RC raceauto mag alleen tijdens de **Standaard mode** vooruit of achteruit bewogen worden.

4. Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar de **RC mode (MOTOR)** om de raceauto met de afstandsbediening te besturen. Zorg ervoor dat de **kanaal-schakelaar** van de raceauto en de afstandsbediening op hetzelfde kanaal staan om verbinding te kunnen maken. Wanneer de raceauto en de afstandsbediening op hetzelfde kanaal staan, kan de **vooruit-toets** en **achteruit-toets** op de afstandsbediening ingedrukt worden om de raceauto te besturen.



5. Er kunnen drie RC raceauto's actief zijn in dezelfde omgeving. Verschuif de **kanaalschakelaar** van elke RC raceauto naar een ander kanaal om te kunnen spelen.

6. **Rick RC raceauto** herkent de **Magische Sensors** in de **Toet Toet Auto's®** speelsets. Beweeg de raceauto tijdens de **Standaard mode** over een Magische Sensor of laat de raceauto tijdens de **RC mode** over een Magische Sensor rijden en zie het gezichtje knipperen én hoor vrolijke zinnnetjes, geluidseffecten, melodietjes en gezongen liedjes.




Let op: Voor optimale prestaties tijdens de **RC mode**, raden wij aan om **Rick RC Raceauto** te gebruiken met het **Toet Toet Auto's® - Super RC Racecircuit**.

Super RC Racecircuit

1. Pitstop



Druk tijdens de **RC mode** op de **vooruit-toets** van de afstandsbediening, rijd door de pitstop en zie de RC raceauto stoppen en de tandwielen activeren. De RC raceauto reageert ook op de **Magische Sensor** met vrolijke reacties. Het lichtje van de RC raceauto knippert mee met het geluid.

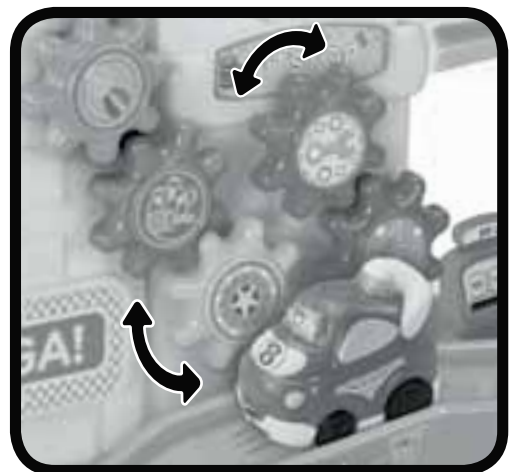

2. Lift


Druk tijdens de **RC mode** op de **vooruit-toets** van de afstandsbediening en rijd de lift in. Houd de vooruit-toets ingedrukt om de lift vanzelf naar boven te laten gaan. De RC raceauto reageert ook op de **Magische Sensor** met vrolijke reacties. Het lichtje van de RC raceauto knippert mee met het geluid.

Let op: Wanneer de lift niet terugkeert naar de juiste positie, dient de lift gereset te worden. Verschuif de schakelaar op het platform in de lift, zoals hiernaast wordt weergegeven, om de lift weer naar de juiste positie te zetten.

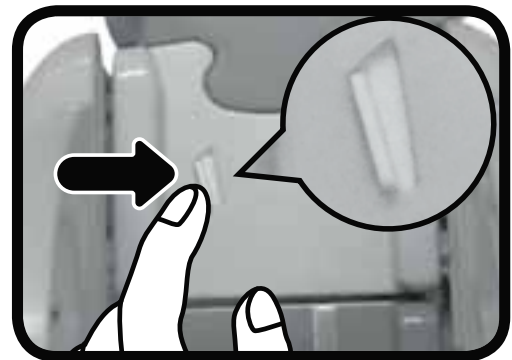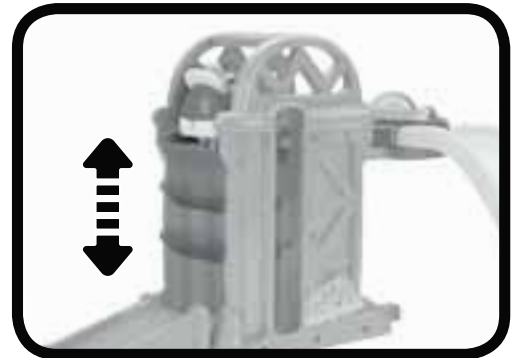


3. Stuntschans

Druk tijdens de **RC mode** op de **vooruit-toets** van de afstandsbediening en rijd door de stuntschans. Houd de vooruit-toets ingedrukt en zie de raceauto een cool stunt-effect uitvoeren. Na het stunt-effect kun je weer verder rijden.

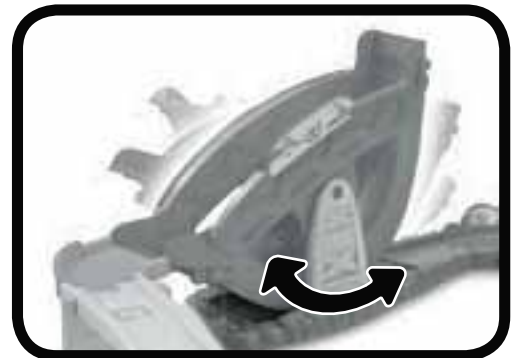


4. Startlijn

Wanneer de RC raceauto over de **Magische Sensor** van de startlijn rijdt, hoor je vrolijke reacties en zie je de vlag bewegen wanneer hij ertegenaan rijdt. Het lichtje van de RC raceauto knippert mee met het geluid.

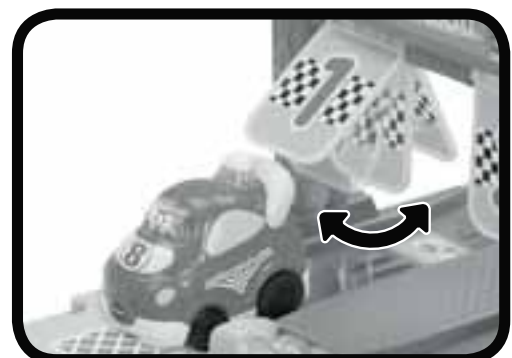

5. Route-wisselaars

Beweeg de twee **route-wisselaars** om een route te kiezen.

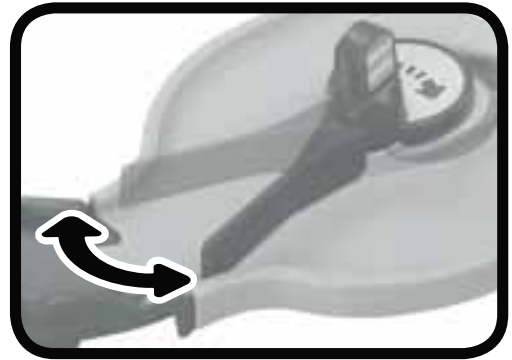

MELODIETJES

1. Rije, rije in een wagentje
2. Hickory Dickory Dock
3. London Bridge
4. Shoo Fly
5. Zagen, zagen
6. Hoofd, schouders, knie en teen

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Hé daar!

Race je mee?

Mijn naam is Rick,

de snelste dat ben ik!

Liedje 2

Race met mij over de baan.

Vroem, vroem, vroem!

Liedje 3

Klaar voor de start!

We rijden hard!

Vroem, vroem, vroem!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Rick RC Raceauto** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



**KLASSE 1
LED PRODUCT**



VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: Toet Toet Auto's® - Super RC Racecircuit

Art.-Nr. # 80-180223

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

VTech Electronics Europe B.V.

Copernicusstraat 7

6003 DE Weert

Nederland

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

