

Uw nieuwe droogautomaat

Gefeliciteerd - U heeft gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch. De droogautomaat wordt gekenmerkt door een gering energieverbruik.

Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat. Bij vragen staat onze servicedienst graag tot uw beschikking.

Volgens de milieuvorschriften afvoeren.

De verpakking volgens de milieuvorschriften afvoeren. Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG omtrent afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Deze richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende terugname en verwerking van oude apparaten.

Zie voor meer informatie over onze producten, toebehoren, reservedelen en diensten: www.bosch-home.com

De aanwijzingen op bladzijde 11 in acht nemen!

Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing in gebruik nemen!

Inhoud

■ Voorbereiden	Blz. 2
■ Programma's instellen	2
■ Drogen	3/4
■ Aanwijzingen bij het wasgoed	5
■ Schoonmaken en onderhoud	6
■ Programma-overzicht	7
■ Installeren	8
■ Bescherming tegen vorst / Transport	8
■ Technische gegevens	9
■ Optionele accessoires	9
■ Wat te doen als... / Servicedienst	10
■ Veiligheidsbepalingen	11

Gebruik overeenkomstig het bedoelde gebruik

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.

! Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten!
Huisdieren op afstand van de droogautomaat houden!
 De droogautomaat kan door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden en door personen met beperkte ervaring of kennis bediend worden, wanneer ze onder toezicht staan of door een verantwoordelijke persoon worden geïnstrueerd

Voorbereiden

Installatie zie blz. 8

Voorafgaande aan de eerste droogcyclus éénmaal zonder was drogen

→ blz. 7.

! Een beschadigde droogautomaat nooit in bedrijf nemen!
 Neem contact op met uw servicedienst!

Droogautomaat controleren

! Alleen met drogen handen!
 Alleen bij de stekker vastpakken!

Stekker in het stopcontact steken

Wasgoed sorteren + in de trommel doen

Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen. Let op aanstekers!
 De trommel moet voor het vullen leeg zijn!

Programma kiezen + instellen


Droogprogramma selecteren ...

... en individueel aanpassen


Start/Stop toets kiezen

Gedetailleerd Programma-overzicht → blz. 7.

! Droogautomaat alleen met geplaatst pluizenfilter gebruiken!

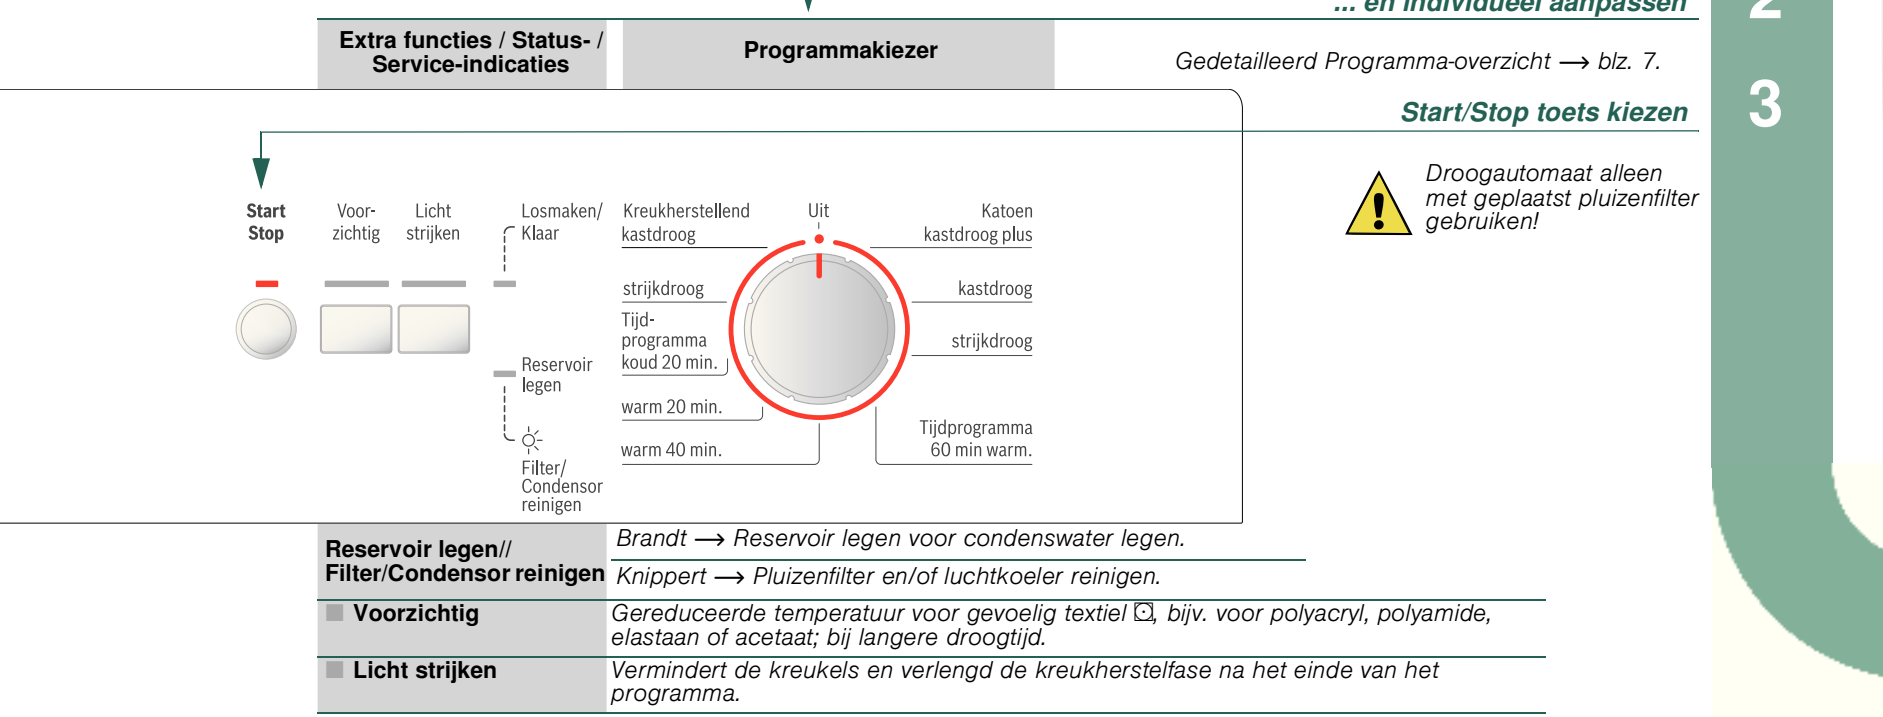

Drogen

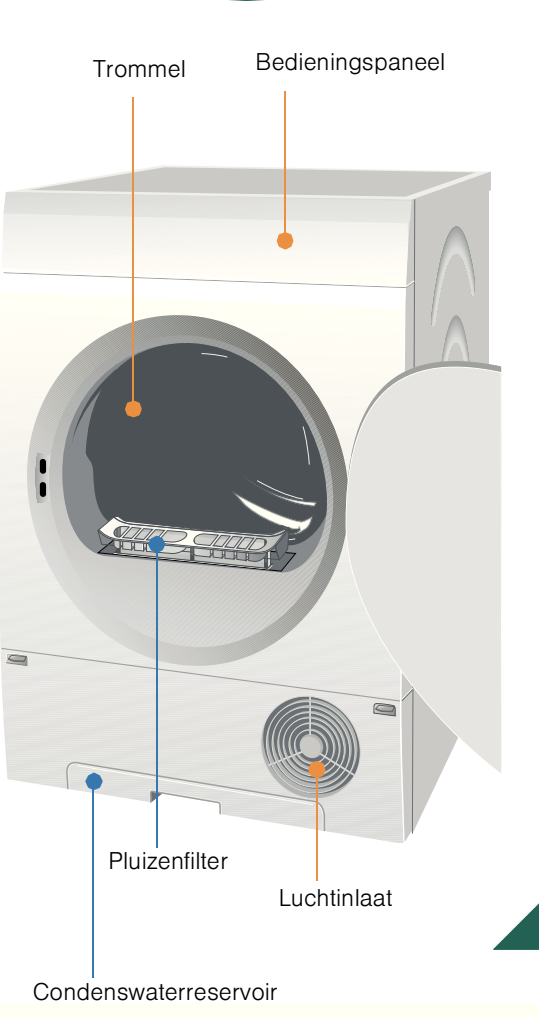

Drogen


Condenswaterreservoir legen

Reservoir na elke droogcyclus legen.

- Condenswaterreservoir uittrekken en horizontaal houden.
- Afsluitkap openen.
- Condenswater uitgieten.



Ventiel in condenswaterreservoir controleren op verontreinigingen: Mochten er zich pluizen op het ventiel hebben afgezet → Het ventiel onder stromend water afspoelen. Daarna wat leidingwater in de het lege condenswaterreservoir doen en door het ventiel weer legen. Het ventiel daarvoor indrukken en het water er volledig uit laten lopen.

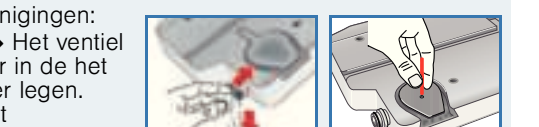

- Verwijder regelmatig vervuilingen in het gat van de afsluitkap met een spits object.
- Afsluitkap sluiten.
- Reservoir altijd volledig tot het inklikken er in schuiven. Wanneer indicatielampje **Reservoir legen//Filter/Condensator reinigen** na het legen brandt → Pagina 10.



Pluizenfilter reinigen


Pluizenfilter na elke droogcyclus reinigen!

- Deur openen, pluizenfilter er uit trekken.
- Pluizen verwijderen (met de hand over het pluizenfilter strijken). Sterk verontreinigd of verstopt pluizenfilter met warm water doorspoelen, goed afdrogen!
- Pluizenfilter weer plaatsen.
- Pluizen op en rond de deur verwijderen.



Droogautomaat uitschakelen

Programmakieler op **Uit** zetten. Was niet in de droger laten zitten!



Was uitnemen

Uw droger beschikt over een automatische antikreuk functie. De trommel wordt na afloop van het programma gedurende 30 minuten met bepaalde intervallen gedraaid. De was blijft losjes en soepel (bij gekozen extra functie **Licht strijken** 90 minuten - afhankelijk van het model).

Programma-einde

zodra indicatielamp **Losmaken/Klaar** knippert



Was bijvullen of uitnemen

! Trommel en deur kunnen heet zijn!

Het droogproces kan worden onderbroken om wasgoed bij te vullen of uit te nemen. Het programma moet aansluitend worden hervat en worden afgerond!

- Deur openen, het droogproces wordt afgebroken.
- Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
- Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
- Toets **Start/Stop** kiezen.

Aanwijzingen omtrent wasgoed ...

Identificatie van textiel

De onderhoudsinstructies van de producent aanhouden!

- Drogen met normale temperatuur.
- Drogen met lage temperatuur → aanvullend **Voorzichtig** kiezen (afhankelijk van het mode).
- Niet machinaal drogen.

De veiligheidsinstructies absoluut opvolgen → blz. 11!

- Niet luchtdoorlatend textiel (bijv. met rubberlaag).
- Gevoelige stoffen (zijde, synthetische gordijnen) → kreukvorming!
- Met olie verontreinigd wasgoed.

Voorafgaande aan de eerste keer drogen

Geen was in de droger doen! Programmakieler op tijdprogramma (→ blz. 7) zetten en **Start/Stop** kiezen. Aan het einde van het programma de programmakieler op **Uit** zetten.

Tips voor het drogen

- Voor een gelijkmatig drogresultaat: wasgoed sorteren op weefsel en droogprogramma.
- Zeer kleine stukken textiel (bijv. babysokjes) altijd in combinatie met grotere stukken wasgoed drogen (bijvoorbeeld handdoek).
- Ritsen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen, stoffen riemen, banden etc. samenknopen.
- Kreukherstellend wasgoed niet te sterk drogen → Kans op kreuk!
- Wasgoed aan de lucht laten nadrogen.
- Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken, maar samenrollen en een tijdje laten liggen → zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
- Machinaal geweven textiel (bijv. T-shirts, tricotwasgoed) krimpt vaak bij een eerste keer drogen → niet programma **kastdroog plus** kiezen.
- Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat → stijfje laat een aanslag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
- Wasverzachter bij het wassen van de te drogen volgens opgave van de fabrikant doseren.
- Bij een geringe belading het tijdprogramma gebruiken → Optimalisatie van het droogresultaat.

Milieubescherming / besparingstips


- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren → hoe hoger het centrifugeerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- Maximaal aanbevolen vulgewicht benutten, maar niet overschrijden → **Programma-overzicht** blz. 7.
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Pluizenfilter na elke droogcyclus reinigen → blz. 4.
- Luchtinlaat niet afsluiten of dichtplakken.

Schoonmaken en onderhoud

Alleen in uitgeschakelde toestand!

Drogerhuis, bedieningspaneel, luchtkoeler, vochtigheidssensor

- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
 - Geen agressieve reinigings-/oplosmiddelen gebruiken.
 - Resten wasmiddel en reinigingsmiddel direct verwijderen.
- Luchtkoeler 5-6 maal per jaar reinigen of wanneer **Reservoir legen// Filter/Condensator reinigen** na het reinigen van het pluizenfilter knippert.

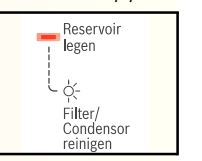

Luchtkoeler

- Voor het reinigen van de luchtkoeler deze uit de droogautomaat nemen!
- Droogautomaat laten afkoelen.
- Er kan een beetje water uit de droger lopen, een doek met een goed wateropnemend vermogen onder de onderhoudsklep leggen.

- Onderhoudsklep ontgrendelen (1).
- Onderhoudsklep geheel openen (2).



- Beide afsluitklemmen naar buiten draaien (1).
- Voorste eenheid uitnemen (2).



- Luchtkoeler verwijderen.



! Luchtkoeler niet beschadigen!
 Uitsluitend met warm water reinigen, geen harde/scherpe voorwerpen gebruiken!

- Luchtkoeler volledig reinigen, water goed laten uitlekken. Afdichtingen reinigen.



- Eerst luchtkoeler (greep aan onderkant), dan voorste eenheid er in schuiven!

- Beide afsluitklemmen weer terug draaien.
- Onderhoudsklep vergrendelen.

Vochtigheidssensor

De droogautomaat is voorzien van vochtigheidssensoren van roestvaststaal. Vochtigheidssensoren meten de vochtigheidsgraad van het wasgoed. Na een langere gebruikperiode kan er zich een dunne kalklaag afzetten op de vochtigheidssensoren.

- Deur openen.
- Vochtigheidssensoren met een vochtig gemaakte spons met ruw oppervlak reinigen.



Geen staalvol of schuurmiddel gebruiken!

*Alleen voor het programma **Katoen**.
 **Droogtijden kunnen individueel worden gekozen → kastdroog plus, kastdroog en strijkdroog (afhankelijk van model).
 Fijninstelling van de drooggraad mogelijk; meelaags textiel heeft een langere droogduur dan eenlaags kledingstukken.
 Advies: gescheiden drogen!



9203/9000751486


WTCS4102NL

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 Carl-Wery-Str. 34
 81739 München/Deutschland


Installeren

- Leveringsomvang: droogautomaat, gebruiks- en plaatsingshandleiding.
- Droogautomaat op transportschade controleren!
- Droogautomaat heeft een hoog gewicht. Niet alleen optillen!
- Voorzichtig met scherpe kanten!
- Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bij. vuldeur) optillen - kans op afbreken!
- Niet in vorstgevoelige ruimte plaatsen! Bevriezend water kan schade veroorzaken!
- In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten!

1. Plaatsen van de droogautomaat
 - De stekker moet te allen tijde bereikbaar zijn.
 - Op een schoon, vlak en stevig oppervlak zetten!



- Luchtinlaat aan de voorkant van de droger vrijhouden.
- Omgeving van de droger schoonhouden.
- Droger m.b.v. de schroefvoeten aan de voorkant stellen.
- In geen geval de schroefvoeten verwijderen!

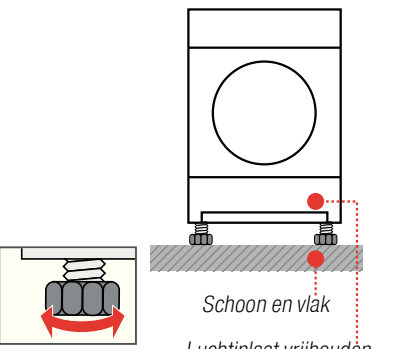

! Droogautomaat niet achter een deur of schuifdeur plaatsen, waardoor het openen van de deur blokkeert of verhinderd kan worden. Kinderen kunnen zich zo niet insluiten en in levensgevaar raken!

2. Voedingsspanningsaansluiting Veiligheidsinstructie → blz. 11.
 - Volgens de voorschriften via een stopcontact met randaarde op wisselstroom aansluiten.
 - In geval van twijfel het stopcontact door een vakkundige monteur laten controleren!
 - De netspanning en de aangegeven netspanning op het typeplaatje van de droogautomaat (→ blz. 9) moeten overeenstemmen!
 - Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.

3. Aansluitwaarde wijzigen Houd rekening met de zekering van uw contactdoos!



! Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!

Vorstbescherming / Transport
Voorbereiding
 Reservoir voor condenswater legen → blz. 4.

i In de droogautomaat bevindt zich restwater. Dit kan bij een scheve stand uit de droogautomaat lopen.

Technische gegevens

- **Afmetingen (DxBxH)** 60 x 60 x 85 cm
- Gewicht** ca. 35 kg
- Max. vulgewicht** 7 kg
- Reservoir voor condenswater** ca. 4,2 l
- Omgevingstemperatuur** 5 - 35 °C
- Aansluitspanning** 220 - 240 V
- Aansluitwaarde** 2025/2600 W
- Zekering** 10 A / 16 A
- Typenummer** → Typeplaatje of binnenkant van de deur
- Fabricagenummer** → Typeplaatje of binnenkant van de deur

Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.

● **Verbruikswaarden** De waarden zijn onder genormeerde omstandigheden bepaalde richtwaarden. Afwijkingen tot max. 10 % zijn mogelijk.

	Centrifugeoerental tpm (restvocht)	Droogtijd** in min incl. 8 min afkoeltijd		Energieverbruik** in kWh		
		10 A	16 A	10 A	16 A	
Katoen 7 kg	kastdroog*	1400 (ca. 50%)	98	90	3,32	3,32
		1000 (ca. 60%)	117	106	3,92	3,92
		800 (ca. 70%)	138	120	4,48	4,48
strijkdroog*		1400 (ca. 50%)	76	66	2,45	2,45
		1000 (ca. 60%)	91	82	2,94	2,94
		800 (ca. 70%)	106	96	3,43	3,43
Kreukherstellend 3,5 kg	kastdroog*	800 (ca. 40%)	42	40	1,16	1,16
		600 (ca. 50%)	53	45	1,45	1,45

*Testprogramma's overeenkomstig DIN EN 61121.
 **De waarden kunnen afhankelijk van de over- en onderspanning, textielsoort, samenstelling van de te drogen was, restvocht van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid afwijken van de vermelde waarden.

Optionele accessoires (via klantenservice bestelnummer)

WTZ 11311 Verbindingsset was-droogzuil
 De droogautomaat kan ruimtebesparend op een wasmachine van dezelfde diepte en breedte worden geplaatst. Droogautomaat **absoluut** met deze koppelingsset op de wasautomaat bevestigen! Mocht de plaatsingsruimte op de wasmachine in de diepte minder zijn dan 544 mm, neem dan a.u.b. contact op met de servicedienst of vakhandel.

Wat te doen als...

- !** Neem contact op met onze klantenservice wanneer een storing niet zelf kan worden verholpen (Uit-/aanschakelen). Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodige bezoeken van monteurs te vermijden. Vertrouw op de competentie van de producent en waarborg zo dat de reparatie door getrainde servicetechnici wordt uitgevoerd, die met originele reservedelen zijn uitgerust. De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde **Servicedienst** vindt u hier, resp. in de Servicedienstindex:
 - **NL** 088 424 4010
 - **B** 070 222 141
 Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat door (zie binnenzijde van de deur).
 Programmakiezer op **Uit** zetten en stekker uit het stopcontact halen.
- **Indicatielampje Start/Stop brandt niet.** Stekker in het stopcontact? Programma gekozen?
- **Indicatielamp Reservoir legen// Filter/Condensator reinigen brandt.** Reservoir voor condenswater legen → blz. 4.
- **Indicatielamp Reservoir legen// Filter/Condensator reinigen knippert.** Pluizenfilter reinigen → blz. 4. Eventueel luchtkoeler reinigen → blz. 6.
- **Droogautomaat start niet.** Toets **Start/Stop** gekozen? Vuldeur gesloten? Programma ingesteld?
- **Afbreken van het programma kort na de start.** Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?
- **Er komt water vrij.** Droogautomaat horizontaal plaatsen.
- **Deur gaat vanzelf open.** Deur dichtdrukken totdat deze hoorbaar vastklikt.
- **De droogtegraad werd niet bereikt of de droogtijd was te lang.** Pluizenfilter reinigen → blz. 4. Reservoir met condenswater legen. Omgevingstemperatuur hoger dan 35 °C → ventileren. Luchtrooster wellicht afgedekt → vrijmaken. Ongeschikt programma ingesteld? → blz. 7. Droogautomaat te krap ingebouwd? Zorg voor luchtcirculatie. Stroomuitval → droogautomaat opnieuw starten. Dunnen kalkafzetting op de vochtigheidsensoren. Vochtigheidssensoren reinigen → blz. 6.
- **Wasgoed is vochtig.** Hogere droogtemperatuur gebruiken of aanvullend het tijdprogramma → blz. 7. Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het in werkelijkheid is!
- **Vochtigheid in de ruimte neemt sterk toe.** Ruimte voldoende ventileren. Luchtinlaat geblokkeerd? → Vrijhouden. Verifiëren dat de luchtkoeler is geplaatst.
- **Eén of meer indicatielampjes knipperen.** Pluizenfilter en luchtkoeler reinigen → blz. 4/6. Opstellingsomstandigheden controleren → blz. 8. Uitschakelen, laten afkoelen, weer inschakelen en programma opnieuw starten.
- **Netspanningsstoring.** Wasgoed direct uit de trommel nemen en uitspreiden. De warmte kan dan ontsnappen.

Veiligheidsinformatie

- !** **Noodsituatie** - Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp. uitschakelen.
- Droogautomaat ALLEEN...** - binnenshuis gebruiken.
- Droogautomaat NOOIT...** - voor het drogen van textiel gebruiken.
- Gevaren** - voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.
- veranderingen aanbrengen in de techniek of de eigenschappen.
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken.
- Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.
- Alle voorwerpen uit zakken van het textiel verwijderen. Let met name op aanstekers → **Explosiegevaar!**
- Niet op de deur leunen of gaan zitten → **het apparaat kan omvallen!**
- De deur voorzichtig openen. Er kan hete damp ontsnappen.
- Installatie** - Losse leidingen vastmaken → **Valgevaar!**
- Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!
- Elektrische aansluiting** - De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op de wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd.
- Diameter van de kabel moet voldoende zijn.
- Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken:
- Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen.
- Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken.
- Netstekker niet met vochtige handen beetpakken → **Elektrocuciegevaar!**
- Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.
- Aansluitkabels niet beschadigen → **Elektrocuciegevaar!**
- Gebruik** - Vul de trommel uitsluitend met wasgoed.
- Controleer de inhoud van de trommel voordat u de droogautomaat inschakelt!
- Droogautomaat niet gebruiken wanneer het wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, vet of verf in contact is geweest (bijv. haarversteviger, nagellak-remover, vlekkenmiddel, wasbenzine, etc.) → **kans op brand/explosie!**
- Gevaar door stof (bijv. kolenstof, meel); droogautomaat niet gebruiken → **Explosiegevaar!**
- Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber bevat → elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden.
- Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen.
- Condenswater is geen drinkwater en kan met pluizen zijn verontreinigd!
- Defect** - Droogautomaat bij defect of een vermoedelijk defect niet gebruiken. Reparatie uitsluitend door de Servicedienst.
- Droogautomaat met defecte netleiding niet gebruiken. Defecte aansluitkabel uitsluitend door servicedienst laten vervangen, om gevaren te vermijden.
- Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en accessoires ter vervanging gebruiken.
- Vervangende onderdelen** - Droogautomaat: netstekker uit contact nemen, **daarna** Netleiding bij apparaat afknippen. Afvoeren naar openbaar inzamelpunt.
- Afvoeren** - Verpakking: kinderen niet laten spelen met verpakkingen → **Verstikkingsgevaar!**
- Alle materialen zijn milieuvriendelijk en geschikt voor hergebruik. Milieuvriendelijk afvoeren.



nl Gebruikershandleiding

Uw nieuwe droogautomaat

Gefeliciteerd - U heeft gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch. De droogautomaat wordt gekenmerkt door een gering energieverbruik.

Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat. Bij vragen staat onze servicedienst graag tot uw beschikking.

Volgens de milieuvorschriften afvoeren.

De verpakking volgens de milieuvorschriften afvoeren. Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG omtrent afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Deze richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende terugname en verwerking van oude apparaten.

Zie voor meer informatie over onze producten, toebehoren, reservedelen en diensten: www.bosch-home.com



De aanwijzingen op bladzijde 11 in acht nemen!



Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing in gebruik nemen!

Inhoud

	Blz.
■ Voorbereiden	2
■ Programma's instellen	2
■ Drogen	3/4
■ Aanwijzingen bij het wasgoed	5
■ Schoonmaken en onderhoud	6
■ Programma-overzicht	7
■ Installeren	8
■ Bescherming tegen vorst / Transport	8
■ Technische gegevens	9
■ Optionele accessoires	9
■ Wat te doen als... / Servicedienst	10
■ Veiligheidsbepalingen	11

Gebruik overeenkomstig het bedoelde gebruik

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.



*Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten!
Huisdieren op afstand van de droogautomaat houden!
De droogautomaat kan door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met beperkte fysieke-, sensorische- of geestelijke vaardigheden en door personen met beperkte ervaring of kennis bediend worden, wanneer ze onder toezicht staan of door een verantwoordelijke persoon worden geïnstrueerd*

Voorbereiden Installatie zie blz. 8

Voorafgaand éénmaal z...



*Een beschadigde droogautomaat nooit in bedrijf nemen!
Neem contact op met uw servicedienst!*



*Alleen met drogen handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!*



Wasgoed sorteren + in

*Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen.
Let op aanstekers!
De trommel moet voor het vullen leeg zijn!*

Programma kiezen

Droogprogr...

... en indi...

Gedetailleerd Programma...

Star...



Dr...
m...
ge...

Extra functies / Status- / Service-indicaties	Programmakieler	Gedetailleerd Programma
<p>Start Stop</p> <p>Voorzichtig</p> <p>Licht strijken</p> <p>Losmaken/ Klaar</p> <p>Reservoir legen</p> <p>Filter/ Condensor reinigen</p>	<p>Kreukherstellend kastdroog</p> <p>Uit</p> <p>Katoen kastdroog plus</p> <p>strijkdroog</p> <p>Tijdprogramma koud 20 min.</p> <p>warm 20 min.</p> <p>warm 40 min.</p> <p>kastdroog</p> <p>strijkdroog</p> <p>Tijdprogramma 60 min warm.</p>	<p>Brandt → Reservoir legen voor condenswater legen.</p> <p>Knippert → Pluizenfilter en/of luchtcoeler reinigen.</p> <p>Voorzichtig Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel ☐, bijv. voor polyacryl, polyaan elastaan of acetaat; bij langere droogtijd.</p> <p>Licht strijken Vermindert de kreukels en verlengt de kreukherstelfase na het einde van het programma.</p>

Hande aan de eerste droogcyclus zonder was drogen → blz. 7.

Droogautomaat controleren

Stekker in het contact steken

de trommel doen

Programma + instellen

Programma selecteren ...

Individueel aanpassen


Programma-overzicht → blz. 7.

Start/Stop toets kiezen

Droogautomaat alleen gebruiken met geplaatst pluizenfilter

Hande,

Drogen

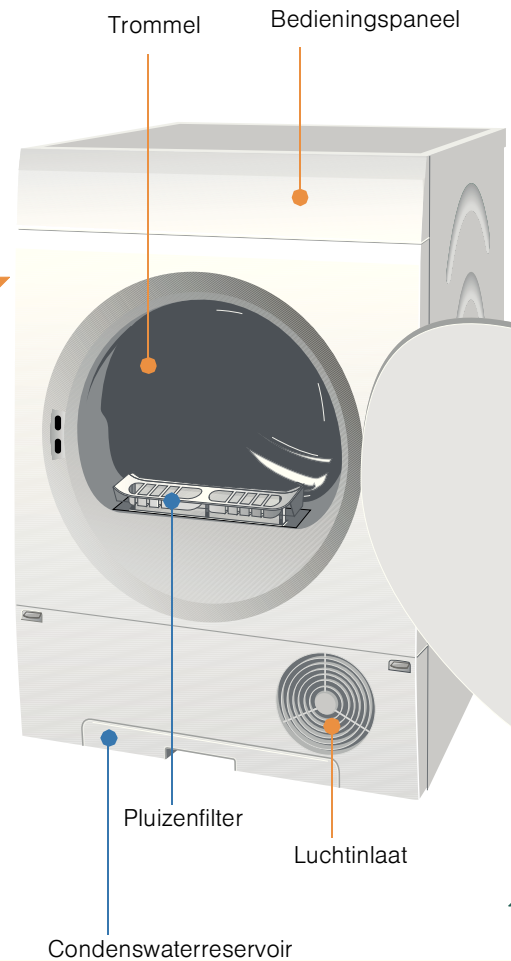

Drogen





Condenswaterreservoir legen

Reservoir **na** elke droogcyclus legen.

1. Condenswaterreservoir uittrekken en horizontaal houden.
2. Afsluitkap openen.
3. Condenswater uitgieten.



Ventiel in condenswaterreservoir controleren op verontreinigingen: Mochten er zich pluizen op het ventiel hebben afgezet → Het ventiel onder stromend water afspoelen. Daarna wat leidingwater in de het lege condenswaterreservoir doen en door het ventiel weer legen. Het ventiel daarvoor indrukken en het water er volledig uit laten lopen.

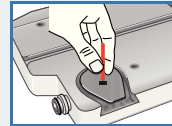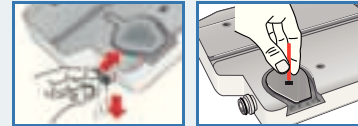

4. Verwijder regelmatig vervuilingen in het gat van de afsluitkap met een spits object.
5. Afsluitkap sluiten.
6. Reservoir altijd volledig tot het inklikken er in schuiven.



Wanneer indicatielampje **Reservoir legen//Filter/Condensor reinigen** na het legen brandt → Pagina 10.



Pluizenfilter reinigen


Pluizenfilter na elke droogcyclus reinigen!

1. Deur openen, pluizenfilter er uit trekken.
2. Pluizen verwijderen (met de hand over het pluizenfilter strijken). Sterk verontreinigd of verstopt pluizenfilter met warm water doorspoelen, goed afdrogen!
3. Pluizenfilter weer plaatsn.
4. Pluizen op en rond de deur verwijderen.



Droogautomaat uitschakelen

Programmakieler op **Uit** zetten. Was niet in de droger laten zitten!



Was uitnemen

Uw droger beschikt over een automatische antikreuk functie. De trommel wordt na afloop van het programma gedurende 30 minuten met bepaalde intervallen gedraaid. De was blijft losjes en soepel (bij gekozen extra functie **Licht strijken** 90 minuten - afhankelijk van het model).



Programma-einde zodra indicatielamp **Losmaken/Klaar** knippert



Was bijvullen of uitnemen



Trommel en deur kunnen heet zijn!



Het droogproces kan worden onderbroken om wasgoed bij te vullen of uit te nemen. Het programma moet aansluitend worden hervat en worden afgerond!

1. Deur openen, het droogproces wordt afgebroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets **Start/Stop** kiezen.

Aanwijzingen omtrent wasgoed ...



Identificatie van textiel

De onderhoudsinstructies van de producent aanhouden!

- Drogen met normale temperatuur.
- Drogen met lage temperatuur → aanvullend **Voorzichtig** kiezen (*afhankelijk van het mode*).
- Niet machinaal drogen.

De veiligheidsinstructies absoluut opvolgen → blz. 11!

De volgende textielsoorten bijvoorbeeld niet in de droger drogen:

- Niet luchtdoorlatend textiel (bijv. met rubberlaag).
- Gevoelige stoffen (zijde, synthetische gordijnen) → kreukvorming!
- Met olie verontreinigd wasgoed.



Voorafgaande aan de eerste keer drogen

- Geen was in de droger doen! Programmakiezer op tijdprogramma (→ blz. 7) zetten en **Start/Stop** kiezen. Aan het einde van het programma de programmakiezer op **Uit** zetten.



Tips voor het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op weefsel en droogprogramma.
- Zeer kleine stukken textiel (bijv. babysokjes) altijd in combinatie met grotere stukken wasgoed drogen (bijvoorbeeld handdoek).
- Rietsen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen, stoffen riemen, banden etc. samenknopen.
- Kreukherstellend wasgoed niet te sterk drogen → Kans op kreuk!
Wasgoed aan de lucht laten nadrogen.
- Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken, maar samenrollen en een tijdje laten liggen → zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
- Machinaal geweven textiel (bijv. T-shirts, tricotwasgoed) krimpt vaak bij een eerste keer drogen
→ niet programma **kastdroog plus** kiezen.
- Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat → stijfheid laat een aanslag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
- Wasverzachter bij het wassen van de te drogen volgens opgave van de fabrikant doseren.
- Bij een geringe belading het tijdprogramma gebruiken → Optimalisatie van het droogresultaat.

Milieubescherming / besparingstips

- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren → hoe hoger het centrifugeertoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- Maximaal aanbevolen vulgewicht benutten, maar niet overschrijden
→ *Programma-overzicht* blz. 7.
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Pluizenfilter na elke droogcyclus reinigen → blz. 4.
- Luchtinlaat niet afsluiten of dichtplakken.

Schoonmaken en onderhoud



Alleen in uitgeschakelde toestand!



Drogerhuis, bedieningspaneel, luchtkoeler, vochtigheidssensor

- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Geen agressieve reinigings-/oplosmiddelen gebruiken.
- Resten wasmiddel en reinigingsmiddel direct verwijderen.


Luchtkoeler 5-6 maal per jaar reinigen of wanneer **Reservoir legen// Filter/Condensor reinigen** na het reinigen van het pluizenfilter knippert.



Luchtkoeler

Voor het reinigen van de luchtkoeler deze uit de droogautomaat nemen!

- Droogautomaat laten afkoelen.
- Er kan een beetje water uit de droger lopen, een doek met een goed wateropnemend vermogen onder de onderhoudsklep leggen.

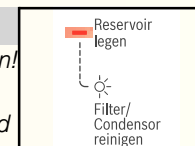

1. Onderhoudsklep ontgrendelen (1).
2. Onderhoudsklep geheel openen (2).



3. Beide afsluitklemmen naar buiten draaien (1).
4. Voorste eenheid uitnemen (2).




5. Luchtkoeler verwijderen.



Luchtkoeler niet beschadigen!

Uitsluitend met warm water reinigen, geen harde/scherpe voorwerpen gebruiken!

6. Luchtkoeler volledig reinigen, water goed laten uitlekken. Afdichtingen reinigen.
7. Eerst luchtkoeler (greep aan onderkant), dan voorste eenheid er in schuiven!
8. Beide afsluitklemmen weer terug draaien.
9. Onderhoudsklep vergrendelen.

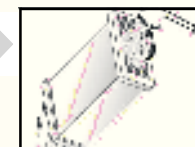

Vochtigheidssensor

De droogautomaat is voorzien van vochtigheidssensoren van roestvaststaal. Vochtigheidssensoren meten de vochtigheidsgraad van het wasgoed. Na een langere gebruiksperiode kan er zich een dunne kalklaag afzetten op de vochtigheidssensoren.

1. Deur openen.
2. Vochtigheidssensoren met een vochtig gemaakte spons met ruw oppervlak reinigen.



Geen staalvol of schuurmiddel gebruiken!

Programma-overzicht

zie ook blz. 5.

Sorteer het wasgoed naar soort textiel en weefsel. Het wasgoed moet in de droger kunnen.

Na het drogen: Wasgoed ...	☑ strijken	☑ licht nastrijken	☑ niet strijken	☑ mangelen
PROGRAMMA				
TEXTIELSOORT EN INSTRUCTIES				
**Katoen	max. 7 kg	☑	☑	☑
**Kreukherstellend	max. 3,5 kg	☑	☑	☑
strijkdroog	☑	☑	☑	☑
kastdroog	☑	☑	☑	☑
*kastdroog plus	☑	☑	☑	☑
Tijdprogramma				
60 min warm.	max. 3 kg			
warm 40 min.				
warm 20 min.				
Tijdprogramma				
koud 20 min.	max. 3 kg			

* Alleen voor het programma **Katoen**.

** Droogtijden kunnen individueel worden gekozen → kastdroog plus; kastdroog en strijkdroog (afhankelijk van model).
Fijninstelling van de drooggraad mogelijk; meerlaags textiel heeft een langere droogduur dan eenlaags kledingstukken.
Advies: gescheiden drogen!

9203/ 9000751486



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WTC84102NL

7

Installeren

- Leveringsomvang: droogautomaat, gebruiks- en plaatsingshandleiding.
- Droogautomaat op transportschade controleren!
- Droogautomaat heeft een hoog gewicht. Niet alleen optillen!
- Voorzichtig met scherpe kanten!
- Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bij. vuldeur) optillen - kans op afbreken!
- Niet in vorstgevoelige ruimte plaatsen! Bevriezend water kan schade veroorzaken!
- In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten!

1.

Plaatsen van de droogautomaat


- De stekker moet te allen tijde bereikbaar zijn.
- Op een schoon, vlak en stevig oppervlak zetten!
- Luchtinlaat aan de voorkant van de droger vrijhouden.
- Omgeving van de droger schoonhouden.
- Droger m.b.v. de schroefvoeten aan de voorkant stellen.
In geen geval de schroefvoeten verwijderen!



Alle accessoires uit de trommel nemen. De trommel moet leeg zijn!



Droogautomaat niet achter een deur of schuifdeur plaatsen, waardoor het openen van de deur blokkeert of verhinderd kan worden. Kinderen kunnen zich zo niet insluiten en in levensgevaar raken!

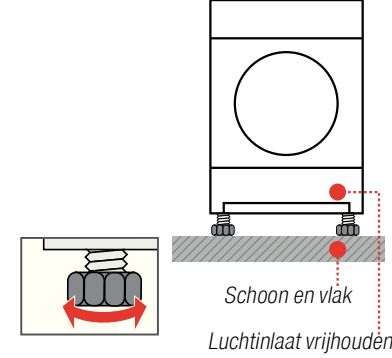


2.

Voedingsspanningsaansluiting Veiligheidsinstructie → blz. 11.

- Volgens de voorschriften via een stopcontact met randaarde op wisselstroom aansluiten. In geval van twijfel het stopcontact door een vakkundige monteur laten controleren!
- De netspanning en de aangegeven netspanning op het typeplaatje van de droogautomaat (→ blz. 9) moeten overeenstemmen!
- Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.

3.



Aansluitwaarde wijzigen Houd rekening met de zekering van uw contactdoos!




Op **Uit** zetten.



Toets **Voorzichtig** ingedrukt houden en programmakiezer 1 x naar rechts draaien.



Voor omschakelen toets **Licht strijken** indrukken.



Op **Uit** zetten.

Vorstbescherming / Transport



Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!



Voorbereiding

Reservoir voor condenswater legen → blz. 4.



In de droogautomaat bevindt zich restwater. Dit kan bij een scheve stand uit de droogautomaat lopen.

8

Technische gegevens

● Afmetingen (DxBxH)	60 x 60 x 85 cm
Gewicht	ca. 35 kg
Max. vulgewicht	7 kg
Reservoir voor condenswater	ca. 4,2 l
Omgevingstemperatuur	5 - 35°C
Aansluitspanning	220 - 240 V
Aansluitwaarde	2025/2600 W
Zekering	10 A / 16 A

Typenummer → Typeplaatje of binnenkant van de deur
Fabricagenummer

Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.

● **Verbruikswaarden** De waarden zijn onder genormeerde omstandigheden bepaalde richtwaarden. Afwijkingen tot max. 10 % zijn mogelijk.

	Centrifuge-toerental tpm (restvocht)		Droogtijd** in min incl. 8 min afkoeltijd		Energieverbruik** in kWh	
			10 A	16 A	10 A	16 A
Katoen 7 kg kastdroog*	1400	(ca. 50%)	98	90	3,32	3,32
	1000	(ca. 60%)	117	106	3,92	3,92
	800	(ca. 70%)	138	120	4,48	4,48
strijkdroog*	1400	(ca. 50%)	76	66	2,45	2,45
	1000	(ca. 60%)	91	82	2,94	2,94
	800	(ca. 70%)	106	96	3,43	3,43
Kreukherstellend 3,5 kg kastdroog*	800	(ca. 40%)	42	40	1,16	1,16
	600	(ca. 50%)	53	45	1,45	1,45

*Testprogramma's overeenkomstig DIN EN 61121.

**De waarden kunnen afhankelijk van de over- en onderspanning, textielsoort, samenstelling van de te drogen was, restvocht van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid afwijken van de vermelde waarden.

Optionele accessoires (via klantenservice bestelnummer)

WTZ
11311

Verbindingsset was-droogzuil

De droogautomaat kan ruimtebesparend op een wasmachine van dezelfde diepte en breedte worden geplaatst. Droogautomaat **absoluut** met deze koppelingset op de wasautomaat bevestigen! Mocht de plaatsingsruimte op de wasmachine in de diepte minder zijn dan 544 mm, neem dan a.u.b. contact op met de servicedienst of vakhandel.

Wat te doen als...



Neem contact op met onze klantenservice wanneer een storing niet zelf kan worden verholpen (Uit-/aanschakelen). Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodige bezoeken van monteurs te vermijden. Vertrouw op de competentie van de producent en waarborg zo dat de reparatie door getrainde servicetechnici wordt uitgevoerd, die met originele reservedelen zijn uitgerust. De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde **Servicedienst** vindt u hier, resp. in de Servicedienstindex:

– NL 088 424 4010

– B 070 222 141

Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat door (zie binnenzijde van de deur).


Programmakieler op **Uit** zetten en stekker uit het stopcontact halen.

- | | | |
|---|--|---|
| ● | Indicatielampje Start/Stop brandt niet. | Stekker in het stopcontact? Programma gekozen? |
| ● | Indicatielamp Reservoir legen// Filter/Condensor reinigen brandt. | Reservoir voor condenswater legen → blz. 4. |
| ● | Indicatielamp Reservoir legen// Filter/Condensor reinigen knippert. | Pluizenfilter reinigen → blz. 4.
Eventueel luchtkoeler reinigen → blz. 6. |
| ● | Droogautomaat start niet. | Toets Start/Stop gekozen?
Vuldeur gesloten?
Programma ingesteld? |
| ● | Afbreken van het programma kort na de start. | Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C? |
| ● | Er komt water vrij. | Droogautomaat horizontaal plaatsen. |
| ● | Deur gaat vanzelf open. | Deur dichtdrukken totdat deze hoorbaar vastklikt. |
| ● | De droogtegraad werd niet bereikt of de droogtijd was te lang. | Pluizenfilter reinigen → blz. 4.
Reservoir met condenswater legen.
Omgevingstemperatuur hoger dan 35 °C → ventileren.
Luchtrooster wellicht afgedekt → vrijmaken.
Ongeschikt programma ingesteld? → blz. 7.
Droogautomaat te krap ingebouwd? Zorg voor luchtcirculatie.
Stroomuitval → droogautomaat opnieuw starten.
Dunne kalkafzetting op de vochtigheidssensoren.
Vochtigheidssensoren reinigen → blz. 6. |
| ● | Wasgoed is vochtig. | Hogere droogtemperatuur gebruiken of aanvullend het tijdprogramma → blz. 7.
Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het in werkelijkheid is! |
| ● | Vochtigheid in de ruimte neemt sterk toe. | Ruimte voldoende ventileren.
Luchtinlaat geblokkeerd? → Vrijhouden.
Verifiëren dat de luchtkoeler is geplaatst. |
| ● | Eén of meer indicatielampjes knipperen. | Pluizenfilter en luchtkoeler reinigen → blz. 4/6.
Opstellingsomstandigheden controleren → blz. 8.
Uitschakelen, laten afkoelen, weer inschakelen en programma opnieuw starten. |
| ● | Netspanningsstoring. | Wasgoed direct uit de trommel nemen en uitspreiden.
De warmte kan dan ontsnappen. |

Veiligheidsinformatie



- Noodsituatie** – Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp. uitschakelen.
- Droogautomaat ALLEEN...** – binnenshuis gebruiken.
– voor het drogen van textiel gebruiken.
- Droogautomaat NOOIT...** – voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.
– veranderingen aanbrengen in de techniek of de eigenschappen.
- Gevaren** – Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken.
– Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
– Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.
– Alle voorwerpen uit zakken van het textiel verwijderen.
Let met name op aanstekers → **Explosiegevaar!**
– Niet op de deur leunen of gaan zitten → **het apparaat kan omvallen!**
– De deur voorzichtig openen. Er kan hete damp ontsnappen.
- Installatie** – Losse leidingen vastmaken → **Valgevaar!**
– Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!
- Elektrische aansluiting** – De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op de wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd.
– Diameter van de kabel moet voldoende zijn.

– Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken: 
– Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen.
– Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken.
– Netstekker niet met vochtige handen beetpakken → **Elektrocutiegevaar!**
– Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.
– Aansluitkabels niet beschadigen → **Elektrocutiegevaar!**
- Gebruik** – Vul de trommel uitsluitend met wasgoed.
Controleer de inhoud van de trommel voordat u de droogautomaat inschakelt!
– Droogautomaat niet gebruiken wanneer het wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, vet of verf in contact is geweest (bijv. haarversteviger, nagellakremover, vlekkenmiddel, wasbenzine, etc.) → **kans op brand/explosie!**
– Gevaar door stof (bijv. kolenstof, meel):
droogautomaat niet gebruiken → **Explosiegevaar!**
– Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber bevat → elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden.
– Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen.
– Condenswater is geen drinkwater en kan met pluizen zijn verontreinigd!
- Defect** – Droogautomaat bij defect of een vermoedelijk defect niet gebruiken.
Reparatie uitsluitend door de Servicedienst.
– Droogautomaat met defecte netleiding niet gebruiken. Defecte aansluitkabel uitsluitend door servicedienst laten vervangen, om gevaren te vermijden.
- Vervangende onderdelen** – Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en accessoires ter vervanging gebruiken.
- Afvoeren** – Droogautomaat: netstekker uit contact nemen, **daarna** Netleiding bij apparaat afknippen. Afvoeren naar openbaar inzamelpunt.
– Verpakking: kinderen niet laten spelen met verpakkingen
→ **Verstikkingsgevaar!**
– Alle materialen zijn milieuvriendelijk en geschikt voor hergebruik.
Milieuvriendelijk afvoeren.



Droogautomaat

nl Gebruikershandleiding