

Smart Watch Phone

Handleiding

Lees de instructies voor gebruik.

1. Veiligheidsadviezen


- De informatie in dit document kan niet worden gewijzigd of uitgebreid in overeenstemming met enig andere mededeling.
- De horloge moet ongeveer 2 uur laden voor gebruik.

Beveiligingscode

- De oorspronkelijke code is 1122. Deze code kan uw horloge beschermen tegen het gebruik door anderen.
- Wijzig de originele code om uw persoonlijke gegevens te beveiligen.

2. Productdetails:

2.1 Productdetails

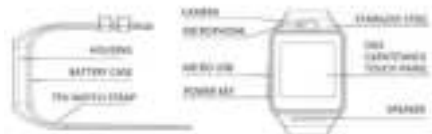

Power Knop:

Power on/off ; scherm aan-/scherm uit ; terug naar hoofdmenu

USB Poort: laden / data ;

Touch Screen:

Elke functie (hoofdmenu) verschijnt op het capacitieve touchscreen.

2.2 Product korte introductie

U kunt de volgende pagina bereiken door te glijden over het scherm naar links, en U kunt terug keren naar de laatste pagina, als U op het scherm naar rechts schuift. Naar de notebook komt U als U van boven naar beneden schuift, en terug keren naar het hoofdmenu kan

als U naar boven schuift. Er komt een foutmelding als de glijdende afstand te kort is.

2.3 Horloge display



Instellingmethode:

Methode 1: Power on, als zich de telefoon in de horloge-modus bevindt, klikt U op de middelste display en maakt U een andere interface, indien gewenst.

Method 2: Power on, hoofdmenu: Instellingen—telefoon-instellingen standby menu display—unlock selectie, U kunt de horloge modus selecteren wanneer U wilt.

2.4 Product thema-instellingen



bloemen

kleurrijk

klassiek

Instellingsmethode:

Hoofdmenu: Thema-instellingen, kies een thema, indien gewenst.

Product:

3.1 Download de Sync-software

Scan de QR-code en download de app, die overeenkomt met uw

android-telefoon. Deze app kan alleen gebruikt worden voor de

synchronisatie tussen horloge en telefoon, en zal niet de GPRS van uw telefoon gebruiken.

Als U de juiste software al hebt gedownload, controleer uw versie en gebruik de meest recente, gerelateerde software, om ervoor te zorgen dat alle functies normaal bruikbaar zijn. Actualiseer uw software als er een nieuwe versie is.

3.2 Installeer en gebruik van de sync software

Android application installation:


Installeer de android-applicatie op uw smartphone. U kunt deze in het geheugen van uw telefoon opslaan of installeren via de synchronisatie wizard.

Android application gebruik (al geïnstalleerd):

(Smartphone) instellingen – toegankelijkheid – voer de

Bluetooth-aanmelding in (service), activeer deze service (kies "veilig" als er een waarschuwingsbericht wordt weergegeven), de applicatie draait

automatisch op de achtergrond en de synchronisatie functie wordt als volgt ingeschakeld:

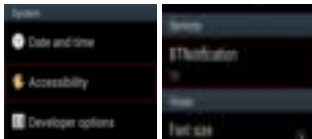

Klik op de Bluetooth-meldingen en selecteert de melding service, selecteert uw persoonlijke gebruiker of de gebruik van de Notify applicatie.

Telefoon service omvat SMS, inkomende oproepen en zoeken van de horloge.

Opmerking:

Gelieve de Bluetooth-melding service niet af te sluiten, als u de software op de achtergrond of meer gedetailleerde achtergrondinformatie programma's wenst te verwijderen. Het beïnvloedt de sync-functie tussen horloge en telefoon wanneer u deze afsluit.

3.3 Bluetooth-verbinding en sync functie

3.3.1 Van telefoon naar de horloge

Telefoon-instellingen - schakel de Bluetooth-search naar apparaten in, klik op Pair Devices, als u GV08 hebt gevonden, en selecteer "Ja" in uw mobiele telefoon, om verbinding te maken.

Selecteer "zeker" als er een telefoonboek applicatie is, nu kun u beter "not remind again" kiezen, dit is gemakkelijker als u de volgende keer een verbinding wenst te maken (zonder nieuwe herinnering).

Communicatie: De synchronisatie software kan in de Sync app al geïnstalleerd zijn en toegang hebben, de mobiele telefoon geeft dan na 2-5 minuten aan, dat Bluetooth is aangesloten; de horloge geeft informatie over het synchroniseren met de telefoon, als de synchronisatie is aangeschakelt.

3.3.2 Van horloge naar de telefoon

BT Dialer op GV08—Search New Device—vind uw Smart Watch (zoals bij s9500) – verbonden. Volgend zoals bij punt 3.3.1

3.4 Basisfuncties

3.4.1 Mededeling

Sync telefoon of horloge mededeling

3.4.2 Bluetooth

Instellen van de Bluetooth-status, ON / OFF.

3.4.3 Toegang tot gegevens

U kunt uw telefoon gegevens na de verbinding met Bluetooth checken.

Alle opgenomen gesprekken worden gepresenteerd, inclusief gemiste oproepen, gekozen nummers en ontvangen oproepen; U kunt de datum, de tijd en het telefoonnummer van een mislukte oproep door het selecteren checken, en vervolgens het nummer terug bellen.

3.4.4 BT Dialer

Aan de SmartWatch aangesloten apparaten

3.4.5 Meldingen

Als SMS, inkomende berichten over de QQ en andere apps op deze telefoon binnen komen of aangesloten zijn, zul uw SmartWatch U herinneren om deze te lezen.

3.4.6 Camera

Gebruik de camera van de telefoon om foto's te maken, bij de horloge is het noodzakelijk om de camera of de telefoon voorien aan te zetten.

3.4.7 Anti lost

Horloge zoekt telefoon of telefoon zoekt horloge.

3.4.8 Instellingen

Opmerking: Stel de horloge en het thema in via de telefoon-instellingen.

In de beveiligingsinstellingen is de beveiligingscode 1122.

3.4.9 Pedometer

Het kan gebruikt worden als hulpmiddel om onvoldoende of overmatige beweging te voorkomen door het meten van de verbrandingswaarde of van de calorieverbruik, zoals aantal stappen, afstand, snelheid, tijd, enz.

Als u naar het hoofdmenu wilt terugkeren, maar u wenst de stappenteller tijdens de beweging aan te hebben, druk op de power knop.

3.4.10 Sleep-monitor

Toon uw slaapkwaliteit, gebaseerd op de tijd van het slapen.

3.4.11 Herinnering aan het zitten

U kunt een tijd instellen, die u eraan herinnert, wanneer u soms een paar oefeningen kunt doen, wij raden u aan om een uur in te stellen.

3.4.12 Quick Response

Kan de Sync-software downloaden, indien ze als Quick Response werd gescand. Wanneer er een nieuwe versie moet worden bijgewerkt, neem dan contact op met de service, ons bedrijf zal een nieuwe link voor de download ter beschikking stellen.

3.4.13 Smart Search

Informatie over de horloge

3.4.14 Alarm

3.4.15 Calendar

3.4.16 Calculator

3.4.17 Profile

3.4.18 File Manager

3.4.19 Audio Player

Kan muziek afspelen na het aansluiten met Bluetooth van een lokale telefoon of smartphone.

3.4.20 Thema instellingen

3.4.21 Camera

3.4.22 Video Recorder

3.4.23 Image Viewer

3.4.24 Video Player

3.4.25 Sounder Recorder

3.4.26 Phone QQ

QQ heeft behoefte aan een telefoon met een SIM-kaart en kan dan surfen op het internet.

3.4.27 Browser

De browser heeft een telefoon met een SIM-kaart nodig en kan dan surfen op het internet.

3.4.28 SIM Tool

4. NFC function.

4.1 Werkomgeving

4.1.1 Maak gebruik van onze NFC band. Wanneer u de band wijzigt, kunt u deze functie niet gebruiken.

4.1.2 Gebruik uw NFC mobiele telefoon of onze support NFC-functie terminal.

4.1.3 Gebruik van Use of NFC

Opmerking: Eerst moet u de APK-bestand of de NFC installeren zoals **NFC Task Launcher etc.**

4.2. Een snelle verbinding op u telefoon instellen

4.2.1 Maak gebruik van onze NFC band en zorg ervoor dat uw Bluetooth op uw smartphone aan is.

4.2.2 Unlock NFC op uw GSM.

4.2.3 De positie van NFC op de band kan de Bluetooth-verbinding op uw telefoon sneller maken.

4.3 Maak de NFC-functie.

Model:

Mobiel model: Millet 2A, Software: NFC Task Launcher.





4.4.4 说明： 在写入数据的过程中，如果无法写入成功，则可能是由于手机的闪存空间已满或闪存读写速度较慢，可以多次尝试由手机重新写入新的数据直到写入成功。

Waarschuwing: Terwijl u typt, kan de tag kan niet met succes schrijven, dit kunnen de mobiele NFC-antenne of de NFC tags zijn, die niet overeenkomen. U kunt terug gaan en de positie van de antenne bevestigen aan de letter op de mobiele telefoon.

5. Opmerking:

5.1. Laad het toestel voor gebruik volledig op, de laadtijd is 1-2 uur.

5.2. Neem de kabel en de oplader vanuit de accessoires of van uw gsm accessoires.

5.3 Bluetooth is niet aangesloten als de afstand te groot is, nadat u de Anti Lost hebt ingesteld, kan de GSM-zoek niet werken totdat het apparaat weer is verbonden met Bluetooth.

5.4 Maak opnieuw een verbinding met BT, moest dit het geval niet meer zijn. (Gebruik de Manual Connect wanneer uw Bluetooth meer dan 5 minuten niet is aangesloten.). U dient te bevestigen dat de synchronisatie van het telefoonboek is gebeurd, anders is er geen telefoonboek.

5.5 Wanneer u muziek wenst af te spelen, worden sommige tracks weergegeven en de andere niet, dat is normaal, omdat android-telefoons verschillend zijn.

6. Algemene problemen oplossen

Maak gebruik van onze belangrijkste functie bij allerlei problemen met de horloge. Als het probleem nog niet is opgelost, neem dan contact op met onze distributeurs of onze klantendienst.

6.1 Laat zich niet inschakelen

U heeft misschien de power knop te kort gedrukt, houd het voor meer dan 3 seconden ingedrukt. Lage batterij? Laad het apparaat dan op.

6.2 Automatisch uitgeschakeld

Lage batterij? Laad het apparaat dan op.

6.3 Gebruikstijd is te kort.

De batterij is niet volledig opgeladen. Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen (volledig laden betekent minstens 2 uur oplaadtijd).

Tijdens het gebruik van de SIM-kaart, zal de kracht van het apparaat sneller verlagen.

6.4 Laadt niet op

De levensduur van de batterij zal worden verminderd na vijf jaar, controleer dan of de batterijen nog bezig zijn.

Vervang de lader als hij niet meer werkt.

6.5 Toont de naam niet aan bij inkomende gesprekken

U vergat het telefoonboek te uploaden, als u met BT aangesloten bent, of de upload niet geselecteerd is. Laad de telefoonlijst (opnieuw) hoog.

Heeft u vergeten om het telefoonboek te synchroniseren, als je weer aangesloten bent? Sluit het apparaat aan en activeer BT opnieuw.

6.6 Slechte kwaliteit tijdens telefoongesprekken

Horloge en telefoon zijn te ver weg, dan kunt u deze dichter bij elkaar brengen van de apparaten

Slecht Bluetooth-signaal

Slecht signaal van uw telefoon of van uw telefoon stem? Gebruik een betere plek voor een telefoongesprek.