

Handleiding

Viervoeter Feed Pro

Automatische voerbak




Lees de handleiding zorgvuldig door voor gebruik en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

1. Veiligheidsvoorschriften

Volg de onderstaande voorschriften

- Gebruik geen nat of vochtig voer.
- Repareer de voerautomaat niet zelf.
- Gebruik de USB-kabel niet voor andere apparaten.
- Houd de elektronica altijd droog om schade te voorkomen.
- Gebruik de voerautomaat niet op vochtige plaatsen, zoals in een schuur, balkon of buiten (dit zal leiden tot schade).
- Kinderen mogen de voerautomaat alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- De voerautomaat werkt zonder batterijen wanneer deze is aangesloten op netstroom. Bij een stroomonderbreking zijn vier AA-batterijen (niet inbegrepen) nodig om het voerschema voort te zetten. Deze batterijen zorgen ervoor dat het schema maximaal 24 uur blijft functioneren, zodat je viervoeter niet zonder eten komt te zitten. Na 24 uur raken de batterijen leeg. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld doordat het scherm van de app op je telefoon en de indicator op de voerautomaat, rood kleuren als waarschuwing.
- Zorg ervoor dat het voer niet groter is dan een diameter van 1.3cm, om verstoppingen te voorkomen.
- Gebruik geen andere elementen (zoals een USB-kabel) dan die is inbegrepen.
- Plaats de voerautomaat altijd volledig horizontaal om verstoppingen te voorkomen.
- Weeg de eerste portie af om de exacte hoeveelheid per portie te bepalen, die afhankelijk is van het type voer. Gemiddeld ligt dit rond de 10-15gram.
- Zorg dat de voerautomaat dichtbij de wifi-router staat, zonder dat het signaal geblokkeerd wordt door betonnen muren.
- Als de voerautomaat ver van de router staat, overweeg dan het gebruik van een wifi-versterker om het signaal te verbeteren.

2. Onderdelen

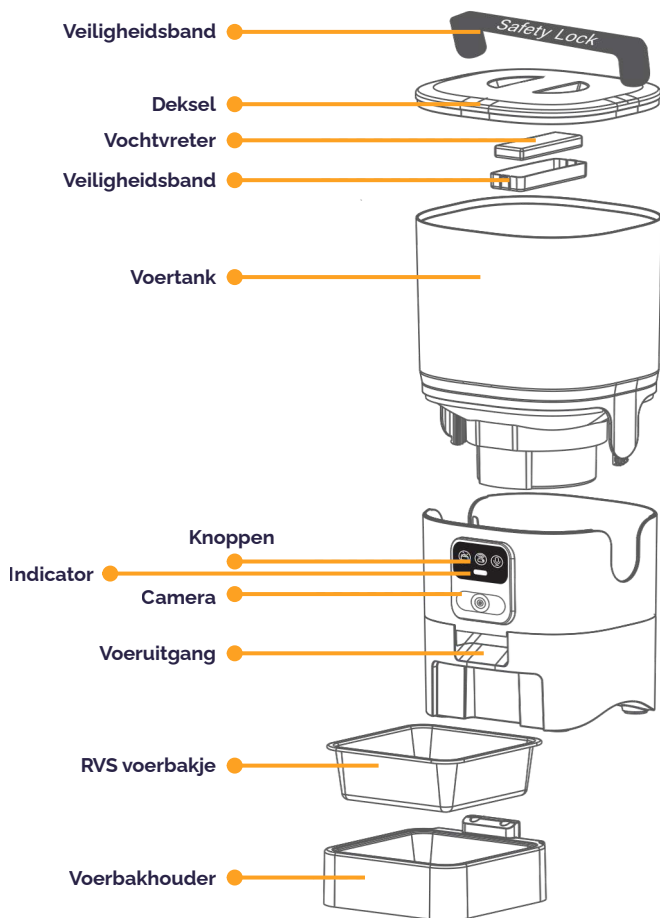

3. Product specificaties

Product naam	Viervoeter Feed Pro
Geschikt voor	Katten en honden
Camera	1080P HD incl Nachtzicht
Energie verbruik	5.0W
Batterijen	4 AA Batterijen (niet inbegrepen)
Verpakking	19.3cm x 17.9cm x 33.2cm
Product inhoud	6L (enkele voerbak)
Type voer	Alleen droogvoer
Wifi	Dual Wifi: 2.4Ghz & 5.0Ghz

4. Inhoud



Viervoeter Feed Pro

Veiligheidsband



USB-Kabel



Roestvrijstalen voerbak



Handleiding



Stekker

5. Installatie

1. Stroomkabel




Steek de kabel in de voedings-aansluiting.

2. Batterijen



Plaats 4 AA batterijen. Deze werken in geval van een stroomuitval. De voerautomaat zal max 1 dag blijven werken. Alleen het vooringestelde voerschema werkt, alle andere functies zoals de camera niet (om stroom te besparen).

3. Juiste positie van voerschuiver in voertank

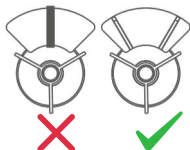

Zorg dat de voerschuiver de grootste opening heeft naar de voeruitgang.



4. Voertank



Schuif de voertank op het onderstel. Let op dat de voerschuiver aan de juiste kant zit.

5. Installatie

5. Brokjes toevoegen




Vul de voertank met droogvoer.

6. Juiste positie van voerschuiver in voertank



Plaats de RVS voerbak in de voerbakhouder en schuif dit in het onderstel.

7. Vochtvreter



Plaats het vochtvreterzakje in de houder en klik deze vast in de deksel.

8. Veiligheidsband bevestigen



Plak de klittenbandstickers aan de zijkant van de voertank en plaats de veiligheidsband eroverheen.

6. App installatie

Installeer de app door de QR code te scannen, of zoek 'Smart Life' in de App Store en maak een account aan.

Gebruik op meerdere telefoons: Log in met hetzelfde account op de tweede telefoon. Gebruik voor het inloggen op de tweede telefoon het e-mailadres als accountnummer waarmee het account oorspronkelijk is aangemaakt.



Wifi verbinding

De voerautomaat kan automatisch en handmatig verbinden met WiFi (afhankelijk van je telefooninstellingen). Bij stap 3 is een verschil. Stap 1, 2 & 4 zijn gelijk.

1. WIFI & Bluetooth



Zorg dat je Wi-Fi & Bluetooth aanstaan.

2. Indicator


Sluit de Viervoeter Feed Pro aan op het stroomnet. Knippert de indicator blauw? Dan is hij klaar voor verbinding. Zo niet, houd de 'WiFi' reset knop 10 seconden ingedrukt.

3. Add device



Automatisch

Een pop-up verschijnt, klik op de blauwe 'Add' knop.

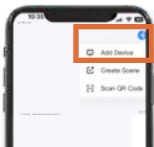


Handmatig

Klik op de blauwe '+' en klik op Add device. Klik vervolgens op 'Pet Feeder 5G'.

4. Wifi verbinding

Vul vervolgens je WiFi-gegevens in en klik op doorgaan.

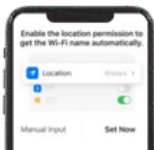


Tip: Deel automatisch je WiFi-naam door je locatie te delen.

Let op: mocht het verbinden niet lukken, dan is er een kans dat je een fout wifi-netwerk of een verkeerd wachtwoord hebt ingevoerd.

De app geeft niet zelf aan wanneer je wifi-netwerk of wachtwoord verkeerd is ingevoerd.

7. Bedieningspaneel

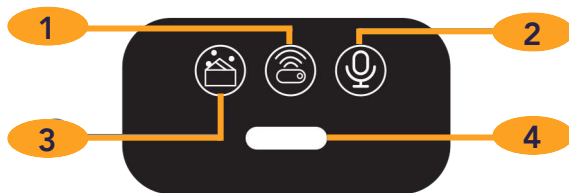

1. Wifi resetten

Houd de knop 10 seconde ingedrukt. Stop met het indrukken tot je de piep hoort. Als het indicatorlampje blauw knippert, kan je de Viervoeter Feed Pro opnieuw met de WiFi verbinden.

2. Bedieningsknop

Druk de knop 3 seconde in. Er komt daarna een piep. Druk na de piep de knop in en houdt ingedrukt zolang je de boodschap inspreekt. Spreek binnen 20cm van de Viervoeter Feed Pro voor maximaal 10 seconde. Laat de knop los als je klaar bent.

De boodschap zal bij ieder voermoment worden afgespeeld.

Het inspreken van een boodschap is ook via de app mogelijk (zie optie E pagina 10).

3. Handmatig bijvoeren

Als je de knop kort indrukt komt er één portie voer uit de dispenser. Bijvoeren kan ook via de app.

4. Indicator



Knipperend: WiFi te verbinden



Blauw: WiFi is verbonden



Rood: De Viervoeter Feed Pro is niet aangesloten op het stroomnet (alleen batterijen). Dit kan komen door een stroomstoring. Het voerschema blijft werken doordat de batterijen stroom leveren. Functies zoals de camera werken niet, om stroom te besparen. De app interface zal rood kleuren als waarschuwing. Sluit de Viervoeter Feed Pro zo snel mogelijk weer aan op het stroomnet.

8. App functies



1. Beeldkwaliteit

HD (Hoge Definitie) of SD (Standaard Definitie). Als het beeld hapert door een zwakke verbinding dan wordt SD aangeraden om te gebruiken.

2. Inzoomen

3. Groot scherm

4. Foto maken

De foto's worden opgeslagen in "Gallery".

5. Communiceren

Praat live via de Viervoeter Feed Pro en/of krijg live geluiden. Je kunt kiezen tussen een- of tweezijdige communicatie. HUH

6. Video maken

Klik op de knop om te filmen. Als je nogmaals klikt stopt het filmen. De video's worden ook opgeslagen in "Gallery" op de app.

7. Optiemenu aan/uit zetten

Het optiemenu kan je hiermee in/uitklappen.

8. Gallery

Bekijk hier je gemaakte foto's en video's.

9. App kleur aanpassen

Pas de app aan op donkere of lichte kleuren.

10. Nacht modus

Aan, uit of auto-modus waarbij de camera automatisch schakelt.

11. Volume

Pas het volume aan van het afspelen van een ingesproken bericht, of voor directe communicatie.

12. Bewegingsdetectie

Activeer "Bewegingsdetectie" om automatisch foto's en video's te laten maken bij bewegingen. Let op: dit kan ook door menselijke bewegingen komen.

9. Voederopties instellen in de App

Om bij de voederopties te komen klik je op "Feed" onderaan in de app.

A) Porties per voermoment

Stel het aantal porties (Num) in per voermoment. Oftewel hoeveel rotaties de voerschuiver per voermoment moet maken. Het wordt aangeraden dit zelf de eerste keer even te wegen. Normaal gesproken is 1 Num ong 10-15 gram droogvoer.

Voorbeeld: je stelt 3 Num in, dan draait de voerschuiver 3x per voermoment. De hoeveelheid voer die dan wordt gegeven is ongeveer 30-45 gram.

B) Feed

Als je 1x op Feed drukt dan wordt er 1 num oftewel 1 voerportie gegeven.

C) Schedule


Stel zelf je eigen voedingsschema in. Zie de volgende pagina voor het instellen van het voedingsschema.

D) Record

Kijk hier het overzicht van de voermomenten van afgelopen dag/week/maand. Zo kan je makkelijk bijhouden hoeveel je Viervoeter heeft gegeten.

E) Short record

Druk op deze knop om een boodschap in te stellen die afgespeeld wordt bij ieder voermoment. Als je nogmaals op de knop dan verdwijnt je boodschap.

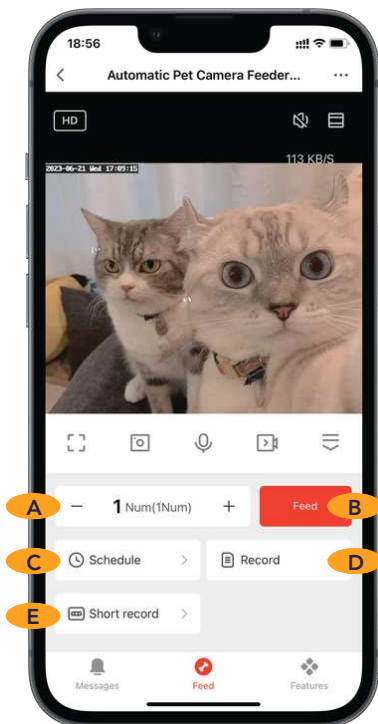

10. Voedingsschema

Om bij de voederopties te komen klik je op "Feed" onderaan in de app.



Voedingsschema: Stel bij 'Feeding Schedule' je automatische voerschema in door op 'Add' te klikken.

Opties: Selecteer de tijd, dagen en aantal porties per voedermoment, en klik op save. Ook kun je de 'Notification' knop aanklikken, zodat je op de hoogte gehouden wordt wanneer er gevoerd is.

Bijvoorbeeld: In het voorbeeld links wordt om 15:00 (1) op alle werkdagen (2), twee porties per voedermoment (3) gegeven.

Om 4 voedermoment per dag in te stellen dien je dit 4x te herhalen. Je kunt ook elke dag een ander schema instellen of bijvoorbeeld de weekenden een ander schema aanhouden.

11. Communiceren

Communiceren kan via twee manieren: Eenzijdige en tweezijdige communicatie. Dit is aan te passen in de app.

Eenzijdige communicatie

Je kunt praten tegen je viervoeter wanneer jij zelf praat. Je kan je viervoeter dus niet horen. Dit is de standaard instelling.

Tweezijdige communicatie

Je hoort geluid van je viervoeter wanneer je communiceert.




Communicatie veranderen

1. Klik op de '...' rechts bovenin
2. Ga naar 'Basis Feature Set'
3. Ga naar 'Audiomodus'
4. Kies Eenzijdige of Tweezijdige communicatie


12. Demontage

Druk op de klikverbinding van de voertank om de voertank los te krijgen.

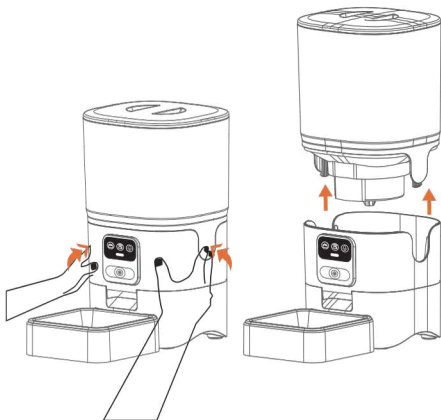


13. Schoonmaken

Wasbaar met een vochtig doek

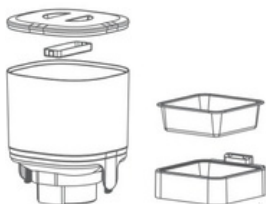

Niet wasbaar

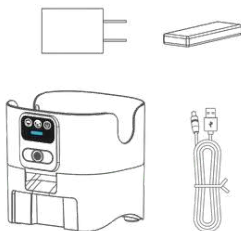

14. Veelgestelde vragen

Het lukt niet om met het internet te verbinden, wat nu?	• Gebruik de originele USB-kabel. • Plaats de voerautomaat zo dicht mogelijk bij de router, bij voorkeur niet verder dan 5 meter. Als de voerdispenser ver van de router staat, overweeg dan het gebruik van een WiFi-versterker om het signaal te verbeteren. • Betonnen muren tussen de router en de voerdispenser kunnen het signaal blokkeren (net als bij elk WiFi-verbonden apparaat). Zorg ervoor dat dit niet het geval is. • Reset de WiFi-verbinding door het '+' knopje in te drukken totdat het indicatielampje knippert. Volg daarna de WiFi-verbindingsschermen zoals beschreven in deze handleiding. • Controleer of je verbonden bent met het juiste WiFi-netwerk en dat het correcte wachtwoord is ingevoerd.
Het voerschema wordt niet correct uitgevoerd, wat nu?	• Zorg ervoor dat de voerautomaat is aangesloten op de stroom. Controleer of de indicator blauw is, wat aangeeft dat het apparaat verbonden is. • Controleer of het voerschema correct is ingesteld. Ga na of de tijdzone van de voerautomaat overeenkomt met die van je telefoon. Dit kun je controleren door in de Feeder App rechtsboven op het pennetje te klikken en vervolgens te kiezen voor 'Toestel Info'. Als de voorgaande stappen het probleem niet oplossen, reset de voerautomaat door tien seconden op de 'WiFi'-knop te drukken en verbind opnieuw met WiFi.
Geeft de voerautomaat voer als het WiFi-sigitaal offline is?	• De voerautomaat heeft een geheugenchip waardoor het voerschema doorloopt, ook al is er geen WiFi-verbinding. Het enige wat niet lukt is handmatig extra bijvoeren. Alleen de van tevoren geplande voermomenten zullen doorgaan.
Wat gebeurt er bij stroomuitval?	• Het ingestelde voerschema zal blijven werken totdat de noodbatterijen van de voerdispenser op zijn. Laat de voerdispenser niet langer dan 24 uur op batterijen werken.

Kom je er toch niet uit? Mail gerust klantenservice@viervoeter-shop.nl

