


Handleiding Wildcamera

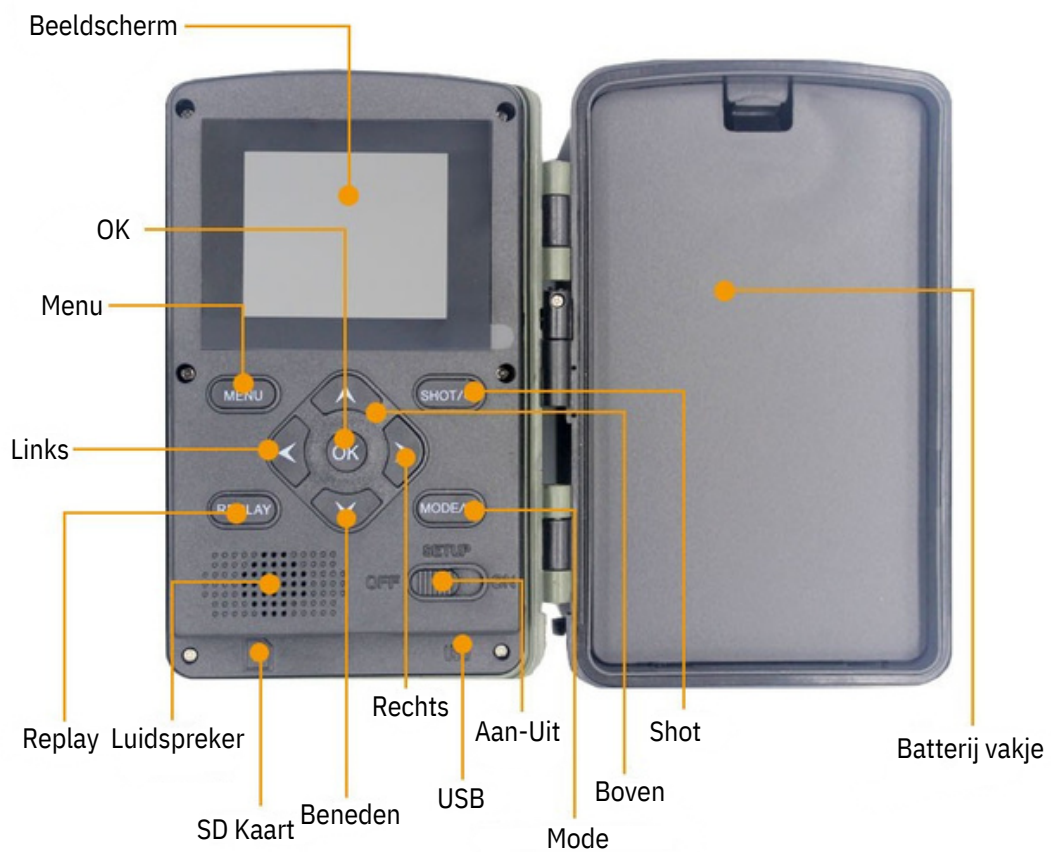

I: Aan/uit schakelaar en SETUP

OFF: De camera gaat uit;

SETUP: Het scherm gaat aan, je kunt de parameters en het type instellen.

ON: Wacht 10 seconden, het scherm gaat uit, de camera gaat naar de infrarooddetectiemodus



Opmerking: Zet de schakelaar eerst op *SETUP*, stel het *menu* in en zet de schakelaar op *ON*.

II: Instructies bedieningstoetsen (Zet de schakelaar op *SETUP*)

Menu	Het scherm is aan, druk op <i>Menu</i> , de linker- en rechter toetsen zijn om te vertalen. De omhoog- en omlaag toetsen om te selecteren. De <i>Ok</i> toets om te bevestigen
Replay	Druk op <i>Replay</i> om de afspeelmodus te starten. De toetsen omhoog en omlaag om te selecteren. De <i>Ok</i> toets om af te spelen/pauzeren. Nogmaals <i>Replay</i> om af te sluiten.
Shot	Druk op <i>Shot</i> om handmatig foto's te maken/op te nemen. Nogmaals <i>Shot</i> om af te sluiten
Mode	Druk op <i>Mode</i> om handmatig van foto-/opnamemodus te wisselen.
^	Omhoog
v	Omlaag
<	Links
>	Rechts
Ok	Bevestigen

III: Instelling opnamemodus

Videoresolutie	1080P / 720P
Opnameduur	5 s - 10 min
Audio opnemen	UIT / AAN

Opmerking: De audio-opnamefunctie wordt gesynchroniseerd met de opname, niet afzonderlijk opgenomen. Als je UIT selecteert, is er geen geluid in de video.

Selecteer je AAN, dan heeft de video heeft geluid.

IV: Instelling foto modus

Pixels	32MP / 24MP / 20MP / 16MP / 8MP / 4MP / 2MP
Reeks	1 foto / 2 foto's / 3 foto's / 4 foto's / 5 foto's

V: Menu instellingen

Modus	Foto's / Video / Foto's en Video
Werk tijden	5s / 10s / 20s / 30s / 1min / 5mins / 10 mins / 30 mins
Foto opname	Foto, Video of Foto/Video
Detectie vertraging	5s - 1 uur (Vertraging tussen 2 bewegings detecties van de camera)
PIR sensitiviteit	Laag / Gemiddeld / Hoog

Bewegingstest	Test PIR trigger functie
Verlichting afstand	Kort / Middel / Ver (Hoeveel moet er verlicht worden in het donker)
Datum /tijd	Datum / tijd instellen
Datum format	Dag/Maand/Jaar of Maand/Dag/Jaar of Jaar/Maand/Dag
Tijd formaat	24 uur / 12 uur (00:00-23:39 of 00:00 tot 11:59)
Loop opname	Aan / Uit
Beep geluid	Aan / Uit
Format SD	Geheugen kaart formatteren
Taal	Engels / Russisch / Frans / Duits / Italiaans / Spaans / Chinees / Pools / Nederlands
Wachtwoord	Aan / Uit
Factory reset	Resetten naar fabrieks instellingen
Versie info	Firmware en Bluetooth versie

VI: Snelle gebruiksaanwijzing

- 1: Plaats 8 (1,5v) AA batterijen in het batterijvakje en stop het SD kaartje in de SD kaart ingang (Formateer voor gebruik).
- 2: Zet de schakelaar op *Setup*, het scherm gaat aan en je kunt alles instellen zoals je wil.
- 3: Zet de schakelaar op *ON*, wacht 10 seconden, het scherm gaat uit en de camera is in infrarooddetectiemodus. Als de camera beweging detecteert zal het foto's/video's maken en deze opslaan op de SD kaart.
- 4: Zet de schakelaar op *Setup*, druk op *Replay*, nu kan je de foto's/video's opnieuw afspelen. Druk op *Menu* om foto's/video's te verwijderen.
- 5: Zet de schakelaar op *Off*, sluit de camera aan via de *USB kabel* op de computer. Nu kun je de foto's/video's bekijken op de computer. Je kunt ook de SD kaart in de SD kaart lezer stoppen en de lezer in de computer stoppen om de foto's/video's te bekijken.
- 6: Download de app, genaamd 'TrailCam Go' of scan de QR code hieronder. Na het installeren, open de app, en verbind met de camera. (Bluetooth moet aan staan op de telefoon)



(Android QR Code)



(IOS QR Code)

VII: Parameters

Lens	3 MP 1/3 Sensor CMOS
Scherm	2.0 inch LCD
Videoresolutie	1080P / 720P
Videoformaat	MP4
Videolengte	5s - 10 min
Fotoresolutie	32MP / 24MP / 20MP / 16MP / 8MP / 4MP / 2MP
Afbeeldingsformaat	JPG
Reeks	1 foto / 2 foto's / 3 foto's / 4 foto's / 5 foto's
Triggertijd	0,3s - 0,6s
IR-afstand	1-20m
PIR-hoek	120° hoek
Lenshoek	100° hoek
IR LED	46stuks 940nm
ISO	Automatisch
Geheugenkaart	4GB~128GB
Batterij	8 x 1,5v AA batterij
Stanby-tijd	6 maanden
Waterdicht	IP66
Netto gewicht	300 gram
Afmetingen	140 * 98 * 73 mm
Certificering	CE, FCC, ROHS
Werktemperatuur	-10°C ~ 60°C/-14°F ~ 120°F