

DISTINQ

KOELBOX | 20 LITER
HANDLEIDING



CE

Modelnummer: DQCB20GY

INHOUDSOPGAVE

HANDLEIDING - NEDERLANDS

Pagina 3

HANDLEIDING - ENGELS

Pagina 11

BEDANKT

Bedankt voor uw vertrouwen in DistinQ. Wij wensen u veel plezier met de Koelbox van DistinQ. Lees de instructies in deze handleiding goed door zodat het apparaat op een veilige manier wordt gebruikt.

BEOOGD GEBRUIK

- Dit product is uitsluitend bestemd voor de doeleinden beschreven in de handleiding.
- De leverancier is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het beoogde gebruik ervan.
- Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht wanneer u gebruik maakt van 'de Elektrische Koelbox', hierna te noemen 'het product'.

WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken! Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed!

ALGEMEEN

- Als dit de eerste keer is dat je het product gebruikt is het belangrijk om de handleiding en instructies zorgvuldig door te nemen.
- Als het product niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik het product dan NIET en raadpleeg onze klantenservice.
- Controleer voor elk gebruik de onderdelen en accessoires op schade of slijtage (barsten/breuken) die het functioneren negatief kunnen beïnvloeden en vervang ze, als hiervan sprake is, door originele of door de fabrikant aanbevolen onderdelen en accessoires.
- Dek het product niet af, ook niet als hij uitstaat.
- Gebruik het product alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Gebruik het product altijd op een vlakke ondergrond en zorg voor vrije ruimte onder en rond de motor
- behuizing. Houd de ventilatieopeningen aan de onderkant van de motorbehuizing vrij van stof en pluïesjes om brand te voorkomen, stel ze nooit bloot aan vloeistoffen en ook niet aan ontvlambare materialen zoals kranten, servetten, theedoeken, etc.
- Haal het product NIET uit elkaar, repareer en herstel het product NIET. Dit kan schade aan het product aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur het product altijd naar servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Het product is alleen geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis.
- Het product is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik het product niet voor commerciële doeleinden.
- Houd het product uit de buurt van hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hittebronnen zoals ovens.
- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan verkeerd gebruik van het product. Verkeerd gebruik van het product kan leiden tot persoonlijk letsel en schade aan het product.
- Verplaats het product niet als deze aanstaat.
- Het product is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik, en niet: in personeelskeukens, in winkels, in kantoren en andere werkomgevingen, door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen, in bed & breakfast-omgevingen, op boerderijen etc.
- Gebruik het product NIET in temperaturen boven de 55oC.
- Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas in de buurt van het product.
- Na het uitpakken en voor het inschakelen moet het product meer dan 6 uur op een vlakke ondergrond worden geplaatst.
- Dit product is geschikt voor het koelen en invriezen van levensmiddelen.

PERSONEN

Dit product mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder worden gebruikt, mits ze goed worden begeleid en geïnformeerd zijn m.b.t. het veilig gebruik van het product en de mogelijke gevaren hiervan begrijpen. Het reinigen en onderhouden van het product mag niet door kinderen worden uitgevoerd, behalve als ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het product en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Het product kan gebruikt worden door mensen met een fysieke of mentale beperking, mits ze goed worden begeleid en geïnformeerd zijn m.b.t. het veilig gebruik van het product en de mogelijke gevaren hiervan begrijpen.

Het reinigen en onderhouden van het product mag niet door kinderen worden uitgevoerd, behalve als ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

Houd het product en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Laat kinderen niet met het product spelen. Gebruik en bewaar het product buiten het bereik van kinderen.

GEBRUIK

Gebruik het product altijd met een geaard binnenshuis 220-240 V~,50/60 Hz stopcontact.

Dek het product niet af als het aanstaat. Leg nooit kussen of dekens op het product of ertegenaan. Dit kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijk letsel of schade aan het product leiden.

Dompel het product, de stroomkabel of de stekker NIET onder in water. Als er toch water in of op het product komt, zet het product dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice.

Gebruik het product NIET in de buurt van een bad, een douche, een zwembad, of bij een (was)bak gevuld met water. Raak het product en het stroomsnoer NIET met natte handen aan. Zorg ervoor dat het product NIET in contact komt met water. Dompel het product NIET onder in water. Als er toch water in of op het product komt, zet het product dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice.

Gebruik het product NIET in de buurt van objecten of oppervlakken die gevoelig zijn voor hitte.

Gebruik het product NIET in de buurt van water of brandbare vloeistoffen.

Het product is niet geschikt voor inbouw in een wand of in een inbouwkast.

Komt er zwarte rook uit het product, haal de stekker dan onmiddellijk uit het stopcontact. Wacht tot de rook weg is voordat je de inhoud van het product verwijdert en neem contact op met onze klantenservice.

Laat het product nooit onbeheerd als hij in gebruik is.

Maak het product NIET schoon als deze nog in het stopcontact zit.

Plaats het product altijd op een horizontaal, effen, stabiel en niet ontvlambaar oppervlak.

Raak het product NIET aan met natte handen, dit kan een schok of ander persoonlijk letsel veroorzaken. Verplaats het product NIET als hij aanstaat.

Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen op het product terecht komen om de levensduur te behouden.

Zorg ervoor dat het product een stabiel en veilig oppervlak staat, zodat het product niet om kan vallen en er geen water in kan komen.

Zorg ervoor dat het ventilatiesysteem niet geblokkeerd is als het product aanstaat. Dit kan leiden tot oververhitting. Houdt minimaal 10 cm ruimte vrij rondom het ventilatierooster.

Zorg ervoor dat het product horizontaal blijft als het draait. De kantelhoek moet minder dan 5 graden zijn bij langdurig gebruik en minder dan 45 graden bij kort gebruik.

Houd het product stabiel op de grond of in de auto; niet ondersteboven laten lopen.

Gebruik het product alleen wanneer dat nodig is. Laat het product niet oneindig in bedrijf.

Plaats het toestel op een droge, vlakke ondergrond, vermijd overmatig schommelen en golven wanneer het toestel op een boot staat. Niet gebruiken op ruwe zee waar trillingen prominent aanwezig zijn.

Houd het apparaat uit de buurt van extreme warmtebronnen of direct zonlicht.

De koelvakken mogen niet worden gevuld met vloeistof of ijs. Deze moeten voor de opslag in een container worden vastgezet.

ELEKTRA

Haal het product NIET uit elkaar, repareer en herstel het product NIET. Dit kan schade aan het product aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur het product altijd naar een servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.

Als de stroom tijdens het gebruik uitvalt, zet het product dan direct uit en haal de stekker uit het stopcontact.

Als het oppervlak van het product gebarsten is, zet dan het product uit om een elektrische schok te voorkomen.

Controleer zowel netsnoer als stekker regelmatig op tekenen van schade of slijtage en is daarvan sprake, gebruik het product dan NIET en laat het netsnoer en/of de stekker vervangen of repareren door geautoriseerd onderhoudspersoneel.

Controleer zowel netsnoer als stekker regelmatig op tekenen van schade of slijtage en is daarvan sprake, gebruik het product dan NIET en laat het netsnoer en/of de stekker vervangen of repareren door geautoriseerd onderhoudspersoneel.

Gebruik geen verlengsnoer. Zorg ervoor dat het product op een geaard stopcontact is aangesloten, waar geen andere apparaten op aangesloten zijn.

Gebruik het product NIET als je vermoedt dat de stroomkabel of de stekker beschadigd zijn, om een elektrische schok te voorkomen. Een beschadigde stroomkabel of stekker moeten gerepareerd of vervangen worden door een professional (een geautoriseerde distributeur).

Haal de stekker uit het stopcontact en zet het product uit wanneer je het product niet gebruikt en voordat je het product schoonmaakt.

Haal de stekker van het product NIET uit het stopcontact door aan de stroomkabel te trekken. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

Het product is niet geschikt om bedient te worden via een externe timer of een afzonderlijke afstandsbediening.

Laat de kabel niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen.

Leg de kabel niet op warme oppervlakken of in de buurt van olie.

Mocht het systeem dat de interne temperatuur regelt niet werken, dan gaat de oververhittingsbeveiliging automatisch aan en zal het product niet meer functioneren. Haal de stekker uit het stopcontact, laat het product compleet afkoelen en herstart het product.

Steek GEEN objecten in de openingen van het product. Zorg ervoor dat de bewegende onderdelen niet geblokkeerd worden en dat er niks geklemd zit.

Stop de stroomkabel NIET onder tapijten of dekens. Zorg ervoor dat de kabel nooit in een wandelgang ligt.

Verplaats het product niet als het aan staat. Zet het product altijd uit voordat je hem verplaatst of schoonmaakt.

Verplaats het product NIET door aan het snoer te trekken en draai het snoer NIET.

Verwijder voor het eerste gebruik al het verpakkingsmateriaal en eventuele stickers.

Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je het product aansluit.

Zorg ervoor dat er geen andere apparaten in hetzelfde stopcontact, of een ander stopcontact in hetzelfde circuit, aangesloten zijn, om te stoppen niet over te belasten.

Zorg ervoor dat je NIET over de kabel struikelt en dat de kabel NIET geknakt of gedraaid is, of vastzit.

Gebruik geen elektrische apparaten in de voedselvakken van het product, tenzij deze van het door de fabrikant aanbevolen type zijn.

Het apparaat kan worden bediend via de meegeleverde wisselstroomadapter of rechtstreeks via een 12V/24V-voeding die via een sigarettenaansteker in een voertuig, caravan of boot of op de campin wordt geleverd.

Vervang de zekering door een zekering met een gelijkwaardige waarde. Raadpleeg een deskundige om te analyseren waarom de zekering is doorgebrand voordat u het apparaat weer in gebruik neemt.

OVERIG

Doe GEEN hoes over het product als deze aanstaat.

Controleer of de koelcapaciteit van het apparaat geschikt is voor het bewaren van het voedsel of de medicijnen. Levensmiddelen mogen alleen in de originele verpakking of in geschikte bakken worden bewaard.

Als het apparaat lange tijd leeg blijft staan, moet u het uitschakelen, ontdooien, schoonmaken, drogen en de deur open laten om te voorkomen dat er schimmel in het apparaat ontstaat.



Magnetron, elektrische kookplaat, spanningsregelaar en andere elektrische apparaten mogen niet bovenop het product worden geplaatst. Ook zware voorwerpen en vloeistofcontainers mogen niet op de bovenkant van het product worden geplaatst om contact met mensen of vloeistoflekkage te voorkomen.



Sluit in geval van lekkage van brandbaar gas de klep van de lekbron en probeer te ventileren. Haal de stekker van het product niet uit het stopcontact en bedien het product niet in geval van brand.



Houd ventilatieopeningen in de behuizing of interne structuur van het product vrij van obstakels.

ONTVANGEN VAN VERZENDING

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen.

INHOUD VERPAKKING

DistinQ Elektrische koelbox- 20L Grijs
1x Handleiding
1x Mandje
1x 12/24V DC kabel
1x EU adapter

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



1. Luchttoevoer
2. Deksel
3. Bedieningspaneel
4. Luchtrooster
5. Behuizing
6. Kabelopslag

7. Deksel
8. Ventilatordeksel
9. Afdichting
10. Opbergruimte
11. Handvat

TECHNISCHE DATA

Afmetingen	39.6 X 23.7 X 42.6 CM
Gewicht	3.7 Kg
Kleur	Grijs
Materiaal	Gas cyclopentane C5H10, polypropylene (pp)
Wisselstroom	Power: warm: 48W / Koud: 52W
	Voltage: 220-240V~
	Snoerlengte: 1.6 M
	Type zekering: < 5A
Opslag temperatuur	-20 °C to 20 °C
Gebruiksvochtigheid	Lager dan 25 °C: >75%
Opslagvochtigheid	Lager dan 25 °C: >75%
Capaciteit	20L

Gelijkstroom	Power: warm: 40 W koud: 48 W
	Voltage: 12 V
	Snoer lengte: 1.9 M
	Type zekering: 5-10 A
frequentie	50/60 Hz
IP nummer	IPX0
Min/max gebruikerstemperatuur	10-43 °C
Geluidsniveau	48 db (35db in ECO modus)
Bedrijfstemperatuur	0 to 55 °C
Klimaat type	SN/N/ST/T
Koelcapaciteit	15 to 18 °C onder omgevingstemperatuur

OVERIGE EIGENSCHAPPEN

Thermo-elektrisch, dus koelen en verwarmen

Koelen tot 18 °C lager dan de buitentemperatuur

Opwarmen tot 55 °C

Geschikt voor 12 V en 230 V aansluiting (geschikt voor auto, boot, kamperen, thuis)


Eco modus;

Met handvat

INSTRUCIES VOOR GEBRUIK

VOOR HET EERST GEBRUIKEN

In het algemeen kunnen twee soorten voedingen worden gebruikt om het product van stroom te voorzien (producten met bepaalde specificaties kunnen afwijken, raadpleeg het typeplaatje van het product voor specifieke voedingsspecificaties).

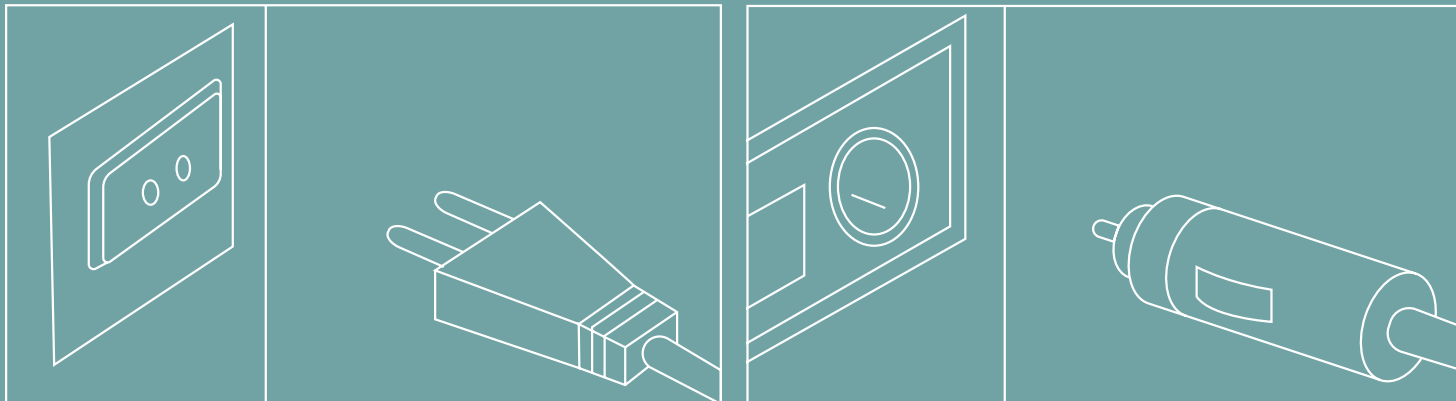

- Verwijder alle verpakkingsonderdelen, inclusief de schuimkussens op de bodem van het product en de schuimkussens en tape (indien aanwezig) die worden gebruikt om de accessoires in de doos te houden.

INSCHAKELLEN EN FUNCTIE INSTELLINGEN

Zorg ervoor dat de functieschakelaar van het product en de stroomschakelaar in de stand "OFF" staan. Raadpleeg de instructies voor de elektrische aansluiting. Steek de stekker in het stopcontact en schakel de stroom in.

Zet de modusschakelaar in de stand Max (ECO-modus is een energiebesparende modus, de koelprestaties zijn niet goed. Sommige modellen hebben deze stand niet).

Zet de functieschakelaar in de stand koud of warm. Het lampje brandt (groen betekent koud, rood betekent heet). U hoort de ventilator werken en de koeler werkt nu.

- COLD: De koelfunctie is ingeschakeld, het groene controlelampje brandt.
- OFF: Het apparaat is uitgeschakeld.
- HOT: De verwarmingsfunctie is ingeschakeld, het rode controlelampje brandt.

CONTROLELAMPJES

De koelfunctie wordt aangegeven door het groene controlelampje. Het rode controlelampje geeft aan dat de functie "warmhouden" is ingeschakeld.



LET OP

Het product is niet ontworpen om warm voedsel te koelen of koud voedsel snel op te warmen. Het product is ontworpen om koud of warm voedsel op dezelfde temperatuur te houden als het wordt overgebracht. Het kan lang duren om heet voedsel af te koelen of koud voedsel op te warmen.

Als het product tijdens werking in koel- en verwarmingsfuncties moet worden omgezet, moet de functieschakelaar in de "OFF"-stand worden gezet en na 30 minuten worden geschakeld, anders wordt de levensduur van het product verkort.

Dit product is geschikt om verpakte voedingsmiddelen en dranken zoals fruit, groenten en frisdranken koel te bewaren. Vers voedsel mag niet lang bewaard worden. Voeg geen koolzuurhoudende dranken toe bij het opwarmen, om barsten te voorkomen.

Volg de volgende instructies om verontreiniging van voedsel te voorkomen:

Het langdurig openen van de deur (deksel) kan een aanzienlijke stijging van de temperatuur van de koelruimte veroorzaken

- Reinig regelmatig oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke afvoersystemen;
- Als het product lange tijd leeg is, moet je de deksel sluiten, ontdooien, schoonmaken, drogen en openhouden om schimmel in de koelkast te voorkomen.

ENERGIEBESPAREND ADVIES

- Plaats het product op een droge en goed geventileerde plaats, zodat het product niet in de buurt van een warmtebron staat en niet aan direct zonlicht wordt blootgesteld.
- Voedingsmiddelen met een hoge temperatuur moeten worden afgekoeld tot kamertemperatuur en gekoeld.
- Houd de deksel van het product zoveel mogelijk dicht.

ONDERHOUD EN REINIGING

- Ontkoppel de stroomtoevoer voor elke reiniging, elk onderhoud en na elk gebruik.
- Bij het schoonmaken moet je ervoor zorgen dat er geen water in het onder spanning staande gedeelte komt.
- Reinig het product met een zachte handdoek, lauw water of een onverdund reinigingsmiddel.
- Reinig de deurrubbers met een vochtige, schone doek en maak hem goed droog.
- Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen.
- Spoel het product niet af met water.

OPSLAG

- Bewaar het product op een droge, schone plek. Bewaar het product niet in extreem hoge of lage temperaturen. De aanbevolen opslagtemperatuur is 25°C met een vochtigheidsgraad van $\geq 75\%$.

Als het product langere tijd niet gebruikt gaat worden, volg dan deze instructies:

1. Schakel het product uit.
2. Haal alle onderdelen die in het product zitten eruit.
3. Droog alle vocht in het product af met een schone doek.
4. Bewaar het product op een droge, schone plek.
5. Laat de deksel een stukje open om nare luchtjes en schimmelvorming te voorkomen.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het indicatielampje gaat niet aan en de ventilator draait niet.	-De stekker zit niet goed in het stopcontact. -De schakelaar is niet ingeschakeld.	-Steek de stekker in een stopcontact. -Controleer op stroomuitval. Controleer of de stand van de schakelaar juist is. Controleer of de zekeringen van de sigaret tenaansteker (in de auto) beschadigd zijn.
De ventilator werkt, maar het indicatielampje brandt niet.	Het indicatielampje is kapot.	Schakel geautoriseerd personeel in om het lampje te vervangen.
Het indicatielampje brandt, maar de ventilator werkt niet.	-De ventilator is kapot. -De ventilatorleiding is er af gevallen. -Er zit een vreemd voorwerp vast aan ventilatorblad.	-Schakel geautoriseerd personeel in om te controleren of de ventilatorkabel uit is of om de ventilator te vervangen. Controleer of er geen vreemde stoffen op het ventilatorblad vastzitten.
De kleur van het controlelampje komt niet overeen met de stand van de functieschakelaar.	Er is sprake van een verkeerde polariteit van de gelijkstroomvoorziening.	Controleer of de polariteit van de gelijkstroomvoeding overeenkomt met de voedingsvraag van het product.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het indicatielampje brandt, de ventilator werkt maar het product koelt/verwarmt niet.	-De koelplaat is gebroken. -De leiding van de koelplaat is losgeraakt.	Schakel geautoriseerd personeel is om te controleren of de draad van de koelplaat eraf is gevallen of om de koelplaat te vervangen.
Het indicatielampje brandt, de ventilator werkt maar het product koelt/verwarmt niet goed.	-Het ventilatierooster is geblokkeerd. -Er zitten te veel voorwerpen in het product. -De deksel is niet goed gesloten.	-Verwijder stof en voorwerpen in de buurt van het ventilatierooster. -Te veel items in het product vereisen een langere koeltijd. Controleer of de deksel gesloten is.

WEGGOOIEN - RECUCLLEN

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever hem in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

Risico van beknelling van kinderen. Verwijder het deksel voordat u het product weggooit.

SERVICE EN GARANTIE

Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, neem dan contact op met onze klantenservice via info@semacobv.nl

Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

THANK YOU

Thank you for your confidence in DistinQ. We hope you enjoy using DistinQ's Cool Box. Please read the instructions in this manual carefully to ensure safe use of the unit.

INTENDED USE

This product is only intended for the purposes described in the manual.

The supplier is released from liability for any injury or damage caused by using the product outside of its intended use.

Always observe the following precautions when using 'the Electric Coolbox', hereinafter referred to as 'the product'.

WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS

Please ensure that the packaging is kept out of the reach of children! Risk of suffocation! Make sure to keep this user manual. Read the manual carefully!

GENERAL

If this is your first time using the product, it is important to read the manual and instructions carefully.

If the product is malfunctioning, dropped or damaged, DO NOT use the product and consult our customer service.

Before each use, check the parts and accessories for damage or wear (cracks/breakage) that may adversely affect its operation and, if so, replace them with original or manufacturer recommended parts and accessories.

Do not cover the product even when it is off.

Use the product only for the purposes indicated in this manual.

Always use the product on a level surface and provide clearance under and around the motor housing.

Keep the vents on the bottom of the motor housing free from dust and lint to prevent fire, never expose them to liquids or flammable materials such as newspapers, napkins, tea towels, etc.

DO NOT disassemble, repair or restore the product. This may cause damage to the product. For your own safety, these parts should only be replaced by authorized service personnel. Always send the product to service center for repairs to avoid damage and personal injury.

The product is suitable for indoor use only. DO NOT use the product outdoors.

The product is designed and intended for private use. Do not use the product for commercial purposes.

Keep the product away from heat, areas where the temperature is relatively high and heat sources such as ovens.

Be aware of the risks and consequences associated with improper use of the product. Misuse of the product may result in personal injury and damage to the product.

Do not move the product when it is on.

The product is intended for domestic use only, and not: in staff kitchens, in stores, in offices and other work environments, by customers in hotels, motels and other residential environments, in bed & breakfast environments, on farms etc.

DO NOT use the product in temperatures above 55C.

Do not store explosive substances such as aerosols containing flammable propellant near the product.

PERSONS

This product may be used by children 8 years of age and older, provided that they are properly instructed and informed as to the safe use of the product and understand its potential hazards. Cleaning and maintenance of the product should not be performed by children unless they are over 8 years of age and supervised. Keep the product and cord out of the reach of children under 8 years of age.

The product can be used by people with physical or mental disabilities, provided they are properly supervised and informed regarding the safe use of the product and understand its potential hazards. Cleaning and maintenance of the product should not be performed by children unless they are over 8 years old and supervised.

Keep the product and cord out of the reach of children under 8 years of age.

Do not let children play with the product. Use and store the product out of the reach of children.

USE

Always use the product with a grounded indoor 220-240 V~,50/60 Hz outlet.

Do not cover the product when it is on. Never place pillows or blankets on or against the product. Doing so may cause a fire hazard, electric shock, personal injury or damage to the product.

DO NOT immerse the product, power cord or plug in water. If water does get inside or on the product, turn the product off immediately and contact our customer service department.

DO NOT use the product near a bathtub, shower, swimming pool, or near a (laundry) tub filled with water. DO NOT touch the product and power cord with wet hands. DO NOT allow the product to come into contact with water. DO NOT immerse the product in water. If water does get inside or on the product, turn off the product immediately and contact our customer service department.

DO NOT use the product near objects or surfaces sensitive to heat.

DO NOT use the product near water or flammable liquids.

The product is not suitable for wall or recessed cabinet installation.

If black smoke comes from the product, unplug the product immediately. Wait until the smoke is gone before removing the contents of the product and contact our customer service department.

Never leave the product unattended when in use.

DO NOT clean the product while it is still plugged in.

Always place the product on a horizontal, level, stable and non-flammable surface.

DO NOT touch the product with wet hands, this may cause shock or other personal injury.

DO NOT move the product when it is on.

Do not allow liquids to spill on the product to preserve its life.

Make sure the product has a stable and safe surface to prevent the product from falling over and water from entering.

Make sure the ventilation system is not blocked when the product is on. This may lead to overheating. Keep at least 10 cm of space around the ventilation grid.

Make sure that the product remains horizontal when it rotates. The tilt angle should be less than 5 degrees for prolonged use and less than 45 degrees for short-term use.

Keep the product stable on the ground or in the car; do not run it upside down.

Use the product only when necessary. Do not leave the product in operation indefinitely.

Place the unit on a dry, level surface; avoid excessive rocking and waves when on a boat. Do not use in rough seas where vibration is prominent.

Keep the unit away from extreme heat sources or direct sunlight.

The cooling compartments should not be filled with liquid or ice. They should be secured in a container before storage.

ELECTRONICS

DO NOT disassemble, repair or restore the product. Doing so may cause damage to the product. For your own safety, these parts should only be replaced by authorized service personnel. Always send the product to a service center for repairs to prevent damage and personal injury.

If the power fails during use, immediately turn off the product and unplug the power cord.

If the surface of the product is cracked, turn off the product to avoid electric shock.

Check both power cord and plug regularly for signs of damage or wear, and if there is any, DO NOT use the product and have the power cord and/or plug replaced or repaired by authorized service personnel.

Inspect both power cord and plug regularly for signs of damage or wear, and if there is any, DO NOT use the product and have the power cord and/or plug replaced or repaired by authorized service personnel.

Do not use an extension cord. Make sure the product is plugged into a grounded outlet to which no other appliances are connected.

To avoid electric shock, DO NOT use the product if you suspect the power cord or plug is damaged. A damaged power cord or plug should be repaired or replaced by a professional (an authorized distributor).

Unplug and turn off the product when not in use and before cleaning the product.
DO NOT unplug the product by pulling the power cord. This may cause fire or electric shock.
The product is not suitable to be operated via an external timer or a separate remote control.
Do not leave the cable hanging over the edge of a table or countertop.
Do not place the cable on hot surfaces or near oil.
Should the system that controls the internal temperature fail, the overheat protection will automatically come on and the product will stop functioning. Unplug the product, let it cool down completely and restart the product.
DO NOT insert any objects into the openings of the product. Make sure the moving parts are not blocked and nothing is pinched.
DO NOT tuck the power cable under rugs or blankets. Make sure the cable is never in a walkway.
Do not move the product when it is on. Always turn the product off before moving or cleaning it.
DO NOT move the product by pulling the cord and DO NOT twist the cord.
Before first use, remove all packing material and any stickers.
Before connecting the product, make sure that the mains voltage indicated on the rating plate matches that of your mains supply.
Make sure no other appliances are plugged into the same outlet, or any other outlet in the same circuit, so as not to overload the plug.
Make sure NOT to trip over the cable and that the cable is NOT kinked, twisted, or stuck.
Do not use electrical appliances in the food compartments of the product unless they are of the type recommended by the manufacturer.
The unit can be operated from the AC adapter provided or directly from a 12 V/24 V power supply provided through a cigarette lighter in a vehicle, caravan or boat or at the campsite.
Replace the fuse with one of equivalent value. Consult an expert to analyze why the fuse has blown before returning the unit to operation.

OTHER

DO NOT put a cover over the product when it is on.
Check that the refrigeration capacity of the unit is suitable for storing the food or medicine. Food should only be stored in its original packaging or in suitable containers.
If the appliance is left empty for a long time, turn it off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mold from developing inside the appliance.



Microwave, electric cooktop, voltage regulator and other electrical appliances should not be placed on top of the product. Heavy objects and liquid containers should also not be placed on top of the product to prevent contact with people or liquid leakage.



In case of leakage of flammable gas, close the valve of the leak source and try to ventilate. Do not unplug the product or operate the product in case of fire.



Keep ventilation openings in the product housing or internal structure free of obstructions.

RECEIVING YOUR SHIPMENT

When receiving your shipment, make sure that the contents are consistent with the packing list. Notify your distributor of any missing items. If the equipment appears to be damaged, file a claim immediately with the carrier and notify your distributor at once, giving a detailed description of any damage. Save the damaged packing container to substantiate your claim.

CONTENTS OF PACKAGE

1X DistinQ Electronic Collbox – 20 L Gray
1x User Manual
1x Basket
1x 12/24V DC cable
1x EU adapter

PRODUCT FEATURES



- 1. Air supply
- 2. Lid
- 3. Control panel
- 4. Air grille
- 5. Housing
- 6. Cable storage

- 7. Lid
- 8. Fan cover
- 9. Seal
- 10. Storage
- 11. Handle

TECHNICAL DATA

Dimension	39.6 X 23.7 X 42.6 CM
Weight	3.7 Kg
Color	Grey
Material	Gas cyclopentane C5H10, polypropylene (pp)
Alternating current (AC)	Power: warm: 48W / Cold: 52W
	Voltage: 220-240V~
	Cord length: 1.6 M
	Fuse type: < 5A
Storage temperature	-20 °C to 20 °C
Operating humidity	-Less than 25 °C: >75%
Storage humidity	Less than 25 °C: >75%
Capacity	20L

Direct current (DC)	Power: warm: 40 W cold: 48 W
	Voltage: 12 V
	Cord length: 1.9 M
	Fuse type: 5-10 A
Frequency	50/60 Hz
IP number	IPX0
Min/max user temperature	10-43 °C
Noise level	48 db (35db in ECO mode)
Operating temperature	0 to 55 °C
Climate type	SN/N/ST/T
Cooling capacity	15 to 18 °C below ambient temperature


OTHER FEATURES

- Thermoelectric, i.e., cooling and heating;
- Cooling to 18°C lower than outside temperature;
- Heating up to 55°C;
- Suitable for 12 V and 230 V connection (suitable for car, boat, camping, home);
- Eco mode;
- With handle.

OPERATION INSTRUCTIONS

FIRST TIME USE

- In general, two types of power supplies can be used to power the product (products with certain specifications may differ, refer to the product nameplate for specific power supply specifications).

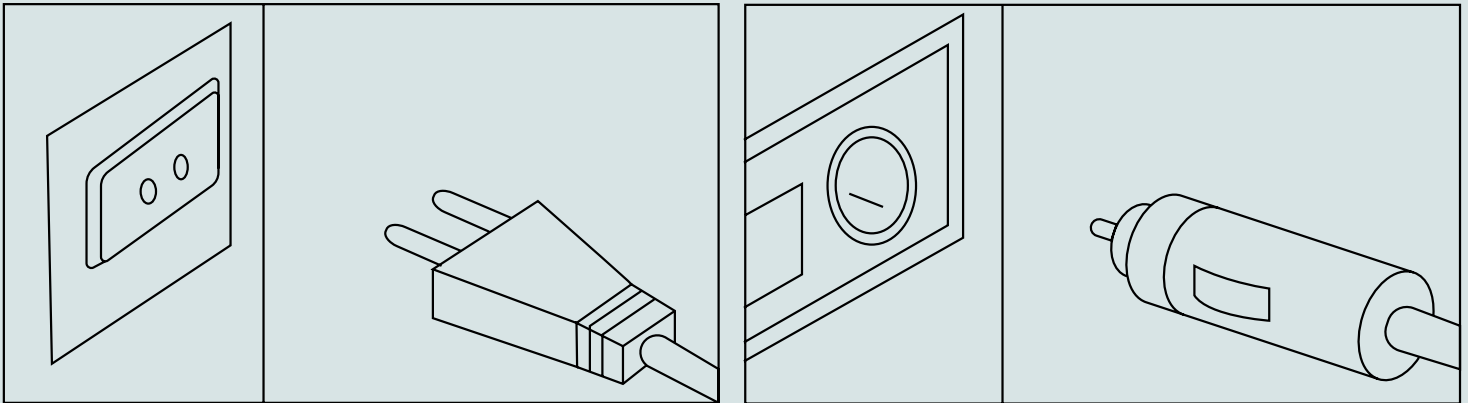

- Remove all packaging items, including the foam pads on the bottom of the product and the foam pads and tape (if any) used to keep accessories in the box.

POWER ON AND FUNCTION SETTINGS

1. Make sure the product function switch and the power switch are in the "OFF" position.
 2. Refer to the instructions for electrical connection. Plug in the power cord and turn on the power.
 3. Turn the mode switch to the Max position (ECO mode is an energy-saving mode, cooling performance is not good. Some models do not have this mode).
 4. Turn the mode switch to the cold or hot position. The light comes on (green means cold, red means hot). You will hear the fan working and the cooler is now operating.
- COLD: The cooling function is on, the green indicator light is on.
 - OFF: The unit is turned off.
 - HOT: The heating function is on, the red indicator light is on.

INDICATOR LIGHTS

- The cooling function is indicated by the green indicator light. The red indicator light indicates that the keep warm function is on.



CAUTION

- The product is not designed to cool hot food or quickly reheat cold food. The product is designed to keep cold or hot food at the same temperature as it is transferred. It may take a long time to cool hot food or reheat cold food.
- If the product needs to be switched into cooling and heating functions during operation, the function switch should be set to the "OFF" position and switched after 30 minutes, otherwise the life of the product will be shortened.
- This product is suitable for cold storage of packaged foods and beverages such as fruits, vegetables and soft drinks. Fresh food should not be kept for a long time. Do not add carbonated beverages when heating to prevent cracking.
- Follow the following instructions to prevent food contamination:
- Opening the door (lid) for a long period of time can cause a significant increase in the temperature of the cooling compartment;
- Regularly clean surfaces that may come in contact with food and accessible drainage systems;
- If the product is empty for a long time, close the lid, defrost, clean, dry and keep it open to prevent mold in the refrigerator.

ENERGY-SAVING ADVISE

- Place the product in a dry and well-ventilated place so that the product is not near a heat source and is not exposed to direct sunlight.
- High-temperature foods should be cooled to room temperature and refrigerated.
- Keep the lid of the product closed as much as possible.

MAINTENANCE AND CLEANING

- Disconnect the power supply before each cleaning, maintenance and after each use.
- When cleaning, make sure that no water enters the live part.
- Clean with a soft towel, lukewarm water or an undiluted detergent.
- Clean the door rubbers with a damp, clean cloth and dry thoroughly.
- Do not use abrasive or harsh cleaning agents.
- Do not rinse the product with water.

STORAGE

- Store the product in a dry, clean place. Do not store the product in extremely high or low temperatures. The recommended storage temperature is 25 °C with humidity \geq 75%.

If the product is not going to be used for an extended period of time, follow these instructions:

1. Turn off the product.
2. Remove all parts inside the product.
3. Dry all moisture inside the product with a clean cloth.
4. Store the product in a dry, clean place.
5. Leave the lid slightly open to prevent unpleasant odors and mold.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
The indicator light does not come on and the fan is not running	-the plug is not properly plugged in -The switch is not turned on	- Plug into an electrical outlet. - Check for power failure. - Check that the switch position is correct - Check if the cigarette lighter fuses (in the car) are damaged.
The fan is working, but the indicator light is not on	The indicator light is broken	Engage authorized personnel to replace the bulb.
the indicator light is on, the fan is working but the product is not cooling/heating	-The cooling plate is broken -The heatsink wire has come off	Engage authorized personnel to check if the cooling plate wire has fallen off or to replace the cooling plate.
the color of the indicator light does not match the position of the function switch	-There is an incorrect polarity of the DC power supply	- Check that the polarity of the DC power supply matches the power demand of the product.
The indicator light is on, the fan is working but the product is not cooling/heating	-The cooling plate is broken -The heatsink wire has come off	- Engage authorized personnel to check if the cooling plate wire has fallen off or to replace the cooling plate.
The indicator light is on, the fan is working but the product does not cool/heat properly	-The ventilation grille is blocked -There are too many objects in the product -The lid is not closed properly	- Remove dust and objects near the ventilation grid. - Too many items in the product require longer cooling time. - Check that the lid is closed.

DISPOSAL - RECYCLE

- Contribute to a cleaner living environment! This product is subject to the European Directive (EU) 2012/19/EU. Do not dispose of the product with the household waste. For proper recycling, please contact your local authority or your household waste disposal service for further details on your nearest designated collection point.

SERVICE AND WARRANTY

- If you need service or information regarding your product, please contact our Customer Support at info@semacobv.nl
- We provide a 2-year warranty on its products. To obtain service during the warranty period, the product needs to be returned with a proof of purchase. Product defects have to be reported within 2 years from the date of purchase. This warranty does not cover: damages caused by misuse or incorrect repair; parts subject to wear; defects that the customer was aware of at the time of purchase; damages or defects caused by customer neglect; damages or defects caused by third parties.

DISTINQ