

## Notice d'utilisation Manette filaire pour Switch

Cette manette filaire pour SWITCH d'un tout nouveau design est totalement compatible avec la console SWITCH et les PC.

### Photos du produit



### Caractéristiques du Produit:


**Matériau :** ABS  
**Boutons :** Home / Capture /-/+ /A/B/X/Y/L1/L2 /R1/R2 / Croix directionnelle / L3 /R3  
**Mode de connexion :** Câble USB  
**Vibration:** Double Vibration (sur un pc, uniquement avec X-input )

### INSTALLATION


**Console Switch :**  
 Insérez le câble USB de la manette dans le port USB du Dock.




- Allumez la console.
- Connectez votre Switch à votre TV grâce au Dock.
- Allez dans le Menu « Paramètre de la console » dans le menu HOME.

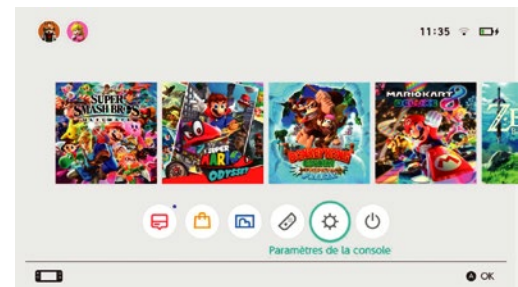

- Sélectionnez « Manettes et Capteurs »

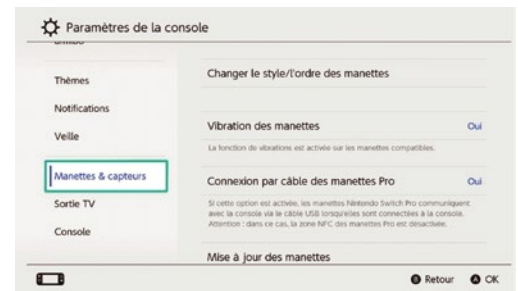


- Sélectionnez « Oui » pour l'option « connexion par câble des manettes Pro »

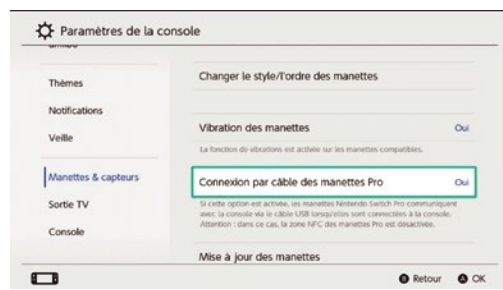

- Branchez votre manette à la switch avec le câble USB, appuyez sur le bouton « A » pendant quelques secondes.
- La LED rouge s'allume, votre manette est connectée.

#### SI LA MANETTE NE SE CONNECTE PAS :

- 1- Allez dans le Menu HOME et sélectionnez « MANETTES »

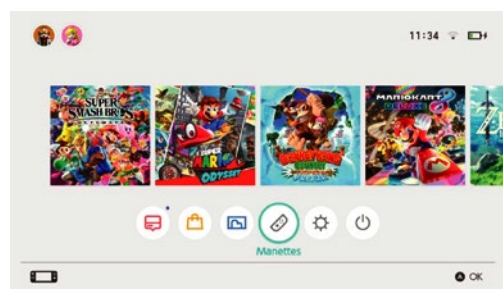

- 2- Allez dans « Changer style/l'ordre »



- 3- Appuyez sur le bouton « A » pendant quelques secondes.



- 4- La LED rouge s'allume, votre manette est connectée.

#### PC :

Branchez votre manette sur le port USB de votre PC.  
 X-input est le mode par défaut.  
 Aucun driver n'est nécessaire sur Windows. La connexion se fait automatiquement.

#### Changement de Mode sur PC:

X-input est le mode par défaut. Le bouton HOME s'allume.  
 Pour changer le mode en D-input, maintenir enfoncés les boutons + et - en même temps. Les LED s'éteignent 1 seconde et restent ensuite allumées. Vous avez changé de mode.

**PS:** La fonction vibration n'est pas compatible avec le mode D-input.



- N'essayez pas de démonter ou de réparer ce produit.
- Ne laissez pas ce produit entrer en contact avec des liquides et ne le manipulez pas avec des mains humides ou grasses. Si du liquide pénètre à l'intérieur, cessez d'utiliser ce produit.
- Ne soumettez pas ce produit à une force excessive. Ne tirez pas sur le câble et ne le pliez pas fortement.
- Ne tenez jamais ce produit par son câble.
- Gardez ce produit et son emballage hors de portée des jeunes enfants. Des éléments d'emballage pourraient être ingérés. Le câble pourrait s'enrouler autour du cou des enfants.
- Les personnes souffrant de blessures ou de problèmes aux doigts, mains ou bras ne doivent pas utiliser la fonction de vibration.
- Si le produit est sale, essayez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Évitez l'utilisation de diluant, de benzène ou d'alcool.
- Ne l'exposez pas à la poussière, à de hautes conditions d'humidité et de chaleur.
- Ce produit doit être stocké à une température modérée comprise entre 10 et 25 degrés.

## Istruzioni per l'uso Gamepad con filo Switch

Con il suo nuovo design, questo gamepad per SWITCH è integralmente compatibile su SWITCH e PC.

### Foto del prodotto:



### Caratteristiche del prodotto:


**Materiale :** ABS  
**Pulsanti :** Home / Capture /-/+ /A/B/X/Y/L1/L2 /R1/R2 / ↑, ↓, ←, → / L3 /R3  
**Collegamento :** Cavo USB  
**Vibrazione:** Doppia Vibrazione (Su PC, soltanto con Xinput )

### ISTALLAZIONE

**Console Switch :**  
 Inserire il cavo USB del gamepad nel slot USB del Dock.



- Accendere la console.
- Collegare la tua Switch alla tua TV tramite il Dock.
- Accedi a impostazioni di sistema dal menu HOME

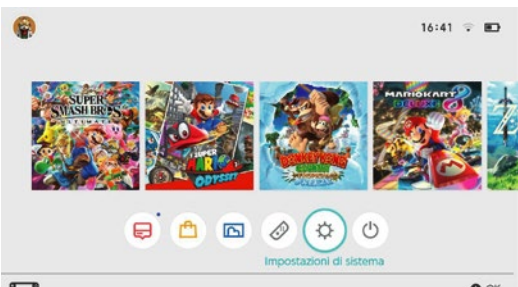

- Seleziona « Controller e sensori »




- Seleziona « SI » per l'opzione Comunicazione via cavo del Pro Controller.



- Collegare il tuo gamepad alla switch tramite il cavo USB, preme il pulsante "A" per qualche secondo.
- Il LED rosso si accende, il tuo gamepad è collegato.

#### SE IL GAMEPAD NON E COLLEGATO :

- 1- Accedi a Controller dal menu HOME

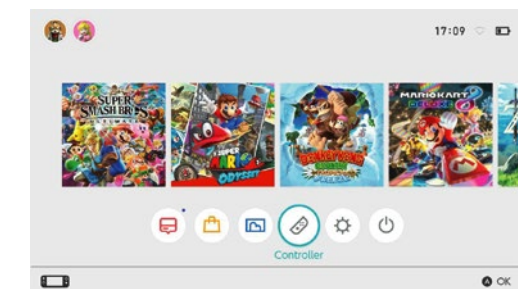

- 2- Clicca su Cambia impugnatura/ordine



- 3-Preme il pulsante "A" per qualche secondo.



- 4- Il LED rosso si accende, il tuo gamepad è collegato.

#### PC :

Collega il tuo gamepad allo slot USB del tuo PC.  
 X-input è il modo per impostazione predefinita.  
 Nessun driver è necessario su Windows. La connessione si fa automaticamente.

#### Cambiamento di modo su PC:

X-input è il modo per impostazione predefinita. Il pulsante HOME si accende.  
 Per cambiare modo in D-input, preme i pulsanti + e - allo stesso tempo.  
 I LED si spengono per 1 seconda e poi rimangono accesi. Hai cambiato il modo.

**PS:** La funzione vibrazione non è compatibile con il modo D-input.



- Non tentare di smontare o riparare questo prodotto.
- Evitare che questo prodotto venga a contatto con liquidi o maneggiarlo con mani bagnate o unte. Se entra del liquido, smettere di usare questo prodotto.
- Non sottoporre questo prodotto a forza eccessiva. Non tirare il cavo o piegarlo bruscamente.
- Non tenere mai questo prodotto per il cavo.
- Tenere questo prodotto e la sua confezione fuori dalla portata dei bambini. Gli elementi di imballaggio potrebbero essere ingeriti. Il cavo potrebbe avvolgere il collo dei bambini.
- Le persone con lesioni o problemi a dita, mani o braccia non devono usare la funzione di vibrazione.
- Se il prodotto è sporco, pulirlo con un panno morbido e asciutto.
- Evitare l'uso di diluente, benzene o alcool.
- Non esporlo a polvere, umidità elevata e condizioni di calore.
- Questo prodotto deve essere conservato a una temperatura moderata tra 10 e 25 gradi.

## Instrucciones de uso Mando con hilo para Switch

Este mando con hilo para SWITCH que tiene un nuevo design está totalmente compatible con la consola SWITCH y las computadoras PC.

### Fótos del producto:



### Características del Producto:


**Pulsantes :** Home / Captura /-/+ /A/B/X/Y/L1/L2 /R1/R2 / Cruz de control / L3 /R3  
**Modo de conexión :** Cable USB  
**Vibración:** Doble Vibración (con una computadora, únicamente con Xinput )

### INSTALACIÓN


**Consola Switch :**  
 Insertar el cable USB del mando en el puerto USB del Dock.




- Prende la consola.
- Conecta tu consola Switch con tu televisor gracias al Dock.
- Ir a la configuración de la consola del menu HOME

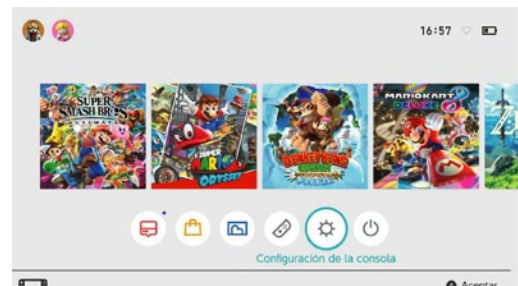

- Seleccionar « Mandos y sensores »

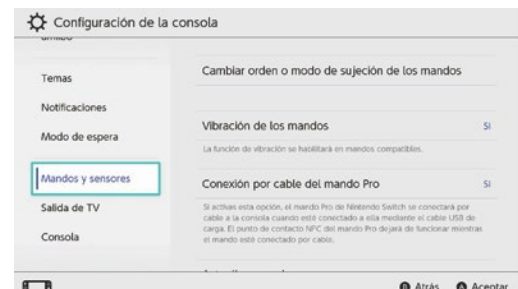


- Seleccionar « SI » para la opción Conexión por cable del mando Pro

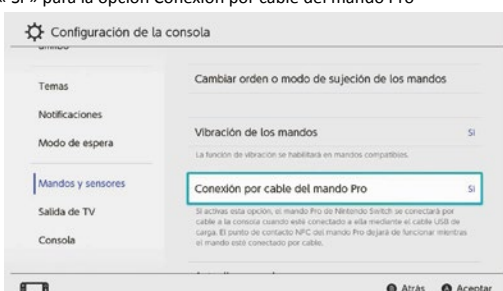

- Conecta tu mando con la switch a través del cable USB, aprieta el botón "A" y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- 7. Las luces LED se iluminan, eso significa que tu mando está bien conectado.

#### Si eso no funciona.

1. Seleccionar Mandos en el menu HOME

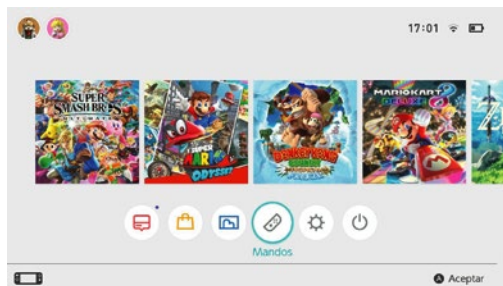

2. Hacer clic en « cambiar el orden o el modo de sujeción »



3. Mantener apretado el boton « A » unos segundos



4. Las luces LED se iluminan, eso significa que tu mando está bien conectado.

#### Computadora PC :

Enchufa tu mando en el puerto usb de tu computadora.  
 X-input es el modo por defecto.  
 No es necesario ningún driver en Windows. La conexión se hace automáticamente.

#### Cambio de Modo en PC:

X-input es el modo por defecto. El botón HOME se ilumina.  
 Para cambiar el modo en D-input, mantengas apretados los botones + y - al mismo tiempo. Las luces LED se apagan 1 segundo y se quedan iluminadas. Significa que cambiaste de modo.

**PS:** El modo Vibración no es compatible con el modo D-input.



- No intente desmontar o reparar este producto.
- No permita que este producto entre en contacto con líquidos ni lo manipule con las manos húmedas o grasientas. Si entra líquido, deje de usar este producto.
- No presione este producto con una fuerza excesiva. No tire el cable ni lo doble bruscamente.
- No sostenga este producto por el cable.
- Mantenga este producto y su embalaje fuera del alcance de los niños. Unos elementos del embalaje podrían ser ingeridos. El cable podría enrollarse alrededor del cuello de los niños.
- Las personas con lesiones o problemas con los dedos, manos o brazos no deben usar la función de vibración.
- Si el producto está sucio, límpielo con un paño suave y seco.
- Evite el uso de diluyentes, benceno o alcohol.
- No lo expongas al polvo ni a condiciones de alta humedad y calor.
- Este producto debe almacenarse entre 10 y 25 grados.

## User Manual For Switch Wired Controller

### Product Layout:



### Product Features:

**1.Material:** New ABS material  
**2.Buttons:** Home Button/Capture Button/-Button/+Button/A Button/B Button /X Button/ Y Button/L Button/ZL Button /R Button/ZR Button/D-pad control /L3 Button /R3 Button


- 3.Connect Method: Connect Via USB Cable

**4.Vibration:** With double motors inside, support vibration on PC(Xinput mode only) and switch console.


- 5.Support on Switch and PC( X-input Mode and D-input Mode)

### Working Mode:


- 1.Power on Switch console and select **System Settings** form the main menu.

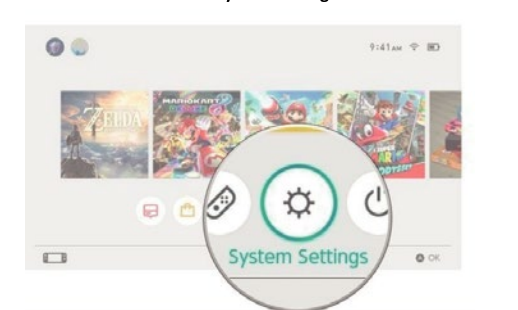

- 2.Select **Controllers and Sensors** from the sidebar.

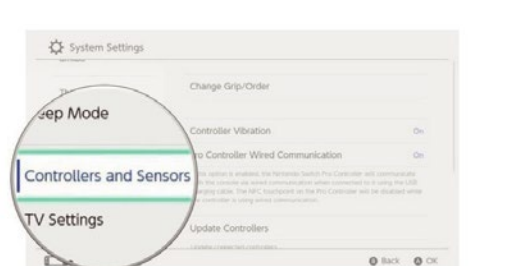

- 3.Select **Pro Controller Wired Communication** to make it **On**

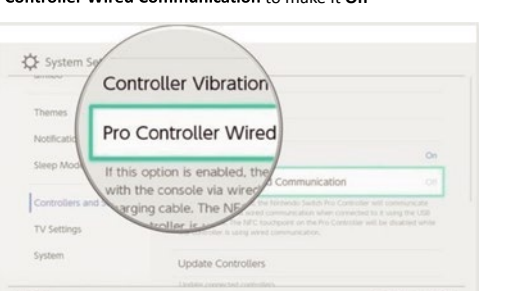

- 4.Plug in your **Pro Controller** to the Switch TV dock via USB cable



- 5.Press button "A" to set connect(follow steps screen shows). LED indicators should keep lighting after connected successful.

#### PC Console:

Plug the USB port to the PC console directly, it default by X-input mode.  
 No need driver on Windows, it will set up automatically.

#### Mode change in PC Mode:

It will default into X-input mode on PC, the Second Led indicator keep lighting. Hold "+" and "-" at the same time for 3s to switch to Direct input, the first led indicator keep lighting.  
 PS: in D-input mode, there is no vibration function.

- Do not attempt to disassemble or repair this product.
- Do not let this product come in contact with liquids or handle it with wet or greasy hands. If liquid gets inside, stop using this product.
- Do not subject this product to excessive force. Do not pull on the cable or bend it sharply.
- Never hold this product by its cable.
- Keep this product and its packaging out of reach of young children. Packaging elements could be ingested. The cable could wrap around children's necks.
- People with injuries or problems with fingers, hands or arms should not use the vibration function.
- If the product is dirty, wipe it with a soft, dry cloth.
- Avoid the use of thinner, benzene or alcohol.
- Do not expose it to dust, high humidity and heat conditions.
- This product should be stored at a moderate temperature between 10 and 25 degrees.