

# Flessenkoeler KK50

## Gebruiksaanwijzing

Om een veilige werking te kunnen garanderen, verzoeken wij u deze handleiding eerst grondig door te lezen voordat u het apparaat gebruikt.



## Husky flessenkoeler

Dank u voor de aanschaf van deze Husky flessenkoeler. Het is ontworpen en vervaardigd om jarenlang probleemloos gebruik van te kunnen maken. De bediening is zeer eenvoudig, maar wij verzoeken u even de tijd te nemen om deze handleiding te lezen. Het bevat belangrijke veiligheidsinformatie en tips om ervoor te zorgen dat u optimaal gebruik kunt maken van uw Husky flessenkoeler.

**Dit apparaat is bedoeld om uitsluitend te worden gebruikt voor de opslag van dranken en is niet geschikt voor de opslag van voedsel of bederfelijke drankjes.**



### **WAARSCHUWING: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK**

**GEbruikers in Europa** Dit apparaat moet worden geaard. Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door een gekwalificeerde technicus om een gevaarlijke schok te voorkomen. **PROBEER NIET OM HET ONDERHOUD** van het apparaat zelf uit te voeren. Zorg ervoor dat het apparaat goed is geaard. Zet het apparaat meteen uit als u een elektrische schok voelt bij het aanraken van de koeler.

### **VERWIJDERING VAN OUDE KOELERS**

**Zorg ervoor dat alle sloten onbruikbaar zijn gemaakt. Verwijder indien mogelijk de deur(en) en gooi ze afzonderlijk weg.** **WAARSCHUWING - chemisch gevaar: laat kinderen niet spelen met het oude apparaat. Neem contact op met uw gemeente voor de plaatselijk geldende voorschriften voor verwijdering van oude apparatuur.**

Controleer voordat u een oud apparaat verwijderd of het uitgeschakeld en veilig is. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en vernietig eventueel aanwezige sloten om te voorkomen dat kinderen zich kunnen opsluiten.

**Let op:** het koelsysteem bevat gas en koelvloeistoffen die een gespecialiseerde afvalverwerking vereisen. De waardevolle materialen in een koeler kunnen worden gerecycled. Neem contact op met uw lokale afvalverwerkingsbedrijf voor het weggooien van een oud apparaat en neem contact op met uw gemeente of uw dealer als u vragen heeft. Zorg ervoor dat de leidingen van uw koeler niet beschadigd worden voorafgaand aan de verwijdering. U kunt een bijdrage leveren aan het milieubewustzijn door aan te dringen op een geschikte en niet-vervuilende manier van verwijdering van het apparaat.

### **VERWIJDEREN VAN VERPAKKINGSMATERIAAL**

Alle verpakingsmaterialen bij uw Husky koeler kunnen op een milieuvriendelijke wijze worden verwijderd.

De kartonnen doos en de plastic wikkels zijn volledig recyclebaar. Neem contact op met uw gemeente voor de beste recycling. Het geëxpandeerd polystyreen materiaal wat bij de verpakking zit kan bij het algemene afval worden gedeponeerd.

### **VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN & WAARSCHUWINGEN**

Leest u de informatie in deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw Husky flessenkoeler aanzet. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke richtlijnen voor de installatie, het gebruik en het onderhoud van het apparaat.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek voor toekomstig gebruik.

Als u dit apparaat ooit verkoopt, geef dan deze gebruiksaanwijzing aan de nieuwe eigenaar. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van niet-naleving van deze instructies.


**WAARSCHUWING** Let erop dat bij het plaatsen van het apparaat het snoer niet beklemd raakt of wordt beschadigd. Plaats geen extra contactdozen of transformatoren/voedingen naast de compressor aan de achterkant van het apparaat, omdat deze anders oververhit kunnen raken.



- Gebruik geen beschadigde apparatuur. Als u twijfelt, raadpleeg dan de leverancier.
- De aansluiting en installatie van uw Husky flessenkoeler dienen exact te worden uitgevoerd volgens de desbetreffende instructies in deze gebruiksaanwijzing.
- Om veiligheidsredenen moet het apparaat volgens de specificaties worden geaard.
- Denk er altijd aan om de stekker van het apparaat uit het stopcontact te halen voor reinigingswerkzaamheden. Trek de stekker nooit aan het netsnoer uit het stopcontact, maar pak de stekker altijd stevig vast en trek hem recht uit het stopcontact.
- Alle elektrische reparaties dienen te gebeuren door gekwalificeerde technici. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen gevaarlijk zijn.
- **GEVAAR VOOR GISTING:** bewaar alcoholische dranken in luchtdichte flessen of verpakkingen.
- Om veiligheidsredenen gemorst materiaal altijd schoonmaken aan de binnen- en buitenkant van het apparaat.
- Beschadig geen onderdelen van het apparaat wat koelvloeistof bevat door het te doorboren, perforeren, breken, draaien of schrapen. Als de koelvloeistof in contact komt met de ogen, kan dit tot ernstig oogletsel leiden.
- De ventilatieopeningen niet blokkeren of afdekken.
- Laat kinderen niet met de koeler spelen, erop zitten of aan de deur hangen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.


**LET OP DE METALEN RAILS AAN DE BODEM VAN DE ONDERKANT VAN DEZE FLESSENKOELER KUNNEN SCHERPE RANDEN HEBBEN DUS ALTIJD VOORZICHTIG UITPAKKEN EN HANTEREN.**

**NIET MET HET APPARAAT SLEPEN: PLAATS HET ZORGVULDIG IN EEN POSITIE OM KRASSEN VAN OPPERVLAKKEN TE VOORKOMEN.**

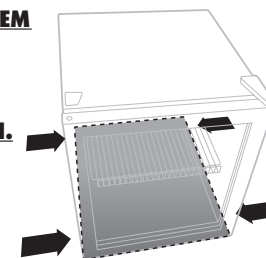


## SPECIFICATIES

- Dit apparaat is een koeldeel voor de opslag van onbederfelijke dranken. Het is niet geschikt voor de opslag van vers voedsel of bederfelijke dranken.
- Het is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Het koelcircuit is lekvrij.

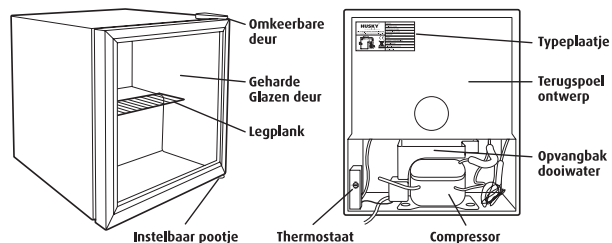


## OMDRAAIEN VAN HET DEURSCHARNIER

De deur kan worden geopend van links naar rechts en vice versa. Indien u de richting van de deuropening wenst te veranderen, volgt u dan deze instructies. **Let op:** alle verwijderde onderdelen moeten op een veilige plek worden bewaard. U heeft deze weer nodig voor de herinstallatie van de deur.

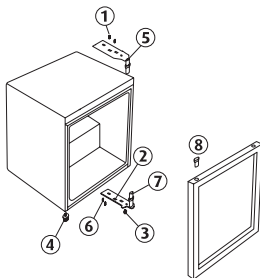

**Fig 1** Positie van de onderdelen voorafgaand aan het omdraaien van het deurscharnier.

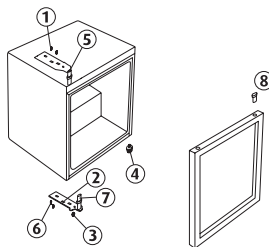

**Fig 2** Positie van de onderdelen na het omdraaien van het deurscharnier.

- Verwijder de twee schroeven (1) die het bovenste scharnier (5) (rechterkant) aan de behuizing bevestigt.
- Deur optillen en op een zacht oppervlak plaatsen om krassen te voorkomen.
- Verwijder het afdekplaatje (8) uit het gaatje in de linkerbovenhoek van de deur en verplaats het naar het open gaatje in de rechterbovenhoek. Stevig drukken om het te bevestigen.
- Verwijder de twee schroeven (6) die het onderste scharnier bevestigt (2).
- Verwijder het verstelbare linker voorpootje en verplaats het naar de andere kant.
- Verwijder de scharnierpen (7) van het onderste scharnier (2) en draai de richting van het onderste scharnier om. Bevestig het onderste scharnier (2) aan het frame linksonder met de twee

schroeven (6) en plaats de scharnierpen (7) terug. Stel de deur in de juiste positie, zorg ervoor dat het correct op het onderste scharnier (2) is geplaatst.


- Sluit de deur, bevestig het bovenste scharnier (5) in het bovenste frame met de twee schroeven (1). Controleer of de deur waterpas hangt en draai de schroeven stevig aan.

## HOE HET ENERGIEVERBRUIK VAN UW HUSKY FLESSENKOELER TE MINIMALISEREN

- Het energieverbruik is lager wanneer het apparaat in een goed geventileerde ruimte staat en in het bijzonder als de ventilatie aan de achterkant van het apparaat vrij van obstakels is.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron zoals ovens, radiatoren, kachels etc. aangezien dit het energieverbruik zal laten toenemen.
- Houdt de deur zoveel mogelijk gesloten.
- De thermostaat koeler instellen (naar 5 op de wijzerplaat) betekent een hoger energieverbruik, dus stel het alleen zo koud in als het echt nodig is.
- De koeler niet te vol stoppen - teveel in stoppen betekent dat de koele lucht niet vrij kan circuleren in de koeler wat het koelproces zou kunnen vertragen en de koeler minder efficiënt maakt.
- Ontdooi het apparaat als u de opbouw van vorst ziet in de koeler. Vorst zal het energieverbruik verhogen en het koelproces vertragen.
- Draai het apparaat helemaal uit als het niet nodig is gedurende een paar dagen of langer om energievervalsing te voorkomen (zie ook hoofdstuk "Wanneer lange tijd niet in gebruik").

## ALGEMENE WERKING

Uw Husky flessenkoeler dient op een egale, vlakke ondergrond te staan voor een stillere werking. Als het apparaat op tapijt wordt geplaatst, ondersteun het dan door er een houten plank onder te leggen. Wees u ervan bewust dat het plaatsen van het apparaat op tapijt kan betekenen dat de warmte van de compressor kan leiden tot vervaging van het tapijt.

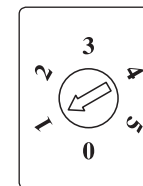

## Thermostaatinstellingen

De instellingen 1 (MIN) – 5 (MAX) regelen de binnentemperatuur. Instelling 1 (of MIN) = laagste instelling (warmste binnentemperatuur). Instelling 5 (of MAX) = hoogste instelling (koudste binnentemperatuur).

## Bediening

1. Reinig de binnenkant van het apparaat.
2. Stop de stekker van de Husky flessenkoeler in het stopcontact.
3. Om het apparaat uit te zetten de stekker uit het stopcontact trekken.

**LET OP:** Als het apparaat uit staat of er een stroomuitval is, dient u 3 tot 5 minuten te wachten voordat u het apparaat weer aanzet. Als u probeert om het apparaat al eerder weer aan te zetten, zal het apparaat niet aangaan.

## WAARSCHUWING

Als de temperatuurregelaar te koud staat ingesteld, kunnen de drankjes bevriezen. Onder extreme omstandigheden kunnen glazen flesjes zelfs breken. Wees daarom altijd voorzichtig bij het instellen van de temperatuur.



- Plaats geen zware voorwerpen (meer dan 20 kg) bovenop de koeler.
- Plaats geen voorwerpen op de bovenkant van de koeler die er vanaf kunnen vallen als de deur is geopend.
- Nadat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is geweest, het apparaat 3 minuten laten staan voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt.

### Wanneer lange tijd niet in gebruik

Als het apparaat lange tijd niet in gebruik is:

- Haal de stekker van uw Husky flessenkoeler uit het stopcontact.
- Reinig en droog de binnenkant van het apparaat. Laat de deur op een kier staan om het helemaal te laten opdrogen.
- Een koeler die niet in gebruik is en die niet is gereinigd kan muffe geuren of meeldauw ontwikkelen.

### ONTDOOIEN

- Op het oppervlak van de verdampers wordt ijs gevormd als de koeler werkt. Dit is een normale werking van het apparaat. Als de ijslaag dikker is dan 3mm / 1/8" dik, moet de koeler worden ontdooid en gereinigd om te voorkomen dat het apparaat veel energie verbruikt en niet optimaal meer werkt.
1. Verwijder alle producten uit de koeler en haal de stekker uit het stopcontact.
  2. Na het ontdooien het apparaat reinigen (zie onderstaande instructies) en laten drogen.

### Reiniging

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
  2. Veeg het interieur af met warm water en een neutraal reinigingsmiddel.
  3. Alle oppervlakken zorgvuldig afdrogen.
- Let op: gebruik geen schurende reinigers!
- Om een doeltreffende werking te krijgen dienen de achter- en onderzijde van de koeler grondig te worden gereinigd. Gebruik een mild sopje om de deurafdichtingen te reinigen.

### Verplaatsen van uw koeler

- Stekker uit stopcontact halen
  - Alle producten uit de koeler halen
- Opmerking: apparaat niet bij de deur vastpakken.

### Stroomstoring

- Tijdens een stroomstoring de deur niet vaker dan noodzakelijk openen om de koude lucht te bewaren in het apparaat.

### PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Controleer de volgende punten voordat u de koeler terugstuurt naar de leverancier; u zou het probleem zelf kunnen oplossen.

#### Probleem

##### Koelt niet

#### Oplossing

- Controleer of het netsnoer is aangesloten en de zekering intact is. Verkeerde temperatuur geselecteerd. Pas de instelling van de thermostaat aan (zie pagina 5).
- De koeler is te vol.
- Apparaat is blootgesteld aan direct zonlicht of een warmtebron.
- Deur wordt te vaak geopend.

##### Ongewone geluiden of lawaaiige werking

- Apparaat niet op een vlakke, stevige ondergrond of kan andere voorwerpen raken.
- Let op: het is normaal om koelmiddel te horen stromen als de compressor start en stopt.

##### Buitenoppervlakken zijn nat

- Waterbron of lek dicht bij het apparaat. Oppervlak grondig afdrogen en apparaat verplaatsen.

##### Binnenoppervlakken zijn nat

- Deur te vaak geopend of te vaak opengehouden.

## Garantie

Zie voor de garantiebepalingen de laatste pagina van deze gebruiksaanwijzing. De garantie geldt als het apparaat onder normale condities werkt zoals in de gebruiksaanwijzing is aangegeven.

Uw aandacht wordt gevraagd voor het volgende:

- De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan door onjuist gebruik.
- De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade door het verplaatsen van het apparaat, slechte energielevering, kapotte bedrading of zekeringen; ongeval, aanpassing, misbruik of verkeerd gebruik van het apparaat, abnormale werkomstandigheden, commercieel of industrieel gebruik, vuur, waterschade of verkeerd gebruik door de klant.

Deze garantie vervalt als service wordt verleend aan het apparaat door personen die geen gekwalificeerde technici zijn, of als het apparaat voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. Deze garantie is alleen van toepassing op de originele koper en is niet overdraagbaar. Uw normale consumentenrechten worden niet aangetast.

Als service noodzakelijk is **NIET PROBEREN HET APPARAAT ZELF TE REPAREREN**. Retourneer het apparaat naar de winkel. Bewijs van aankoop is noodzakelijk bij aanspraak op garantie. U dient de originele rekening te overhandigen. Als service onder de garantie wordt gevraagd, dient u dit te kunnen aangeven. Bewaar de originele verpakking voor het geval dat het apparaat moet worden geretourneerd.

Let op: als onderdeel van onze policy van continue productverbetering, behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande berichtgeving wijzigingen aan te brengen aan onze producten.

## GARANTIEBEPALINGEN

1. Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het apparaat in Nederland.  
Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt de garantie.
2. De garantie geldt slechts indien, bij eventueel beroep op de garantiebepalingen, dit garantiebewijs wordt getoond, samen met de originele aankoopnota.
3. Geen garantie zal van toepassing zijn op gebreken, veroorzaakt door beschadigingen, ruwe of onoordeelkundige behandeling, nalatigheid van de gebruiker, het gebruik van het apparaat op een onjuiste spanning, of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het geleverd werd. Er kan ook geen beroep op de garantie gedaan worden als het typeplaatje met serienummer is veranderd of verwijderd en wanneer door ondeskundigen aan het apparaat is gewerkt.
4. Buiten garantie vallen: glas, gloeilampen, kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en/of separatie schotten, lak- en/of emaille beschadigingen.
5. De garantie vangt aan op de dag van plaatsing en houdt in:
  - a. Eén jaar garantie op het gehele koel-vriesmeubel en de elektrische apparatuur zoals thermostaat, thermische beveiliging, relais, ventilator, transformator, schakelaar enz, met uitzondering van de onder 4 genoemde onderdelen.
  - b. Voor compressoren geldt een depreciatieregeling gedurende 3 jaar, in gelijke percentages.
6. De garantie omvat uitsluitend het vervangen van defecte of beschadigde onderdelen voor zover wij ons volgens deze garantiebepalingen verantwoordelijk hebben gesteld.
7. Voorrijdkosten, arbeidsloon, transport- en/of verpakkingskosten, alsmede het transportrisico (voor apparaten die slechts in onze eigen werkplaats gerepareerd kunnen worden) worden niet door de garantie gedekt en zijn voor rekening van de gebruiker. Zie ook onze 'servicebepalingen' waarin o.a. de berekening van de voorrijdkosten en het arbeidsloon worden omschreven.  
NB: Reparatiekosten moeten direct voldaan worden. Indien facturering van de monteurskosten wordt verlangd, zullen deze worden verhoogd met een bepaald bedrag aan administratiekosten.
8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor werkzaamheden of reparatiekosten, niet in onze opdracht door derden uitgevoerd en evenmin voor kosten of gevolgen, hoe dan ook, direct of indirect uit een storing, gebrek of onoordeelkundig gebruik van het apparaat voortvloeiend.
9. Vervanging van onderdelen verlengt de garantietermijn niet.

## HUSKY SERVICEBEPALINGEN

1. Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen maar direct melden bij uw leverancier. Eventuele terugname van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk.
2. De eerste 12 maanden na aankoopdatum wordt voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, welke onder deze garantiebepalingen ressorteren, niets in rekening gebracht.
3. Vanaf één jaar na de aankoopdatum worden in rekening gebracht:
  - a. de voorrijdkosten
  - b. het arbeidsloon
  - c. alle materialen met uitzondering van de motorcompressor (zie garantiebepalingen punt 5)
4. Bij klantenbezoek dienen alle kosten en gebruikte materialen à contant te worden voldaan met inachtnaam van het onder de punten 2-4 van de servicebepalingen genoemde, ongeacht de aard der werkzaamheden.
5. Eventuele toezending van onderdelen geschiedt onder rembours.

### Voor service:

**www.domest.nl**

**Tel: 0314 - 346646 Fax: 0314 - 378232 E-mail: service@domest.nl**

**www.domest.nl**

### Importeur:

**DOMEST import - export B.V.**

**J.F. Kennedylaan 101b, NL - 7001 CZ Doetinchem**

**Tel: 0314 - 346646 Fax: 0314 - 378232 E-mail: service@domest.nl**

# HUSKY™

## Husky Drinks Cooler

### Owner Manual

To ensure safe operation, please read this instruction manual thoroughly before use.



For illustration only.

ENGLISH

## Husky Drinks Cooler

Thank you for buying this Husky Drinks Cooler. It has been designed and manufactured for years of trouble-free service.

Operation is very simple, but please take a few minutes to read this booklet. It contains important safety information, and tips to ensure you receive the best possible service from your Husky Drinks Cooler.

**This appliance is intended to be used exclusively for the storage of beverages and is not suitable for the storage of food or any perishable drinks.**



### **WARNING:** **RISK OF ELECTRICAL SHOCK HAZARD**

**USERS IN EUROPE** This unit must be earthed.

If the power cable is damaged, it must be replaced by a qualified engineer to avoid shock hazard. DO NOT ATTEMPT TO SERVICE THE ITEM YOURSELF. Ensure that the appliance is properly earthed. Stop using the appliance immediately if electric shock is felt when touching the cooler.

### **DISPOSAL OF OLD REFRIGERATORS**

**BE SURE TO MAKE ANY LOCKS UNUSABLE. IF POSSIBLE, REMOVE THE DOOR(S) AND DISCARD SEPARATELY.**

**WARNING – CHEMICAL HAZARD: DO NOT ALLOW CHILDREN TO PLAY WITH THE OLD APPLIANCE. CONTACT YOUR LOCAL AUTHORITY FOR PROPER DISPOSAL PROCEDURES.**

Before disposing of an old appliance, please make sure it is switched off and safe. Unplug the appliance and break any locks in order to avoid children becoming trapped.

**Please note:** the cooling system contains gases and refrigerants which require specialist waste disposal. The valuable materials contained in a refrigerator can be recycled.

Contact your local waste disposal depot for proper disposal of an old appliance and contact your local authority or dealer if you have any questions. Please ensure the pipework of your cooler is not damaged prior to disposal. You can contribute to environmental awareness by insisting on an appropriate non-polluting method of disposal.

### **DISPOSAL OF PACKAGING**

All the packaging materials with your Husky Drinks Cooler may be disposed of without danger to the environment.

The cardboard carton and polythene wrappers are fully recyclable – check with your local authority for the best recycling options. The expanded polystyrene materials included in the packaging can be placed in general waste.

## **SAFETY INSTRUCTION & WARNINGS**

Before switching on your Husky Drinks Cooler, read the information in this User Guide carefully. The User Guide contains important observations relating to the assembly, operation and maintenance of the appliance.

Please keep this booklet in a safe place for future reference. If you ever sell this unit, hand this User Guide to the new owner.

The manufacturer does not accept responsibility for any damages that may arise due to non-observation of these instructions.


**WARNING: When positioning the appliance ensure the supply cord is not trapped or damaged. Do not locate extension sockets or charging transformers/power supplies adjacent to the compressor at the back of the unit, as they could overheat.**

- Do not use damaged appliances. If you are in any doubt, consult the supplier.
- Connection and installation of the unit is to be carried out in strict compliance with the relative instructions in this User Guide.
- For safety, the appliance must be properly earthed in accordance with specifications.
- Always remember to unplug the appliance before cleaning. Never unplug your cooler by pulling on the power cable. Always grip plug firmly and pull straight out from the socket.
- All electrical repairs must be carried out by qualified engineers. Inadequate repairs may be dangerous.
- **DANGER OF FERMENTATION:** Keep alcoholic beverages in airtight bottles or containers.
- For safety, always clean up any spillages inside or outside of the appliance.
- Do not damage any parts of the appliance which carry refrigerant by piercing, perforating, crushing, twisting or scraping. If the refrigerant comes into contact with the eyes, it may cause serious eye injury.
- Do not obstruct or cover the ventilation aperture.
- Do not allow children to play with your Husky Drinks Cooler, or to sit on it or hang onto the door.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.



**WARNING: THE METAL RAILS ON THE BOTTOM UNDERNEATH OF THIS DRINKS COOLER MAY HAVE SHARP EDGES, SO ALWAYS UNPACK AND HANDLE WITH CARE.**


**DO NOT DRAG THE UNIT: PLACE CAREFULLY IN POSITION TO AVOID THE SCRATCHING OF SURFACES.**

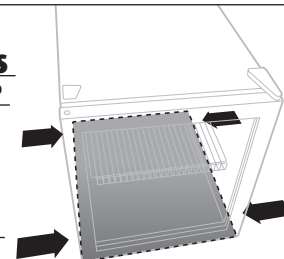



## SPECIFICATIONS


- This appliance is a cellar compartment for the storage of non-perishable beverages. It is not suitable for the storage of fresh food or perishable drinks.
- It is intended strictly for domestic indoor use.
- The refrigerating circuit is leak-proof.

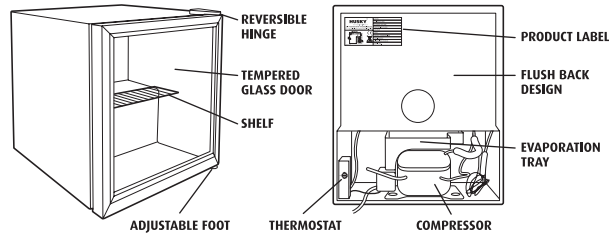


## REVERSING THE DOOR HINGE

The door can be opened from left to right and vice versa. Should you wish to change the opening direction, please follow these instructions.

**Note:** all parts removed should be kept safely. You will require these for the reinstallation of the door.

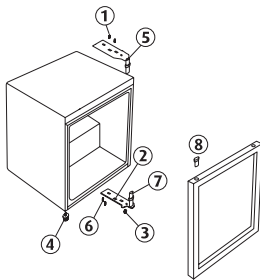

**Fig 1** Position of components prior to reversal of the door hinge.

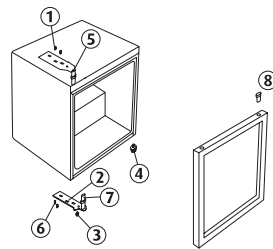

**Fig 2** Position of components after reversal of the door hinge.

- Remove the two screws (1) that hold the upper hinge (5) (right side) to the frame.
- Lift the door off and place on a padded surface to prevent scratching.
- Remove the blanking plug (8) from the hole in the upper left corner of the door and transfer it to the uncovered hole on the upper right corner. Press firmly to secure it.
- Remove the two screws (6) that hold the lower hinge (2).
- Remove the adjustable front left foot and transfer it to the other side.
- Remove the bolt pin (7) from the lower hinge (2) and reverse the direction of the lower hinge. Secure the lower hinge (2) to the left side of the lower frame with the two screws (6). Re-insert the bolt pin (7). Set the door into position, making sure it is seated comfortably onto the lower hinge (2).
- Holding the door closed, secure the upper hinge (5) into the top frame with the two screws (1). Check the door is level and tighten the screws firmly.

## HOW TO MINIMISE THE ENERGY CONSUMPTION OF YOUR HUSKY DRINKS COOLER

- Energy consumption will be lower if the unit stands in a well ventilated space and in particular if vent at the back of the unit is clear of obstruction.
- Do not place the appliance in direct sunlight or near a heat source such as ovens, radiators, heaters, etc as this will increase energy consumption.
- Keep the door closed as much as possible.
- Setting the thermostat cooler (towards 5 on the dial) means higher energy consumption, so set only as cool as you really require.
- Do not overfill the cabinet - overfilling means that the cool air cannot circulate freely inside the cabinet which may slow the process of cooling and make the cabinet less efficient.
- Defrost the appliance if frost can be seen building up inside - frost will increase energy consumption and make the cooling process slower.
- Turn the appliance off completely if it is not required for a period of days or longer to avoid wasting energy (see also section 'When not in use').

## BASIC OPERATION

Your Husky Drinks Cooler must stand on an even, flat surface for quieter operation.


If the appliance is to be placed on carpet, support it with a wooden board underneath. Be aware that placing the appliance on carpet may mean that heat from the compressor may cause the carpet to fade.

## Thermostat settings

The settings 1 (MIN) – 5 (MAX) regulate the interior temperature.

Setting 1 (or MIN) = lowest setting (warmest internal temperature)

Setting 5 (or MAX) = highest setting (coldest internal temperature)

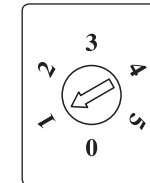

## To operate

1. Clean the inner compartment.
2. Plug in your Husky Drinks Cooler.
3. To turn the unit off, disconnect the plug from the mains supply.

**NOTE:** If the unit is unplugged or power lost, you must wait 3 to 5 minutes before restarting. If you attempt to restart the unit before this delay, the unit will not start.

## WARNING

If the thermostat is set to too cold a setting, beverages may become frozen. In extreme circumstances, glass bottles may even break. Always exercise caution when setting the temperature.

- Do not place heavy items (more than 20kg/44lbs) on top of the cooler.
- Do not place any items on top of the cooler which may fall off when the door is opened.
- After the appliance has been unplugged, leave for three minutes before plugging it in again.



### When not in use

If the unit is not being used for long periods:

- Unplug your Husky Drinks Cooler.
- Clean and dry the inside of the appliance. Leave the door slightly open to allow it to dry completely.
- A cooler which is unused without being cleaned may start to smell musty or develop mildew.

### DEFROSTING

- The surface of the evaporator ices up when the drinks cooler is working. This is an entirely normal part of operation. If the frost layer is more than 3mm / 1/8" thick, the cooler must be defrosted and cleaned to avoid unnecessary energy consumption and inefficient operation.
1. Remove all items inside and unplug the unit.
  2. After defrosting, clean the unit (see instructions below) and allow it to dry.

### Cleaning

1. Unplug your Husky Drinks Cooler.
2. Wash the interior with warm water and neutral detergent.
3. Dry all surfaces thoroughly.

Note: Do not use abrasive cleaners!

To ensure efficient operation the back and bottom of the cooler should be cleaned thoroughly. Use mild soapy water to clean the door seal.

### Moving your Husky Drinks Cooler

- Unplug the appliance
  - Remove all items inside
- Note: Never hold the appliance by the door.

### Power Failure

- If a power cut occurs, do not open the door more often than necessary in order to conserve cold air.

### TROUBLESHOOTING

Before returning your Husky Drinks Cooler to the store, check the following points; you may be able to solve any problem yourself.

<b><u>Problem</u></b>	<b><u>Solution</u></b>
<b>Not cooling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check power cable is connected and fuse is intact.</li> <li>• Wrong temperature selected. Adjust setting on the thermostat (see page 5)</li> <li>• Cooler is overfilled.</li> <li>• Appliance exposed to direct sunlight or a heat source.</li> <li>• Door is opened too often.</li> </ul>
<b>Unusual noises or noisy operation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliance is not on a level, firm surface or may be touching other items.</li> <li>• Note: It is normal to hear refrigerant flowing as the compressor stops and starts.</li> </ul>
<b>Outer surfaces are wet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Water source or leak too near the appliance – dry surfaces thoroughly and move the appliance.</li> </ul>
<b>Inner surfaces are wet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Door opened too often or kept open too often.</li> </ul>

## Warranty

This Husky appliance is guaranteed to be free from defects in parts and manufacture for 12 months from date of purchase, provided that the unit is used under the normal operating conditions shown within the manual. Your attention is drawn to the following:

- Husky Retail Ltd. will not accept any liability for damage or injury caused by improper use.
- Husky Retail Ltd. will not be liable for any damage caused by moving the appliance; improper power supply; defective wiring or fuses; accident, alteration, abuse or misuse of the appliance; abnormal operating conditions; commercial or industrial use; fire; water damage; or customer misuse.
- This warranty is void if service on the unit is performed by any person other than an approved technician, or if the appliance is used for commercial purposes.

This warranty is available only to the original purchaser and is not transferable. Your normal consumer rights are not affected.

If service is required, **DO NOT ATTEMPT TO REPAIR UNIT YOURSELF**. Please return unit to store. Proof of purchase will be required for any warranty claims. You must retain your original receipt. If service under warranty is required, you will be required to produce this. Please also retain the original packaging should the unit need to be returned.

Please note: As part of our policy of continuous product improvement, Husky Retail Ltd. reserves the right to amend specifications without notice.



**For service:**  
**www.domest.nl**  
**Tel: 0314 - 346646 Fax: 0314 - 378232 E-mail: service@domest.nl**  
**www.domest.nl**

**Importer:**  
**DOMEST import - export B.V.**  
**J.F. Kennedylaan 101b, NL - 7001 CZ Doetinchem**  
**Tel: 0314 - 346646 Fax: 0314 - 378232 E-mail: service@domest.nl**