

# Technaxx® \* Gebruikersaanwijzing

## FM DAB-zender FMT1500BT

Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product, waarop deze gebruikersaanwijzing betrekking hebben, is in overeenstemming met de voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn **RED 2014/53/EU**. De Conformiteitsverklaring is te raadplegen op: **www.technaxx.de/** (in de onderste balk "Konformitätserklärung"). Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruikersaanwijzing.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

Bewaar deze gebruikersaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop product. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft.


**Garantie 2 jaar**

***Veel plezier met het product. \*Deel uw ervaringen en meningen over een van de bekende internetportals.***

## Eigenschappen

- FM & DAB-radiozender
- Met externe DAB-antenne voor de beste ontvangst van signalen
- Bluetooth-transmissie
- SD-kaartsleuf
- 2 USB-lader (Snelle lading 3.0 & 2.4A)
- Line in (AUX)
- Microfoon voor oproepen

## Productdetails

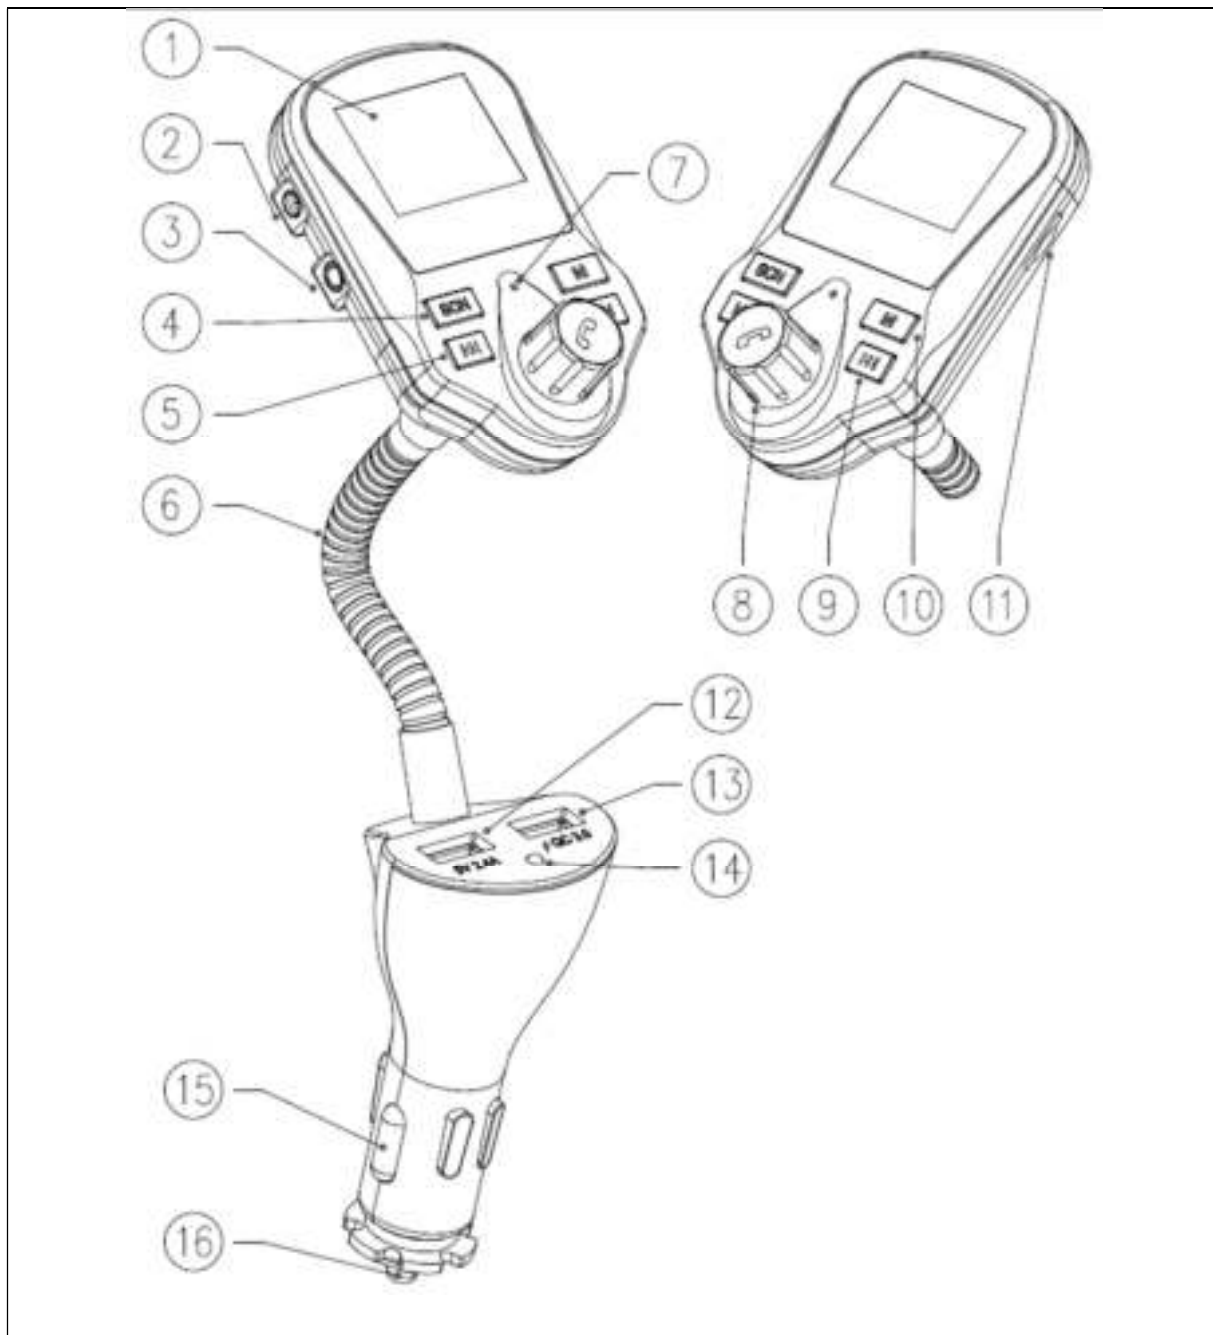

1	LCD-scherm	9	Volgende track
2	DAB-antenne-aansluiting	10	Modusknop
3	AUX-aansluiting	11	SD-kaartsleuf
4	SCN-knop	12	DC 5V/2,4A laadaansluiting
5	Vorige track	13	QC3.0 laadaansluiting
6	Flexibele slang	14	LED-laadcontrolelampje
7	Microfoon	15	Min-pool van autolader
8	Draaischakelaar	16	Plus-pool van autolader

## Funcities van de knoppen

SCN-knop	Druk in de aan-stand kort op deze knop om de instelling van de FM-transmissiefrequentie te openen. Verhoog of verlaag de FM-transmissiefrequentie met behulp van de draaischakelaar. In de DAB-modus, druk lang op deze knop om automatisch naar de kanaalfrequentie te zoeken.
Vorige track	Tijdens het afspelen van muziek, druk kort om naar de vorige track te gaan.
Draaischakelaar	Tijdens het afspelen van muziek, draai met de klok mee, om het volume te verhogen en tegen de klok in om het volume te verlagen. Druk kort om af te spelen of te pauzeren. Voor telefoonoproepen, druk kort op deze knop om de telefoonoproep te beantwoorden of te beëindigen.
Volgende track	Tijdens het afspelen van muziek, druk kort om naar de volgende track te gaan.
Modusknop	Druk kort op deze knop om de modus te wijzigen. De modi zijn: DAB-BT-TF-AUX. In de DAB-modus, druk lang om de menu-optie voor het wijzigen van de achtergrondverlichting, het contrast en de taal te openen.

### De DAB-antenne installeren

Steek de aansluitstekker van de DAB-antenne in de antenne-aansluiting van de FM-DAB-zender.

Maak de antenne in de buurt van een venster vast om het beste signaal te ontvangen.

**OPMERKING:** Maak het niet vast binnen het gezichtsveld van de bestuurder.



## **Modi**

Om de modus te wijzigen, druk op de “M” knop op het apparaat.

### **FM-zender**

Steek de FMT1500BT in de sigarettenaansteker van de auto. Het controlelampje van de autolader brandt om aan te geven dat het onder stroom staat. Druk kort op de “SCN” knop en de draaischakelaar om de transmissiefrequentie op de FM-frequentie van de auto af te stemmen. U kunt de FM-frequentie van de auto tevens aanpassen om met de frequentie van de FM-zender overeen te stemmen.

### **DAB-modus**

Schakel het apparaat in, steek de DAB-ontvangstantenne (is met de zender meegeleverd) in de DAB-antenne-aansluiting, druk kort op de “M” knop om naar de DAB-modus te gaan en druk lang op de “SCN” knop om automatisch naar DAB-stations te zoeken. Na het zoeken, druk kort op “◀◀” voor het laatste station; druk kort op “▶▶” voor het volgend station; druk kort op de draaischakelaar om het station dat wordt afgespeeld te bevestigen.

### **Bluetoothmodus**

**In de DAB-modus, druk kort op de “M” knop om naar de Bluetoothmodus te gaan.** Het apparaat zoekt naar het vorige gekoppelde Bluetooth-apparaat. Als het apparaat geen verbinding kan maken, start de koppeling met andere Bluetooth-apparaten. In dit geval, schakel uw Bluetooth-apparaat in zodat het zoeken kan starten. De pincode is “0000”. De muziek wordt na een succesvolle koppeling afgespeeld. Druk kort op de draaischakelaar om af te spelen of te pauzeren. Druk kort op “◀◀” voor laatste track; druk kort op “▶▶” voor volgende track. Voor telefoonoproepen, druk kort op de draaischakelaar om de telefoonoproep te beantwoorden of te beëindigen.

## **SD-kaartmodus**

In de Bluetoothmodus, druk kort op “M” om naar de TF-kaartmodus te gaan. Installeer de SD-kaart om muziek af te spelen. Druk kort op de draaischakelaar om af te spelen of te pauzeren. Druk kort op “◀◀” voor laatste track; druk kort op “▶▶” voor volgende track.

## **AUX-modus**

In de SD-modus, druk kort op “M” om naar de AUX-modus te gaan. Sluit één uiteinde van de audiokabel aan op de AUX-aansluiting van de zender en het ander uiteinde in de audio-aansluiting van een mobiele telefoon, notebook, tablet-PC, MP3/MP4-speler, etc. U kunt vervolgens van muziek vanaf deze FM-zender via de autoluidsprekers afspelen. Druk kort op de draaischakelaar om de muziek te dempen of opnieuw af te spelen.

## **Instellingen**

Druk lang op de “M” knop om de menu-opties voor het wijzigen van de achtergrondverlichting en contrast, het bekijken van de systeeminformatie en het terugzetten naar de fabrieksinstellingen te openen. Gebruik de draaischakelaar om de instellingen te wijzigen en druk op de schakelaar om de wijzigingen te bevestigen. Druk kort op de “M” knop om terug te keren.

## Technische gegevens

Ingangsspanning	DC 12~24V
Bluetooth-versie	V4.2.
Bluetooth-bereik	≤10m
Bluetooth-frequentie / vermogen:	Frequentieband 2.4GHz Uitgestraald transmissievermogen 2,5mW
Ingangsstroom	100MA
Binnentemperatuur	0 tot 60 graden Celsius
AUX	3,5MM-AUX
Autolader USB1	≤5V/2,4A
Autolader USB2	QC3.0.
Ondersteunde audioformaten	MP3\WMA
Capaciteit SD-kaart	128M~32GB
FM-frequentiebereik	87.5--108.0MHZ
FM-transmissiebereik	< 5 m
Frequentierespons	20Hz-15KHz
Vervorming	< 0,1%
Signaal/ruisverhouding	> 60dB
Inhoud van de verpakking	Technaxx FMT1500BT, DAB- antenne, Gebruikersaanwijzing

## Probleemoplossing

• Zorg dat de spanning van de autosigarettenaansteker 12-24V is, anders kan het product verkeerd werken of zelfs permanente schade oplopen. • Tijdens het kiezen van kanalen, kies geen sterk signaalkanaal, dit kan een impact op de geluidskwaliteit hebben. • Als de auto-audio geen muziek kan ontvangen, controleer of de frequentie van de zender en de auto dezelfde zijn, of verhoog de volume om de uitvoer te verhogen. • Gebruik de auto-audio om het volume te regelen. Verhoog het volume niet te veel om vervorming te vermijden. Als vervorming optreedt, verlaag het volume. • Als het Bluetooth-apparaat geen verbinding met de FM-zender kan maken of als de muziek van het verbonden apparaat niet afgespeeld kan worden, controleer of de juiste PIN-code werd ingevoerd, en of het Bluetooth-apparaat A2DP ondersteunt. • Uit veiligheidsoverwegingen, ontkoppel de autolader wanneer niet in gebruik.

## Waarschuwingen

- Verwijder geen enkel deksel om het risico op een elektrische schok of schade te vermijden.
- Probeer het apparaat nooit uit elkaar te halen, dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs schade.
- Laat het apparaat niet vallen en schud er ook niet mee, de inwendige elektronica of mechanische onderdelen kunnen hierdoor kapot gaan.
- Bewaar het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte.
- Vermijd een hoge vochtigheid of hoge temperatuur.
- Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of een elektrische schok te verminderen. Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten.
- Houd het apparaat uit de buurt van kleine kinderen.



### Aanwijzingen voor milieubescherming:

Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. **Reiniging:** Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland