

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

Handleiding


## Dierenvriendjes Muziekboek



## INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van het **Dierenvriendjes Muziekboek** van **VTech**<sup>®</sup>. Wij van **VTech**<sup>®</sup> doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Ontdek de dieren uit het bos en op de boerderij met het **Dierenvriendjes Muziekboek** van **VTech**<sup>®</sup>! Sla de bladzijden om, bekijk de mooie illustraties en druk op de toetsen om vrolijke zinnnetjes, grappige dierengeluiden, melodietjes en gezongen liedjes te horen. Zie jij alle dieren?

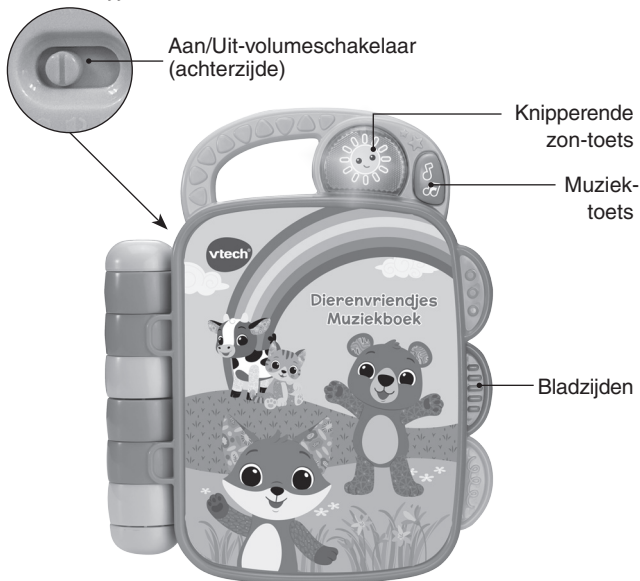

## INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Dierenvriendjes Muziekboek
- Eén handleiding


### WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

**Let op:** Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.


### Losmaken van de verpakkingsslotjes:

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

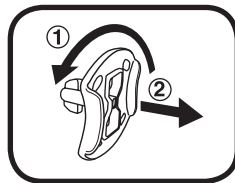

## HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het boekje. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door de batterijen aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

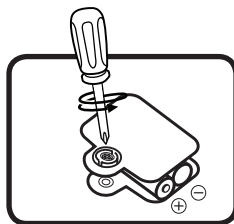

### WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.  
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

## BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.

- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

### **OPLAADBARE BATTERIJEN:**

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

## **Milieu**

### **Verwijdering van batterijen en product**



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.






De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.


Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:  
[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

## FUNCTIES

### 1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om het **Dierenvriendjes Muziekboek AAN** te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume  of naar het hoge volume . Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar  om het speelgoed **UIT** te zetten.

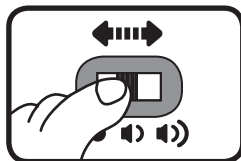

### 2. Automatische uitschakeling




Om batterijen te sparen, schakelt het **Dierenvriendjes Muziekboek** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets drukken of door de bladzijden om te slaan.

#### Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

## ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit-volume-schakelaar** om het speelgoed AAN te zetten. Wanneer het boek gesloten is, hoor je een grappig geluidje, vrolijk zinnetje en een gezongen liedje. Wanneer het boek geopend is, hoor je een kort melodietje met dierengeluiden. Het lichtje knippert mee met het geluid.
2. Druk op de **knipperende zon-toets** wanneer het boek gesloten is, om een vrolijk zinnetje en een kort melodietje te horen. Druk op deze toets wanneer het boek geopend is, om kennis te maken met de dieren en het geluid dat ze maken. Het lichtje knippert mee met het geluid.
3. Druk op de **muziektoets** om bekende melodietjes en korte melodietjes met dierengeluiden te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.

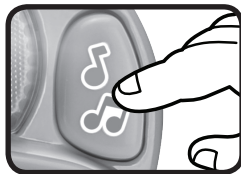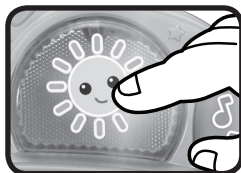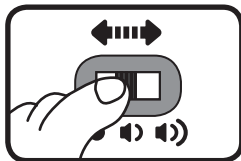

4. Sla de **bladzijden** om en luister naar vrolijke zinnnetjes, korte melodietjes, grappige dieren geluiden en gezongen liedjes die overeenkomen met de illustraties op de bladzijden. Klap het boekje dicht om een gezongen liedje of kort melodietje te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



## MELODIETJES

1. In een groen, groen knollenland
2. Klein, klein kleutertje
3. Twinkel, twinkel, kleine ster
4. Hansje Pansje Kevertje
5. Yankee Doodle
6. Sailing, Sailing
7. Teddy Bears' Picnic
8. Ik zag twee beren
9. Berend Botje
10. Alle eendjes zwemmen in het water
11. Poesje mauw
12. Old MacDonald Had a Farm
13. Hey Diddle Diddle
14. Schaapje, schaapje, heb je witte wol?
15. Boer wat zeg je van mijn kippen?

## GEZONGEN LIEDJES

### Liedje 1

De kleuren van de regenboog zijn  
rood, oranje, geel, groen, blauw, paars.  
Kijk ze eens stralen!





## Liedje 2

Zie jij wat ik zie in het groene bos?  
Kijk maar eens hier, wat een leuk dier!  
't Is een bruine beer!

## Liedje 3

Zie jij wat ik zie in het groene bos?  
Kijk maar eens hier, wat een leuk dier!  
't Is een rode vos!

## Liedje 4

Zie jij wat ik zie in het groene bos?  
Kijk maar eens hier, wat een leuk dier!  
't Is een mooi, bruin hert!

## Liedje 5

Zie jij wat ik zie in het groene bos?  
Kijk maar eens hier, wat een leuk dier!  
't Is een blauwe uil!




## Liedje 6

De dieren op de boerderij, die maken veel geluiden!  
Woef-woef-woef-woef-woef.  
Woef-woef-woef-woef-woef.  
Woef-woef-woef-woef-woef.  
Het is een vrolijk hondje.

## Liedje 7

De dieren op de boerderij, die maken veel geluiden!  
Boe-boe-boe-boe-boe.  
Boe-boe-boe-boe-boe.  
Boe-boe-boe-boe-boe.  
Het is een vrolijk koetje.



### Liedje 8

De dieren op de boerderij, die maken veel geluiden!

Miauw-miauw-miauw-miauw-miauw.

Miauw-miauw-miauw-miauw-miauw.

Miauw-miauw-miauw-miauw-miauw.

Het is een vrolijk katje.

### Liedje 9

De dieren op de boerderij, die maken veel geluiden!

Bêh-bêh-bêh-bêh-bêh.

Bêh-bêh-bêh-bêh-bêh.

Bêh-bêh-bêh-bêh-bêh.

Het is een vrolijk schaapje.

## ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Leg het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als het **Dierenvriendjes Muziekboek** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

### **BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.  
Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /  
E-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)



**Bezoek onze website voor meer  
informatie over onze producten  
en garantievoorwaarden:**

***vtechnl.com***



TM & © 2023 VTech Holdings Limited.  
Alle rechten voorbehouden.  
IM-567800-004  
Version:0