



Oplossing

Gebruik geen apparaat met een beschadigd snoer of stekker, of nadat het apparaat disfunctioneert of op enige manier beschadigd is. Breng het apparaat terug naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum voor onderzoek, reparatie of aanpassing.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet	Stekker niet aangesloten	Sluit de stekker aan
	Montage werkt niet	Breng het apparaat terug naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum voor onderzoek, reparatie of aanpassing
Kan geen melk opschuimen of schuimt de melk slechts in geringe mate op	Gaat naar de functie voor het verwarmen van melk	Schakel over naar de functie voor het opschuimen van melk
Er is sprake van melkoverloop	Melk over de 'max'	Vermijd overvulling boven de 'max'
	Apparaat op een niet-vlakke ondergrond geplaatst	Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond

Multifunctionele Melkopschuimer Gebruikershandleiding



(Model-S3627)


Lees de instructies zorgvuldig door voordat je het product gebruikt!

Belangrijke Veiligheidsinstructie:

- Zorg ervoor dat de spanning van je stopcontact overeenkomt met de spanning die op het beoordelingslabel staat vermeld.
- Om jezelf te beschermen tegen elektrische schokken, dompel de snoeren, stekkers, of (specifiek aangegeven onderdeel of onderdelen) niet onder in water of andere vloeistof.
- Ontkoppel het apparaat van het stopcontact wanneer het niet in gebruik is en voordat je het reinigt. Laat het afkoelen voordat je onderdelen plaatst of verwijdert.
- Gebruik de machine niet in omgevingen met hoge temperaturen, sterke magnetische velden, vochtige en corrosieve omstandigheden. Plaats de machine niet op hete oppervlakken, bij open vuur of in de buurt van andere warmtebronnen zoals een koelkast.
- Bedien geen apparaat met een beschadigd snoer of stekker, of nadat het apparaat een storing heeft gehad of op enigerlei wijze is beschadigd. Breng het apparaat terug naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum voor onderzoek, reparatie, of aanpassing.
- Gebruik alsjeblieft originele accessoires.
- Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik het handvat of de knop.
- Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen van een apparaat dat hete olie of andere hete vloeistoffen bevat.
- Gebruik de basis uitsluitend voor dit apparaat.
- Het gebruik van accessoirebijlagen die niet worden aanbevolen door de fabrikant van het apparaat kan letsel veroorzaken.
- Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze op veilige afstand van het apparaat blijven.
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische brander, of in een voorverwarmde oven.
- Bedien het apparaat niet zonder iets erin.
- Zorg ervoor dat het apparaat op een stevig en vlak oppervlak staat, buiten het bereik van kinderen. Dit voorkomt kantelen en schade of letsel.
- Bedien het apparaat altijd met de deksel op zijn plaats.

- Houd handen en gebruiksvoorwerpen uit de container tijdens het mixen om het risico op ernstig letsel voor personen of schade aan de blender te verminderen.
- Laat het snoer niet over de rand van een tafel of toonbank hangen en vermijd contact met hete oppervlakken.
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische brander, of in een voorverwarmde oven.
- Voorkom contact met bewegende delen.
- Het apparaat is alleen bedoeld voor het opschuimen en verwarmen van melk. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
- Bewaar de instructies op een veilige plaats.
- Let op: gebruik geen verlengsnoer.
- Laat het verwarmingselement afkoelen na gebruik.
- Laat vloeistof niet overlopen in de aansluiting.
- Vul de vloeistof niet boven de "max".
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Keukens voor personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
 - Boerderijen.
 - Door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen.
 - Bed and breakfast-achtige omgevingen.
- Let op: het apparaat mag alleen worden gebruikt met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften. Lees alle instructies voordat je het gebruikt.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze toezicht of instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Beschrijving

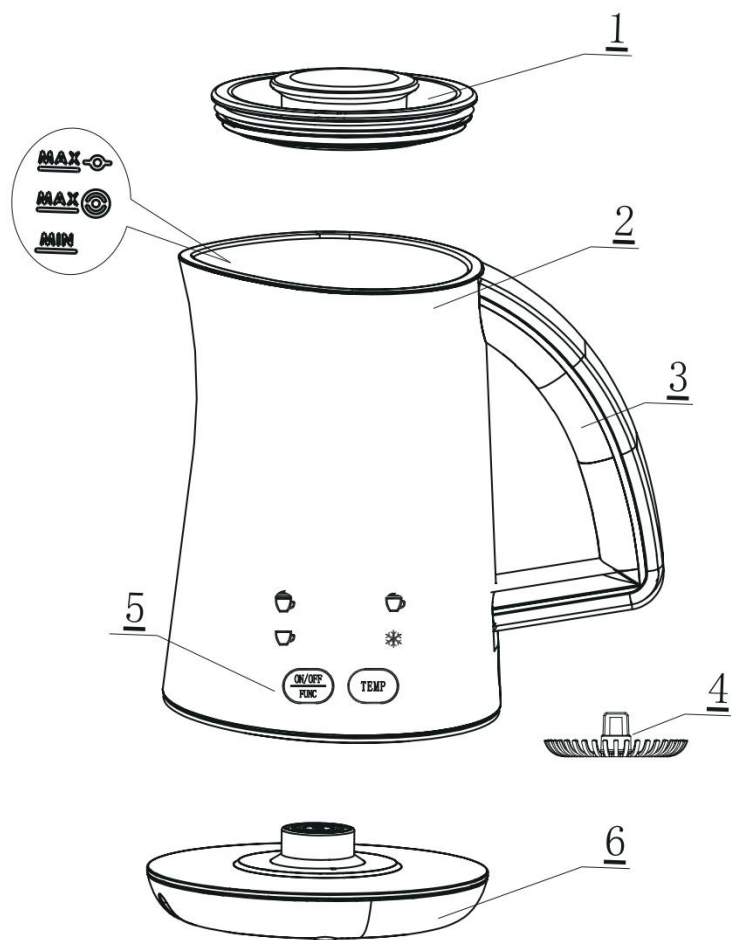

- 1. Deksel van de pot
- 2. Behuizing
- 3. Handvat
- 4. Mengkop
- 5. Aan-uitknop
- 6. Basis

Specificaties

Model: S3627

Vermogen: 500 W

Maximale capaciteit voor het verwarmen van melk: 500 ml


Maximale capaciteit voor melkopschuimen: 290 ml

Minimale capaciteit voor melkopschuimen: 250 ml

Voltage: 220V-50Hz

Bedieningsinstructies

Voordat je je melkopschuimer gebruikt, reinig alle onderdelen volgens de instructies in het gedeelte "REINIGING EN ONDERHOUD".

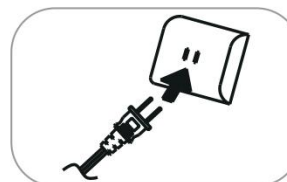


1. Steek de stekker in een stopcontact



2. Open het deksel



3. Steek de melkopschuim-/verwarmingsring in

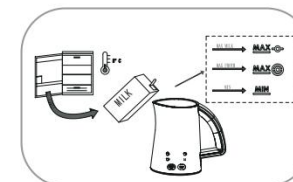

4. Plaats wat melk




5. Sluit het deksel



6. Plaats de kan op de voet van de stroomvoorziening



7. Druk op de schakelaar (eenmaal) begin met melk opschuimen - dik

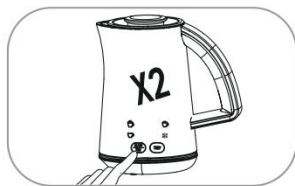

8. Druk op de schakelaar (tweemaal) begin met melk opschuimen - dun



9. Druk op de schakelaar (driemaal) verwarm melk - verwarmen



10. Druk onmiddellijk op de "TEMP"-knop om de temperatuur te selecteren (met instellingen van 45/60/70/80 graden) bij gebruik van de verwarmingsfunctie




11. Druk op de schakelaar (vier keer) begin met het afkoelen van het opgeschuimde melk



12. De machine schakelt automatisch uit na gebruik



13. Automatisch uitschakelen na het voltooiën van het opschuimen/verwarmen/afkoelen van melk

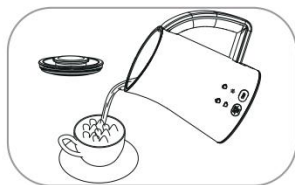

14. Voeg melkschuim toe aan de koffie en geniet ervan

Supply Powder Cords

- Een korte stroomkabel (of losgekoppelde stroomkabel) moet worden geleverd om risico's te verminderen die kunnen ontstaan door verstrengeling of struikelen over een lange kabel.
- Langere loskoppelbare stroomkabels of verlengsnoeren zijn beschikbaar en mogen worden gebruikt, mits voorzichtigheid wordt betracht bij het gebruik ervan.
- Als een lange loskoppelbare stroomkabel of verlengsnoer wordt gebruikt:
 - Het gemarkeerde elektrische vermogen van de loskoppelbare stroomkabel of het verlengsnoer moet minstens zo groot zijn als het elektrische vermogen van het apparaat.
 - Als het apparaat van het gearde type is, moet het verlengsnoer een gearde 3-aderig snoer zijn.
 - Het langere snoer moet zo worden opgesteld dat het niet over het aanrecht hangt naar draagbare oppervlakken waar kinderen aan kunnen trekken of over kunnen struikelen.

Deze instructie is alleen voor huishoudelijk gebruik.

Reiniging en Onderhoud

- Onderdompel de stroomvoorziening nooit in water en laat vocht niet in contact komen met deze onderdelen.
- Was het deksel met water en mild schoonmaakmiddel. Het deksel is geen vaatwasmachinebestendig onderdeel. Spoel grondig af en droog.
- Verwijder de opschuimring en was deze volledig in warm water.
- Was de binnenkant van de kan met een combinatie van een mild schoonmaakmiddel en water en veeg vervolgens schoon met een zachte vochtige doek.
- Veeg het uiterlijk van de kan af met een zachte vochtige doek of reiniger, gebruik nooit een giftige reiniger.
- Niet wassen in de vaatwasser.

Let op: Gebruik geen chemische, stalen, houten of schurende reinigers om de buitenkant van het apparaat schoon te maken om glansverlies te voorkomen.