


NEDERLANDSE HANDLEIDING

A3L HANDSTOMER (80ML)

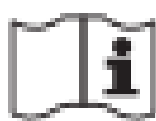

I KENMERKEN

- Verwijdert gemakkelijk kreukels na het strijken
- Licht gewicht en compact voor op reis (incl. reistasje)
- Vereist geen speciaal soort water
- Krachtige continue stoom werkt langer om rimpels te verwijderen
- Gemakkelijk bij te vullen, eenvoudig te gebruiken
- Hittebescherming aan de binnenkant
- AAN/UIT-indicatielampje

II VEILIGHEIDSTIPS

Wanneer u uw apparaat gebruikt, moeten altijd de basisvoorzorgsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:

1. Lees alle instructies
2. Om het risico van contact met heet water dat uit de stoomopeningen komt te verminderen, dient u het apparaat vóór gebruik te controleren door het van u af te houden en het in werking te stellen.
3. Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde gebruik. Stoom alleen in een verticale beweging op en neer.
4. Houd het apparaat bij gebruik uit bereik van kinderen, om zo mogelijk letsel van stoom en heet water te vermijden.
5. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om het risico op een elektrische schok te verminderen.
6. Er kunnen brandwonden ontstaan door het aanraken van hete onderdelen, heet water of stoom.
7. Trek nooit aan het snoer om het uit het stopcontact te halen, maar pak de stekker vast en trek eraan om het los te koppelen.
8. Zorg ervoor dat het snoer niet in aanraking komt met hete oppervlakken. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het opbergt.
9. Koppel het apparaat altijd los van het stopcontact wanneer u het met water vult, leegmaakt en wanneer u het niet gebruikt.
10. Er is nauwlettend toezicht nodig bij elk apparaat dat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt. Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het op de stroombron is aangesloten. Laat kinderen niet in contact komen en raak hete onderdelen niet aan.
11. Alleen voor gebruik binnenshuis.


III WAARSCHUWING

- Bij gebruik van het apparaat moet erop worden gelet dat gevaar als gevolg van stoomspatten wordt voorkomen
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of zwakke personen, tenzij ze onder voldoende toezicht staan van een verantwoordelijk persoon om ervoor te zorgen dat ze het apparaat veilig kunnen gebruiken
- Op jonge kinderen moet toezicht worden gehouden om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Bij het vullen en schoonmaken ALTIJD de stekker uit het stopcontact halen.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een onderhoudsmonteur van de fabrikant of een soortgelijk bevoegd persoon om gevaar te voorkomen.

IV GEBRUIKSAANWIJZING

1. Haal het apparaat uit de verpakking. Schroef het mondstuk eraf, vul de maatbeker met water tot 80 ml, vul het apparaat met water tot

het gewenste markeringsniveau. Het hoogste niveau om het apparaat te vullen is 80 ml. Schroef vervolgens het mondstuk erop.

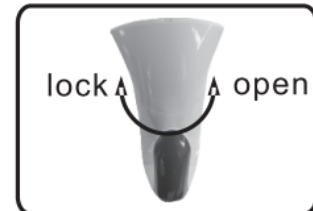

1

Waarschuwing:

Als het water boven het hoogste peil komt, is er een grote kans dat het hete water uit het mondstuk zal sproeien.

2. Sluit de stekker aan op het AC220-240V stopcontact.

(Zie foto 2)



2

3. Plaats het mondstuk dicht bij de kleding en druk het voorzichtig naar beneden. Sleep het mondstuk op en neer en maak gebruik van stoom op hoge temperatuur om de vezels zachter te maken.

Trek aan de kleding om er de vorm in te krijgen. (Zie foto 3)



3

Opmerking: Als u het apparaat gebruikt, zorg er dan voor dat er altijd water in zit.

4. **Gebruik de stomer nooit in een horizontale positie of een achterwaartse positie, dit kan leiden tot lekken van heet water!**



V HOE ACCESOIRES TE GEBRUIKEN

1. De borstel kan aan een mondstuk worden bevestigd om stof en haren uit de stof te verwijderen.
2. Maatbeker is handig voor het vullen

VI ONDERHOUD

Minerale afzettingen die van nature in water voorkomen, kunnen witgekleurde afzettingen (kalk) achterlaten in de stomer. Afzettingen kunnen worden gezuiverd door gebruik te maken van destillatie- of demineralisatiewater.

VII PRIMAIRE TECHNISCHE PARAMETERS

1. Spanning 220-240V
2. Frequentie: 50-60 Hz
3. Vermogen 650 W
4. Opstartsnelheid: stoom in 60 seconden
5. Automatisch beveiligingsbereik: hittebescherming binnenin
6. Vereiste omgeving: 5°C tot 40°C (binnenshuis)
7. Geluid: <60 dB (A)