



TV muurbeugel

NL – Handleiding – TV muurbeugel

EN – User manual – TV Wall Mount

FR – Manuel d'utilisation – Support mural pour téléviseur

DE – Benutzerhandbuch – TV-Wandhalterung

AU1003135

Scan voor online handleiding

Scan for online user manual

Recherche d'un manuel en ligne

Scannen für Online-Handbuch



NL – Handleiding

Voorwoord

Over dit document

Deze handleiding bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het product. Zorg ervoor dat je de instructies in deze handleiding volledig gelezen en begrepen hebt voordat je het product installeert of gebruikt. Gebruik het product alleen zoals beschreven en alleen voor de genoemde doeleinden. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Over ons

Maak kennis met **Auronic**, de drijvende kracht achter jouw elektronische ervaringen. Auronic omarmt de essentie van innovatie en functionaliteit, en brengt een scala aan elektronica die naadloos integreert in jouw dagelijks leven.

Met handige steelstofzuigers die elk hoekje van je huis moeiteloos schoonmaken, geavanceerde luchtontvochtigers die zorgen voor een frisse leefomgeving, en slimme computeraccessoires die je productiviteit verhogen, biedt Auronic alles voor technologisch comfort in huis.

Onze producten zijn niet alleen van topkwaliteit, maar ook ontworpen met oog voor stijl en functionaliteit. Auronic streeft naar de perfecte combinatie van hedendaagse innovatie en kwaliteit, zodat iedereen kan genieten van het gemak van moderne technologie.

Bekijk onze producten op www.auronic.nl.

The Auronic logo consists of the word "auronic" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letter "a" is stylized with a circular dot.

Inhoudsopgave

1. Veiligheid	5
2. Introductie	7
2.1 Beoogd gebruik	7
2.2 Productoverzicht	7
2.3 Productspecificaties	8
2.4 Inhoud verpakking	8
3. Instructies voor gebruik	10
3.1 Installatie	10
4. Onderhoud en reiniging	12
5. Opslag	12
6. Weggooien en recyclen	12
6.1 Weggooien	12
7. Service en garantie	12
7.1 Voorwaarden van de garantie	13
7.2 Garantietermijn	13
7.3 Niet gedekt onder de garantie	13
7.4 Aanspraak maken op de garantie	13
8. Disclaimer	14

1. Veiligheid



GEVAAR

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die ernstige verwondingen, schade of de dood kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan verkeerd gebruik van het product. Verkeerd gebruik van het product kan leiden tot persoonlijk letsel en schade aan het product.
- Het product bevat kleine onderdelen die een risico op verstikkingsgevaar vormen. Houd deze kleine onderdelen uit de buurt van jonge kinderen en (huis)dieren. 
- Het product mag niet gebruikt worden door kinderen. Gebruik van het product is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- Het product mag niet gebruikt worden door mensen met een fysieke of mentale beperking. Gebruik van het product is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- Laat niemand in of op het product klimmen, zitten, staan of er tegenaan klimmen, om persoonlijk letsel en schade aan het product te voorkomen. 
- Overschrijd het maximale draaggewicht niet. 



WAARSCHUWING

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die verwondingen of schade kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Als het product niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik het product dan niet en raadpleeg onze klantenservice.
- Gebruik geen accessoires die niet aangeboden worden door de leverancier. Deze kunnen een gevaar vormen voor de gebruiker en het product beschadigen.
- Controleer voor elk gebruik de onderdelen en accessoires op schade of slijtage (barsten/breuken) die het functioneren negatief kunnen beïnvloeden en vervang ze, als hiervan sprake is, door originele of door de fabrikant aanbevolen onderdelen en accessoires.
- Plaats het product niet op plekken waar vaak schokken of trillingen voorkomen. Dit kan leiden tot omvallen van en/of schade aan het product.
- Het product moet altijd door een volwassene gemonteerd worden.



PAS OP

Deze categorie bevat waarschuwingen waar extra op gelet moet worden om situaties te voorkomen die kleine verwondingen of schade kunnen veroorzaken.

- Als dit de eerste keer is dat je het product gebruikt, is het belangrijk om de handleiding en instructies zorgvuldig door te nemen.
- Gebruik het product alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Verwijder voor het eerste gebruik al het verpakkingsmateriaal en eventuele stickers.
- Houd het product uit de buurt van extreme warmtebronnen of direct zonlicht.
- Plaats het product altijd op een stabiele, stevige en effen ondergrond.

2. Introductie


Bedankt dat je hebt gekozen voor een Auronic product! Volg altijd de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik.

2.1 Beoogd gebruik

Een kantelbare televisiebeugel kan gebruikt worden om een televisiescherm flexibel en ergonomisch te monteren aan een muur. Je kunt de kijkhoek aanpassen door het scherm naar voren of achteren te kantelen, wat helpt om reflecties van lichtbronnen te verminderen en de kijkervaring te verbeteren. Dit product kan gebruikt worden in woonkamers, slaapkamers, kantoren en openbare ruimtes, waar de kijkpositie regelmatig verandert. Door het televisiegewicht gelijkmatig te ondersteunen, bevordert het ook een veilige en stabiele installatie.

De verkoper is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het beoogde gebruik ervan. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor je veiligheid en garantie.

2.2 Productoverzicht

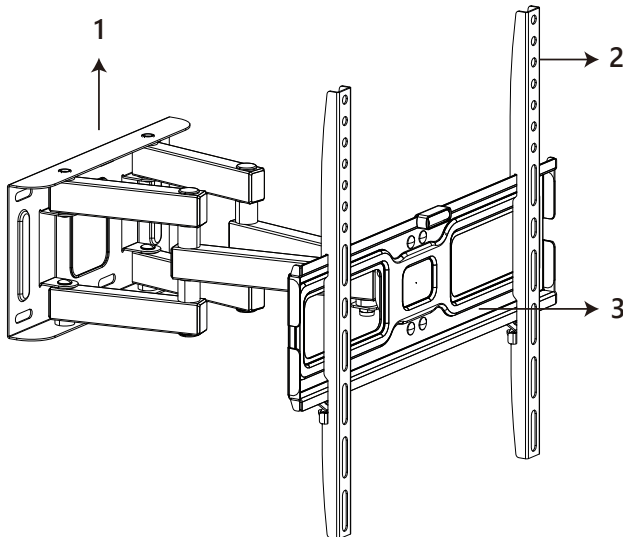

1. Muurbeugel
2. Monitorbeugels

3. TV plaat

2.3 Productspecificaties

Afmetingen	43 x 41,8 x 37,5 cm
Gewicht	2,75 kg
Geschikt voor schermformaat	32"-60"
Geschikt tot VESA-formaat	400x400
Max. draaggewicht	45 kg



2.4 Inhoud verpakking

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de lijst in de handleiding. Licht de verkoper in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het product beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de verkoper een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde onderdelen en verpakking om je melding te onderbouwen.

1x TV muurbeugel

1x Handleiding

Onderdelen:


Afbeelding	Naam	Aantal	Aanduiding
	Monitorbeugel	2x	1
	Waterpas	1x	2
	Kabelbinders	5x	/
	M8	4	A1
	M8 plug	4	A2
	M8 sluitring	8	A3

	M6 sluitring	4	B1
	5 mm afstandshouder	8	B2
	10 mm afstandshouder	4	B3
	M6x15 mm	4	C1
	M6x30 mm	4	C2
	M8x15 mm	4	D1
	M8x45 mm	4	D2
	M4x12 mm	4	E1
	M4x30 mm	4	E2
	Verbinder	2	F


3. Instructies voor gebruik

3.1 Installatie


1a. Installatie op betonnen muren

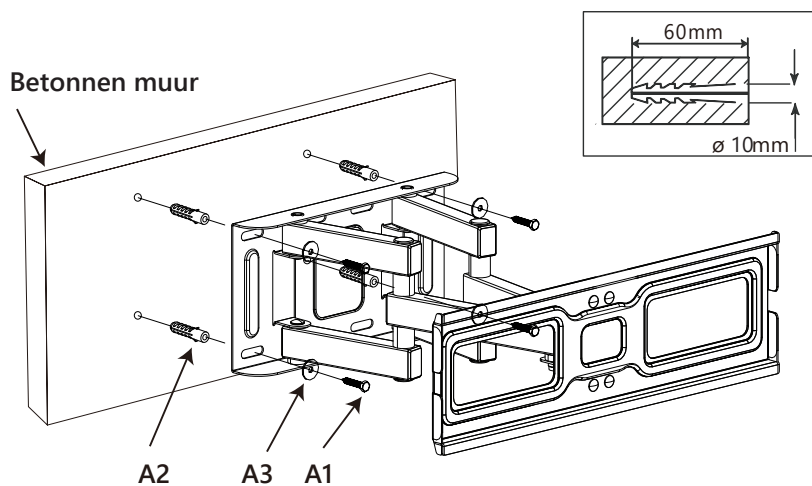


1b. Installatie op houten balken

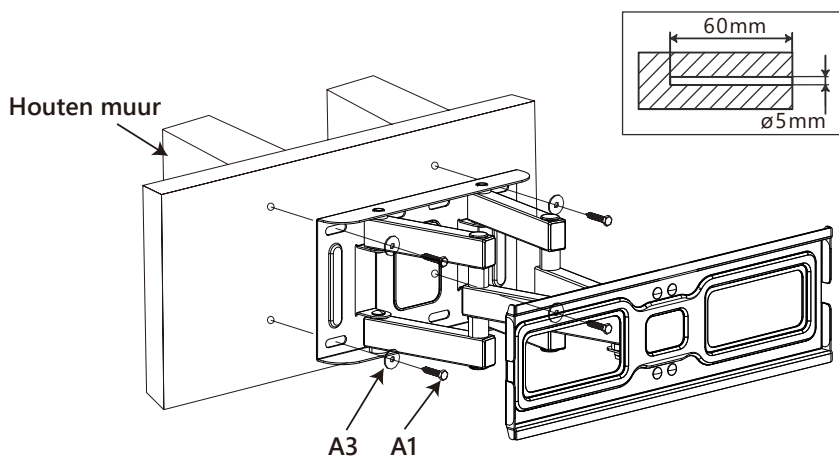


2a. Installatie monitorbeugels (voor tv met platte achterkant)

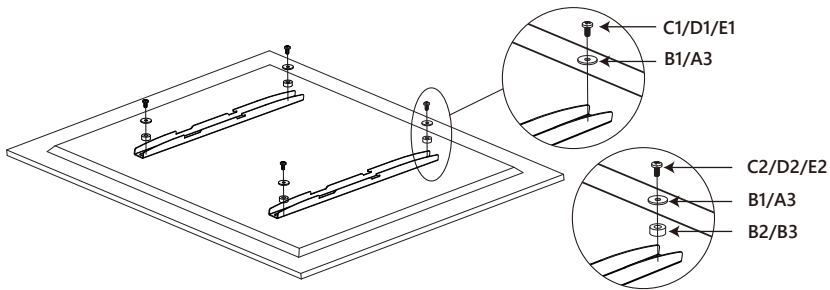

2b. Installatie monitorbeugels (voor tv met ronde achterkant)

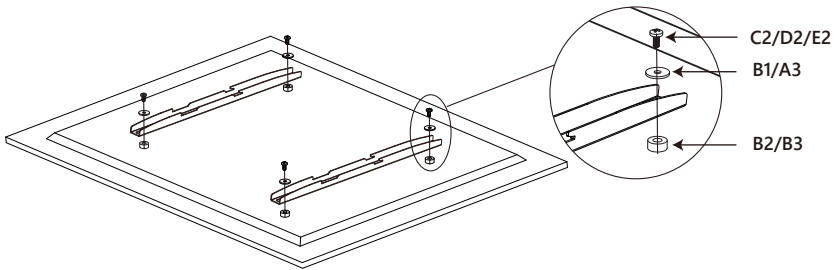

3. Montage aan tv plaat

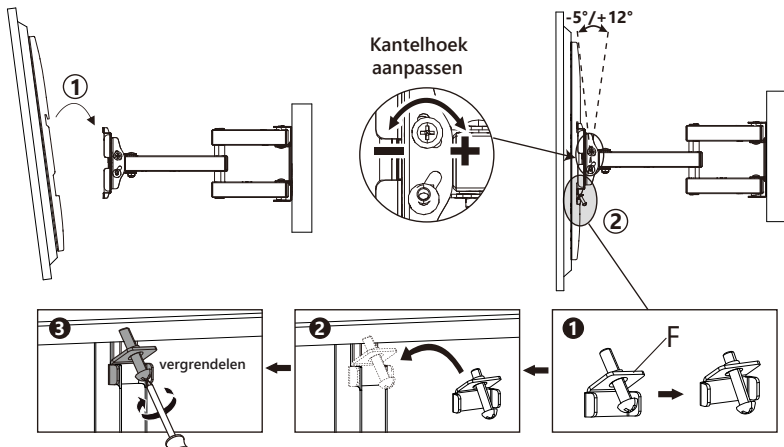

4. Onderhoud en reiniging

Reinig het product met een licht vochtige, schone doek en maak hem goed droog. Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen.

5. Opslag

Bewaar het product op een droge, schone plek. Bewaar het product niet in extreem hoge of lage temperaturen.

6. Weggooien en recyclen

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Je kunt bij je gemeente terecht voor alle informatie over de mogelijkheden voor het afvoeren van afgedankte producten.

6.1 Weggooien



Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever hem in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.



Voer de verpakking en de accessoires af conform de milieuvoorschriften die gelden in jouw gemeente. Let op de symbolen op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze – indien nodig – gescheiden af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van letters en cijfers: 1-7: plastic, 20-22: papier en karton, 80-98 composietmaterialen.



Scheid afval in glas, papier en plastic voor recycling met Tri sélectif. Verminder stortplaatsafval en behoud natuurlijke hulpbronnen. Draag bij aan duurzaamheid door bewust te scheiden.

7. Service en garantie

Als je service nodig hebt of een vraag hebt over je product, neem dan contact op met onze klantenservice via service@auronic.nl.

Je krijgt 2 jaar garantie op dit product vanaf de datum waarop je het hebt gekocht. Als het product kapot gaat, heb je altijd recht op wettelijke bescherming via de verkoper. Deze garantie verandert niets aan die wettelijke rechten.

7.1 Voorwaarden van de garantie

De garantie gaat in op de dag dat je het product hebt gekocht. Bewaar daarom goed het originele aankoopbewijs of de e-mailbevestiging – dit is je bewijs van aankoop. Als het product binnen twee jaar na aankoop stukgaat door een materiaal- of fabricagefout, repareren of vervangen wij het product gratis. Hiervoor moet je:

- Contact opnemen met onze klantenservice via service@auronic.nl.
- Een kopie van het aankoopbewijs meesturen.
- Kort opschrijven wat het probleem is en wanneer het is ontstaan.

Als het defect onder de garantie valt, krijg je het gerepareerde of een nieuw product terug. De garantieperiode wordt daardoor niet verlengd of opnieuw gestart.

7.2 Garantietermijn

De garantie duurt 2 jaar. Deze periode wordt niet verlengd als je product is gerepareerd of vervangen. Zitten er bij het uitpakken al beschadigingen of gebreken aan het product? Meld dit dan meteen bij onze klantenservice. Reparatie of vervanging buiten de garantieperiode zijn niet gratis.

7.3 Niet gedekt onder de garantie

Het product is zorgvuldig gemaakt en getest. De garantie geldt alleen voor fouten in het materiaal of de productie. De volgende dingen vallen niet onder de garantie:

- Onderdelen die slijten door normaal gebruik.
- Breekbare onderdelen die beschadigd raken.
- Schade door verkeerd gebruik, onjuist onderhoud of als je het product hebt gebruikt op een manier die niet in de gebruiksaanwijzing staat.
- Gebruik voor zakelijke of commerciële doeleinden.
- Schade door misbruik, geweld of aanpassingen door anderen dan onze eigen serviceafdeling.

Lees de handleiding goed door en volg de aanwijzingen op.

7.4 Aanspraak maken op de garantie

Volg deze stappen voor een snelle afhandeling:

- Houd het aankoopbewijs, artikelnummer en EAN-code bij de hand.
- Je vindt het artikelnummer op het typeplaatje van het product, in de gebruiksaanwijzing (onderaan de titelpagina), of op een sticker aan de achterkant of onderkant van het apparaat.
- Neem bij problemen eerst contact met ons op via service@auronic.nl of via het contactformulier op www.auronic.nl.
- Na overleg met onze klantenservice kun je het product eventueel opsturen. Gebruik het retouradres dat je van ons krijgt op de retourlabel. Voeg een kopie van het aankoopbewijs toe en schrijf erbij wat het defect is en wanneer dit is ontstaan.

Belangrijk

- Verstuur het product alleen naar het opgegeven adres.
- Zorg voor een stevige verpakking.
- Gebruik geen expreszending, vrachtvervoer of speciale leveringsvormen.
- Stuur ook alle accessoires mee die bij aankoop geleverd zijn.

8. Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

EN – Manual

Foreword

About this paper

This manual contains all the information for correct, efficient and safe use of the product. Make sure you have fully read and understood the instructions in this manual before installing or using the product. Use the product only as described and only for the purposes specified. Keep this manual for future use.

About us

Meet **Auronic**, the driving force behind your electronic experiences. Embracing the essence of innovation and functionality, Auronic brings a range of electronics that integrate seamlessly into your everyday life.

With handy stick vacuums that effortlessly clean every nook and cranny of your home, advanced dehumidifiers that ensure a fresh living environment, and smart computer accessories that increase your productivity, Auronic offers everything for technological comfort at home.

Our products are not only top quality, but also designed with an eye for style and functionality. Auronic strives for the perfect combination of contemporary innovation and quality so that everyone can enjoy the convenience of modern technology.

Check out our products at www.auronic.nl.

auronic

Table of contents

1. Safety	17
2. Introduction	18
2.1 Intended use	19
2.2 Product Overview	19
2.3 Product specifications	19
2.4 Package Contents	20
3. Instructions for use	21
3.1 Installation	21
4. Maintenance and cleaning	23
5. Storage	23
6. Discarding and recycling	23
6.1 Discard	23
7. Service and warranty	24
7.1 Terms of the warranty	24
7.2 Warranty period	24
7.3 Not covered under warranty	25
7.4 Making a claim under the warranty	25
8. Disclaimer	25

1. Safety



DANGER

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die ernstige verwondingen, schade of de dood kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Note the risks and consequences associated with improper use of the product. Improper use of the product may result in personal injury and damage to the product.
- The product contains small parts that pose a choking hazard. Keep these small parts away from young children and (domestic) animals.
- The product should not be used by children. Use of the product is permitted only when a supervisor is present and responsible for the safety of the user.
- The product should not be used by people with physical or mental disabilities. Use of the product is permitted only when a supervisor is present and responsible for the safety of the user.
- To avoid personal injury and damage to the product, do not allow anyone to climb, sit, stand or climb on the product.
- Do not exceed the maximum carrying weight.



WARNING

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die verwondingen of schade kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- If the product is malfunctioning, dropped or damaged, do not use the product and consult our customer service.
- Do not use accessories not offered by the supplier. These may pose a danger to the user and damage the product.
- Before each use, check parts and accessories for damage or wear (cracks/breakage) that may adversely affect performance and, if so, replace them with original or manufacturer-recommended parts and accessories.
- Do not place the product where shock or vibration is common. This may result in tipping over and/or damage to the product.
- The product should always be assembled by an adult.



CAUTION

Deze categorie bevat waarschuwingen waar extra op gelet moet worden om situaties te voorkomen die kleine verwondingen of schade kunnen veroorzaken.

- If this is your first time using the product, it is important to read the manual and instructions carefully.
- Use the product only for the purposes indicated in this manual.
- Before first use, remove all packaging material and any stickers.
- Keep the product away from extreme heat sources or direct sunlight.
- Always place the product on a stable, firm and level surface.

2. Introduction


Thank you for choosing Auronic product! Always follow safety precautions for safe use.

2.1 Intended use

A tiltable television bracket can be used to mount a television screen flexibly and ergonomically on a wall. You can adjust the viewing angle by tilting the screen forward or backward, which helps reduce reflections from light sources and enhance the viewing experience. This product can be used in living rooms, bedrooms, offices and public areas, where the viewing position changes frequently. By supporting the television weight evenly, it also promotes a safe and stable installation.

The seller is released from liability for any injury or damage caused by the use of the product beyond its intended use. Any modification of the product may affect your safety and warranty.

2.2 Product Overview

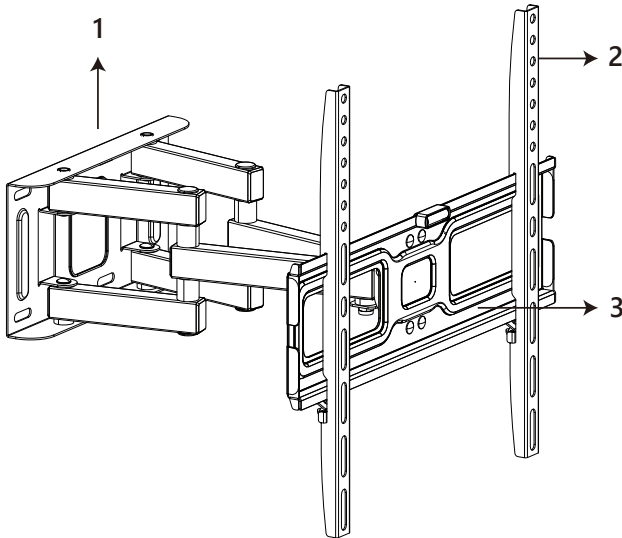

1. Wall Bracket

2. Monitor Brackets

3. TV plate

2.3 Product specifications

Dimensions	43 x 41.8 x 37.5 cm
Weight	2.75 kg

Suitable for screen size	32"-60"
Suitable up to VESA size	400x400
Max. bearing weight	45 kg



2.4 Package Contents

Check that the package contents match the list in the manual. Notify the seller if parts are missing. If the product appears damaged, immediately file a complaint with the carrier and provide the seller with a detailed description of the damage. Keep the damaged parts and packaging to substantiate your report.

1x TV wall bracket

1x Manual

Parts:


Image	Name	Number	Designation
	Monitor Bracket	2x	1
	Level	1x	2
	Cable Ties	5x	/
	M8	4	A1
	M8 plug	4	A2
	M8 washer	8	A3
	M6 washer	4	B1
	5 mm spacer	8	B2
	10 mm spacer	4	B3

	M6x15 mm	4	C1
	M6x30 mm	4	C2
	M8x15 mm	4	D1
	M8x45 mm	4	D2
	M4x12 mm	4	E1
	M4x30 mm	4	E2
	Connector	2	F


3. Instructions for use

3.1 Installation


1a. Installation on concrete walls

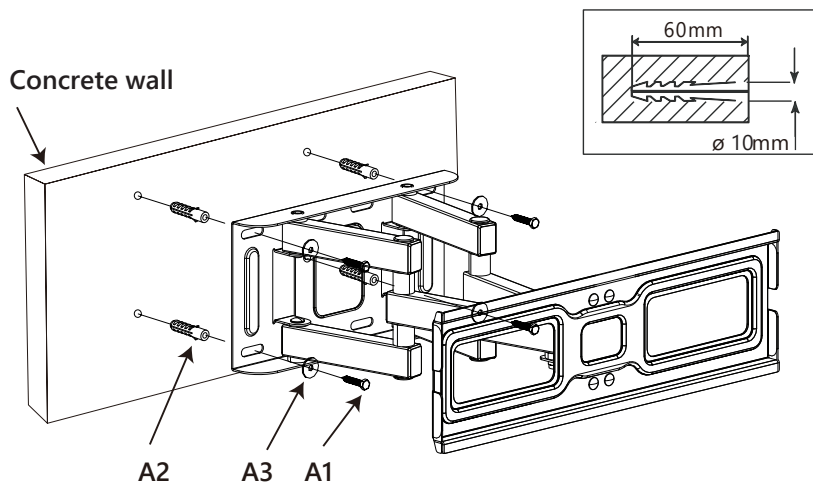


1b. Installation on wooden beams

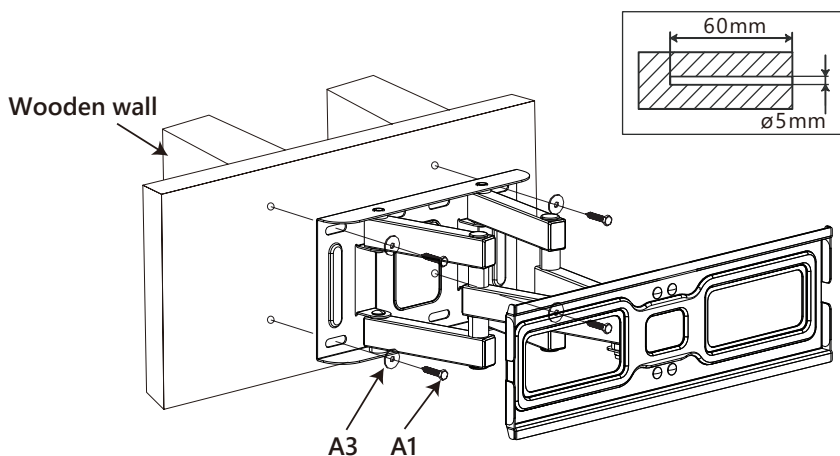


2a. Installation monitor brackets (for TV with flat back)

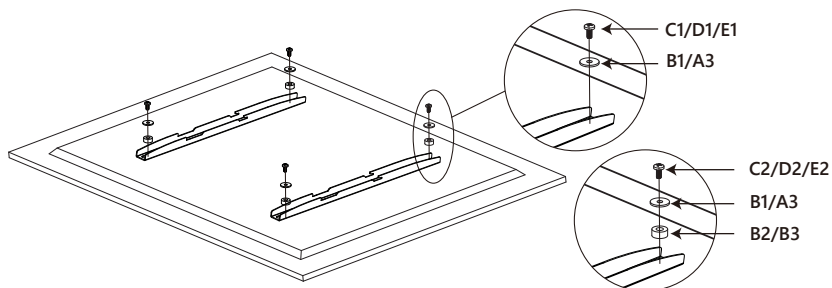

2b. Installation monitor brackets (for TV with round back)

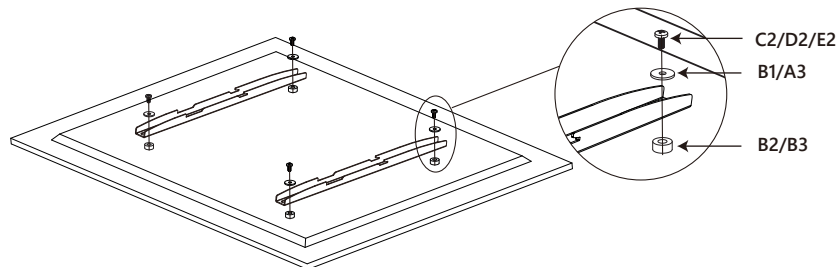

3. Mounting to TV plate

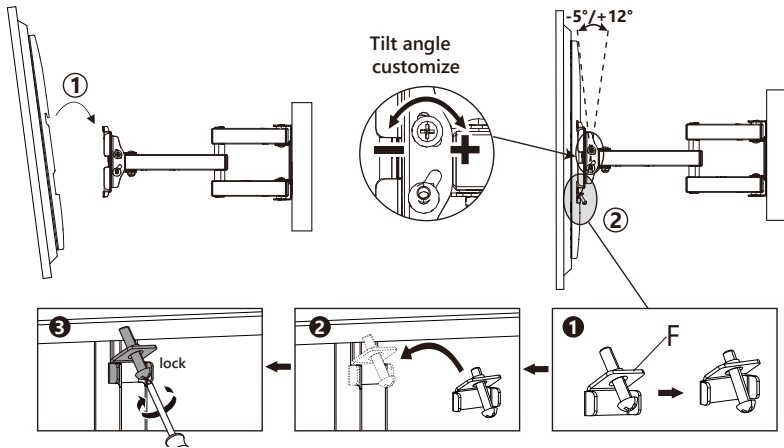

4. Maintenance and cleaning

Clean with a slightly damp, clean cloth and dry thoroughly. Do not use abrasive or aggressive cleaning agents.

5. Storage

Store the product in a dry, clean place. Do not store the product in extremely high or low temperatures.

6. Discarding and recycling

Think about the environment and contribute to a cleaner living environment! You can contact your municipality for all information on disposal options for discarded products.

6.1 Discard



At the end of its life, do not dispose of the product with normal household waste, but hand it in at a government designated collection point for recycling.



Dispose of the packaging and accessories in accordance with the environmental regulations in force in your municipality. Observe the symbols on the various packaging materials and dispose of them separately – if necessary. Packaging materials are labeled with letters and numbers: 1–7: plastic, 20–22: paper and cardboard, 80–98 composite materials.



Separate waste into glass, paper and plastic for recycling with Tri sélectif. Reduce landfill waste and conserve natural resources. Contribute to sustainability by consciously separating.

7. Service and warranty

If you need service or have a question about your product, please contact our customer service team at service@auronic.nl.

You get a 2-year warranty on this product from the date you purchased it. If the product breaks down, you are always entitled to legal protection through the seller. This warranty does not change those legal rights.

7.1 Terms of the warranty

The warranty starts on the day you bought the product. Therefore, keep the original receipt or email confirmation carefully – this is your proof of purchase. If the product breaks down within two years of purchase due to a material or manufacturing defect, we will repair or replace the product free of charge. For this you must:

- Contact our customer service department at service@auronic.nl.
- Enclose a copy of the proof of purchase.
- Briefly write down what the problem is and when it arose.

If the defect falls under warranty, you will receive the repaired or a new product back. This does not extend or restart the warranty period.

7.2 Warranty period

The warranty lasts for 2 years. This period is not extended if your product is repaired or replaced. Are there any damages or defects on the product when it is unpacked? Please report this to our customer service department immediately. Repair or replacement outside the warranty period are not free of charge.

7.3 Not covered under warranty

The product is carefully made and tested. The warranty applies only to errors in material or manufacturing. The following are not covered by the warranty:

- Parts that wear out from normal use.
- Fragile parts getting damaged.
- Damage caused by misuse, improper maintenance or if you have used the product in a manner not specified in the instructions for use.
- Use for business or commercial purposes.
- Damage caused by abuse, violence or modification by anyone other than our own service department.

Read the manual carefully and follow the instructions.

7.4 Making a claim under the warranty

Follow these steps for quick processing:

- Have the proof of purchase, item number and EAN code handy.
- You can find the part number on the product nameplate, in the user manual (at the bottom of the title page), or on a sticker on the back or bottom of the device.
- If you have any problems, please contact us first at service@auronic.nl or via the contact form at www.auronic.nl.
- After consulting with our customer service department, you can send the product to us if necessary. Please use the return address provided by us on the return label. Include a copy of the proof of purchase and write what the defect is and when it occurred.

Important

- Ship the product only to the address provided.
- Make sure the packaging is sturdy.
- Do not use express shipping, freight shipping or special forms of delivery.
- Also send all accessories that came with your purchase.

8. Disclaimer

Changes subject to change; specifications are subject to change without notice.

FR – Manuel

Avant-propos

À propos de ce document

Ce manuel contient toutes les informations nécessaires à une utilisation correcte, efficace et sûre du produit. Assurez-vous d'avoir bien lu et compris les instructions de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser le produit. N'utilisez le produit que de la manière décrite et aux fins spécifiées. Conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure.

A propos de nous

Rencontrez **Auronic**, la force motrice de vos expériences électroniques. En embrassant l'essence de l'innovation et de la fonctionnalité, Auronic propose une gamme d'appareils électroniques qui s'intègrent parfaitement dans votre vie quotidienne.

Avec des aspirateurs à manche pratiques qui nettoient sans effort tous les coins et recoins de votre maison, des déshumidificateurs avancés qui garantissent un environnement de vie frais, et des accessoires informatiques intelligents qui stimulent votre productivité, Auronic offre tout ce qu'il faut pour un confort technologique à la maison.

Nos produits sont non seulement de qualité supérieure, mais aussi conçus dans un souci de style et de fonctionnalité. Auronic s'efforce de combiner parfaitement l'innovation contemporaine et la qualité afin que chacun puisse profiter de la commodité de la technologie moderne.

Consultez nos produits sur le site www.auronic.nl.

auronic

Table des matières

1. Sécurité	28
2. Introduction	30
2.1 Utilisation prévue	30
2.2 Aperçu du produit	30
2.3 Spécifications du produit	31
2.4 Contenu de l'emballage	31
3. Mode d'emploi	33
3.1 Installation	33
4. Entretien et nettoyage	35
5. Stockage	35
6. Élimination et recyclage	35
6.1 Élimination	35
7. Service et garantie	36
7.1 Conditions de la garantie	36
7.2 Période de garantie	36
7.3 Non couvert par la garantie	36
7.4 Faire une demande d'indemnisation au titre de la garantie	37
8. Clause de non-responsabilité	37

1. Sécurité



DANGER

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die ernstige verwondingen, schade of de dood kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Veuillez noter les risques et les conséquences liés à une utilisation incorrecte du produit. Une mauvaise utilisation du produit peut entraîner des blessures corporelles et endommager le produit.
- Le produit contient de petites pièces qui présentent un risque d'étouffement. Conservez ces petites pièces hors de portée des jeunes enfants et des animaux (domestiques). 
- Le produit ne doit pas être utilisé par les enfants. L'utilisation du produit n'est autorisée qu'en présence d'un superviseur, qui est responsable de la sécurité de l'utilisateur.
- Le produit ne doit pas être utilisé par des personnes souffrant d'un handicap physique ou mental. L'utilisation du produit n'est autorisée qu'en présence d'un superviseur responsable de la sécurité de l'utilisateur.
- Pour éviter les blessures et les dommages au produit, ne laissez personne grimper, s'asseoir, se tenir debout ou monter sur le produit. 
- Ne pas dépasser le poids maximal de la charge. 



AVERTISSEMENT

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die verwondingen of schade kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Si le produit fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il est endommagé, ne l'utilisez pas et consultez notre service clientèle.
- Ne pas utiliser d'accessoires non proposés par le fournisseur. Ils peuvent constituer un danger pour l'utilisateur et endommager le produit.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que les pièces et accessoires ne sont pas endommagés ou usés (fissures/cassures), ce qui pourrait nuire aux performances, et, le cas échéant, remplacez-les par des pièces et accessoires d'origine ou recommandés par le fabricant.
- Ne placez pas le produit dans un endroit où les chocs ou les vibrations sont fréquents. Cela peut entraîner le basculement et/ou l'endommagement du produit.
- Le produit doit toujours être assemblé par un adulte.



ATTENTION

Deze categorie bevat waarschuwingen waar extra op gelet moet worden om situaties te voorkomen die kleine verwondingen of schade kunnen veroorzaken.

- Si vous utilisez le produit pour la première fois, il est important de lire attentivement le manuel et les instructions.
- N'utilisez le produit qu'aux fins indiquées dans le présent manuel.
- Avant la première utilisation, retirez tous les matériaux d'emballage et les éventuels autocollants.
- Tenir le produit à l'écart des sources de chaleur extrême ou de la lumière directe du soleil.
- Placez toujours le produit sur une surface stable, ferme et plane.

2. Introduction


Merci d'avoir choisi le produit Auronic! Respectez toujours les consignes de sécurité pour une utilisation sûre.

2.1 Utilisation prévue

Un support de télévision inclinable peut être utilisé pour fixer un écran de télévision de manière flexible et ergonomique sur un mur. Vous pouvez régler l'angle de vision en inclinant l'écran vers l'avant ou vers l'arrière, ce qui permet de réduire les reflets des sources lumineuses et d'améliorer l'expérience visuelle. Ce produit peut être utilisé dans les salons, les chambres à coucher, les bureaux et les espaces publics, où la position du spectateur change fréquemment. En supportant uniformément le poids du téléviseur, il favorise également une installation sûre et stable.

Le vendeur est dégagé de toute responsabilité en cas de blessure ou de dommage causé par l'utilisation du produit au-delà de l'usage prévu. Toute modification du produit peut avoir une incidence sur votre sécurité et votre garantie.

2.2 Aperçu du produit

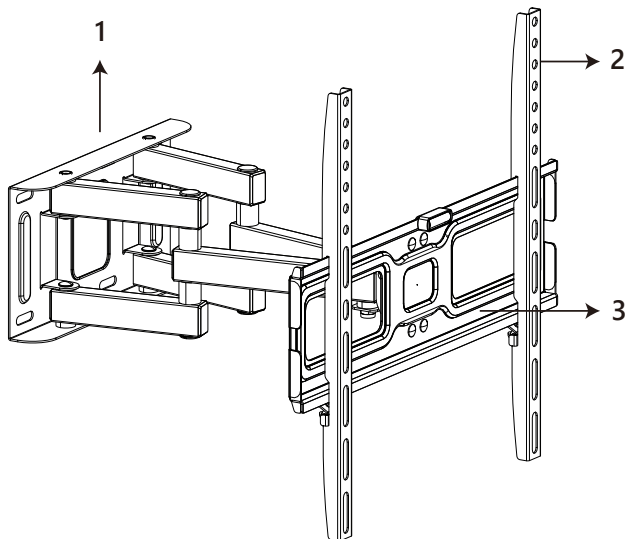

1. Support mural

2. Supports de moniteur

3. Plaque TV

2.3 Spécifications du produit

Dimensions	43 x 41,8 x 37,5 cm
Poids	2,75 kg
Adapté à la taille de l'écran	32"-60"
Convient à la taille VESA	400x400
Max. poids de la charge	45 kg



2.4 Contenu de l'emballage

Vérifiez que le contenu de l'emballage correspond à la liste du manuel. Informez le vendeur s'il manque des pièces. Si le produit semble endommagé, déposez immédiatement une plainte auprès du transporteur et donnez au vendeur une description détaillée des dommages. Conservez les pièces endommagées et l'emballage pour étayer votre rapport.

1x Support mural pour TV

1x Manuel

Pièces détachées :


Image	Nom	Nombre	Désignation
	Support de moniteur	2x	1
	Niveau	1x	2
	Colliers de serrage	5x	/
	M8	4	A1
	Fiche M8	4	A2
	Rondelle M8	8	A3

	Rondelle M6	4	B1
	entretoise de 5 mm	8	B2
	entretoise de 10 mm	4	B3
	M6x15 mm	4	C1
	M6x30 mm	4	C2
	M8x15 mm	4	D1
	M8x45 mm	4	D2
	M4x12 mm	4	E1
	M4x30 mm	4	E2
	Connecteur	2	F


3. Mode d'emploi

3.1 Installation


1a. Installation sur des murs en béton

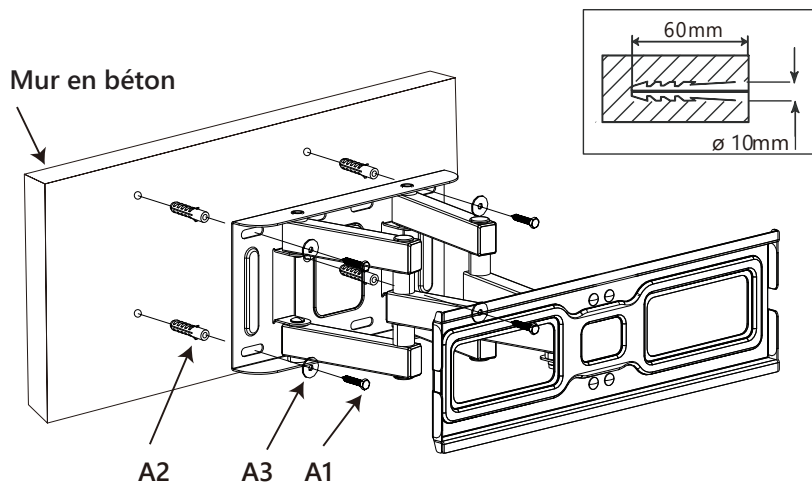


1b. Installation sur des poutres en bois

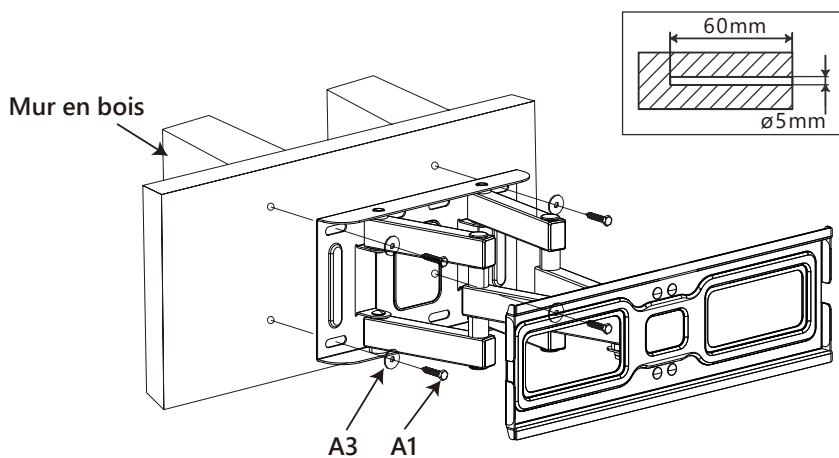


2a. Supports d'installation du moniteur (pour les téléviseurs à écran plat)

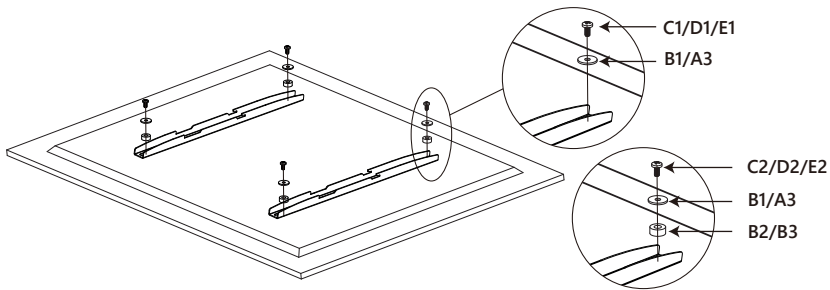

2b. Installation des supports de moniteur (pour les téléviseurs à dos rond)

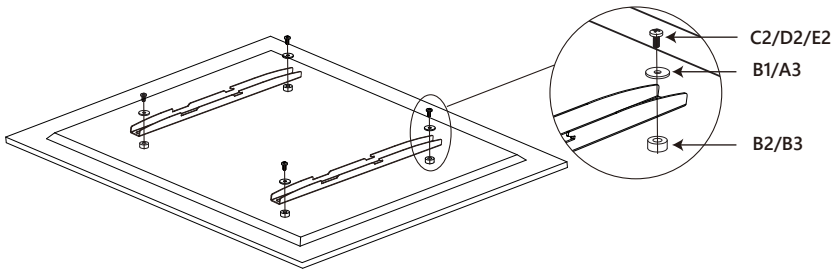

3. Montage sur la plaque TV

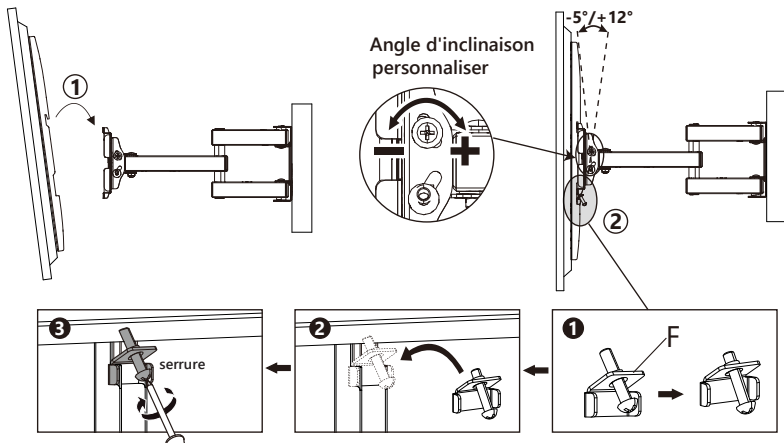

4. Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon propre légèrement humide et sécher soigneusement. Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs.

5. Stockage

Stocker le produit dans un endroit sec et propre. Ne pas stocker le produit à des températures extrêmement élevées ou basses.

6. Élimination et recyclage

Pensez à l'environnement et contribuez à un cadre de vie plus propre ! Vous pouvez contacter votre mairie pour obtenir toutes les informations sur les possibilités d'élimination des produits mis au rebut.

6.1 Élimination



En fin de vie, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte désigné par le gouvernement pour qu'il soit recyclé.



Éliminez l'emballage et les accessoires conformément à la réglementation environnementale en vigueur dans votre commune. Notez les symboles sur les différents matériaux d'emballage et éliminez-les séparément – si nécessaire. Les matériaux d'emballage sont étiquetés avec des lettres et des chiffres : 1-7 : plastique, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.



Séparer les déchets en verre, papier et plastique pour les recycler avec Tri sélectif. Réduire les déchets dans les décharges et préserver les ressources naturelles. Contribuez à la durabilité en vous séparant consciemment.

7. Service et garantie

Si vous avez besoin d'un service après-vente ou si vous avez une question concernant votre produit, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse suivante : service@auronic.nl.

Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Si le produit tombe en panne, vous avez toujours droit à une protection juridique par l'intermédiaire du vendeur. Cette garantie ne modifie pas ces droits légaux.

7.1 Conditions de la garantie

La garantie prend effet le jour où vous avez acheté le produit. Conservez donc l'original de la preuve d'achat ou de l'e-mail de confirmation – c'est votre preuve d'achat. Si le produit tombe en panne dans les deux ans suivant son achat en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication, nous le réparerons ou le remplacerons gratuitement. Pour cela, vous devez

- Contactez notre service clientèle à l'adresse suivante : service@auronic.nl.
- Joindre une copie de la preuve d'achat.
- Décrivez brièvement le problème et la date à laquelle il s'est posé.

Si le défaut est couvert par la garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit. Cela ne prolonge pas ou ne relance pas la période de garantie.

7.2 Période de garantie

La garantie est de 2 ans. Cette période n'est pas prolongée si votre produit est réparé ou remplacé. Le produit est-il déjà endommagé ou défectueux lors de son déballage ? Si c'est le cas, signalez-le immédiatement à notre service clientèle. La réparation ou le remplacement en dehors de la période de garantie ne sont pas gratuits.

7.3 Non couvert par la garantie

Le produit a été soigneusement fabriqué et testé. La garantie ne s'applique qu'aux défauts de matériel ou de production. Les éléments suivants ne sont pas couverts par la garantie :

- Pièces qui s'usent dans le cadre d'une utilisation normale.
- Pièces fragiles endommagées.
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un mauvais entretien ou si vous avez utilisé le produit d'une manière non spécifiée dans le mode d'emploi.
- Utilisation à des fins professionnelles ou commerciales.

- Les dommages dus à l'abus, à la violence ou à des modifications effectuées par d'autres personnes que notre propre service d'entretien.

Lisez attentivement le manuel et suivez les instructions.

7.4 Faire une demande d'indemnisation au titre de la garantie

Suivez les étapes suivantes pour un traitement rapide :

- Conservez la preuve d'achat, le numéro d'article et le code EAN à portée de main.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique du produit, dans le manuel d'utilisation (au bas de la page de titre) ou sur un autocollant situé à l'arrière ou au bas de l'appareil.
- En cas de problème, veuillez nous contacter d'abord à l'adresse service@auronic.nl ou via le formulaire de contact à l'adresse www.auronic.nl.
- Après avoir consulté notre service clientèle, vous pouvez nous renvoyer le produit si nécessaire. Veuillez utiliser l'adresse de retour que nous vous avons fournie sur l'étiquette de retour. Joignez une copie de la preuve d'achat et indiquez la nature du défaut et la date à laquelle il s'est produit.

Important

- N'envoyez le produit qu'à l'adresse indiquée.
- Veillez à ce que l'emballage soit solide.
- Ne pas utiliser d'envoi express, de transport de fret ou de formes spéciales de livraison.
- Envoyez également tous les accessoires qui accompagnent votre achat.

8. Clause de non-responsabilité

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

DE – Handbuch

Voorwoord

Over dit document

Deze handleiding bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het product. Zorg ervoor dat je de instructies in deze handleiding volledig gelezen en begrepen hebt voordat je het product installeert of gebruikt. Gebruik het product alleen zoals beschreven en alleen voor de genoemde doeleinden. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Over ons

Maak kennis met **Auronic**, de drijvende kracht achter jouw elektronische ervaringen. Auronic omarmt de essentie van innovatie en functionaliteit, en brengt een scala aan elektronica die naadloos integreert in jouw dagelijks leven.

Met handige steelstofzuigers die elk hoekje van je huis moeiteloos schoonmaken, geavanceerde luchtontvochtigers die zorgen voor een frisse leefomgeving, en slimme computeraccessoires die je productiviteit verhogen, biedt Auronic alles voor technologisch comfort in huis.

Onze producten zijn niet alleen van topkwaliteit, maar ook ontworpen met oog voor stijl en functionaliteit. Auronic streeft naar de perfecte combinatie van hedendaagse innovatie en kwaliteit, zodat iedereen kan genieten van het gemak van moderne technologie.

Bekijk onze producten op www.auronic.nl.

auronic

Inhoudsopgave

1. Veiligheid	40
2. Einföhrung	42
2.1 Verwendungszweck	42
2.2 Produktübersicht	42
2.3 Produktspezifikationen	43
2.4 Inhalt der Verpackung	43
3. Anweisungen für den Gebrauch	45
3.1 Einrichtung	45
4. Onderhoud en reiniging	47
5. Opslag	47
6. Entsorgung und Recycling	47
6.1 Élimination	47
7. Service en garantie	48
7.1 Voorwaarden van de garantie	48
7.2 Garantietermijn	48
7.3 Niet gedekt onder de garantie	48
7.4 Aanspraak maken op de garantie	49
8. Haftungsausschluss	49

1. Veiligheid



GEVAAR

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die ernstige verwondingen, schade of de dood kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan verkeerd gebruik van het product. Verkeerd gebruik van het product kan leiden tot persoonlijk letsel en schade aan het product.
- Het product bevat kleine onderdelen die een risico op verstikkingsgevaar vormen. Houd deze kleine onderdelen uit de buurt van jonge kinderen en (huis)dieren. 
- Het product mag niet gebruikt worden door kinderen. Gebruik van het product is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- Het product mag niet gebruikt worden door mensen met een fysieke of mentale beperking. Gebruik van het product is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- Laat niemand in of op het product klimmen, zitten, staan of er tegenaan klimmen, om persoonlijk letsel en schade aan het product te voorkomen. 
- Overschrijd het maximale draaggewicht niet. 



WAARSCHUWING

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die verwondingen of schade kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Als het product niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik het product dan niet en raadpleeg onze klantenservice.
- Gebruik geen accessoires die niet aangeboden worden door de leverancier. Deze kunnen een gevaar vormen voor de gebruiker en het product beschadigen.
- Controleer voor elk gebruik de onderdelen en accessoires op schade of slijtage (barsten/breuken) die het functioneren negatief kunnen beïnvloeden en vervang ze, als hiervan sprake is, door originele of door de fabrikant aanbevolen onderdelen en accessoires.
- Plaats het product niet op plekken waar vaak schokken of trillingen voorkomen. Dit kan leiden tot omvallen van en/of schade aan het product.
- Het product moet altijd door een volwassene gemonteerd worden.



PAS OP

Deze categorie bevat waarschuwingen waar extra op gelet moet worden om situaties te voorkomen die kleine verwondingen of schade kunnen veroorzaken.

- Als dit de eerste keer is dat je het product gebruikt, is het belangrijk om de handleiding en instructies zorgvuldig door te nemen.
- Gebruik het product alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Verwijder voor het eerste gebruik al het verpakkingsmateriaal en eventuele stickers.
- Houd het product uit de buurt van extreme warmtebronnen of direct zonlicht.
- Plaats het product altijd op een stabiele, stevige en effen ondergrond.

2. Einführung


Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Auronic entschieden haben! Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise für eine sichere Verwendung.

2.1 Verwendungszweck

Een kantelbare televisiebeugel kan gebruikt worden om een televisiescherm flexibel en ergonomisch te monteren aan een muur. Je kunt de kijkhoek aanpassen door het scherm naar voren of achteren te kantelen, wat helpt om reflecties van lichtbronnen te verminderen en de kijkervaring te verbeteren. Dit product kan gebruikt worden in woonkamers, slaapkamers, kantoren en openbare ruimtes, waar de kijkpositie regelmatig verandert. Door het televisiegewicht gelijkmatig te ondersteunen, bevordert het ook een veilige en stabiele installatie.

Der Verkäufer ist von der Haftung für Verletzungen oder Schäden, die durch die Verwendung des Produkts über den bestimmungsgemäßen Gebrauch hinaus verursacht werden, befreit. Jegliche Änderungen am Produkt können Ihre Sicherheit und Garantie beeinträchtigen.

2.2 Produktübersicht

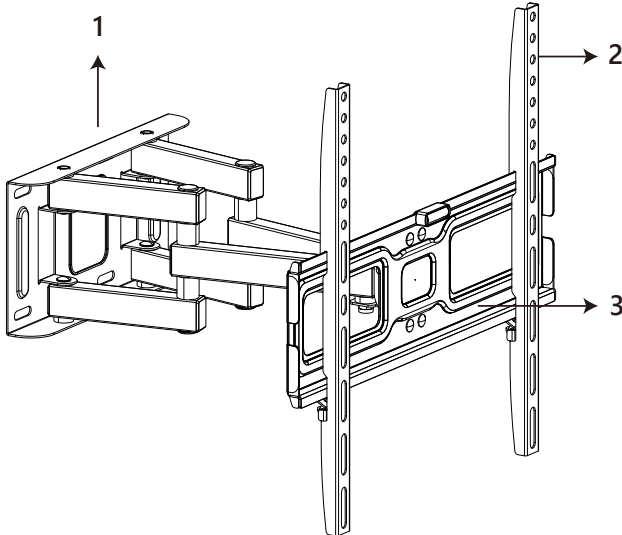

1. Wandhalterung

2. Monitor-Halterungen

3. TV-Platte

2.3 Produktspezifikationen

Abmessungen	43 x 41,8 x 37,5 cm
Gewicht	2,75 kg
Geeignet für Bildschirmgröße	32"-60"
Geeignet bis zur VESA-Größe	400x400
Max. gewicht tragen	45 kg



2.4 Inhalt der Verpackung

Überprüfen Sie, ob der Inhalt der Verpackung mit der Liste im Handbuch übereinstimmt. Informieren Sie den Verkäufer, wenn Teile fehlen. Wenn das Produkt beschädigt erscheint, reklamieren Sie es sofort beim Spediteur und geben Sie dem Verkäufer eine detaillierte Beschreibung des Schadens. Bewahren Sie die beschädigten Teile und die Verpackung auf, um Ihren Bericht zu belegen.

1x TV-Wandhalterung

1x Handbuch

Teile:


Bild	Name	Nummer	Bezeichnung
	Monitor-Halterung	2x	1
	Ebene	1x	2
	Kabelbinder	5x	/
	M8	4	A1
	M8-Stecker	4	A2
	Unterlegscheibe M8	8	A3

	Unterlegscheibe M6	4	B1
	5 mm Abstandshalter	8	B2
	10 mm Abstandshalter	4	B3
	M6x15 mm	4	C1
	M6x30 mm	4	C2
	M8x15 mm	4	D1
	M8x45 mm	4	D2
	M4x12 mm	4	E1
	M4x30 mm	4	E2
	Anschluss	2	F


3. Anweisungen für den Gebrauch

3.1 Einrichtung


1a. Montage auf Betonwänden

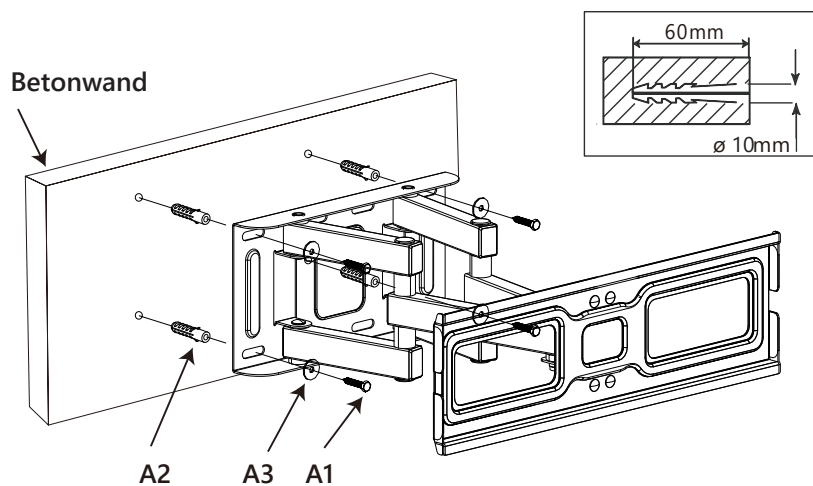


1b. Montage auf Holzbalken

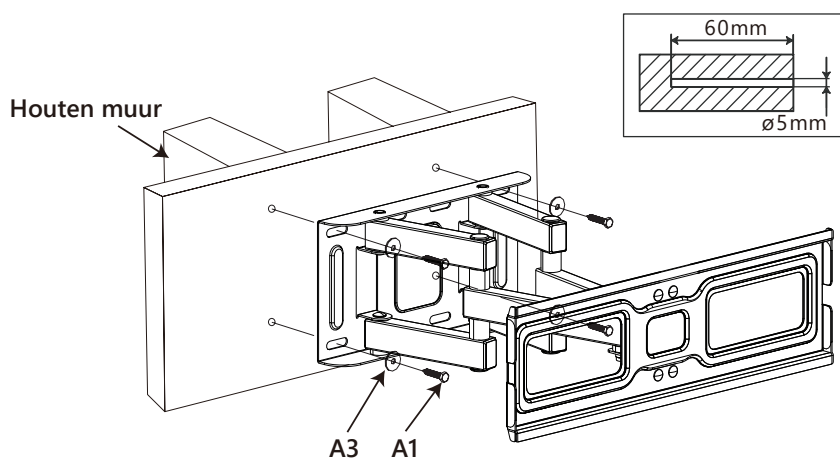


2a. Einbau-Monitorhalterungen (für Flachbildschirm)

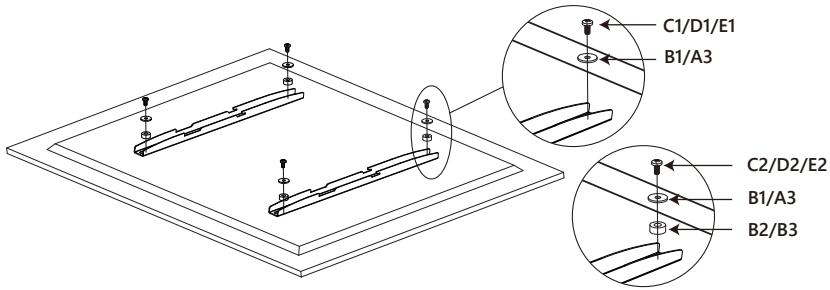

2b. Einbau-Monitorhalterungen (für TV mit runder Rückseite)

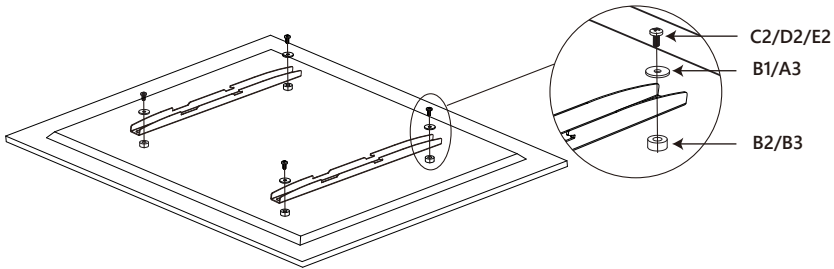

3. Montage auf TV-Platte

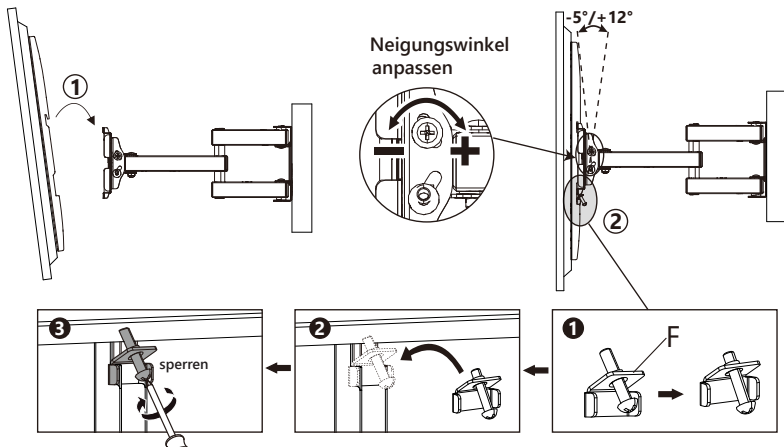

4. Onderhoud en reiniging

Reinig het product met een licht vochtige, schone doek en maak hem goed droog. Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen.

5. Opslag

Bewaar het product op een droge, schone plek. Bewaar het product niet in extreem hoge of lage temperaturen.

6. Entsorgung und Recycling

Denken Sie an die Umwelt und tragen Sie zu einem sauberen Lebensraum bei! Sie können sich an Ihre Gemeindeverwaltung wenden, um alle Informationen über die Möglichkeiten der Entsorgung ausgedienter Produkte zu erhalten.

6.1 Élimination



Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern geben Sie es bei einer staatlich anerkannten Sammelstelle zum Recycling ab.



Entsorgen Sie die Verpackung und das Zubehör in Übereinstimmung mit den in Ihrer Gemeinde geltenden Umweltvorschriften. Beachten Sie die Symbole auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie diese – falls erforderlich – getrennt. Die Verpackungsmaterialien sind mit Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet: 1–7: Kunststoff, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundmaterialien.



Trennen Sie Ihre Abfälle in Glas, Papier und Kunststoff für das Recycling mit Tri sélectif. Verringerung des Deponiemülls und Schonung der natürlichen Ressourcen. Tragen Sie zur Nachhaltigkeit bei, indem Sie sich bewusst trennen.

7. Service en garantie

Als je service nodig hebt of een vraag hebt over je product, neem dan contact op met onze klantenservice via service@auronic.nl.

Je krijgt 2 jaar garantie op dit product vanaf de datum waarop je het hebt gekocht. Als het product kapot gaat, heb je altijd recht op wettelijke bescherming via de verkoper. Deze garantie verandert niets aan die wettelijke rechten.

7.1 Voorwaarden van de garantie

De garantie gaat in op de dag dat je het product hebt gekocht. Bewaar daarom goed het originele aankoopbewijs of de e-mailbevestiging – dit is je bewijs van aankoop. Als het product binnen twee jaar na aankoop stukgaat door een materiaal- of fabricagefout, repareren of vervangen wij het product gratis. Hiervoor moet je:

- Contact opnemen met onze klantenservice via service@auronic.nl.
- Een kopie van het aankoopbewijs meesturen.
- Kort opschrijven wat het probleem is en wanneer het is ontstaan.

Als het defect onder de garantie valt, krijg je het gerepareerde of een nieuw product terug. De garantieperiode wordt daardoor niet verlengd of opnieuw gestart.

7.2 Garantietermijn

De garantie duurt 2 jaar. Deze periode wordt niet verlengd als je product is gerepareerd of vervangen. Zitten er bij het uitpakken al beschadigingen of gebreken aan het product? Meld dit dan meteen bij onze klantenservice. Reparatie of vervanging buiten de garantieperiode zijn niet gratis.

7.3 Niet gedekt onder de garantie

Het product is zorgvuldig gemaakt en getest. De garantie geldt alleen voor fouten in het materiaal of de productie. De volgende dingen vallen niet onder de garantie:

- Onderdelen die slijten door normaal gebruik.
- Breekbare onderdelen die beschadigd raken.
- Schade door verkeerd gebruik, onjuist onderhoud of als je het product hebt gebruikt op een manier die niet in de gebruiksaanwijzing staat.
- Gebruik voor zakelijke of commerciële doeleinden.
- Schade door misbruik, geweld of aanpassingen door anderen dan onze eigen serviceafdeling.

Lees de handleiding goed door en volg de aanwijzingen op.

7.4 Aanspraak maken op de garantie

Volg deze stappen voor een snelle afhandeling:

- Houd het aankoopbewijs, artikelnummer en EAN-code bij de hand.
- Je vindt het artikelnummer op het typeplaatje van het product, in de gebruiksaanwijzing (onderaan de titelpagina), of op een sticker aan de achterkant of onderkant van het apparaat.
- Neem bij problemen eerst contact met ons op via service@auronic.nl of via het contactformulier op www.auronic.nl.
- Na overleg met onze klantenservice kun je het product eventueel opsturen. Gebruik het retouradres dat je van ons krijgt op de retourlabel. Voeg een kopie van het aankoopbewijs toe en schrijf erbij wat het defect is en wanneer dit is ontstaan.

Belangrijk

- Verstuur het product alleen naar het opgegeven adres.
- Zorg voor een stevige verpakking.
- Gebruik geen expreszending, vrachtvervoer of speciale leveringsvormen.
- Stuur ook alle accessoires mee die bij aankoop geleverd zijn.

8. Haftungsausschluss

Änderungen vorbehalten; die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

AU1003135



LifeGoods Group B.V.

P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere (NL)

www.auronic.nl - service@auronic.nl

01.2026 - v3.0