

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

KLEDINGSTOMER



220-240V~ 50-60Hz
1370-1630W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 0005757
Type BL-27301

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor gebruik dient u alle onderstaande instructies te lezen om letsel en schade te voorkomen en om de beste resultaten met het apparaat te bereiken. Bewaar deze handleiding op een veilige plek. Mocht u dit apparaat aan iemand anders overhandigen, dient u ook de gebruiksaanwijzing te overhandigen.

In geval van schade die wordt veroorzaakt doordat de gebruiker de instructies in deze gebruiksaanwijzing niet in acht heeft genomen, komt de garantie te vervallen. De fabrikant/importeur is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, door nalatig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze gebruiksaanwijzing.

Houd bij het gebruik van elektrische apparaten altijd rekening met de standaard veiligheidsmaatregelen, waaronder de volgende:

01. LEES VOOR GEBRUIK ALLE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR!

02. Wees voorzichtig tijdens het gebruik van het apparaat in verband met de uitstoot van stoom.

03. Controleer het apparaat voor elk gebruik door het van het lichaam af te houden en de stoomknop in te drukken om het risico van contact met heet water uit de stoomgaten te verminderen.

04. Gebruik de stomer alleen voor het beoogde gebruik.

05. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.

06. Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen, maar aan de stekker zelf. Laat de stekker nooit in het stopcontact zitten wanneer u het waterreservoir vult of de stomer niet gebruikt.

07. Laat het snoer niet in contact komen met hete oppervlakken. Laat de stomer compleet

afkoelen voordat u hem opbergt. Rol het snoer losjes op en bind het vast met het bijgeleverde klittenband.

08 Schakel de stomer altijd eerst uit door de stekker uit het stopcontact te halen voordat u het waterreservoir bijvult of leegt, voordat u de stomer reinigt en wanneer u de stomer niet gebruikt.

09. Gebruik de stomer niet als het snoer of het apparaat zelf beschadigd is of als het lekt. Demonteer of repareer de stomer niet zelf om risico op elektrische schokken te voorkomen. Bij problemen met het apparaat wordt u geadviseerd om contact op te nemen met de Blokker klantenservice of breng het apparaat naar één van onze Blokker winkels. Onjuiste montage of reparatie van de stomer kan leiden tot brand, elektrische schokken of verwondingen.

10. Let goed op als u het apparaat gebruikt in de nabijheid van kinderen. Laat de stomer niet onbeheerd achter wanneer het in het stopcontact zit.

11. Het aanraken van hete metalen onderdelen, heet water of stoom kan brandwonden veroorzaken. Wees

voorzichtig bij het omdraaien van de stomer: het water in het reservoir kan heet worden en kan eruit lekken wanneer u snelle bewegingen maakt.

12. Gebruik geen ander apparaat met een hoog wattage op dezelfde groep om de kans op overbelasting van het circuit te verminderen.

13. Als een verlengsnoer absoluut noodzakelijk is, moet een snoer van minimaal 16 ampère worden gebruikt. Snoeren met een lagere stroomsterkte kunnen door oververhitting brand of elektrische schokken veroorzaken. Zorg ervoor dat het snoer zo ligt dat er niet aan getrokken of over gestruikeld kan worden.

14. Niet bestemd voor buitenshuis gebruik.


15. Gebruik niets anders dan water in de stomer tijdens het gebruik of tijdens het schoonmaken.

16. Stoom kleding nooit op het lichaam.

17. Richt de stoom nooit rechtstreeks op mensen, dieren of planten. De stoom is zeer heet en kan brandwonden veroorzaken. Het aanraken van hete oppervlakken (zoals de stoomkop of de behuizing), heet water of hete stoom kan brandwonden veroorzaken.

- 18.** Houd de stoomkop in ruststand nooit omlaag en kantel hem nooit in achterwaartse positie: dit kan leiden tot het lekken van heet water en mogelijk letsel.
- 19.** Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis van het apparaat hebben wanneer er iemand toezicht op hen houdt of als er instructies zijn gegeven ten aanzien van een veilig gebruik van het apparaat en zij op de hoogte zijn van de gevaren.
- 20.** Om brandwonden te voorkomen, moet u bij het bevestigen of verwijderen van opzetstukken ervoor zorgen dat het apparaat uit staat en er geen stoom wordt uitgestoten.
- 21.** Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
- 22.** Gebruik en bewaar de stomer op een vlak oppervlak.
- 23.** Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het reservoir bijvult of het apparaat schoonmaakt.

OMSCHRIJVING VAN ONDERDELEN

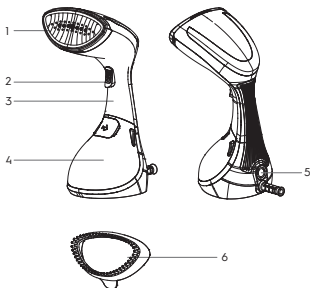

1. Stoompaneel
2. Stoomknop
3. Comfortabele handgreep
4. Uitneembaar waterreservoir
5. Indicatielampje
6. Opzetborstel

WAARSCHUWING!

Gepolariseerde stekker

- Sluit het apparaat aan op een stroomcircuit met een spanning tussen 220V en 240V.
- Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.
- Aansluiten op een verkeerde spanning kan onherstelbare schade aan het toestel veroorzaken en maakt de garantie ongeldig.
- Als u een verlengsnoer gebruikt, zorg er dan voor dat het de juiste waarde heeft (16A), geaard is en volledig is uitgerold.

Fraudebestendige schroef

WAARSCHUWING: dit apparaat is voorzien van een schroef die het verwijderen van de behuizing verhindert. Om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen, probeer de behuizing niet te verwijderen. De binnenste onderdelen kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. Reparatie mag alleen worden uitgevoerd door bevoegd onderhoudspersoneel.

LET OP: Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant of een soortgelijke servicemonteur om risico's uit te sluiten.

GEBRUIK

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK


- Verwijder alle etiketten, labels en stickers van het apparaat en het snoer en haal de plastic band van de stekker.
- Haal de gebruiksaanwijzing uit de doos en bewaar deze goed.
- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de stomer gebruikt

BELANGRIJK

- Het gebruik van gedistilleerd, gezuiverd of gefilterd water wordt sterk aanbevolen om optimale prestaties te behouden. Kraanwater bevat mineralen die zich na verloop van tijd ophopen.
- Eventuele waterdruppels in het reservoir zijn afkomstig van individuele kwaliteitscontroles die worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat elke stomer voldoet aan onze hoge normen voor productprestaties.
- Gebruik geen parfum, oliën of andere additieven.
- Lees voor het stomen altijd de instructies op het wasetiket van de kleding en test altijd de kleurvastheid van stoffen op onopvallende plaatsen (zoals op de binnenbeenlengte). Het wordt afgeraden de stomer te gebruiken op leer, suède, vinyl, plastic of andere materialen die gevoelig zijn voor stoom.
- Tijdens het gebruik worden de stomer en de accessoires heet.
- Verwijder of bevestig geen accessoires wanneer het apparaat nog heet is.
- Houd na het voorverwarmen de stoomknop ingedrukt totdat er stoom ontstaat.
- Het is normaal om het water in de handgreep te voelen of te horen.
- De waterpomp kan meer geluid voortbrengen wanneer het waterpeil in

het reservoir laag is. Controleer en vul het reservoir bij, indien nodig.

OPZETSTUKKEN BEVESTIGEN

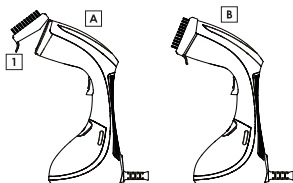

1. Zorg dat de stoomkop en de behuizing van de stomer koud zijn. Plaats het opzetstuk voorzichtig op de stoomkop en klik vervolgens de onderkant van het opzetstuk op zijn plaats. (A)

OPMERKING: Het opzetstuk bevindt zich in de juiste positie wanneer het lipje naar beneden wijst. (1)

2. Laat de stomer afkoelen voordat u het opzetstuk verwijdert. Trek voorzichtig aan het lipje om het opzetstuk te verwijderen. (B)

LET OP: wees voorzichtig bij het verwijderen van de opzetstukken: tijdens het gebruik kan condensatie ontstaan.

Opzetborstel

Wasetiket: gebruik de stomer alleen op kledingstukken die een gemiddelde tot hoge temperatuur vereisen en het gebruik van stoom toestaan. 



TIP: het opzetstuk helpt pluizen en (dieren) haar te verwijderen.


WATERRESERVOIR VULLEN

1. Plaats de stomer rechtop op een vlak oppervlak.
2. Houd de handgreep vast om de stomer te stabiliseren en verwijder met de andere hand het waterreservoir. (C)
3. Trek voorzichtig de rubberen afdekking uit de bovenkant van het waterreservoir. (D)

TIP: het gebruik van gedistilleerd, gezuiverd of gefilterd water wordt sterk aanbevolen en vermindert de ophoping van mineralen. Gebruik geen oliën, parfums of andere additieven.


4. Gief water met een schone maatbeker in de opening totdat het water het "MAX"-niveau bereikt op de bovenkant van het reservoir. (E) Druk de rubberen afdekking stevig dicht.
5. Droog eventuele waterdruppels op het reservoir af en duw het reservoir terug in de stomer totdat het vastklikt.
6. Om op elk moment tijdens het gebruik bij te vullen: zet de stomer uit door de stekker uit het stopcontact te trekken, wacht totdat het blauwe indicatielampje uitgaat en volg dan de bovenstaande stappen.


TIP: laat de stomer na het bijvullen van het waterreservoir gedurende 45 seconden opnieuw opwarmen en houd vervolgens de stoomknop ingedrukt totdat er stoom ontstaat om de waterpomp op te laten warmen.

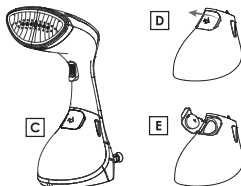

HANDSTOMER GEBRUIKEN

1. Lees het wasetiket van het kledingstuk om er zeker van te zijn dat het materiaal geschikt is om te stomen.

Als het etiket 'niet strijken' of dit pictogram  bevat, druk het stoompaneel dan niet tegen het kledingstuk. Bevestig in plaats daarvan het 'delicate materialen'-opzetstuk en test het op een onopvallende plaats voordat u het hele kledingstuk stoomt.


Als het etiket 'niet stomen' of dit pictogram  bevat, mag het kledingstuk op geen enkele manier gestoomd worden.

2. Raadpleeg het gedeelte 'Opzetstukken Bevestigen' om te bepalen of u een opzetborstel moet gebruiken. Bevestig of verwijder opzetstukken alleen wanneer de stoomkop en de behuizing koud zijn.
3. Steek de stekker van de stomer in het stopcontact. (F) Als de stomer opwarmt, gaat het blauwe indicatorlampje langzaam knipperen.
4. Na ongeveer 35 seconden blijft het indicatorlampje branden, wat aangeeft dat de stomer is voorverwarmd.
5. Laat de waterpomp opwarmen door de stoomknop ingedrukt te houden totdat er stoom ontstaat.
6. U kunt nu de stomer gebruiken door de stoomknop ingedrukt te houden. (G) Zolang de stoomknop ingedrukt wordt, blijft het apparaat stoom genereren. Wanneer de knop wordt losgelaten, stopt het apparaat met stoom genereren.

OPMERKING: het is normaal om het water in de handgreep te voelen of te horen.

OPMERKING: als de stomer gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, schakelt de automatische uitschakeling in. Dit is zichtbaar aan het snel knipperende indicatielampje.

Om het stomen te hervatten nadat

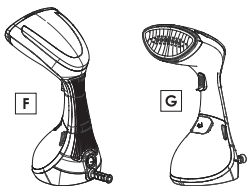

de automatische uitschakeling is geactiveerd, drukt u op de stoomknop. Laat de stomer indien nodig opnieuw voorverwarmen.

8. Haal wanneer u klaar bent met stomen de stekker uit het stopcontact
9. Plaats de stomer rechtop en laat hem volledig afkoelen voordat u hem opbergt. Leeg het waterreservoir na elk gebruik om ophoping van mineralen te voorkomen.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

De stomer schakelt automatisch uit wanneer deze gedurende 15 minuten niet wordt gebruikt. Het stoompaneel en waterpomp worden dan uitgeschakeld totdat de stomer opnieuw wordt ingeschakeld. Om het stomen te hervatten, drukt u op de stoomknop en laat u de stomer opnieuw voorverwarmen.

HUISHOUDELIJKE STOOMREINIGING

U kunt de stomer gebruiken voor efficiënte, goedkope en chemisch vrije reiniging van huishoudelijke artikelen die tegen hete, vochtige stoom kunnen. Deze natuurlijke reinigingsmethode is gunstig voor mensen die gevoelig zijn voor chemische reinigingsmiddelen of chemicaliën in huis willen verminderen. Gebruik de stomer op meubelbekleding, gordijnen, beddengoed of ander huistextiel om het te reinigen of op te frissen.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Laat reparatie over aan bevoegd onderhoudspersoneel.
- Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen en onderhouden.
- Leeg het waterreservoir altijd na gebruik om kalkvorming te voorkomen
- Spoel het waterreservoir om eventuele kalkaanslag te verwijderen.
- Veeg eventuele verontreinigingen van de stoomkop met een vochtige doek en een niet-schurend, vloeibaar schoonmaakmiddel. Indien nodig kunt u gereedschap gebruiken om de kalkaanslag los te maken.

OPMERKING: gebruik geen schuurspunzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals alcohol, benzine of aceton om het apparaat schoon te maken.

Buitenkant stomer reinigen

1. Zorg ervoor dat de stomer uitstaat (door de stekker uit het stopcontact te halen) en dat het apparaat volledig is afgekoeld.
2. Veeg het stoompaneel en de buitenkant af met een zachte, vochtige doek. Water en een kleine hoeveelheid zeep, zoals afwasmiddel, kunnen worden gebruikt om de buitenkant te reinigen. Gebruik nooit een zware reiniger, schuurspuntes of staalwol: dit kan krassen of verkleuring veroorzaken.
3. Droog de stomer goed af en zet het apparaat aan. Gebruik de stomer kort op een oude doek: dit helpt eventuele resten in stoomgaten te verwijderen.
4. Wanneer u klaar bent met reinigen haalt u de stekker uit het stopcontact. Maak het waterreservoir leeg en laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt.
5. Zorg dat de stekker uit het stopcontact is tijdens het vullen van het waterreservoir en schoonmaken van de stomer.

Opzetstukken en accessoires reinigen

Voor alle accessoires geldt: volledig laten drogen voordat u ze gebruikt of opbergt. Accessoires zijn niet geschikt voor reiniging in de (vaat)wasmachine.

- Opzetborstel: neem af met een vochtige doek om schoon te maken.

STOMER OPBERGEN

1. Controleer of de stekker van de stomer uit het stopcontact is gehaald en of het apparaat volledig is afgekoeld.
2. Rol het snoer op in gelijkmatige ovalen en bind het dan voorzichtig vast met het klittenband. (Q)
3. Zet de stomer altijd rechtop op een vlakke ondergrond om lekkage te voorkomen.



TIP: het wordt aangeraden het waterreservoir na elk gebruik te legen, omdat stilstaand water na verloop van tijd een residu kan achterlaten.

TIPS VOOR STOMEN

- Deze stomer is ontworpen voor gebruik van gedistilleerd, gezuiverd of gefilterd water. Kraanwater bevat mineralen die zich ophopen. Het gebruik van water met parfums of additieven wordt ook afgeraden.
- Test kledingstukken altijd door een klein onopvallend gedeelte te stomen om te controleren of het kledingstuk tegen de stoom kan.
- Lees altijd de gebruiksaanwijzingen op het wasetiket van het kledingstuk. Lage temperaturen vereisen het 'delicate materialen'-opzetstuk.
- Tijdens het gebruik kunnen er een paar druppels water uit de stomer lekken. Bij overmatig lekken, is de stomer hoogstwaarschijnlijk te ver afgekoeld. Laat de stomer opnieuw opwarmen en op volle temperatuur komen.
- Er kunnen kreukels ontstaan wanneer u de kleding direct na het strijken of stomen aantrekt. Laat kleding na het strijken of stomen altijd ongeveer 5 minuten afkoelen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning:
220-240V ~ 50-60Hz
1370-1630W

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese
Richtlijn 2012/19/EU. Deze
markering betekent dat
■ dit product niet samen

met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoordelijke wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg

van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals

- vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
Email: info@blokker.nl

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De stomer zit in het stopcontact maar warmt niet op.	Er is een probleem met de stroomtoevoer.	Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit of probeer de stekker in een ander stopcontact te steken.
	De automatische uitschakeling is geactiveerd.	Druk op de stoomknop om de stomer te activeren.
Er komt niet genoeg of geen stoom uit de stomer.	De stomer is niet opgewarmd tot de volle temperatuur.	Laat de stomer altijd minstens 35 seconden voorverwarmen, of tot het indicatielampje continu blauw brandt.
	Er zit niet genoeg water in het waterreservoir.	Volg de instructies in het gedeelte 'Waterreservoir vullen' en vul het reservoir tot aan het MAX-niveau
	De waterpomp is niet opgewarmd.	Na het voorverwarmen van de stomer moet u altijd de waterpomp opwarmen door de stoomknop ingedrukt te houden tot er stoom ontstaat, om er zeker van te zijn dat er voldoende water in de boiler aanwezig is
Er komt verkleurd water uit de stoomgaten waardoor er vlekken op de stof ontstaan.	Er heeft zich residu opgebouwd in het waterreservoir of het stoompaneel.	Leeg het waterreservoir na elk gebruik. Gebruik alleen gedistilleerd, gefilterd of gezuiverd water.
	Er werden geparfumeerde of geurende additieven gebruikt.	Maak de stomer regelmatig schoon en gebruik geen geparfumeerde of geurende additieven.
De stomer lekt of spuwft water.	De stomer is niet heet genoeg.	Laat de stomer circa 35 seconden opwarmen.
	Het waterreservoir is bijna leeg.	Volg de gebruiksaanwijzingen in het gedeelte 'Waterreservoir vullen' en vul het reservoir tot aan het MAX-niveau.

220-240V~ 50-60Hz
1370-1630W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 0005757
Type BL-27301