

vtech[®]
baby

Handleiding

Knuffel & Leer Walvis




INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Knuffel & Leer Walvis** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Ga op avontuur diep in de zee met de **Knuffel & Leer Walvis** van **VTech®**! Druk op de toetsen om vrolijke reacties te horen en kennis te maken met zeedieren, vormen, cijfers en kleuren. Het stof en de vulling van deze zachte walvis zijn gemaakt van 10 gerecyclede plastic flessen. De verschillende stofstructuren en lintjes stimuleren de tastzin. Tijd voor knuffel- en speelplezier!

Zeegeluiden-toets

Knipperende hart-toets

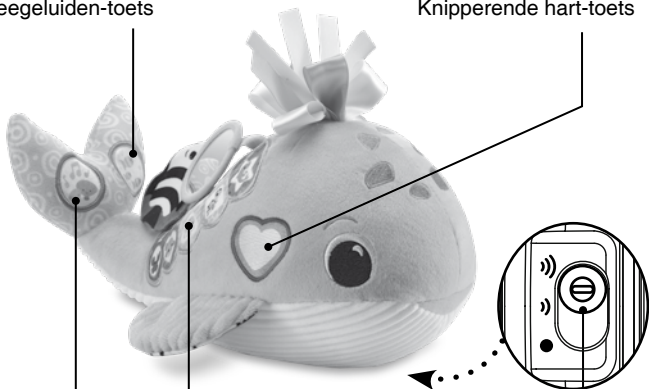

Muziek-toets

Pianotoetsen

Aan/Uit-volume-
schakelaar

INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Knuffel & Leer Walvis
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

DEMOSTAND

Dit product staat in een demostand in de verpakking. Schakel het product **uit** (●) en verschuif vervolgens de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het **lage volume** (1) of het **hoge volume** (1)) om de demostand te verlaten.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Open het klittenband aan de onderkant van de walvis en zet het speelgoed **UIT**.
2. Open het batterijklepje van het elektronische onderdeel. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NIMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug, maak het goed vast en sluit het klittenband.

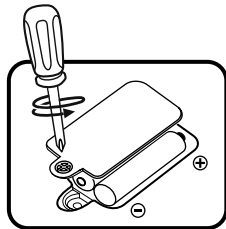

6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.


Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (**||**) of het hoge volume (**|||**) om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een grappig geluidje, vrolijke zinnnetjes en een gezongen liedje. Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (**●**) om het speelgoed uit te schakelen.

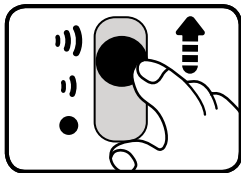

2. Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt de **Knuffel & Leer Walvis** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt of wanneer het knipperende lichtje langzaam uit gaat, raden wij aan de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN


1. Druk op de **knipperende hart-toets** om grappige geluiden te horen en kennis te maken met de walvis door middel van vrolijke zinnnetjes. Het lichtje knippert mee met het geluid.

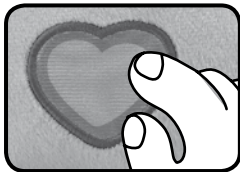


2. Druk op de **pianotoetsen** om grappige geluiden en melodietjes te horen én meer te leren over dieren, cijfers, tellen, kleuren en vormen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



3. Druk op de **muziek-toets** om gezongen liedjes en melodietjes te horen. Druk op de **pianotoetsen** wanneer een melodietje speelt, om het melodietje noot voor noot te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.

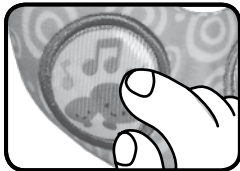

4. Druk op de **zeegeluiden-toets** om grappige onderwater-geluiden te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.

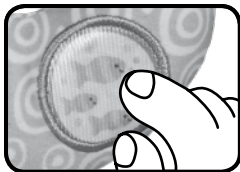

MELODIETJES

1. MacNamara's Band
2. Drie maal drie is negen
3. Aiken Drum
4. Blue Danube Waltz
5. Hoedje van papier
6. Klap eens in je handjes
7. Sailor's Hornpipe
8. Schaapje, schaapje, heb je witte wol?
9. Twee emmertjes water halen

10. Visje in het water
11. Chopsticks
12. Dill Pickles Rag
13. Witte zwanen, zwarte zwanen
14. Diddle, Diddle, Dumpling
15. Humpty, Dumpty

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Hallo kleintje, zwem je mee met mij?
Samen zwemmen, dat maakt me zo blij!
Met mijn vriendjes heel diep in de zee,
maak ik plezier, kom en speel met ons mee!

Liedje 2

Onderwater, ga ik op avontuur
Ik geniet, van wat ik zie.
Ik ben dol op de mooie natuur!

Liedje 3

Heel diep duiken vind ik fijn,
't is leuk om een walvis te zijn!

Liedje 4

O de wereld is zo mooi en groot.
Van de open zee tot de allerkleinste sloot.
't Is belangrijk om er heel goed voor te zorgen.
Dan blijft ons water schoon en ook fris,
want voor ieder mens en elk dier is dat het mooiste wat er is!

Liedje 5

Krab heeft scharen, scherp en groot,
het zijn er twee en ze zijn mooi rood.

Liedje 6

Kijk eens naar de kleine kogelvis,
die blaast zich op totdat hij rond is.

Liedje 7

Kwallen leven in de zee,
ze zweven en ze zwemmen met de stroming mee.

Liedje 8

Kijk de schildpad in de zee.
Glijdend door de golven, jippieje!

Liedje 9

Speels dolfijntje, wat is het toch fijn,
om samen met jou diep in de zee te zijn.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.
6. Het speelgoed kan alleen aan de oppervlakte gewassen worden. Dompel het speelgoed niet onder in water.

LET OP:

Als de **Knuffel & Leer Walvis** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten en garantievoorwaarden:

vtechnl.com

