

Menu Bedieningsinstructies:


Instructies:

- Druk op de SET-toets om het instelmenu te openen, waarmee u van instelgebied kunt wisselen.
- Druk op de A/V-toets om van menu-optie te wisselen. (Pijl omhoog & omlaag)
- Druk op SET om de instelinterface te openen.
- Druk op de toets om terug te keren naar het instelhoofdmenu en bevestig de waarde.
- Druk op de A/V-toets om de waarde in te stellen.
- Druk op SET/▶ om de instellingsinterface te openen en van instelgebied te veranderen.


Instellingen:

Alarm temperatuur instellen:

- Druk op de SET/▶ toets om de waarde in te stellen.
- Druk op de SET/ toets om de instelling te wijzigen.
- Toetswaarde en Aan/Uit m nadat de instelling is voltooid.
- Druk op om terug te keren naar de linker instelling hoofdmenubalk.

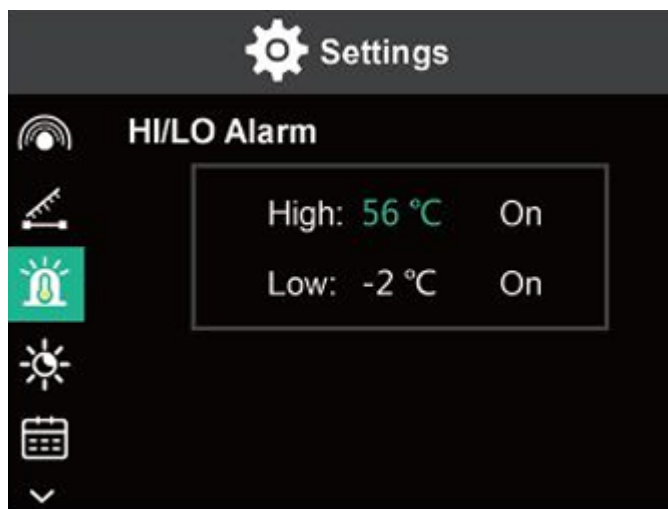


Helderheid: Laag, Midden, Hoog

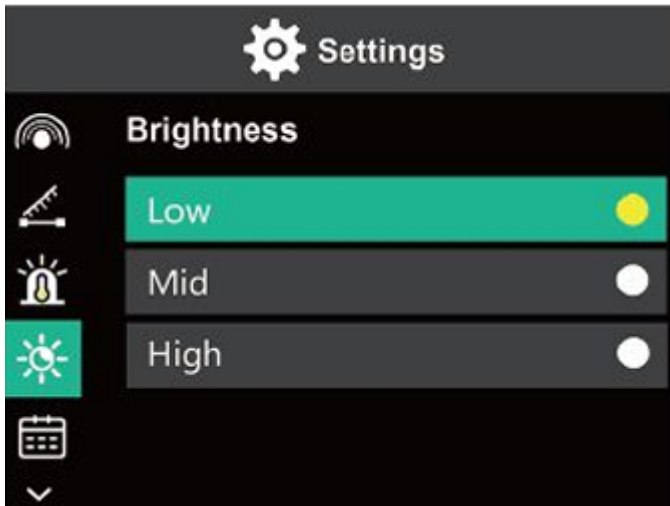

- 3 Instellingen voor helderheid

Afstandinstelling:

- Druk op de SETI► toets om de waarde-instelling te openen.
- Druk op de a/ toets om de afstandswaarde in te stellen (0~3m).
- Nadat de instelling is voltooid, druk op de toets om terug te keren naar de linker instelling hoofdmenubalk.
- Pas uw detectie afstand aan naar voorkeur

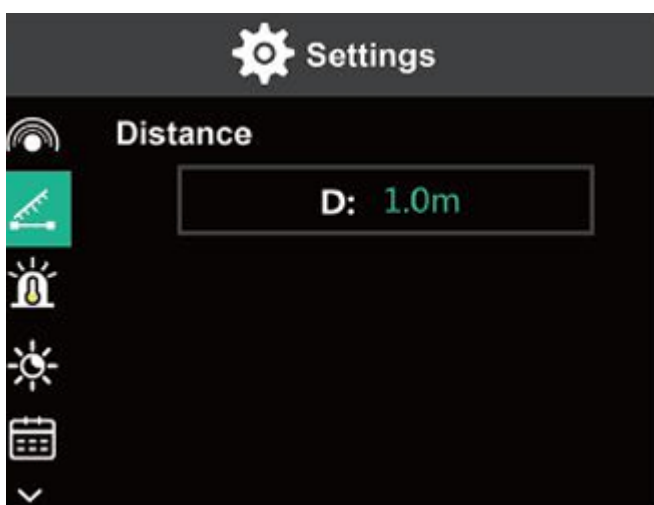




- Instelbereik temperatuur: 40°C-400°C
- Instelbereik lage temperatuur: -20°C~40°C

Datum & Tijd:


- 24H
- MM
- 18PM
- JJJ
- 14:
- DD
- T
- Aanpassen naar uw tijd en datum

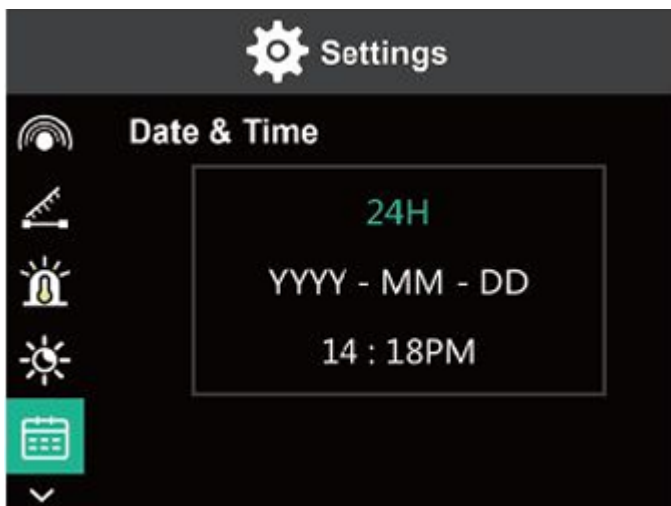




Brightness instellen: BELIEVE

- Druk op de SET/► toets om de instelling te openen.
- Druk op om de opties te bevestigen.
- Druk op om terug te keren naar de linker hoofdmenubalk.
- Stel via hier uw gewenste helderheid in

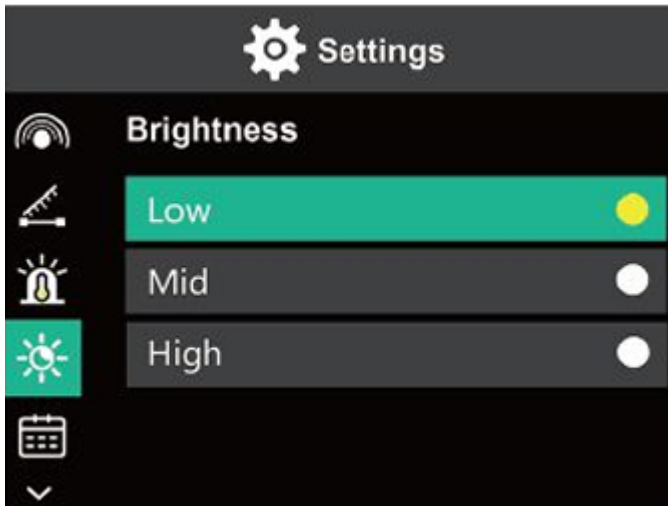

Kleurenbalk Instellingen:

- Druk op de SET-toets om de instelling te openen.
- Schakelaar "aan/uit, instellen.
- Druk na bevestiging op om terug te keren naar de linker instelling hoofdmenubalk.

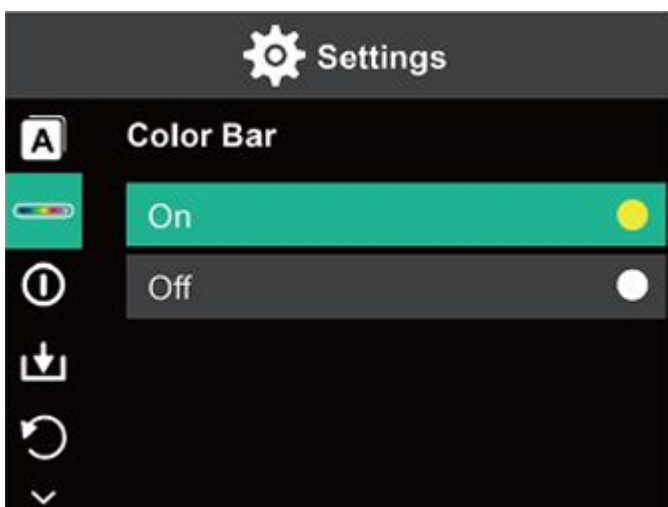




BELIEVE


Taalinstellingen:

- Druk op de SET-Pijl rechts-toets om de instelling te openen.
- Druk op (pijl omhoog of omlaag) om van optie te veranderen.
- Druk op om terug te keren naar de linkerinstelling hoofdmenubalk.

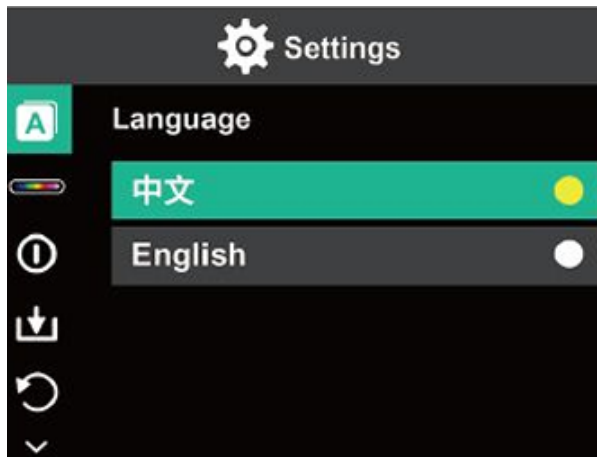


Automatisch uitschakelen:

- S Min
- 10 Min
- L 30 Min
- Uit
- Druk op de toets SET Toets om de tijdoptie te bevestigen.
- Druk op de terug-toets om terug te keren naar de linker instelling hoofdmenubalk.

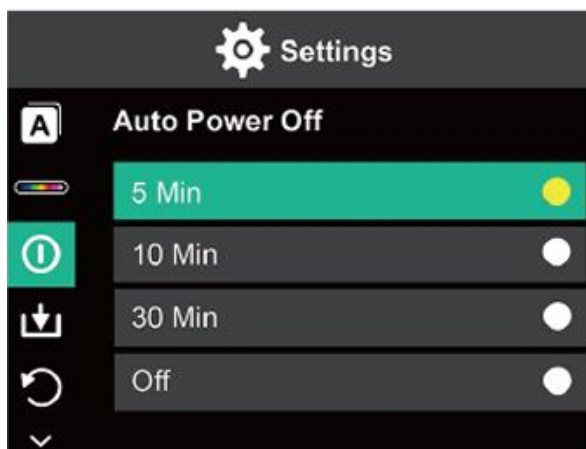


Fabrieksinstellingen:

- Ja: Herstel de instellingen
 - Druk op de SETI> toets om de instelling te openen.
 - Druk op de a/v toets om de 'Ja/Nee' optie te kiezen.
 - Druk op SET om de opties te bevestigen.
 - Na bevestiging, druk op de toets om terug te keren naar de linker instelling hoofdmenubalk.

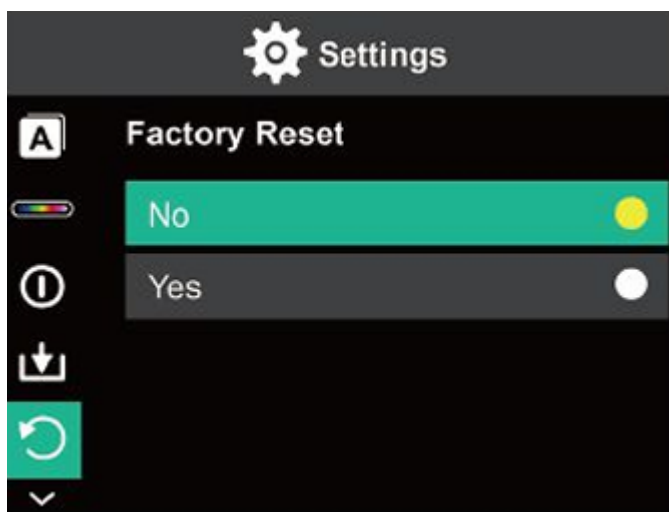

SD-kaart formatteren:

- SD-kaart formatteren:
 - Druk op de toets SET/> om de instelling te openen.
 - Druk op de a/toets om naar de optie "Ja/Nee" te gaan.
 - Druk op SET om de optie te bevestigen.
 - Na bevestiging, druk op de toets om terug te keren naar de linker instellingshoofdmenubalk.

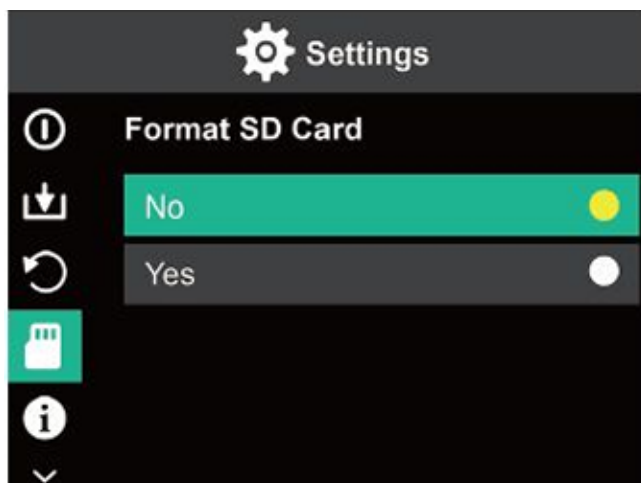



BELIEVE

Lokale informatie:

- Druk op de SET/► toets om de instelling te openen.
- Druk op de toets-Pijl Beneden om over te schakelen naar de onderste om de machine-informatie te bekijken

