

# Profile

## MOSQUITO KILLER

142300011

**MUGGENVAL  
PIÈGE À MOUSTIQUES  
MOSKITOFALLE**





LEES ALLE INSTRUCTIES VOLLEDIG DOOR ALVORENS DIT TOESTEL TE GEBRUIKEN. BEWAAR DE HANDLEIDING OP EEN VEILIGE PLAATS VOOR LATER GEBRUIK.

- LEER EERST DE FUNCTIES VAN HET TOESTEL KENNEN VOOR U HET GAAT GEBRUIKEN.
- DIT TOESTEL IS GESCHIKT VOOR GEBRUIK DOOR KINDEREN VANAF 8 JAAR, DOOR PERSONEN MET FYSIEKE, ZINTUIGLIJKE OF VERSTANDELIJKE BEPERKINGEN, OF DOOR PERSONEN MET GEBREK AAN ERVARING EN KENNIS, OP VOORWAARDE DAT DIT ONDER TOEZICHT GEBEURT VAN EEN PERSOON DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR HUN VEILIGHEID OF HUN AANWIJZINGEN HEEFT GEGEVEN, HOE ZIJ HET TOESTEL MOETEN GEBRUIKEN EN ZICH BEWUST ZIJN VAN DE RISICO'S DIE HET GEBRUIK VAN HET TOESTEL MET ZICH MEEBRENGT. KINDEREN MOGEN NIET MET HET TOESTEL SPELEN. DE REINIGING EN HET ONDERHOUD VAN HET TOESTEL MOGEN NIET WORDEN UITGEVOERD DOOR KINDEREN, TENZIJ ZE ONDER TOEZICHT STAAN.
- BESCHERM HET TOESTEL TEGEN VOCHTIGHEID EN OPSPAT-TENDE VLOEISTOFFEN. PLAATS NOOIT OBJECTEN GEVULD MET VLOEISTOF OP OF NAAST HET TOESTEL.
- TREK DE VOEDINGSKABEL UIT WANNEER HET TOESTEL NIET IN GEBRUIK IS OF VOORDAT U HET TOESTEL REINIGT.
- VERWIJDER ALLE BRANDBARE MATERIALEN IN DE NABIJHEID VAN HET TOESTEL VOORDAT U HET INSCHAKELT.
- PLAATS HET TOESTEL NIET OP EEN BRANDBAAR OPPERVLAK (BV. LINOLEUM, TAPIJT, HOUT, PAPIER, KARTON, PLASTIC, ENZ.)
- HOUD DIT TOESTEL UIT DE BUURT VAN WARMTEBRONNEN ZOALS RADIATOREN, VERWARMINGSELEMENTEN, FORNUIZEN OF ANDERE TOESTELLEN (INCL. VERSTERKERS) DIE WARMTE PRODUCEREN.
- DEMONTEER OF OPEN DIT TOESTEL NOOIT. DE GEBRUIKER MAG GEEN ONDERDELEN VERVANGEN. GEBRUIK DIT TOESTEL NOOIT WANNEER DE BEHUIZING GEOPEND IS.
- GEBRUIK NOOIT EEN BESCHADIGD TOESTEL.
- PLAATS HET TOESTEL IN EEN GOED GEVENTILEERDE RUIMTE. ZORG ERVOOR DAT DE VENTILATIEOPENINGEN NIET WORDEN GEBLOKKEERD. VOORZIE EEN RUIMTE VAN MINSTENS 2.5 CM TUSSEN HET TOESTEL EN ELK ANDER OBJECT.
- GEBRUIK HET TOESTEL NIET IN PLAATSEN WAAR ZICH ONTVLAMBARE DAMPEN OF EXPLOSIEVE STOFFEN BEVINDEN.
- BESCHERM TEGEN STOF EN EXTREME TEMPERATUREN.


- GEBRUIK HET TOESTEL NIET IN PLAATSEN WAAR ZICH ONTVLAMBARE DAMPEN OF EXPLOSIEVE STOFFEN BEVINDEN.
- BESCHERM TEGEN STOF EN EXTREME TEMPERATUREN.
- ALS HET TOESTEL NIET CORRECT FUNCTIONEERT, SCHAKEL HET ONMIDDELLIJK UIT.
- PROBEER NOOIT ZELF HET TOESTEL TE HERSTELLEN. ER ZIJN GEEN ONDERDELEN IN HET TOESTEL DIE DOOR DE GEBRUIKER GEREPAREERD KUNNEN WORDEN.
- DIT TOESTEL IS NIET GESCHIKT VOOR PERMANENT GEBRUIK: EEN REGELMATIGE ONDERBREKING VERLENGT DE LEVENSDUUR.
- KIJK NOOIT VOOR LANGERE TIJD NAAR DE LICHTBRON. LANGDURIGE BLOOTSTELLING KAN DE OGEN BESCHADIGEN.



## TECHNISCHE GEGEVENS

- Voeding: via USB-A naar USB-C kabel
- Verbruik: 5W
- Spanning: 5V
- Bereik: 20 m<sup>2</sup>
- Afmetingen: 127 x 125 x 202 mm
- Gewicht: 0.33 kg

## GEBRUIK

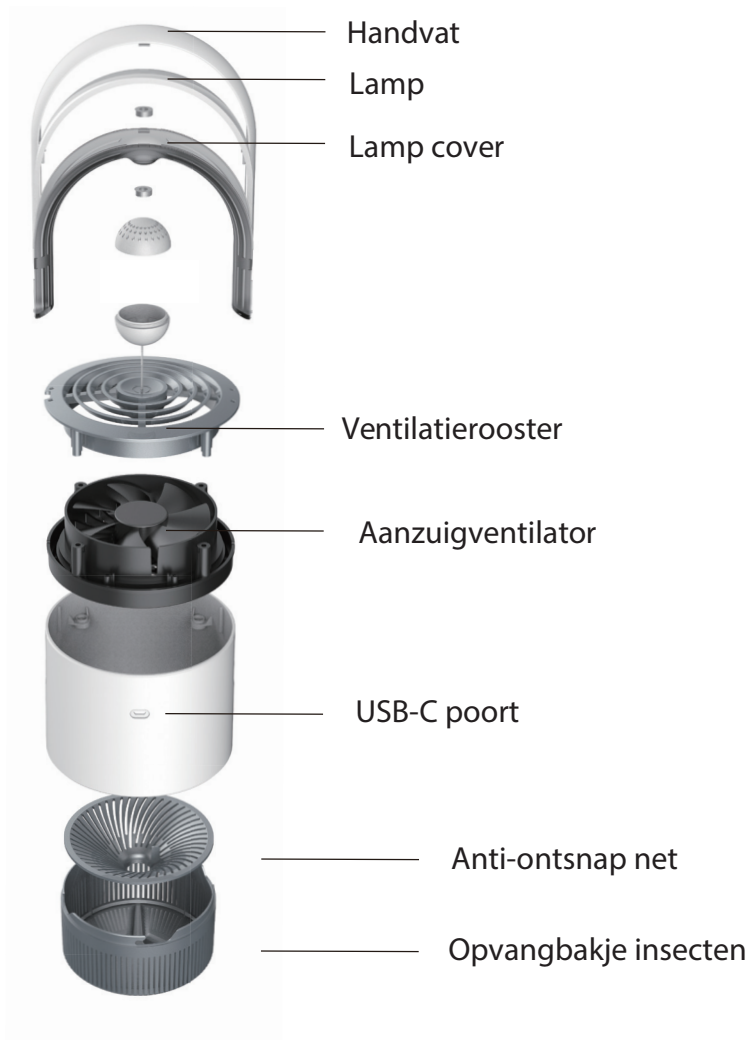

**OPGELET:** Plaats het toestel minstens 3 meter van ventilatoren of luchtkoelers. De wind die deze toestellen opwekt kan de werking van de muggenval verstoren.

Het toestel gebruiken:

1. Plaats het toestel op een droge plaats met vlakke ondergrond
2. Steek de meegeleverde kabel in de USB-C poort van de muggenval.
3. Steek het andere uiteinde van de kabel in een USB-A poort van een adapter of computer.
4. Het licht gaat aan en de ventilator begint te blazen. De muggen worden gelokt door het blauwe licht en vervolgens door de ventilator naar binnen gezogen. Daar komen ze in het opvangbakje terecht.

Om het toestel uit te schakelen trekt u de USB-kabel uit de adapter of laptop.

**TIP:** Indien het toestel wordt gebruikt in de slaapkamer is het aangeraden om ramen en deuren 3 uur voor het slapen te sluiten.

## REINIGING EN ONDERHOUD

De reinigingsfrequentie hangt af van hoe intensief het apparaat gebruikt wordt. Controleer het opvangbakje minstens eenmaal per week. Reinig het bakje vaker indien nodig.



1. Verwijder het opvangbakje door in de richting van het open slotje te draaien.
2. Reinig het opvangbakje.
3. Klik het opvangbakje terug in de muggenval en draai in de richting van het gesloten slotje.

Het toestel zelf mag enkel schoongemaakt worden met een droge doek. Dompel het toestel nooit onder in een vloeistof.

## SCHADE

Eltra NV kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard ook, indien het toestel niet correct volgens de voorgeschreven installatie-instructies werd geïnstalleerd, noch voor schade ten gevolge van onvoorziene omstandigheden zoals natuurrampen, blikseminslag,... Alle daaruit voortvloeiende kosten vallen bijgevolg uitsluitend ten laste van de koper, en worden niet gedekt door de garantievoorwaarden.

## AFVOER EN RECYCLAGE



Dit apparaat voldoet aan EU-wetgeving 2012/19/EU inzake recycling aan het einde van de levensduur. Het product mag niet samen met het gewone huisvuil verwijderd worden. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.



LISEZ BIEN TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL. CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI EN LIEU SÛR POUR TOUTE UTILISATION ULTÉRIEURE.

- AVANT D'UTILISER L'APPAREIL, ASSUREZ-VOUS DE VOUS FAMILIARISER AVEC SES FONCTIONS.
- CET APPAREIL PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS DE PLUS DE 8 ANS, PAR DES PERSONNES SOUFFRANT D'UN HANDICAP PHYSIQUE, SENSORIEL OU INTELLECTUEL, OU PAR DES PERSONNES SANS EXPÉRIENCE ET SANS CONNAISSANCES, À CONDITION QUE CELA SOIT FAIT SOUS LA SUPERVISION D'UNE PERSONNE RESPONSABLE DE LEUR SÉCURITÉ OU QUI LEUR A DONNÉ DES INSTRUCTIONS SUR L'UTILISATION DE L'APPAREIL ET QUI CONNAÎT LES RISQUES LIÉS À SON UTILISATION. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC L'APPAREIL. LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL NE DOIVENT PAS ÊTRE EFFECTUÉS PAR DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE.
- PROTÉGEZ L'APPAREIL DE L'HUMIDITÉ ET DES PROJECTIONS DE LIQUIDES. NE PLACEZ JAMAIS D'OBJETS REMPLIS DE LIQUIDE SUR OU À CÔTÉ DE L'APPAREIL.
- DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION LORSQUE L'APPAREIL N'EST PAS UTILISÉ OU AVANT DE LE NETTOYER.
- ENLEVEZ TOUS LES MATÉRIAUX INFLAMMABLES À PROXIMITÉ DE L'APPAREIL AVANT DE L'ALLUMER.
- NE PLACEZ PAS L'APPAREIL SUR UNE SURFACE COMBUSTIBLE (P. EX. LINOLÉUM, TAPIS, BOIS, PAPIER, CARTON, PLASTIQUE, ETC.).
- TENEZ CET APPAREIL À L'ÉCART DES SOURCES DE CHALEUR TELLES QUE RADIATEURS, POÊLES, POÊLES OU AUTRES APPAREILS (Y COMPRIS LES AMPLIFICATEURS) QUI PRODUISENT DE LA CHALEUR.
- NE JAMAIS DÉMONTER OU OUVRIR CET APPAREIL. L'UTILISATEUR NE DOIT REMPLACER AUCUNE PIÈCE. NE JAMAIS UTILISER CET APPAREIL LORSQUE LE BOÎTIER EST OUVERT.
- N'UTILISEZ JAMAIS UN APPAREIL ENDOMMAGÉ.
- PLACEZ L'APPAREIL DANS UN ENDROIT BIEN VENTILÉ. VEILLENZ À CE QUE LES OUVERTURES DE VENTILATION NE SOIENT PAS OBSTRUÉES. PRÉVOIR UNE PIÈCE AVEC AU MOINS
- 2,5 CM ENTRE L'APPAREIL ET TOUT AUTRE OBJET.
- N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL DANS DES ENDROITS OÙ IL Y A DES VAPEURS INFLAMMABLES OU DES SUBSTANCES EXPLOSIVES.
- PROTÉGER CONTRE LA POUSSIÈRE ET LES TEMPÉRATURES EXTRÊMES.

- N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL DANS DES ENDROITS OÙ IL Y A DES VAPEURS INFLAMMABLES OU DES SUBSTANCES EXPLOSIVES.
- PROTÉGER DE LA POUSSIÈRE ET DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES.
- SI L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT, ÉTEIGNEZ-LE IMMÉDIATEMENT.
- N'ESSAYEZ JAMAIS DE RÉPARER L'APPAREIL VOUS-MÊME. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.
- CET APPAREIL N'EST PAS ADAPTÉ À UNE UTILISATION PERMANENTE : UNE INTERRUPTION RÉGULIÈRE PROLONGERA SA DURÉE DE VIE.
- NE JAMAIS REGARDER LA SOURCE LUMINEUSE PENDANT UNE PÉRIODE PROLONGÉE. UNE EXPOSITION PROLONGÉE PEUT ENDOMMAGER LES YEUX.






## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : par câble USB-A vers USB-C
- Consommation électrique : 5W
- Tension : 5V
- Portée : 20 m<sup>2</sup>.
- Dimensions : 127 x 125 x 202 mm
- Poids : 0,33 kg

## UTILISATION

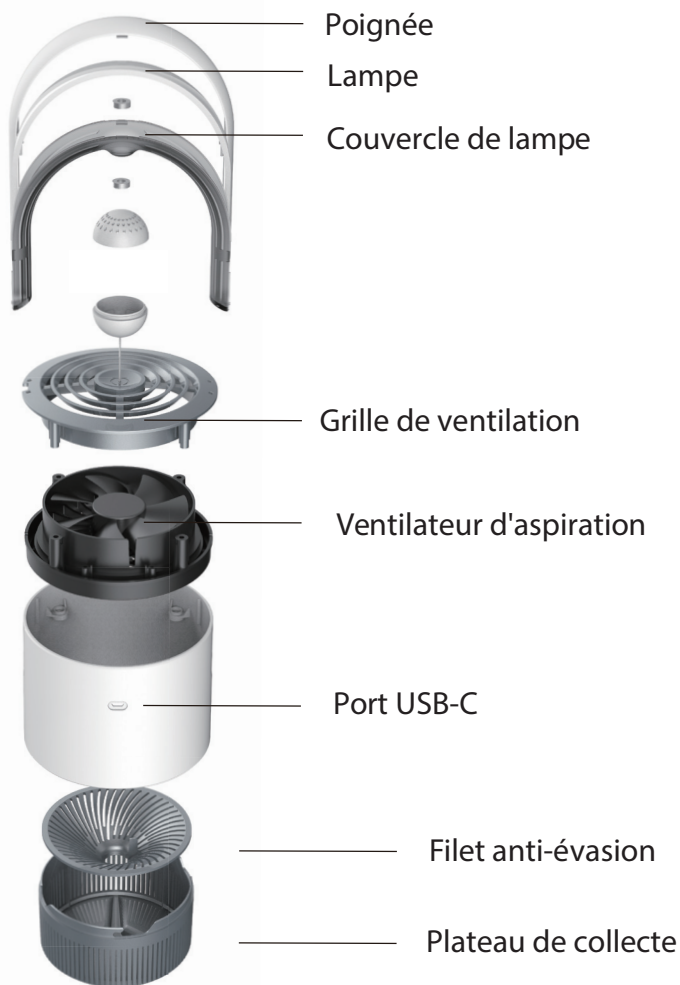

**ATTENTION :** Placez l'appareil à au moins 3 mètres des ventilateurs ou des refroidisseurs d'air. Le vent généré par ces unités peut interférer avec le fonctionnement du piège à moustiques.

Utilisez l'appareil :


1. Placez l'appareil dans un endroit sec avec une surface plane.
2. Branchez le câble fourni dans le port USB-C du piège à moustiques.
3. Branchez l'autre extrémité du câble sur un port USB-A d'un adaptateur ou d'un ordinateur.
4. La lumière s'allume et le ventilateur commence à souffler. Les moustiques sont attirés par la lumière bleue puis aspirés par le ventilateur. Ils finissent dans le bac de récupération.

Pour éteindre l'appareil, débranchez le câble USB de l'adaptateur ou de l'ordinateur portable.

**CONSEIL :** Si l'appareil est utilisé dans la chambre à coucher, il est recommandé de fermer les fenêtres et les portes 3 heures avant le coucher.

## NETTOYAGE ET PROTECTION

La fréquence de nettoyage dépend de l'intensité d'utilisation. Vérifier le casier au moins une fois par semaine. Nettoyer plus souvent si nécessaire.

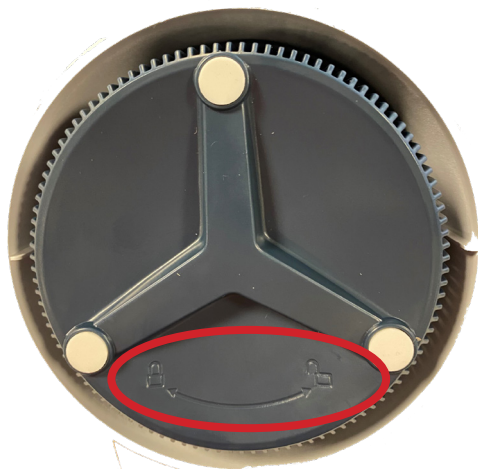

1. Retirez le plateau en le tournant dans le sens de la serrure ouverte.
2. Nettoyez le bac de récupération.
3. Replacez le plateau de collecte dans le piège à moustiques et tournez dans la direction de la serrure fermée.

L'appareil lui-même ne doit être nettoyé qu'avec un chiffon sec. Ne jamais immerger l'appareil dans un liquide.

FR

## DÉGÂTS

Eltra SA/NV ne peut en aucun cas être tenue responsable des dégâts de quelque nature que ce soit dus à une installation de l'appareil non conforme aux instructions, ni des dégâts provoqués par des circonstances imprévisibles comme les catastrophes naturelles, la foudre, etc. Tous les frais liés à de tels dégâts sont par conséquent à la charge exclusive de l'acheteur et ne sont pas couverts par les conditions de garantie.

## MISE AU REBUT ET RECYCLAGE



Cet appareil est conforme à la directive européenne 2012/19/UE en matière de recyclage en fin de cycle de vie. Le produit ne peut pas être mis au rebut avec les déchets ménagers ordinaires. Renseignez-vous sur la manière dont les appareils électriques et électroniques sont collectés dans votre région.



LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DIESES GERÄT VERWENDEN. BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR ZUKÜNFTIGES NACHSCHLAGEN AN EINEM SICHEREN ORT AUF.

- BEVOR SIE DAS GERÄT IN BETRIEB NEHMEN, VERGEWISSEN SIE SICH, DASS SIE MIT SEINEN FUNKTIONEN VERTRAUT SIND.
- DIESES GERÄT IST FÜR DIE VERWENDUNG DURCH KINDER AB 8 JAHREN, DURCH PERSONEN MIT KÖRPERLICHEN, SENSORISCHEN ODER GEISTIGEN BEHINDERUNGEN ODER DURCH PERSONEN OHNE ERFAHRUNG UND WISSEN GEEIGNET, VORAUSGESETZT, DASS DIES UNTER DER AUFSICHT EINER FÜR IHRE SICHERHEIT VERANTWORTLICHEN PERSON GESCHIEHT ODER DIE IHNEN ANWEISUNGEN ZUR BEDIENUNG DES GERÄTES GEGEBEN HAT UND SICH DER MIT DER BENUTZUNG DES GERÄTS VERBUNDENEN RISIKEN BEWUSST IST. KINDER DÜRFEN NICHT MIT DEM GERÄT SPIELEN. DIE REINIGUNG UND WARTUNG DES GERÄTES DARF NICHT VON KINDERN DURCHGEFÜHRT WERDEN, ES SEI DENN, SIE WERDEN BEAUFSICHTIGT.
- SCHÜTZEN SIE DAS GERÄT VOR FEUCHTIGKEIT UND SPRITZWASSER. STELLEN SIE NIEMALS MIT FLÜSSIGKEITEN GEFÜLLTE GEGENSTÄNDE AUF ODER NEBEN DAS GERÄT.
- ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER, WENN DAS GERÄT NICHT IN GEBRAUCH IST ODER BEVOR SIE DAS GERÄT REINIGEN.
- ENTFERNEN SIE ALLE BRENNBAREN MATERIALIEN IN DER NÄHE DES GERÄTES, BEVOR SIE ES EINSCHALTEN.
- STELLEN SIE DAS GERÄT NICHT AUF EINEN BRENNBAREN UNTERGRUND (Z.B. LINOLEUM, TEPPICH, HOLZ, PAPIER, KARTON, KUNSTSTOFF USW.).
- HALTEN SIE DIESES GERÄT VON WÄRMEQUELLEN WIE HEIZKÖRPERN, HEIZUNGEN, ÖFEN ODER ANDEREN GERÄTEN (EINSCHLIESSLICH VERSTÄRKERN) FERN, DIE WÄRME ERZEUGEN.
- DEMONTIEREN ODER ÖFFNEN SIE DIESES GERÄT NIEMALS. DER ANWENDER DARF KEINE TEILE AUSTAUSCHEN. VERWENDEN SIE DIESES GERÄT NIEMALS, WENN DAS GEHÄUSE GEÖFFNET IST.
- VERWENDEN SIE NIEMALS EIN BESCHÄDIGTES GERÄT.
- STELLEN SIE DAS GERÄT AN EINEM GUT BELÜFTETEN ORT AUF. ACHTEN SIE DARAUF, DASS DIE LÜFTUNGSÖFFNUNGEN NICHT BLOCKIERT SIND. STELLEN SIE EINEM RAUM MINDESTENS FOLGENDES ZUR VERFÜGUNG


- 2,5 CM ZWISCHEN DEM GERÄT UND JEDEM ANDEREN GEGENSTAND.
- VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT AN ORTEN, AN DENEN BRENNBARE DÄMPFE ODER EXPLOSIVE STOFFE VORHANDEN SIND.
- VOR STAUB UND EXTREMEN TEMPERATUREN SCHÜTZEN.
- VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT AN ORTEN, AN DENEN BRENNBARE DÄMPFE ODER EXPLOSIVE STOFFE VORHANDEN SIND.
- VOR STAUB UND EXTREMEN TEMPERATUREN SCHÜTZEN.
- WENN DAS GERÄT NICHT RICHTIG FUNKTIONIERT, SCHALTEN SIE ES SOFORT AUS.
- VERSUCHEN SIE NIEMALS, DAS GERÄT SELBST ZU REPARIEREN. IM INNEREN DES GERÄTES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE.
- DIESES GERÄT IST NICHT FÜR DEN DAUERBETRIEB GEEIGNET: EINE REGELMÄSSIGE UNTERBRECHUNG VERLÄNGERT DIE LEBENSDAUER.
- SCHAUEN SIE NIEMALS ÜBER EINEN LÄNGEREN ZEITRAUM AUF DIE LICHTQUELLE. EINE LÄNGERE EXPOSITION KANN DIE AUGEN SCHÄDIGEN.



## TECHNISCHE DATEN

- Stromversorgung: über USB-A auf USB-C-Kabel
- Leistungsaufnahme: 5W
- Spannung: 5V
- Reichweite: 20 m<sup>2</sup>.
- Abmessungen: 127 x 125 x 202 mm
- Gewicht: 0,33 kg

## BENUTZUNG

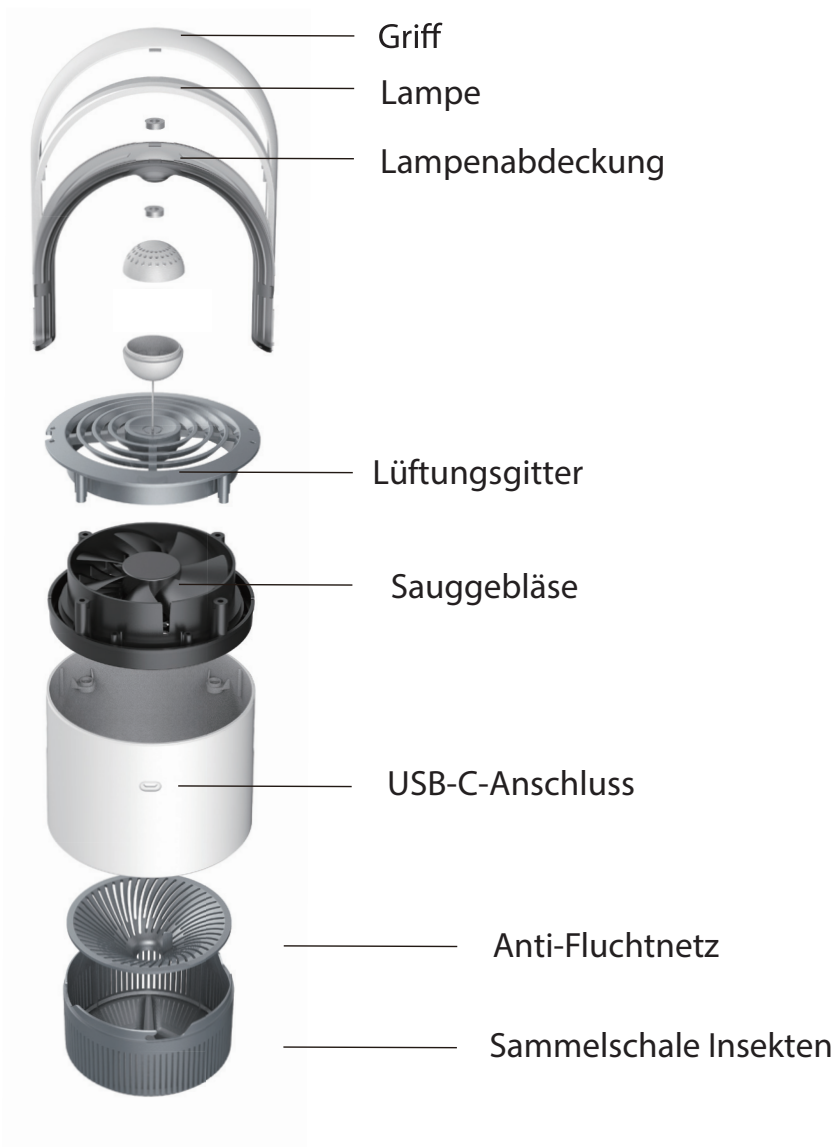

**ACHTUNG:** Stellen Sie das Gerät mindestens 3 Meter von Ventilatoren oder Luftkühlern entfernt auf. Der von diesen Einheiten erzeugte Wind kann den Betrieb der Moskitofalle beeinträchtigen.

Verwenden Sie das Gerät:


1. Stellen Sie das Gerät an einem trockenen Ort mit ebener Oberfläche auf.
2. Stecken Sie das mitgelieferte Kabel in den USB-C-Anschluss der Moskitofalle.
3. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in einen USB-A-Anschluss an einem Adapter oder Computer.
4. Das Licht leuchtet auf und der Lüfter beginnt zu blasen. Die Moskitos werden durch das blaue Licht angelockt und dann vom Fächer angesaugt. Dort landen sie in der Auffangwanne.

Um das Gerät auszuschalten, trennen Sie das USB-Kabel vom Adapter oder Laptop.

**TIPP:** Wenn das Gerät im Schlafzimmer verwendet wird, wird empfohlen, Fenster und Türen 3 Stunden vor dem Schlafengehen zu schließen.

## REINIGUNG UND WARTUNG

Die Reinigungshäufigkeit hängt davon ab, wie intensiv das Gerät genutzt wird. Überprüfen Sie den Behälter mindestens einmal pro Woche. Reinigen Sie den Behälter bei Bedarf öfter.

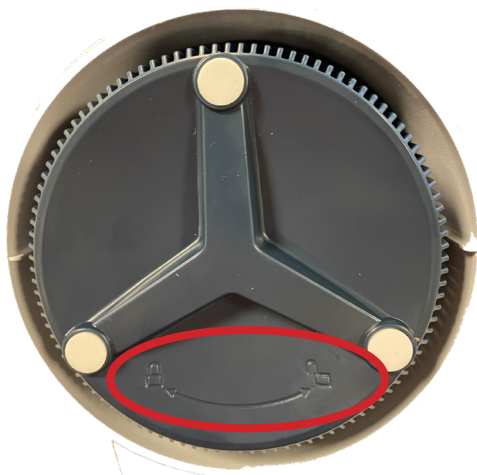

1. Entfernen Sie das Fach, indem Sie es in Richtung des offenen Schlosses drehen.
2. Reinigen Sie die Auffangwanne.
3. Schnappen Sie die Auffangwanne wieder in die Moskitofalle und drehen Sie sie in Richtung des geschlossenen Schlosses.

Das Gerät selbst darf nur mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Tauchen Sie das Gerät niemals in eine Flüssigkeit.

## SCHÄDEN

Eltra NV kann unter keinen Umständen für Schäden jeglicher Art haftbar gemacht werden, wenn das Gerät nicht korrekt gemäß den vorgeschriebenen Montageanweisungen installiert wurde, ebenso wenig für Schäden durch unvorhersehbare Umstände wie Naturkatastrophen, Blitzeinschlag usw. Alle daraus entstehenden Kosten fallen demzufolge ausschließlich zu Lasten des Käufers und werden durch die Garantiebedingungen nicht abgedeckt.

## ENTSORGUNG UND RECYCLING



Dieses Gerät entspricht der EU-Gesetzgebung 2012/19/EU über das Recycling von Altgeräten. Das Produkt darf nicht gemeinsam mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden. Erkundigen Sie sich, wie elektrische und elektronische Produkte in Ihrer Region gesammelt und getrennt werden



## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS UNIT. KEEP THE MANUAL IN A SAFE PLACE FOR LATER USE

- THIS APPLIANCE IS SUITABLE FOR USE BY CHILDREN OVER THE AGE OF 8, BY PERSONS WITH PHYSICAL, SENSORY OR INTELLECTUAL DISABILITIES, OR BY PERSONS WHO LACK EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, PROVIDED THAT THIS IS DONE UNDER THE SUPERVISION OF A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY OR WHO HAS GIVEN THEM INSTRUCTIONS ON HOW TO USE THE APPLIANCE AND WHO ARE AWARE OF THE RISKS INVOLVED IN USING THE APPLIANCE. CHILDREN MUST NOT PLAY WITH THE APPLIANCE. THE CLEANING AND MAINTENANCE OF THE APPLIANCE MUST NOT BE CARRIED OUT BY CHILDREN UNLESS THEY ARE SUPERVISED.
- PROTECT THE UNIT FROM MOISTURE AND SPLASHING LIQUIDS. NEVER PLACE OBJECTS FILLED WITH LIQUIDS ON OR NEXT TO THE UNIT.
- UNPLUG THE POWER CORD WHEN THE UNIT IS NOT IN USE OR BEFORE CLEANING THE UNIT.
- REMOVE ALL FLAMMABLE MATERIALS IN THE VICINITY OF THE UNIT BEFORE TURNING IT ON.
- DO NOT PLACE THE UNIT ON A COMBUSTIBLE SURFACE (E.G., LINOLEUM, CARPET, WOOD, PAPER, CARDBOARD, PLASTIC, ETC.).
- KEEP THIS UNIT AWAY FROM HEAT SOURCES SUCH AS RADIATORS, HEATERS, STOVES, OR OTHER APPARATUS (INCLUDING AMPLIFIERS) THAT PRODUCE HEAT.
- NEVER DISASSEMBLE OR OPEN THIS UNIT. THE USER MUST NOT REPLACE ANY PARTS. NEVER USE THIS UNIT WHEN THE HOUSING IS OPEN.
- NEVER USE A DAMAGED DEVICE.
- PLACE THE UNIT IN A WELL-VENTILATED AREA. MAKE SURE THAT THE VENTILATION OPENINGS ARE NOT BLOCKED. PROVIDE A ROOM WITH AT LEAST
- 2.5 CM BETWEEN THE DEVICE AND ANY OTHER OBJECT.
- DO NOT USE THE APPLIANCE IN PLACES WHERE THERE ARE FLAMMABLE VAPOURS OR EXPLOSIVE SUBSTANCES.
- PROTECT AGAINST DUST AND EXTREME TEMPERATURES.
-


- DO NOT USE THE DEVICE IN PLACES WHERE THERE ARE FLAMMABLE VAPOURS OR EXPLOSIVE SUBSTANCES.
- PROTECT FROM DUST AND EXTREME TEMPERATURES.
- IF THE DEVICE DOES NOT FUNCTION PROPERLY, SWITCH IT OFF IMMEDIATELY.
- NEVER ATTEMPT TO REPAIR THE DEVICE YOURSELF. THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE THE UNIT.
- THIS DEVICE IS NOT SUITABLE FOR PERMANENT USE: A REGULAR INTERRUPTION WILL PROLONG ITS SERVICE LIFE.
- NEVER LOOK AT THE LIGHT SOURCE FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME. PROLONGED EXPOSURE MAY DAMAGE THE EYES.



## TECHNICAL DETAILS

- Power supply: via USB-A to USB-C cable
- Power consumption: 5W
- Voltage: 5V
- Range: 20 m<sup>2</sup>
- Dimensions: 127 x 125 x 202 mm
- Weight: 0.33 kg

## USE

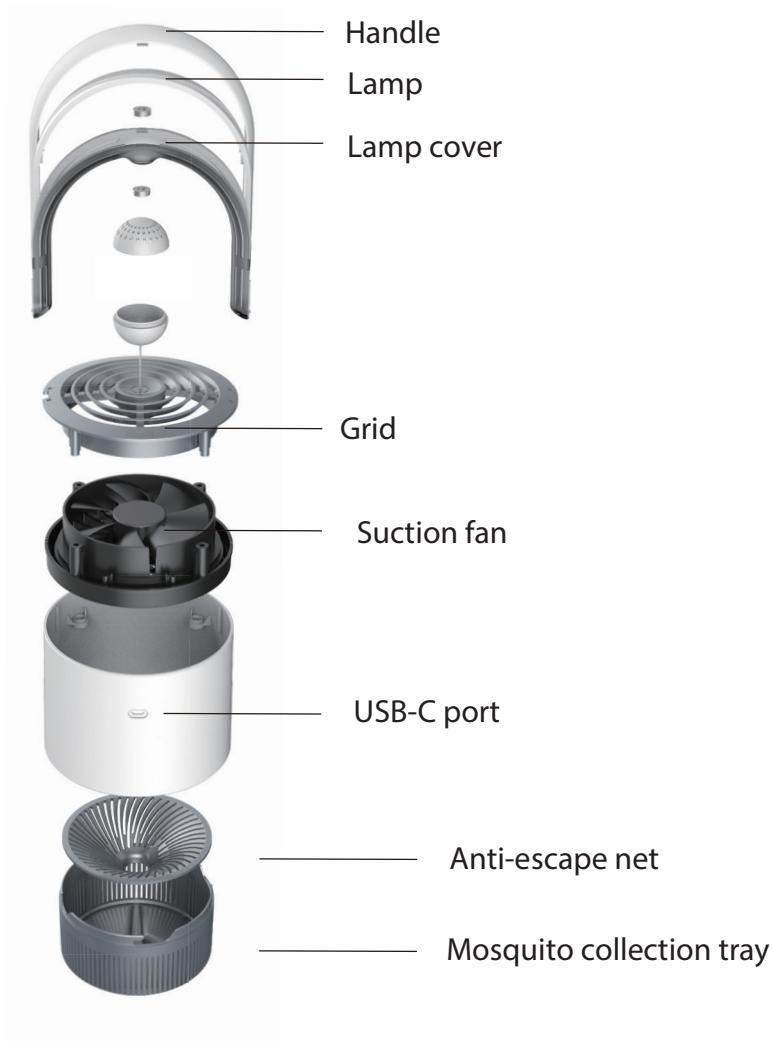

**CAUTION:** Place the unit at least 3 metres from fans or air coolers. The wind generated by these units may interfere with the mosquito trap operation.

Using the unit:


1. Place the unit in a dry place with a flat surface.
2. Plug the supplied cable into the USB-C port of the mosquito trap.
3. Plug the other end of the cable into a USB-A port on an adapter or computer.
4. The light turns on and the fan starts blowing. The mosquitoes are lured by the blue light and then sucked in by the fan. There they end up in the collection tray.

To turn the device off, unplug the USB cable from the adapter or laptop.

TIP: If the appliance is used in the bedroom, it is advisable to close windows and doors 3 hours before bedtime.

## CLEANING AND MAINTENANCE

The cleaning frequency depends on how intensively the device is used. Check the container at least once a week. Clean the receptacle more often if necessary.

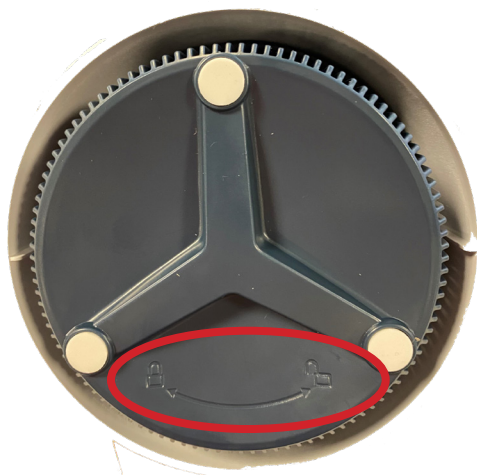

1. Remove the tray by turning it in the direction of the open lock.
2. Clean the collection tray.
3. Snap the collection tray back into the mosquito trap and turn in the direction of the closed lock.

The unit itself may only be cleaned with a dry cloth. Never immerse the unit in any liquid.

## DAMAGE

Eltra NV can under no circumstances whatsoever be held responsible for damage of whatever nature if the unit was not correctly installed according to the specified installation instructions, nor for damage as a result of unforeseen circumstances such as natural disasters, lightning strike, etc. Any resulting costs are consequently at the expense of the buyer alone and are not covered by the conditions of the warranty.

## DISPOSAL AND RECYCLING



This device complies with EU Directive 2012/19/EU concerning recycling at the end of working life of products. The product must not be disposed of together with household garbage. Please obtain information about the manner in which electrical and electronic products are collected separately in your area.