

Handleiding

Terrasheater AH18CCR – 1800 watt

(plafond- en wandmontage)



Vorbereiding:

- 1) Haal het onderdelenpakket uit de doos en controleer of alle onderdelen in de checklijst aanwezig zijn. Zorg ervoor dat u een kruiskopschroevendraaier en een moersleutel bij de hand heeft die geschikt is voor m6.
- 2) Lees deze handleiding vóór installatie en gebruik zorgvuldig door. Bewaar deze handleiding op een geschikte en veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Installatie:

- 1) Het apparaat moet minimaal 1,8 meter van de grond en 50 cm van de zijmuur worden geïnstalleerd.
- 2) Boor 2 gaten in het plafond of de muur volgens de maat zoals u in de schematische weergave kunt zien. Steek de 2 bouten in de gaten. Gebruik een moersleutel om de moeren van de bouten rechtop te draaien tot ze stevig in de gaten zitten. Draai de schroefmoeren los en leg ze opzij met de sluitringen en veerringen voor later gebruik.
- 3) Plaats de bovenste L-beugel op het plafond of de muur. Steek de 2 bouten door de gaten van de bovenste L-beugels en bevestig deze met de sluitringen, veerringen en schroefmoeren.
- 4) Plaats de onderste L-beugel op de achterkant van het apparaat. Bevestig ze met M6*8 schroeven met behulp van de meegeleverde inbussleutel. Monteer de bovenste L-beugel op de onderste L-beugel.
- 5) Schroef het stevig vast met de M6*16 schroef. Zorg er bij wandmontage voor dat de hoofdschakelaar zich aan de linkerkant bevindt.
- 6) Draai de M6*16 schroef los, zet het apparaat in een gewenste hoek en draai de M6*16 schroeven stevig vast. De instelbare hoek is tot 60 graden.

Het apparaat in bedrijf stellen:

- 1) Sluit het apparaat aan op een stopcontact. Zorg ervoor dat de voeding overeenkomt met de voeding van het apparaat.
- 2) Druk op de schakelaar aan de linkerkant van het apparaat. De LED indicatielampjes knipperen om aan te geven dat de verwarming in stand-by staat. Druk op de ON-knop op het bedieningspaneel (of op de ON-knop op de afstandsbediening) om het apparaat in te schakelen. Druk op de OFF-knop op het bedieningspaneel (of de OFF-knop op de afstandsbediening) om het apparaat in de stand-by modus te zetten. Het LED indicatielampje begint weer te knipperen.
- 3) Om het apparaat uit te schakelen drukt u op de schakelaar aan de linkerkant van het apparaat.

Waarschuwingen:


- 1) Kinderen tot 8 jaar, mogen het apparaat alleen aanzetten mits het is geplaatst of geïnstalleerd in de beoogde normale bedrijfsstand en onder toezicht van een volwassene persoon. Kinderen tot 16 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, instellen, reinigen of onderhoud uitvoeren. Voorzichtig! Sommige onderdelen van dit apparaat kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare personen.
- 2) Het apparaat mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- 3) Gebruik het apparaat niet met een programma, timer of ander apparaat dat deze heater automatisch inschakelt aangezien er brandgevaar kan ontstaan.
- 4) Gebruik het apparaat niet in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad.
- 5) Plaats het apparaat niet in de buurt van een gordijn en/of andere brandbare voorwerpen. Anders bestaat er brandgevaar.
- 6) Bedek het apparaat niet met iets tijdens het gebruik of korte tijd nadat het is uitgeschakeld.
- 7) Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
- 8) Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar bijtende of vluchtige lucht aanwezig is, dat wil zeggen stof, stoom, gas etc.
- 9) Gebruik het apparaat niet als wasdroger of handdoekdroger.
- 10) Gebruik het apparaat niet als saunaheater.
- 11) Gebruik het apparaat niet voor ruimteverwarming voor warmteopslag.
- 12) Gebruik het apparaat niet op locaties waar dieren worden gefokt/gekweekt.
- 13) Gebruik het apparaat niet in een warmelucht-/verwarmingssysteem.
- 14) Dompel het apparaat niet onder in water om het schoon te maken.
- 15) Als het apparaat in bedrijf is ontstaat er een hoge temperatuur. Het apparaat blijft een tijdje warm nadat het is uitgeschakeld. Het kan gevaarlijk zijn het apparaat tijdens deze periode aan te raken.
- 16) Het apparaat moet met zorg worden behandeld. Trillingen en schokken moeten worden vermeden.
- 17) Het apparaat moet tijdens bedrijf zijn geaard.
- 18) Indien het apparaat beschadigd raakt, moet het door een professioneel reparatieteam worden gerepareerd.
- 19) Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- 20) Bij het monteren, uit de buurt houden van brandbaar materiaal.
- 21) Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (incl. kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- 22) Het apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken op een bouwplaats, kas, schuur of stal waar brandbaar stof aanwezig is.
- 23) Als het apparaat in bedrijf is, is er sprake van een hoge temperatuur. Schakel het apparaat uit en wacht tot het is afgekoeld voordat u het schoonmaakt.
- 24) Het apparaat moet worden aangesloten op een stopcontact dat gemakkelijk zichtbaar en bereikbaar is.

Waarschuwing:

Dit apparaat is niet uitgerust met een thermostaat om de temperatuur in te stellen. Gebruik dit apparaat niet in kleine kamers wanneer ze worden bewoond door personen die niet in staat zijn om de kamer alleen te verlaten, tenzij constant toezicht wordt geboden.

Schematische weergave

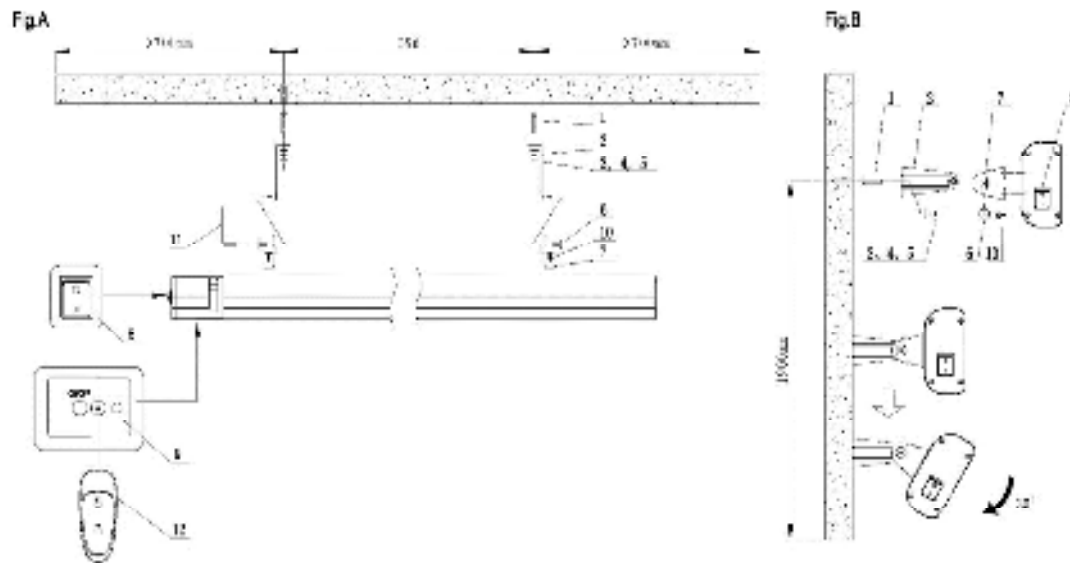

| Beschrijving van de onderdelen (Fig. A/B) | | | |
|---|-------------------|-----|-------------------|
| Nr. | Naam onderdeel | Nr. | Naam onderdeel |
| 1 | Bout M6*70 | 7 | Onderste L beugel |
| 2 | Bovenste L beugel | 8 | Hoofdschakelaar |
| 3 | Sluitring | 9 | Controlepaneel |
| 4 | Veerring | 10 | Schroef M6*8 |
| 5 | Schroefmoer M6 | 11 | Inbussleutel |
| 6 | Schroef M6*16 | 12 | Afstandsbediening |

| Checklijst onderdelen: | |
|------------------------|--------|
| Naam onderdeel | Aantal |
| Bout M6*70 | 2 |
| Bovenste L beugel | 2 |
| Sluitring | 2 |
| Veerring | 2 |
| Schroefmoer M6 | 2 |
| Schroefmoer M6*16 | 2 |
| Onderste L beugel | 2 |
| Schroef M6*8 | 4 |
| Inbussleutel | 1 |
| Afstandsbediening | 1 |

Afvoer van apparaten en batterijen



Na de implementatie van de Europese richtlijn 2002/96 / EU in het nationale rechtssysteem, geldt het volgende:

Elektrische en elektronische apparaten horen niet bij het huisvuil. Consumenten zijn wettelijk verplicht om elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur in te leveren bij openbare inzamelpunten die voor dit doel zijn opgezet. Details hierover worden bepaald door de nationale wetgeving van het betreffende land. Dit symbool op het product, de handleiding of de verpakking, geeft aan dat een product onderhevig is aan deze voorschriften. Door recycling, hergebruik van materialen of andere vormen van gebruik van oude apparaten, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

Reiniging:

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Het moet met een vochtige doek worden schoongemaakt. Gebruik niet te veel water!