

CuisiNoon®
Premium Multifunctionele
Contactgril



Instructie Handleiding

0. Presentatie
1. Belangrijke veiligheidsinformatie
2. Componenten
3. Assembleren en demonteren
4. Bedieningspaneel
5. Reiniging en verzorging



Handleiding Nederlands



Model HLH-02B

RATING: 220-240V~, 50-60HZ,1000W

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in ons product. Voor een goede implementatie en werking van het product, lees de handleiding zorgvuldig vóór gebruik van het apparaat.

Het is zeer belangrijk dat u deze handleiding bewaard voor toekomstige vragen.

1. Belangrijke veiligheidsinformatie

- Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar. Personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis kunnen het apparaat gebruiken als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen van minder dan 8 jaar.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicemedewerker of soortgelijke gekwalificeerde personen om gevaren te voorkomen.
- Reinig na gebruik van het apparaat alle oppervlakken/onderdelen die in contact zijn gekomen met voedsel. Volg de instructies in het gedeelte "Reiniging en verzorging".
- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in huishoudens en soortgelijke omgevingen zoals: keukenruimtes voor personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; boerderijen; door cliënten in hotels, motels en andere woonvoorzieningen; bed-and-breakfast etablissementen. Het apparaat is niet bedoeld voor puur commercieel gebruik.
- Let op: Wanneer het apparaat is aangesloten, kunnen de aanraakbare oppervlakken erg heet worden en blijven ze heet, zelfs nadat het apparaat is losgekoppeld!

1

VOOR GEBRUIK

Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel volgens deze gebruiksaanwijzing. Lees daarom zorgvuldig de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt. Ze bevatten instructies voor het gebruik, de reiniging en de verzorging van het apparaat. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt in geval van het niet naleven van de instructies. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats en geef ze samen met het apparaat door aan elke volgende gebruiker.


Neem de veiligheidsinformatie in acht bij het gebruik van het apparaat.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Sluit het apparaat alleen aan op geaarde stopcontacten die volgens de voorschriften zijn geïnstalleerd. De voedingskabel en de stekker moeten droog zijn.
- Trek of klem de aansluitkabel niet over scherpe randen. Laat het niet bungelen en bescherm het tegen hitte en olie.
- Plaats het apparaat niet op hete oppervlaktes, zoals op kookplaten of soortgelijke gebieden, en werk niet in de buurt van open vuur.
- Trek de stekker nooit met de kabel of met natte handen uit het stopcontact.

- Stop met het gebruik van het apparaat en/of trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact als:
 - het apparaat of netsnoer beschadigd is.
 - u vermoedt dat er een defect is nadat het apparaat is gevallen of een soortgelijk incident heeft gehad.
 Zorg er in dergelijke gevallen voor dat het apparaat wordt gerepareerd.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt als gevolg van verkeerd gebruik, onjuiste werking of onjuiste reparaties. Garantiebetalingen zijn in dergelijke gevallen ook uitgesloten.
- Het apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Dek het apparaat niet af.
- Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact en open het apparaat. Laat het apparaat afkoelen voordat u het vervoert of ophangt.

2. Componenten

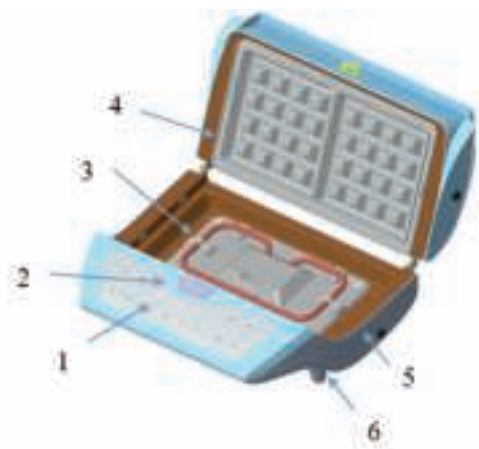

1. Bedieningspaneel
2. Knop om bovenklep te ontgrendelen
3. Verwarmingselement
4. Grillplaat
5. Plaatontgrendelingsknop
6. Weerstandspootjes



Sandwichplaat



Wafelplaat



Grillplaat


- Stop met het gebruik van het apparaat en/of trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact als:
 - het apparaat of netsnoer beschadigd is.
 - u vermoedt dat er een defect is nadat het apparaat is gevallen of een soortgelijk incident heeft gehad.
 Zorg er in dergelijke gevallen voor dat het apparaat wordt gerepareerd.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt als gevolg van verkeerd gebruik, onjuiste werking of onjuiste reparaties. Garantiebetalingen zijn in dergelijke gevallen ook uitgesloten.
- Het apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Dek het apparaat niet af.
- Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact en open het apparaat. Laat het apparaat afkoelen voordat u het vervoert of ophangt.

3. Assembleren en demonteren

ASSEMBLEREN



DEMONTEREN

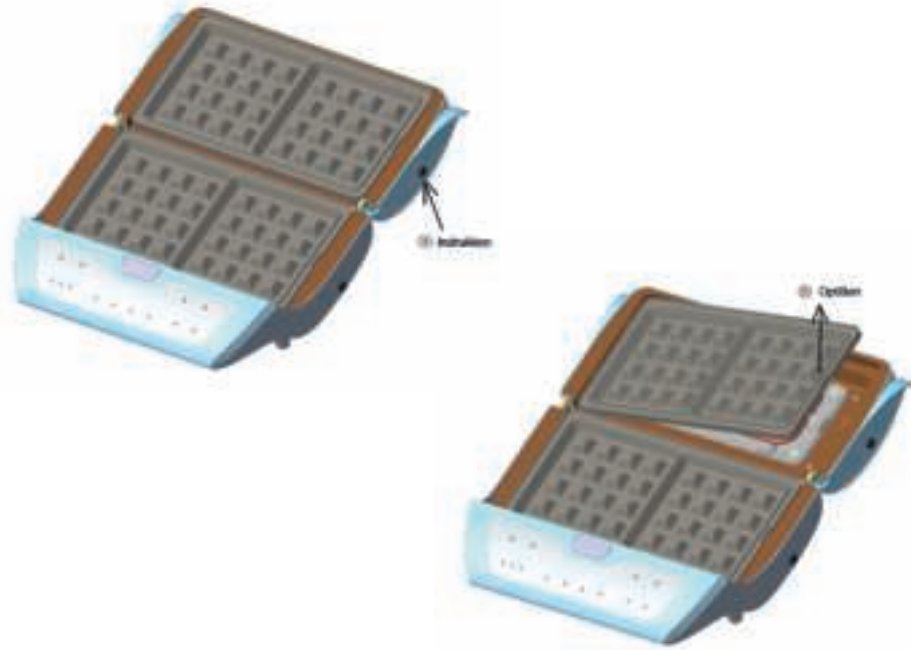

4

4. Bedieningspaneel



1. Schuif de bovenste grillplaat uit. Monteer een geschikte kookplaat die door de functie wordt geselecteerd.

2. Steek de stekker in het stopcontact. Druk op de AAN/UIT knop, het apparaat begint voor te verwarmen en het indicatielampje van "READY" flinkt.
3. Druk op de "MENU" knop om de kookfunctie te selecteren: "Wafelfunctie", "Sandwichfunctie", "Grillfunctie".
4. Druk op de "POWER" knop om de brandkracht instelling te selecteren: "Low", "Medium", "High".
5. Na ongeveer 3-4 minuten wordt de voorverwarming voltooid. Het indicatielampje van "READY" stopt met flinkeren. Het apparaat is klaar voor het verwarmen van het gerecht.
6. Doe de ingrediënten in de kookplaat. Sluit het apparaat. Druk op de "START" knop. Het indicatielampje van "WORKING" licht op. De eenheid zal beginnen met het koken van voedsel.
7. Zodra het indicatielampje "WORKING" is uitgeschakeld, wordt het voedsel gecontroleerd op gaarheid.
8. Haal het voedsel van de kookplaten met niet-metalen keukengerei. Zorg ervoor dat brandwonden worden voorkomen.
9. Uitschakelen: druk nogmaals op de knop "AAN/UIT" en sluit vervolgens de stekker uit om de stroomvoorziening uit te schakelen.

5. Reiniging en verzorging

Verwijder na gebruik de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. Dompel het apparaat nooit onder in water of onderstromend water. Demonteer de grillplaat; maak de grilloppervlaktes schoon met een zachte borstel of een schrobmachine. Veeg de buitenkant alleen af met een droge natte doek. Gebruik in geen geval scherpe of harde voorwerpen op de grilloppervlaktes met een anti-aanbaklaag; deze kunnen de anti-aanbaklaag beschadigen.

5

 Correcte verwijdering van dit product. Deze markering geeft aan dat dit product niet overal met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycleert u het op verantwoorde wijze om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als u uw gebruikte apparaat wilt retourneren, gebruikt u de retour- en ophaalsystemen of neemt u contact op met de detailhandelaar waar het product is gekocht. Dit product is milieuvriendelijk recyclebaar.





CuisiNoon

