


BEAMER 43BHM2250

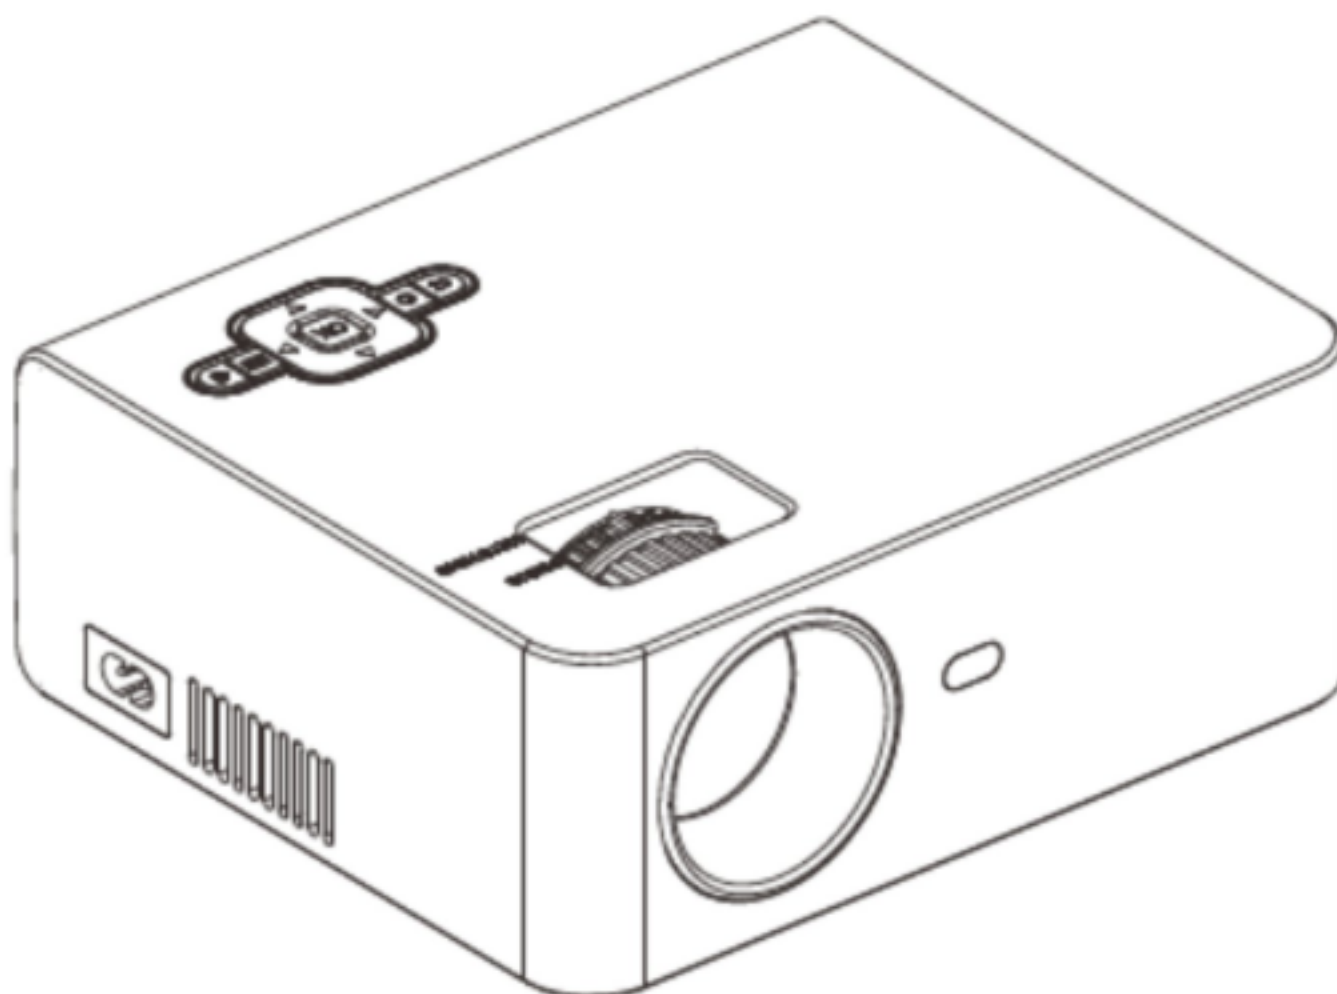

GEBRUIKERSHANDLEIDING

(Wi-Fi model)

1. Belangrijke veiligheidswaarschuwingen

- I. Leest u alstublieft deze handleiding zorgvuldig door voordat u de beamer gaat gebruiken. Om een stabiele stroomvoorziening te garanderen dient u uitsluitend de meegeleverde standaard kabel te gebruiken.
- II. Gebruik uitsluitend de stroomvoorziening die op het typeplaatje staat aangegeven. De beamer dient uit de buurt van stoffen doeken, kleding, banken of overige materialen die de ventilatieopeningen zouden kunnen blokkeren. Houd het apparaat uit de buurt van ontvlambare en explosieve materialen.
- III. Haal het apparaat nooit zelf uit elkaar, hierdoor komt de garantie te vervallen. Kijk nooit rechtsreeks in de lens als de projector aan staat, hierdoor kunnen uw ogen beschadigen. Houd het apparaat uit de buurt van water en overige vloeistoffen.
- IV. Bescherm het apparaat tegen regen en vocht, dit zou een elektrische schok kunnen veroorzaken. Wij adviseren u de beamer uit te zetten nadat deze 6 aaneengesloten uren heeft aangestaan. Gebruik altijd het origineel schuim en ander beschermingsmateriaal wanneer u de projector vervoert.
- V. Indien het apparaat niet werkt, neemt u dan contact op met ons service center.

2. Accessoire lijst

AV kabel	1 stuk
Afstandsbediening	1 stuk
Voedingskabel	1 stuk
Gebruikershandleiding	1 stuk