
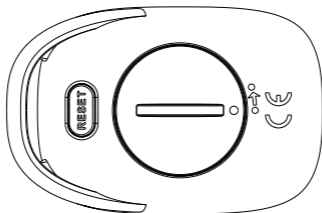


KIMODIRECT



Stappenteller Pedometer

HANDLEIDING
OPERATION MANUAL

CE  Patent Pending

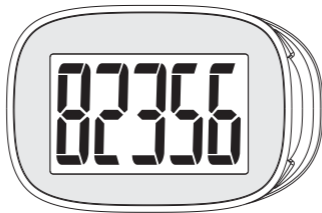

LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG VOOR GEBRUIK
PLEASE READ MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING

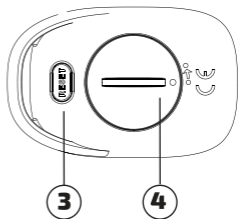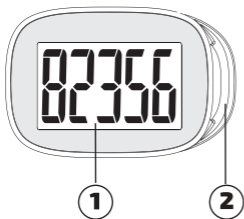

FUNCTION

1. LCD display
2. Hook
3. RESET Button
4. Battery Cover

FEATURES

- 3D Silent Accelerometer Sensor
- Step count up to 99,999 Steps
- Large RESET button at rear for easy resetting
- 10 Steps False Start Error Correction
- Extra large LCD digits

GETTING STARTED/FIRST TIME USE

- ▲ Pull battery insulator/ Insert battery into battery compartment to activate the pedometer.

FUNCTIE

1. LCD-scherm
2. Haak
3. RESET-knop
4. Batterijklep

KENMERKEN

- 3D stille accelerometer-sensor
- Stappen tellen tot 99.999 stappen
- Grote RESET-knop aan de achterkant voor eenvoudig resetten
- 10 stappen False Start foutcorrectie
- Extra grote LCD-cijfers

AAN DE SLAG EERSTE GEBRUIK

- ▲ Trek de batterij-isolator er uit / plaats de batterij in het batterijkvak om de stappenteller te activeren.

⚠ If LCD is showing abnormal characters or the screen freezes and/or step digits not counting, please perform a 'SYSTEM RESET', SEE SECTION: PERFORMING SYSTEM RESET

⚠ The LCD may show faint background digits. This is normal because of fresh battery. This will disappear when the battery drops to its normal operating voltage.

STEP COUNT FUNCTION

The 3D sensor Accelerometer counts steps when worn in any position, including inside your shirt pocket.

The step counter will begin once motion is detected.

10 STEPS ERROR CORRECTION

To eliminate accidental movements as steps, this pedometer will start counting steps after ten steps are detected.

⚠ Als het LCD-scherm abnormale tekens weergeeft of het scherm bevroest en / of stapcijfers niet worden meegeteld, voer dan een 'SYSTEEMRESET' uit, ZIE DEEL: EEN SYSTEEMRESET UITVOEREN

⚠ Het LCD-scherm kan vage achtergrondcijfers weergeven. Dit is normaal vanwege een nieuwe batterij. Dit verdwijnt wanneer de batterij naar zijn normale bedrijfsspanning zakt.

STAPPEN TEL FUNCTIE

De 3D-sensorversnellingsmeter telt de stappen wanneer deze wordt gedragen op elke positie, ook in uw borstzak.

De stappenteller begint zodra er beweging wordt gedetecteerd

10 STAPPEN FOUTCORRECTIE

Om onbedoelde bewegingen als stappen te elimineren, start deze stappenteller nadat tien stappen zijn gedetecteerd.

IMPROPER STEP COUNTING


The pedometer may not count steps correctly in the following conditions:

- Irregular motion such as swinging and vibrating
- Inconsistent walking pace

ONJUISTE STAPPEN TELLEN

De stappenteller telt mogelijk de stappen niet correct in de volgende voorwaarden:

- Onregelmatige bewegingen zoals slingeren en trillen
- Inconsistent wandeltempo

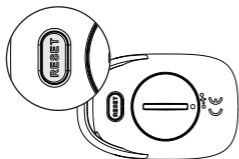

CHANGING THE BATTERY

The pedometer uses 1 piece of CR—2032 button cell battery.

1. Twist and unscrew the battery door using a coin.
2. Take out the old button cell battery.
3. Replace with fresh battery. Make sure the battery is inserted in its correct polarity position.
4. Screw the battery door back into place.

DE BATTERIJ VERVANGEN

De stappenteller gebruikt 1 CR-2032 batterij.

1. Draai en schroef de batterijklep los met een muntstuk.
2. Verwijder de oude batterij.
3. Vervang door een nieuwe batterij. Zorg ervoor dat de batterij met de juiste polariteit is geplaatst.
4. Schroef de batterijklep weer vast.

PERFORMING A SYSTEM RESET

Perform a SYSTEM RESET action in the following situations:

- When battery is being replaced (if required).
- When the LCD digits become unrecognizable or dim.
- When pressing the key has no action.

Remove the battery from the unit. This will reset the pedometer back to its default setting. The LCD display will clear the current data and reset it to "0"

SPECIFICATIONS

Battery : CR-2032 x1 piece
(included)
Step Count : Up to 99.999 steps

EEN SYSTEEMRESET UITVOEREN

Voer een SYSTEEMRESET-actie uit in de volgende situaties:

- Als de batterij wordt vervangen (indien nodig).
- Als de cijfers op het LCD-scherm onherkenbaar of vaag worden.
- Bij het indrukken van de toets is er geen actie.

Verwijder de batterij uit het apparaat. Hierdoor wordt de stappenteller teruggezet naar de standaardinstelling. Het LCD-scherm zal de huidige gegevens wissen en terugzetten naar "0"

SPECIFICATIES

Batterij : CR-2032 x1 stuk
(inbegrepen)
Stappentelling : Tot 99.999 stappen