

Instructieboekje

Slow Juicer



DIT INSTRUCTIEBOEKJE BEVAT **BELANGRIJKE** VEILIGHEIDSINFORMATIE. GELIEVE TE LEZEN EN BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK.

Voordat U Start


- ⚠ Lees alle instructies zorgvuldig door.
- ⚠ Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.
- ⚠ Tel alle onderdelen en hardware.
- ⚠ Lees elke stap zorgvuldig en houd de juiste volgorde aan.
- ⚠ We raden aan, waar mogelijk, om alle onderdelen in de buurt te houden van waar het apparaat gemonteerd zal worden, om zo te voorkomen dat het apparaat onnodig verplaatst zal worden.
- ⚠ Plaats het product altijd op een platte, vaste en stabiele oppervlakte.
- ⚠ Houd alle kleine onderdelen en verpakkingsmateriaal uit de buurt van baby's en kinderen, omdat ze mogelijk een ernstig verstikkingsgevaar opleveren.

Lees de hele handleiding zorgvuldig voor gebruik door Attentie

1. Zorg ervoor dat u de voeding loskoppelt voordat u het apparaat uit elkaar haalt, verpakt of in elkaar zet.
2. Dit product behoort tot Sieham, Als de voedingskabels zijn beschadigd, neem dan contact op met onze klantenservice om risico's te vermijden. Zorg ervoor dat u het niet zelf uit elkaar haalt of repareert.
3. Controleer voor gebruik of het netsnoer, de stekker, de fijne zeef, de vijzel en andere onderdelen beschadigd zijn. Stop met het gebruik van het product als enkele schade geconstateerd wordt, neem gerust contact op met onze klantenservice. Zorg ervoor dat u het niet zelf uit elkaar haalt of repareert.
4. Als dit product tijdens het gebruik gerepareerd moet worden, neem dan contact op met onze klantenservice. Zorg ervoor dat u het niet zelf uit elkaar haalt of repareert.
5. Voordat u de stroom inschakelt, moet u ervoor zorgen dat alle onderdelen volledig geïnstalleerd zijn.
6. Tijdens gebruik is het ten strengste verboden om vingers of scherpe voorwerpen rechtstreeks in de inlaat te steken om zo contact te maken met draaiende onderdelen, zoals de vijzel, etc.; het is ten strengste verboden om duwstangen te vervangen. Het is ten strengste verboden om de ogen dichtbij de inlaat te houden.
7. De ingrediënten moeten in kleine stukjes worden gesneden, zodat ze in de inlaat passen. Als er ingrediënten zijn met pitten of een dikke/harde schil, zorg er dan voor dat u ze verwijderd voor gebruik.
8. Wanneer de ingrediënten worden ingevoerd, moet de duwkracht niet zo groot zijn. Het wordt aangeraden dat de ingrediënten worden gesneden.
9. Het is normaal dat de fijne zeef, het deksel, de vijzel en andere onderdelen gekleurd worden na het persen van ingrediënten. Het heeft geen invloed op de kwaliteit van het voedsel en zal niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de gebruiker.
10. Het product is voorzien van een intelligente beschermingschip, waardoor het apparaat automatisch stopt na 20 minuten gebruik. Als dit gebeurt, zorg er dan voor dat u het product 20-30 minuten niet gebruikt, u mag het product gebruiken nadat de motor is afgekoeld. Deze methode is bevordelijk voor het verlengen van de levensduur van het product.

11. Het product heeft een stroombeperkend ontwerp. Bij moeilijk verwerkende ingrediënten, wordt de motor vergrendeld en zal de stroom toenemen. Wanneer de stroom hoger is dan 2A, zal de machine een "tik"-geluid maken en zal de motor stoppen met werken. Deze methode kan de motor effectief beschermen tegen overstroom en verlengt het levensduur van de motor.
12. Als de motor stopt vanwege stroombeperkende bescherming of vergrendelde rotor en de motor niet automatisch verder kan gaan, klik dan op de "reverse"-knop. Je moet de ingrediënten eruit halen en dan op de "On"-toets klikken. Als de motor nog steeds vergrendeld is, wordt het aangeraden om de vijzel schoon te maken en het apparaat verder te gebruiken. Deze methode is bedoeld om de motor te beschermen.
13. Wacht na gebruik tot de motor en de vijzel niet meer draaien en controleer of de stroom is losgekoppeld van het apparaat, als dat zo is kunt u het apparaat demonteren.
14. Alle onderdelen van dit product mogen niet worden gedesinfecteerd met water boven de 80°C en magnetrons om schade door thermische vervorming te voorkomen. Onderdelen en materialen die in contact komen met voedsel ingrediënten zijn in overeenstemming met de voedselhygiëne certificering, schoon, hygiënisch en betrouwbaar.
15. Plaats de behuizing van de sapcentrifuge niet in water of andere vloeistoffen en spoel hem niet af met water of andere vloeistoffen om schade aan de machine te voorkomen.
16. Gebruik geen staalwol, schuurmiddel of bijtende vloeistof (bijv. Benzine of aceton) om dit product te wassen.
17. Dit product is alleen van toepassing op individuele of thuistoepassingen.
18. Dit product is een Klasse 1-apparaat. De aarddraad van het stopcontact moet goed geaard zijn.
19. De instructies voor apparaten waarschuwen voor misbruik.
20. Koppel het apparaat altijd los van het elektriciteitsnet als het onbeheerd wordt achtergelaten en ook voor montage, demontage of reiniging.
21. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Bewaar het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen.
22. Het apparaat kan worden gebruikt door personen met een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke beperking en een gebrek aan kennis als ze onder toezicht staan of instructies krijgen over het veilige gebruik van het apparaat en als ze de gevaren die ermee gemoeid zijn begrijpen.


23. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
24. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires gaat wisselen of in de buurt komt van bewegende accessoires.
25. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals,
 - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - boerderijen
 - door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen
 - bed & breakfast-achtige omgevingen

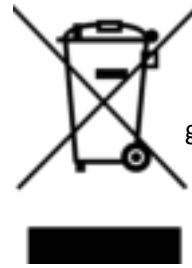

Het symbool op het product of de verpakking geeft aan: Gooi elektrische apparaten niet weg bij het ongesorteerde huisvuil, maar gebruik ze gescheiden inzamelingsfaciliteiten. Neem contact op met uw lokale overheid voor informatie over de beschikbare inzamelingsystemen. Indien elektrisch apparaten worden op stortplaatsen of stortplaatsen afgevoerd, gevaarlijke stoffen kunnen lekken in het grondwater en in de voedselketen terechtkomen, waardoor uw gezondheid wordt geschaad en welzijn. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale of regionale afvalautoriteit informatie over inzameling, hergebruik en recyclingprogramma's.

Onderdelen

Onderdelen en functies

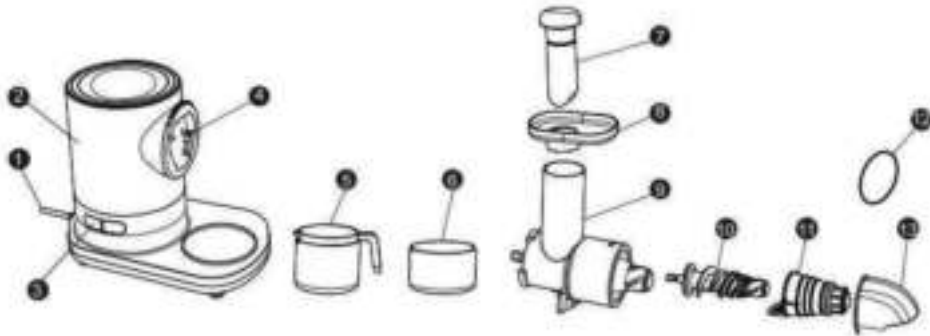


Nummer	Naam	Functie
1	Stroomkabel	Wordt gebruikt om stroom te leiden naar het apparaat
2	Juicer behuizing	Dit is het hoofdonderdeel van het apparaat, inclusief de motor en andere onderdelen. Dit is de bron van het apparaat en voorziet energie.
3	Aan / uitschakelaar	Regelt de werkstatus van het apparaat, o.a. voorwaartse rotatie, stop en achterwaartse rotatie.
4	Vergrendelknop	Wordt gebruikt om de extraheer behuizing te vergrendelen en zorgt ervoor dat de body los komt te zitten tijdens gebruik. Als u de extraheer behuizing van de juicer behuizing wilt loskoppelen, moet u deze knop ingedrukt houden.
5	sap beker	Vangt en verzamelt vruchtensap wat gescheiden is van de vrucht.
6	Pulp beker	Vangt en verzamelt alle pulp wat gescheiden wordt van de vrucht.

Nummer	Naam	Functie
7	Duwstang	Wanneer ingrediënten in het apparaat worden geplaatst, kunt u met deze accessoire rustig alle ingrediënten naar de vijzer drukken, om zo efficiënt mogelijk sap te extraheren.
8	Container	Wordt voornamelijk gebruikt om ingrediënten te bewaren.
9	Extraheer behuizing	Dit is een hoofdonderdeel van het extraheren. De ingrediënten gaan via de bovenkant naar binnen, aan het einde wordt de sap en de pulp gescheiden van elkaar
10	Vijzer	Dit is het hoofdonderdeel van het extraheren, hier worden de ingrediënten gemalen.
11	Zeef	Hier wordt de sap gefilterd.
12	Siliconen cover	Dit zorgt ervoor dat het sap niet lekt.
13	Extraheer cover	Hier komt de pulp uit.




Gebruiksaanwijzing







Voordat u dit apparaat voor het eerst gaat gebruiken, wordt aangeraden om de onderdelen die in contact komen met voedsel grondig te wassen. (zie "Schoonmaken en onderhoud")




	<p>Uitleg knoppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON: Aan-knop. • OFF: Uit-knop • Reverse: U kunt deze knop gebruiken wanneer de ingrediënten niet goed gemalen worden of wanneer hij vast zit. De rotor gaat de andere kant opdraaien, waardoor de ingrediënten losser worden.
---	--

1. Product installeren

Volg deze stappen om het product te installeren

	1	<p>Sluit de Juicer behuizing aan op de extraheer behuizing:</p> <p>1. Stel de positie van de extraheer behuizing in zodat hij uitgelijnd is met de "Vergrendel" teken.</p> <p>Draai de extraheer behuizing tegen de klok in, als u een "tick"-geluid hoort, betekent dat de juicer behuizing volledig is aangesloten met de extraheer behuizing.</p>
	2	<p>Lijn de zeshoekige as van de vijzer uit met de gat in de juicer behuizing. (Als ze niet uigelijnd zijn, kunt u de vijzer uitlijnen.)</p>
	3	<p>Plaats het grotere uiteinde van de zeef in de extraheer behuizing via het uiteinde van de vijzer.</p>

	4	<p>Plaats de extraheer cover op de extraheer behuizing door hem uit te lijnen, vervolgens kunt u hem tegen de klok in draaien om het vast te zetten.</p>
	5	<p>Plaats de sap beker onder de afsluitbare opening van de extraheer behuizing.</p>
	6	<p>Plaats de pulp beker onder de extraheer cover.</p>
	7	<p>Plaats de container op het bovenste deel van de extraheer behuizing.</p>
	8	<p>Sluit de stroomkabel aan.</p>
	9	<p>Snijd het fruit voor gebruik. Het wordt aangeraden om zadjes en harde schillen te verwijderen.</p>

	10	<p>Klik op de "On"-knop om het apparaat aan te zetten. De werkingstijd zal ongeveer 10 min uten duren. Klik niet op de aan / uit-knop als u natte vingers heeft, om zo elektrische schok, elektrisch lekkage of brand te voorkomen.</p>
	11	<p>Doe de ingrediënten in de extraheer behuizing en duw de ingrediënten met de duwstang. Wanneer er ingrediënten worden gedruwt, moet de drukkracht niet zo groot zijn, het is raadzaam als de ingrediënten gesneden zijn.</p> <p>Zorger ervoor dat uw vingers of andere voorwerpen niet in de extraheer behuizing komt. Als de pulp beker of sap beker vol is, haal dan de stekker uit het stopcontact en maak het apparaat schoon voor gebruik.</p>
	12	<p>Schenk de sap in een beker en geniet!</p>

II. Tips voor fruitkeuze

1. Selecteer en gebruik vers fruit en groente die veel sap bevatten. Met name vruchten als: Ananas, selderij, appel, komkommer, spinazi, meloen, mandarijn, tomaat, druiven en dergelijke.
2. Er wordt aangeraden om dikke schillen te verwijderen van de vruchten. Er wordt ook aangeraden om zaadjes te verwijderen.
3. Vers geperste appelsap kan bruin worden, om

die proces te vertragen kunt u een paar druppels citroensap aan het sap toevoegen.

4. Blaadjes en bladstelen kunnen geextraheert worden met dit apparaat.
5. De voedingswaarde van gebruikelijke vruchten zijn als volgt:



Fruits/vegetables	Vitamins/mineral substances	KJ/Calorie
Appel	Vitamine C	200g=150KJ (72Caloriën)
Abrikoos	Overvloedig aan voedingsvezels, bevat veel kalium.	30g=85KJ (20 Caloriën)
Biet	Goede bron van foliumzuur, voedingsvezels, vitamine C en kalium.	160g=190KJ (45 Caloriën)
Blauwe bessen	Vitamine C	125g=295KJ (Caloriën)
spruitjes	Vitamine C, B, B6, E, foliumzuur en voedingsvezels	100g=110KJ (26 Caloriën)
Kool	Vitamine C, foliumzuur, kalium, B6 en voedingsvezels	100g=110KJ (26Caloriën)
Wortel	Vitamine A, C, B6 en voedingsvezels	120g=125KJ (30 Caloriën)
Selderij	Vitamine C en kalium	80g=55KJ (13 Caloriën)
Komkommer	Vitamine C	280g=120KJ (29 Caloriën)
Foeniculum vulgare	Vitamine C and voedingsvezels	300g=145KJ. (35 Caloriën)
Druiven	Vitamine C, B6 en kalium	125g=355KJ (85 Caloriën)
Kiwi	Vitamine C kalium	100g=100KJ (40 Caloriën)


Fruits/vegetables	Vitamins/mineral substances	KJ/Calorie
Perzik	Vitamine C, B3, kalium en voedingsvezels	150g=205KJ (49Caloriën)
Peer	voedingsvezels	150g=250KJ (60 Caloriën)
Ananas	Vitamine C	150g=245KJ (59 Caloriën)
Framboos	Vitamine C, ferrum, kalium en magnesium	125g=130KJ (31 Caloriën)
Tomaat	Vitamine C, voedingsvezels, vitamine E, foliumzuur en vitamine A	180g=355KJ (85 Caloriën)

Schoonmaken en onderhoud

Schoonmaken en onderhoud

1. Voordat u dit product wast, zorg er dan voor dat het apparaat uit is en de stroom losgekoppeld is.
2. Er wordt aangeraden om het apparaat zo snel mogelijk na gebruik te wassen.
3. De juicer behuizing mag niet schoongemaakt worden met water. De vlekken moeten gereinigd worden met een droogdoek of katoenen stof.
4. Zorg er voor dat het product schoon en droog is voor u het gaat opbergen.
5. Verwijs naar de volgende stappen om het product uit elkaar te halen

	1	Haal de duwstang en container weg.
	2	Druk op de vergrendelknop terwijl u de extraheer behuizing met de klok mee draait, verwijder dan de extraheer behuizing. Als de vergrendelknop niet ingedrukt wordt, kunt u de extraheer behuizing niet verwijderen.

	3	Als de extraheer behuizing verwijderd is, kunt u de extraheer cover, zeef en vijzer in die volgorde verwijderen en schoonmaken.
---	---	---

• Product Veiligheids Indexen

Nominale spanning	220V-240V
Nominaal vermogen	150W
Nominale frequentie	50/60Hz
Continue werkuren	≤20minuten
Interval	≥20-30minuten

Probleem, oorzaken en oplossingen

Probleem	Oorzaken	oplossingen
Het apparaat werkt niet nadat u de voeding hebt aangesloten.	1.De voeding is niet goed aangesloten. 2.Het stopcontact maakt slecht contact. 3.De interne kabel van de hoofdeenheid is los, of de printplaat is beschadigd.	1.stop de stekker in het stopcontact 2.Vervang het stopcontact en probeer opnieuw 3.Neem contact op met de klantenservice.
Wanneer het product voor het eerst aan staat, ruikt de motor apart	Dit is geen abnormale gebeurtenis.	Als de motor nog steeds apart ruikt na herhaardelijk gebruik, neem dan contact op met de klantenservice.
De machine stopt tijdens gebruik.	1.De spanning is te laag. 2.Er wordt gebruik gemaakt van harde of overmatige ingrediënten. 3.Het continue gebruik duurt te lang.	1.Controleer of de spanning de laag is. 2.Ontkoppel de stroominvoer en verwijder de overmatige ingrediënten zoals harde schillen 2.Dit is normaal, het apparaat gaat om veiligheidsredenen uit na een bepaalde tijd.

Probleem	Oorzaken	oplossingen
Geluid tijdens het gebruik	1.De vijzer en zeef zijn niet goed geïnstalleerd, waardoor er een instabiele situatie ontstaat. 2.De start motor in het apparaat is gebroken. 3. Het apparaat kan geluid maken als er ingrediënten worden toegevoegd.	1.Plaats de zeef en vijzer goed in het apparaat. 2.Neem contact op met de klantenservice. 3.De ingrediënten maken het geluid.
Het is moeilijk om de extraheer behuizing te ontkoppelen na gebruik	1.Er is een olievlek op de oppervlakte van de extraheer behuizing. 2.De ingrediënten zijn niet goed geperst.	1. Maak de oppervlakte van de extraheer behuizing schoon. 2.Ga verder met het persen van de ingrediënten of maak een paar seconden gebruik van de “Reverse”-Knop.

Notitie

Het bovenstaande zijn analyses en oplossingen voor voorkomende problemen. Voor andere problemen kunt u contact opnemen met de klantenservice. Zorg ervoor dat u het product niet zelf uit elkaar haalt of repareert.