

 **VE Goods**



**VE GOODS**  
Fitness Puzzlemat

( 30 x 30 )

**HANDLEIDING**



## Introductie




Gefeliciteerd met de aanschaf van de VE Goods - Fitness Puzzlemat (30 x 30 cm). Middels deze handleiding willen wij u een beter beeld geven van hoe u deze fitness puzzelmatten het beste kunt gebruiken. Wij raden u dan ook aan om voorafgaande aan het eerste gebruik deze handleiding door te lezen.

## Veiligheidsvoorschriften



Om de veiligheid van onze klanten te kunnen waarborgen hebben we een aantal punten opgesteld die u in acht moet nemen voorafgaande aan het eerste gebruik van deze fitness puzzelmatten.

- › Wanneer in gebruik door kinderen altijd onder toezicht van een volwassene.
- › Plaats de fitness puzzelmatten op de gewenste plek en snij de zijkanten eventueel af waar nodig om een stabiele ondergrond te creëren.
- › Plaats de fitness puzzelmatten niet op een natte ondergrond.
- › Indien nodig reinig de fitnessmatten met een natte doek voor en na gebruik.
- › De fitness puzzelmatten zijn niet geschikt als trampoline of andere valdempende activiteiten. Ze kunnen u onvoldoende beschermen bieden tegen harde valpartijen.
- › De fitness puzzelmatten zijn uitsluitend bedoeld voor fitness-, yoga-, pilates-, vechtsport of andere sportoefeningen.

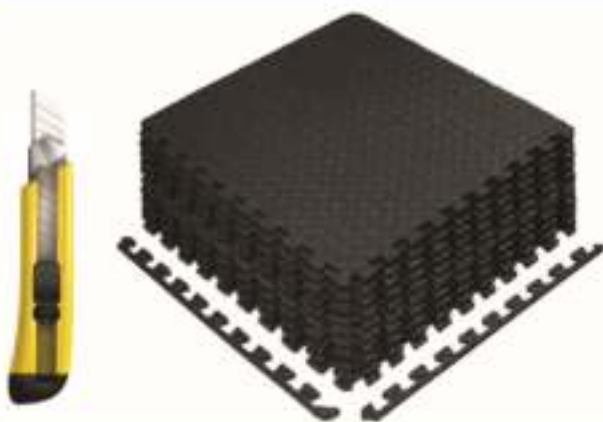

## Zijkanten afdekken

Voor een betere stabiliteit raden we aan om wanneer u de fitness puzzelmatten "in elkaar gepuzzeld" in een hoek van de kamer plaatst, de zijkanten die niet "in elkaar gepuzzeld" worden af te snijden. Dit kunt u eenvoudig met een stanleymes doen. Zo liggen de fitness puzzelmatten nog stabiel op de grond en voorkomt u slipgevaar. Ook kunt u de puzzelranden afdekken met een afdekrand.

## Bepaal de gewenste plek



De VE Goods - Puzzlemat (30 x 30 cm) wordt geleverd in een net bestaande uit 12 fitness puzzelmatten en 24 afdekranden. U kunt zelf bepalen in welke vorm en op welke plek u de fitness puzzelmatten wilt plaatsen. Zorg ten allen tijden dat de ondergrond droog en gelijk is. Dit om vervelende glij- of valpartijen (slipgevaar) te voorkomen.



## Aanpassen op de gewenste plek

1. Bepaal de gewenste plek waar u de fitness puzzelmatten wilt plaatsen.
2. Leg de fitness puzzelmatten in elkaar als een puzzel (de zijkanten).
3. Indien u de fitness puzzelmatten in een hoek plaatst kunt u de zijkanten die u niet als "puzzel" gebruikt eventueel afsnijden met een stanleymes of afdekken met een meegeleverde afdekrand, voor een betere stabiliteit.
4. Indien nodig reinig de fitness puzzelmatten voor gebruik met een natte doek.
5. Wacht voor gebruik totdat de fitness puzzelmatten droog zijn.
6. Plaats er eventueel fitness-apparatuur of -tools op.
7. Het sporten kan beginnen.

## Productspecificaties

Merk: VE Goods®  
Materiaal: EVA (vrij van gevaarlijke chemische stoffen)  
Kleur: Zwart  
Afmetingen per stuk: 30 x 30 x 1,2 cm  
Set: Bestaande uit 6 stuks  
Nettogewicht: 0,84 kg

