

INTELLIGENT LCD ELECTRONIC SAFE USER MANUAL

Please do not keep the emergency keys inside the safe!

Thank you for choosing our products! You've taken an important step in organizing and protecting your most valuable possessions. Each product within our Safe range is professionally made and designed to provide safety. Please take time to read and familiarize yourself with the proper operating procedures of your new safe presented on the following pages.

BOX CONTENTS:

Electronic LCD safe

2 emergency keys


4 anchor bolts for mounting

FACTORY DEFAULT CODES:


User code: **1 2 3 4**

Master code: **1 9 9 8 0 8 1 8**

Schematic drawing of case

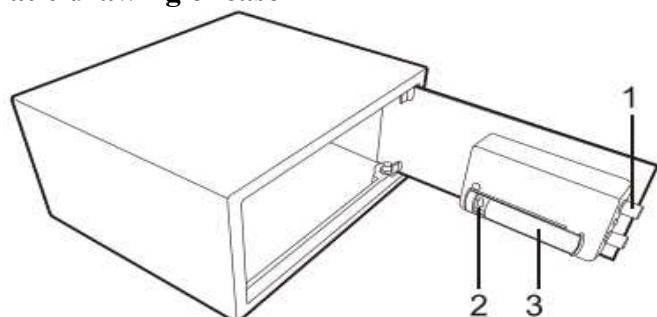

Schematic drawing of control panel

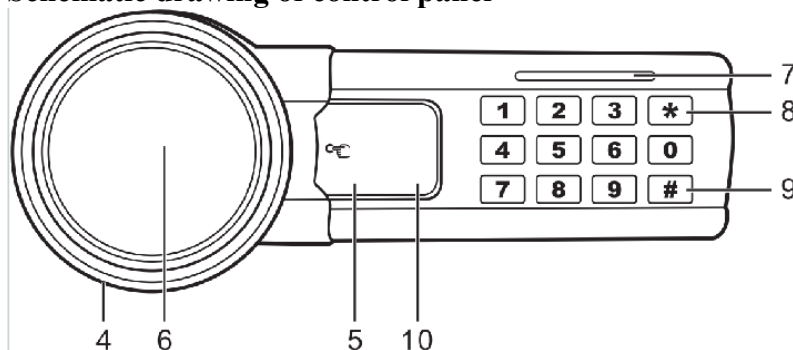


1. Bolts
2. Reset Button
3. Battery Compartment
4. Knob
5. Emergency Lock Cover
6. LCD display
7. Light
8. Clear Button “*”
9. Confirming button “#”
10. External Power Port

OPENING THE SAFE FOR THE FIRST TIME

The safe is not loaded with batteries, therefore, you have to open the safe for the first time with the emergency key.

Press the left end of emergency lock cover and remove it, then insert the emergency key, turn it counterclockwise and at the same time turn the knob clockwise to open the door.

CAUTION: After opening the safe, remove the emergency key and keep it in a safe place, but not inside the safe.

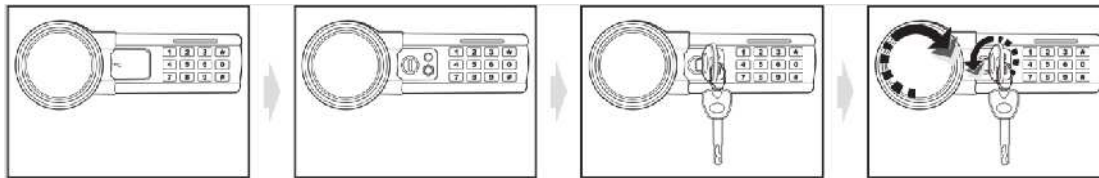


INSERTING THE BATTERIES

- Open the door;
- Insert 4 X AA batteries into the battery compartment (batteries are not included);
- Place the 4 batteries by lining them up as indicated by the "+" and "-" signs.

CAUTION: When the voltage is lower than 4.5V (+/-0.2V), the display shows “-L-BAT” when the door is opened to remind the user that the batteries are low and they should be replaced as soon as possible.

UNLOCK THE SAFE WITH CODE

- Enter the preset user code **1 2 3 4** or master code **1 9 9 8 0 8 1 8**;
- Press “#” button to confirm - you will hear two short beeps and the green light will be illuminated, the screen will show “-OPEN-”;
- Rotate the knob clockwise to open the door while the green light is on.

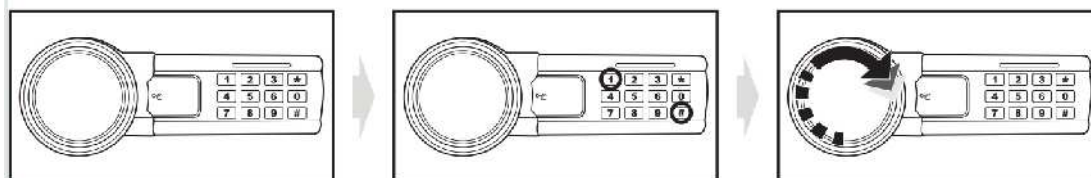

Note: When the password is entered incorrectly, you can press the “*” button to clear the last digit of password that has been entered.

LOCK THE SAFE

Turn the knob counterclockwise to close the door.

USER CODE SETUP

- Open the door;
- Press the reset button once - you will hear 2 short beeps, the screen shows “-----”;
- Start setting your new user code;
- Enter your new user code (3-8 digits);
- Press the “#” button to confirm;
- The screen shows “-Into-”, and new user code appears again on the screen;
- This indicates the acceptance and storage of the new user code.

MASTER CODE SETUP

- Open the door;
- Press on the keyboard “**0 0**”;

- Then press the reset button once - you will hear 2 short beeps, the screen shows "-----";
- Start setting your new master code;
- Enter your new master code (3-8 digits);
- Press the “#” button to confirm;
- The screen shows “-Into-”, and new master code appears again on the screen;
- This indicates the acceptance and storage of the new master code.


OPENING THE SAFE WITH THE EMERGENCY KEY

If you forget your user/master code, batteries are low, insert the key into the keyhole and turn it counterclockwise and at the same time turn the knob clockwise and open the door. This will allow you to open the safe manually at any time.

CAUTION! For your security, please take care of the emergency keys and keep them in secret place but not inside the safe.

EXTERNAL POWER SUPPLY

If safe is locked due to a low battery situation and you do not have an emergency key, you can unlock the safe with external battery access. Get a 9V battery. Get alkaline type if possible. Hold the 9V battery against the contact and use the set code/mastercode to unlock the safe.

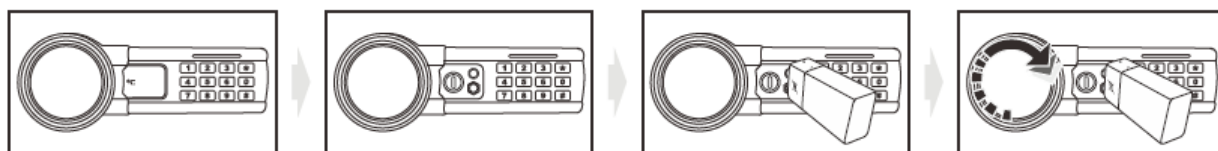

SYSTEM INITIALIZATION/ DELETION

Press and hold the reset button for about 5 seconds until you hear a long beep, which means the deletion is successful: user/master codes return to factory original setting.

ALARM DEVICE

If you enter incorrect codes 3 times in a row, a warning signal sounds for 20 seconds; 3 more incorrect codes will cause a warning signal for 5 minutes. The keypad would be disabled during the beep. You can only stop the beeping by opening the safe with an emergency key and removing the battery.


HIDING THE CODE

- The safe code can be hidden by pressing the "*" button before you enter the digital code and all the entered numbers will be shown as "-".
- This is a one-time operation - after you enter the password once, this function is restored.
- If you want to continue to hide the code, press the "*" button again before operation.
- If there is no action within 10 seconds, this function will turn off automatically.

MOUNTING METHOD

Select a stable, dry and secure location for your safe.

- Put the safe in the chosen place. Use a pencil to mark the mounting holes on the floor or wall.
- Move the safe and drill 2-inch-deep mounting holes (~50 mm) using the appropriate drill bit.
- Move the safe back in place, align the mounting holes to the openings in the safe. Insert the expansion bolts (included) through the holes and into the mounting holes and tighten them securely.

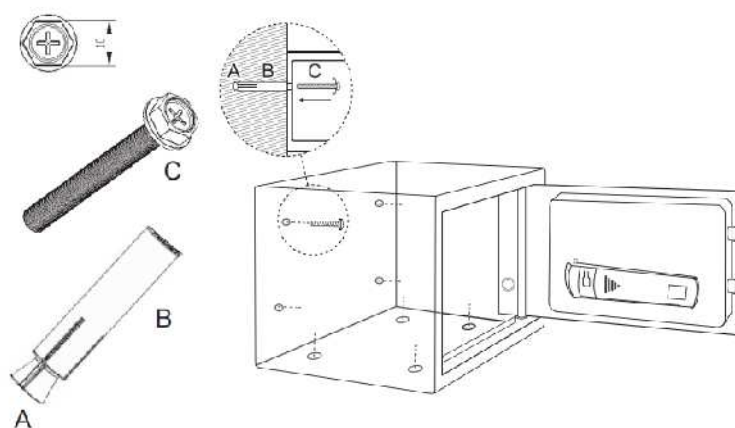

Do not lose the emergency keys - spares are not produced!

INTELLIGENTER ELEKTRONISCHER LCD-TRESOR

BENUTZERHANDBUCH

Bitte bewahre die Notschlüssel nicht im Tresor auf!

Danke, dass du dich für unsere Produkte entschieden hast! Du hast einen wichtigen Schritt getan, um deine wertvollsten Besitztümer zu organisieren und zu schützen. Jedes Produkt aus unserem Tresor-Sortiment ist professionell hergestellt und so konzipiert, dass es Sicherheit bietet. Bitte nimm dir die Zeit, die folgenden Seiten zu lesen und dich mit der richtigen Bedienung deines neuen Tresors vertraut zu machen.

KASTENINHALT

Elektronischer LCD-Tresor

2 Notschlüssel


4 Ankerbolzen für die Montage

WERKSEITIGE STANDARD-CODES:


Benutzercode: 1 2 3 4

Mastercode: 1 9 9 8 0 8 1 8

Schematische Zeichnung des Koffers

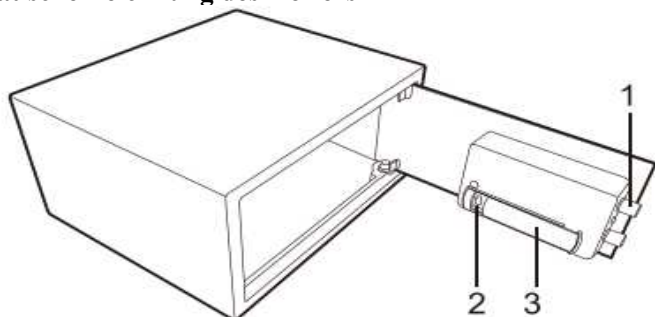

Schematische Zeichnung der Schalttafel

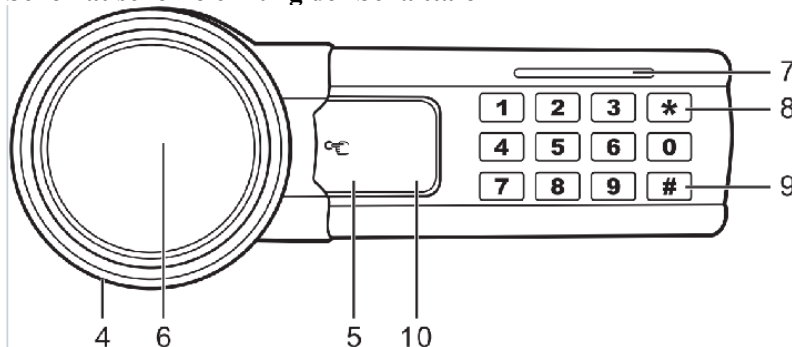


1. Bolzen
2. Reset-Taste
3. Batteriefach
4. Knopf
5. Abdeckung der Notverriegelung
6. LCD-Display
7. Licht
8. Schaltfläche "*" löschen
9. Bestätigungstaste "#"
10. Externer Stromanschluss

DEN TRESOR ZUM ERSTEN MAL ÖFFNEN

Der Tresor ist nicht mit Batterien geladen, daher musst du den Tresor zum ersten Mal mit dem Notschlüssel öffnen. Drücke auf das linke Ende der Notschlossabdeckung und entferne sie, stecke dann den Notschlüssel ein, drehe ihn gegen den Uhrzeigersinn und drehe gleichzeitig den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Tür zu öffnen.

ACHTUNG: Ziehe nach dem Öffnen des Tresors den Notschlüssel ab und bewahre ihn an einem sicheren Ort auf, aber nicht im Tresor.

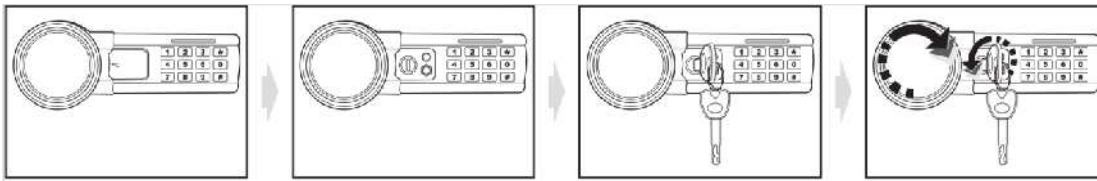


EINLEGEN DER BATTERIEN

- Öffne die Tür;
- Lege 4 x AA-Batterien in das Batteriefach ein (Batterien sind nicht enthalten);
- Lege die 4 Batterien ein, indem du sie so anordnest, wie es die "+"- und "-"-Zeichen anzeigen.

ACHTUNG: Wenn die Spannung unter 4,5 V (+/-0,2 V) liegt, erscheint auf dem Display "-L-BAT", wenn die Tür geöffnet wird, um den Benutzer daran zu erinnern, dass die Batterien schwach sind und so bald wie möglich ersetzt werden sollten.

DEN TRESOR MIT EINEM CODE AUFSCHLIESSEN

- Gib den voreingestellten Benutzercode **1 2 3 4** oder den Mastercode **1 9 9 8 0 8 1 8** ein;
- Drücke zur Bestätigung die Taste "#" - du hörst zwei kurze Pieptöne, das grüne Licht leuchtet auf und auf dem Bildschirm wird "-OPEN-" angezeigt;
- Drehe den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Tür zu öffnen, während das grüne Licht leuchtet.

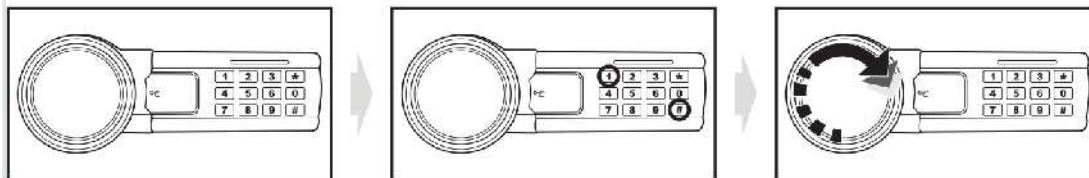

Hinweis: Wenn das Passwort falsch eingegeben wurde, kannst du die "*" -Taste drücken, um die letzte Ziffer des eingegebenen Passworts zu löschen.

SCHLIESS DEN TRESOR

Drehe den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Tür zu schließen.

BENUTZERCODE EINRICHTEN

- Öffne die Tür;
- Drücke die Reset-Taste einmal - du hörst 2 kurze Pieptöne, auf dem Bildschirm erscheint "-----";
- Beginne mit der Einstellung deines neuen Benutzercodes;
- Gib deinen neuen Benutzercode ein (3-8 Ziffern);
- Drücke zur Bestätigung die Taste "#";
- Auf dem Bildschirm wird "-Into-" angezeigt, und der neue Benutzercode erscheint wieder auf dem Bildschirm;
- Dies zeigt an, dass der neue Benutzercode akzeptiert und gespeichert wurde.

MASTERCODE-EINSTELLUNG

- Öffne die Tür;
- Drücke auf der Tastatur **"0 0"**;
- Drücke dann einmal die Reset-Taste - du hörst 2 kurze Pieptöne, auf dem Bildschirm erscheint "-----";
- Beginne mit der Einstellung deines neuen Mastercodes;
- Gib deinen neuen Mastercode ein (3-8 Ziffern);
- Drücke zur Bestätigung die Taste "#";
- Auf dem Bildschirm wird "-Into-" angezeigt, und der neue Mastercode erscheint wieder auf dem Bildschirm;
- Dies zeigt an, dass der neue Mastercode akzeptiert und gespeichert wurde.


ÖFFNEN DES TRESORS MIT DEM NOTSCHLÜSSEL

Wenn du deinen Benutzer-/Mastercode vergessen hast oder die Batterien leer sind, stecke den Schlüssel in das Schlüsselloch und drehe ihn gegen den Uhrzeigersinn. So kannst du den Tresor jederzeit manuell öffnen.

VORSICHT! Achte zu deiner Sicherheit auf die Notschlüssel und bewahre sie an einem geheimen Ort auf, aber nicht im Tresor.

EXTERNE STROMZUFUHR

Wenn der Tresor aufgrund einer schwachen Batterie verschlossen ist und du keinen Notschlüssel hast, kannst du den Tresor mit einem externen Batteriezugang aufschließen. Besorge dir eine 9V-Batterie. Wenn möglich, nimm eine Alkalibatterie. Halte die 9V-Batterie an den Kontakt und benutze den eingestellten Code/Mastercode, um den Tresor zu entriegeln.

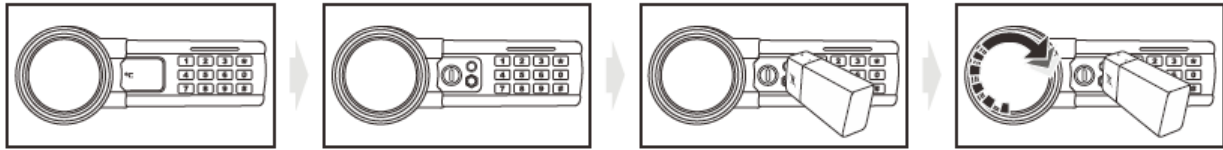

SYSTEMINITIALISIERUNG/ -LÖSCHUNG

Halte den Reset-Knopf etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis du einen langen Piepton hörst. Das bedeutet, dass die Löschung erfolgreich war: Die Benutzer-/Mastercodes werden auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgesetzt.

ALARMGERÄT

Wenn du 3 Mal hintereinander falsche Codes eingibst, ertönt ein Warnsignal für 20 Sekunden; 3 weitere falsche Codes führen zu einem Warnsignal für 5 Minuten. Während des Signaltons ist das Tastenfeld deaktiviert. Du kannst das Piepen nur beenden, indem du den Tresor mit einem Notschlüssel öffnest und die Batterie entnimmst.


VERSTECKEN DES CODES

- Der Tresorcode kann ausgeblendet werden, indem du die Taste "*" drückst, bevor du den digitalen Code eingibst. Alle eingegebenen Zahlen werden dann als "-" angezeigt.
- Dies ist ein einmaliger Vorgang - nachdem du das Passwort einmal eingegeben hast, ist diese Funktion wiederhergestellt.
- Wenn du den Code weiterhin ausblenden möchtest, drückst du vor der Bedienung erneut die Taste "*".
- Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Aktion erfolgt, schaltet sich diese Funktion automatisch ab.

MONTAGEMETHODE

Wähle einen stabilen, trockenen und sicheren Ort für deinen Tresor.

- Stelle den Tresor an den gewählten Ort. Markiere mit einem Bleistift die Befestigungslöcher auf dem Boden oder an der Wand.
- Verschiebe den Tresor und bohre mit dem passenden Bohrer 2 Zoll tiefe Befestigungslöcher (~50 mm).
- Bringe den Tresor wieder an seinen Platz und richte die Befestigungslöcher an den Öffnungen im Tresor aus. Stecke die mitgelieferten Spreizschrauben durch die Löcher in die Befestigungslöcher und ziehe sie fest an.

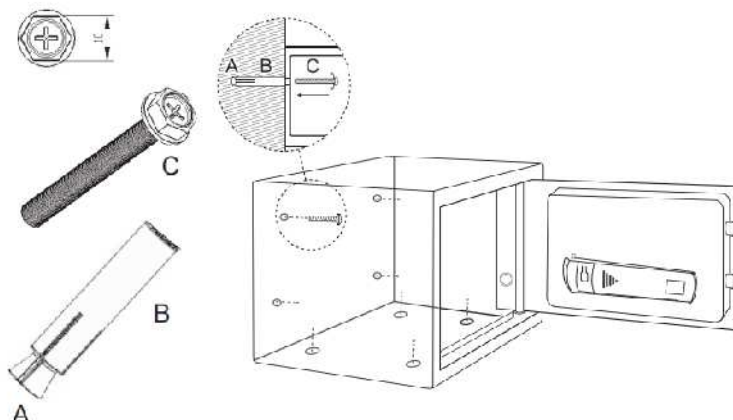

Verliere die Notschlüssel nicht - es werden keine Ersatzschlüssel hergestellt!

CAJA FUERTE ELECTRÓNICA CON PANTALLA LCD INTELIGENTE

MANUAL DE USUARIO

¡No guarde las llaves de emergencia dentro de la caja fuerte!

Gracias por elegir nuestros productos. Ha dado un paso importante para organizar y proteger sus posesiones más valiosas. Cada producto de nuestra gama de cajas fuertes está fabricado y diseñado profesionalmente para proporcionarle seguridad. Tómese su tiempo para leer y familiarizarse con los procedimientos de funcionamiento adecuados de su nueva caja fuerte que se presentan en las siguientes páginas.

CONTENIDO DE LA CAJA:

Caja fuerte electrónica LCD

2 llaves de emergencia


4 pernos de anclaje para montaje

CÓDIGOS PREDETERMINADOS DE FÁBRICA:


Código de usuario: **1 2 3 4**

Código maestro: **1 9 9 8 0 8 1 8**

Esquema de la caja

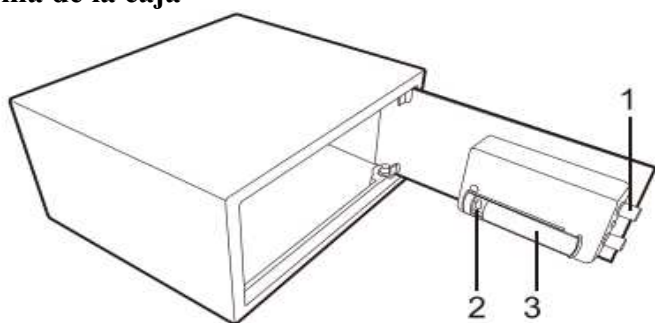

Esquema del panel de control

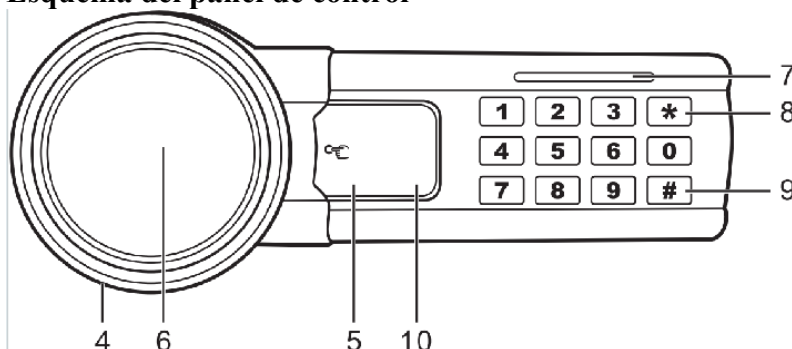


1. Pernos
2. Botón de Reinicio
3. Compartimento de la Pila
4. Pomo
5. Tapa de Cerradura de Emergencia
6. Pantalla LCD
7. Luz
8. Botón de Borrado “*”
9. Botón de Confirmación “#”
10. Puerto de Alimentación Externa

ABRIR LA CAJA FUERTE POR PRIMERA VEZ

La caja fuerte no contiene pilas, por lo tanto, tiene que abrir la caja fuerte por primera vez con la llave de emergencia.

Presione el extremo izquierdo de la tapa de la cerradura de emergencia y retírela, después introduzca la llave de emergencia, gírela en sentido antihorario y al mismo tiempo gire el pomo en sentido horario para abrir la puerta.

CUIDADO: Después de abrir la caja fuerte, retire la llave de emergencia y guárdela en un lugar seguro, pero no dentro de la caja fuerte.

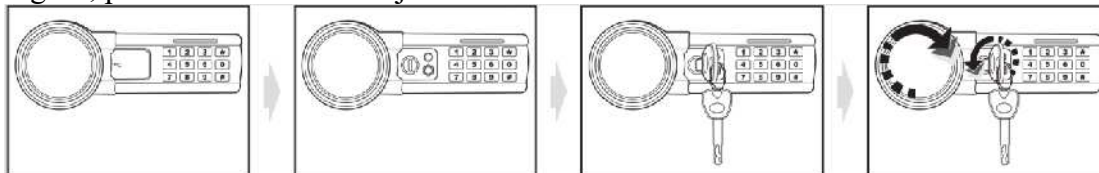


INSERCIÓN DE LAS PILAS

- Abra la puerta;
- Inserte 4 pilas AA en el compartimento de las pilas (las pilas no están incluidas);
- Coloque las 4 pilas alineándolas como indican los signos “+”y “-”.

CUIDADO: Cuando el voltaje es inferior a 4,5 V (+/-0,2 V), la pantalla muestra “-L-BAT” al abrir la puerta para recordar al usuario que las pilas están bajas y que deben sustituirse lo antes posible.

DESBLOQUEAR LA CAJA FUERTE CON CÓDIGO

- Introduzca el código de usuario preestablecido **1 2 3 4** o el código maestro **1 9 9 8 0 8 1 8**;
- Pulse el botón “#” para confirmar - oirá dos pitidos cortos y la luz verde se encenderá, la pantalla mostrará “-OPEN-”;
- Gire el mando en el sentido horario para abrir la puerta mientras la luz verde está encendida.

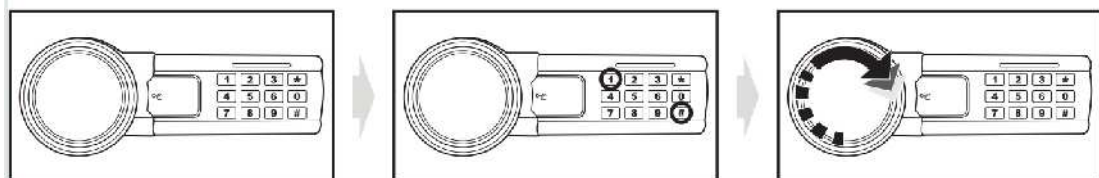

Nota: Cuando la contraseña se introduce incorrectamente, puede pulsar el botón “*” para borrar el último dígito de la contraseña que ha introducido.

CERRAR LA CAJA FUERTE

Gire el pomo en el sentido antihorario para cerrar la puerta.

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DE USUARIO

- Abra la puerta;
- Pulse el botón de reinicio una vez - oirá 2 pitidos cortos, la pantalla mostrará “-----”;
- Empiece a configurar su nuevo código de usuario;
- Introduzca su nuevo código de usuario (3-8 dígitos);
- Pulse el botón “#” para confirmar;
- La pantalla muestra “-Into-”, y el nuevo código de usuario aparece de nuevo en la pantalla;
- Esto indica la aceptación y almacenamiento del nuevo código de usuario.

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO MAESTRO

- Abra la puerta;

- Pulse en el teclado “0 0”;
- Pulse el botón de reinicio una vez - oirá 2 pitidos cortos, la pantalla mostrará “-----”;
- Empiece a configurar su nuevo código maestro;
- Introduzca su nuevo código maestro (3-8 dígitos);
- Pulse el botón “#” para confirmar;
- La pantalla muestra “-Into-”, y el nuevo código maestro aparece de nuevo en la pantalla;
- Esto indica la aceptación y almacenamiento del nuevo código maestro.


APERTURA DE LA CAJA FUERTE CON LA LLAVE DE EMERGENCIA

Si olvida su código de usuario/maestro o las pilas están bajas, introduzca la llave en la cerradura y gírela en el sentido antihorario y, al mismo tiempo, gire el pomo en el sentido horario y abra la puerta. Esto le permitirá abrir la caja fuerte manualmente en cualquier momento.

¡CUIDADO! Por su seguridad, cuide las llaves de emergencia y guárdelas en un lugar secreto, pero no dentro de la caja fuerte.

ALIMENTACIÓN EXTERNA

Si la caja fuerte está bloqueada debido que la pila está baja y no tiene una llave de emergencia, puede desbloquear la caja fuerte con un acceso de pila externa. Consiga una pila de 9V. Si es posible, de tipo alcalino. Sujete la pila de 9V contra el contacto y utilice el código establecido/el código maestro para desbloquear la caja fuerte.

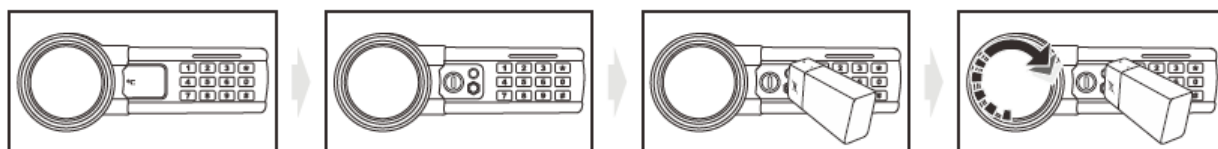

INICIALIZACIÓN/BORRADO DEL SISTEMA

Mantenga pulsado el botón de reinicio durante unos 5 segundos hasta que oiga un pitido largo, lo que significa que el borrado se ha realizado correctamente: los códigos de usuario/maestro vuelven a la configuración original de fábrica.

DISPOSITIVO DE ALARMA

Si introduce códigos incorrectos 3 veces seguidas, sonará una señal de aviso durante 20 segundos; otros 3 códigos incorrectos provocarán una señal de aviso durante 5 minutos. El teclado se desactivará durante la señal acústica. Sólo podrá detener el pitido abriendo la caja fuerte con una llave de emergencia y extrayendo la pila.

OCULTAR EL CÓDIGO


- El código de la caja fuerte puede ocultarse pulsando el botón “*” antes de introducir el código digital y todos los números introducidos aparecerán como “-”.
- Se trata de una operación de una sola vez - después de introducir la contraseña una vez, esta función se restablece.
- Si desea seguir ocultando el código, pulse de nuevo el botón “*” antes de la operación.
- Si no se realiza ninguna acción en 10 segundos, esta función se desactivará automáticamente.

MÉTODO DE MONTAJE

Seleccione un lugar estable, seco y seguro para su caja fuerte.

- Coloque la caja fuerte en el lugar elegido. Utilice un lápiz para marcar los orificios de montaje en el suelo o la pared.
- Mueva la caja fuerte y taladre agujeros de montaje de 2 pulgadas de profundidad (~50 mm) utilizando la broca adecuada.

- Vuelva a colocar la caja fuerte en su sitio, alinee los orificios de montaje con los de la caja fuerte. Inserte los pernos de expansión (incluidos) a través de los orificios y en los orificios de montaje y apriételos firmemente.

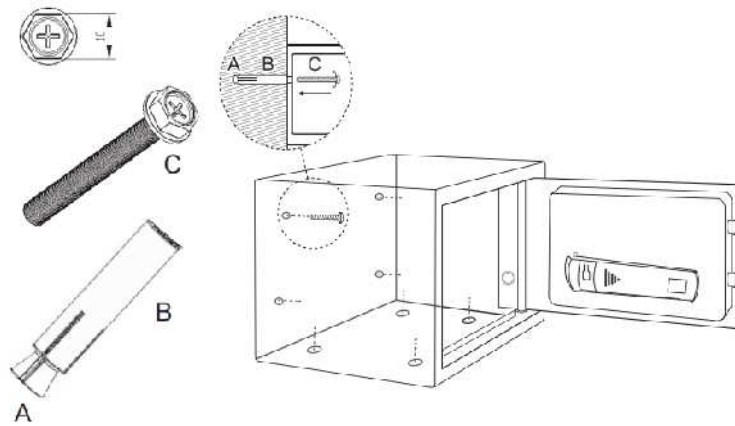

No pierda las llaves de emergencia - ¡no se fabrican repuestos!

CASSAFORTE ELETTRONICA INTELLIGENTE DISPLAY LCD

MANUALE D'USO

Attenzione: non conservate le chiavi di emergenza all'interno della cassaforte!

Grazie per aver scelto i nostri prodotti! Con questa cassaforte, avete fatto un passo importante per proteggere e organizzare i vostri beni più preziosi. Ogni prodotto della nostra gamma di casseforti è realizzato in modo professionale e progettato per garantire la sicurezza. Vi invitiamo a leggere e a familiarizzare con le procedure di funzionamento della vostra nuova cassaforte presentate nelle pagine seguenti.

CONTENUTO DELLA SCATOLA

Cassaforte elettronica con display LCD

2 chiavi di emergenza


4 bulloni di ancoraggio per il montaggio

CODICI PREDEFINITI IN FABBRICA:


Codice utente: **1 2 3 4**

Codice master: **1 9 9 8 0 8 1 8**

Schema illustrativo della cassaforte

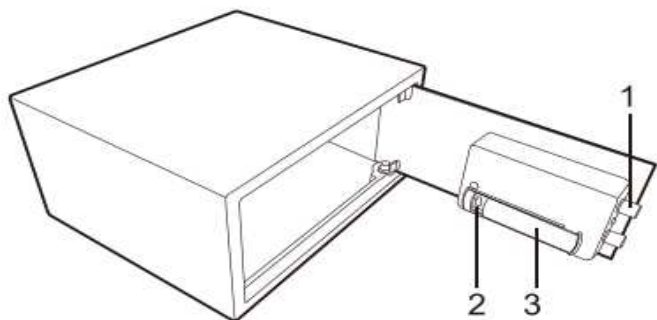

Schema del pannello comandi

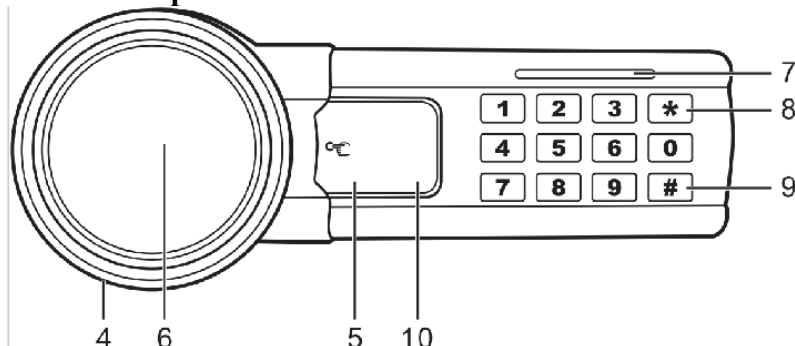


1. Perna
2. Tasto di reset
3. Vano batteria
4. Manopola
5. Coperchio del blocco di emergenza
6. Display LCD
7. Luce
8. Tasto di cancellazione "*"
9. Tasto di conferma "#"
10. Porta di alimentazione esterna

APRIRE LA CASSAFORTE PER LA PRIMA VOLTA

La cassaforte non è dotata di batterie, pertanto è necessario aprirla la prima volta con la chiave di emergenza.

Premere l'estremità sinistra del coperchio della serratura di emergenza e rimuoverlo, quindi inserire la chiave di emergenza, ruotarla in senso antiorario e contemporaneamente ruotare il pomello in senso orario per aprire lo sportello.

ATTENZIONE: dopo aver aperto la cassaforte, rimuovere la chiave di emergenza e conservarla in un luogo sicuro, ma non all'interno della cassaforte.

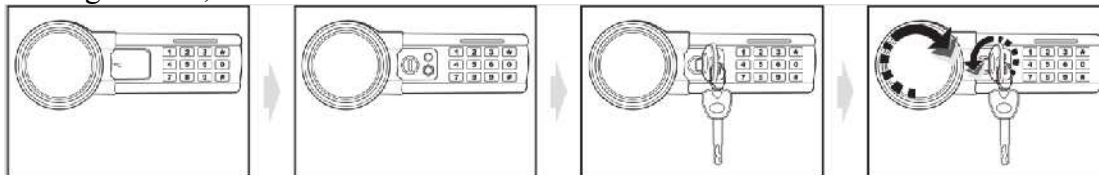


INSERIMENTO DELLE BATTERIE

- Aprire lo sportello;
- Inserire 4 batterie AA nel vano batterie (batterie non incluse);
- Posizionare le 4 batterie allineandole come indicato dai segni "+" e "-".

ATTENZIONE: quando la tensione è inferiore a 4,5 V (+/-0,2 V), all'apertura dello sportello il display visualizza "-L-BAT" per ricordare all'utente che le batterie sono scariche e devono essere sostituite al più presto.

SBLOCCARE LA CASSAFORTE CON IL CODICE

- Inserire il codice utente preimpostato **1 2 3 4** o il codice master **1 9 9 8 0 8 1 8**;
- Premere il tasto "#" per confermare - si sentiranno due brevi segnali acustici e la luce verde si accenderà; sullo schermo apparirà "-OPEN-";
- Ruotare la manopola in senso orario per aprire lo sportello mentre la spia verde è accesa.

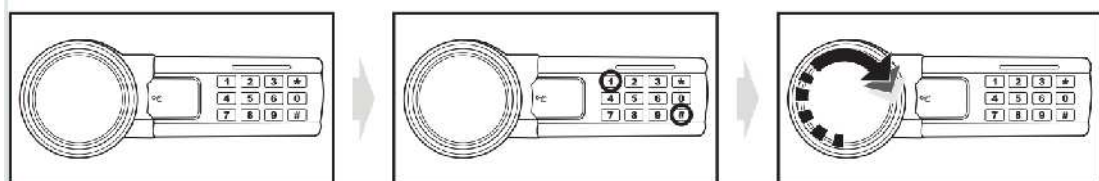

Nota: se la password è stata inserita in modo errato, è possibile premere il Tasto "*" per cancellare l'ultima cifra della password inserita.

CHIUDERE LA CASSAFORTE

Ruotare la manopola in senso antiorario per chiudere lo sportello.

IMPOSTAZIONE DEL CODICE UTENTE

- Aprire lo sportello;
- Premere una volta il Tasto di reset - si sentono 2 brevi bip, sullo schermo appare "-----";
- Iniziare a impostare il nuovo codice utente;
- Inserire il nuovo codice utente (3-8 cifre);
- Premere il tasto "#" per confermare;
- Sullo schermo viene visualizzato "-Into-" e il nuovo codice utente appare nuovamente sullo schermo;
- Questo conferma che il nuovo codice utente è stato accettato e memorizzato.

IMPOSTAZIONE DEL CODICE MASTER

- Aprire lo sportello;
- Premere sulla tastiera "0 0";
- Quindi premere una volta il Tasto di reset: si sentiranno 2 brevi segnali acustici e sullo schermo apparirà la scritta "-----";
- Iniziare a impostare il nuovo codice master;
- Inserire il nuovo codice master (3-8 cifre);
- Premere il tasto "#" per confermare;
- Sullo schermo viene visualizzato "-Into-" e il nuovo codice master appare nuovamente sullo schermo;
- Questo indica l'accettazione e la memorizzazione del nuovo codice master.


APERTURA DELLA CASSAFORTE CON LA CHIAVE DI EMERGENZA

Se si dimentica il codice utente/master o le batterie sono scariche, inserire la chiave nella serratura e ruotarla in senso antiorario e contemporaneamente ruotare il pomolo in senso orario e aprire lo sportello. In questo modo sarà possibile aprire manualmente la cassaforte in qualsiasi momento.

ATTENZIONE! Per la vostra sicurezza, vi preghiamo di avere cura delle chiavi di emergenza e di conservarle in un luogo segreto, ma non all'interno della cassaforte.

ALIMENTAZIONE ESTERNA

Se la cassaforte è bloccata a causa di una batteria scarica e non si dispone di una chiave di emergenza, è possibile sbloccarla con un accesso esterno alla batteria. Procurarsi una batteria da 9V. Se possibile, di tipo alcalino. Tenere la batteria da 9V contro il contatto e utilizzare il codice utente/master per sbloccare la cassaforte.

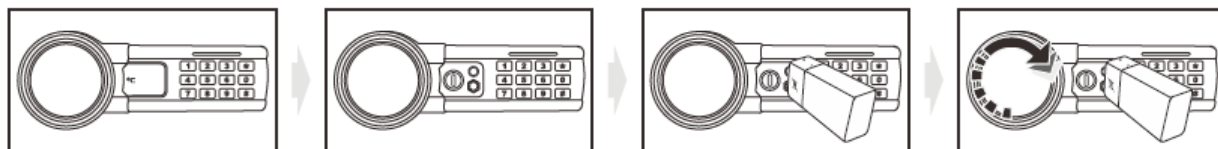

INIZIALIZZAZIONE/ELIMINAZIONE DEL SISTEMA

Tenere premuto il Tasto di reset per circa 5 secondi fino a quando non si sente un segnale acustico lungo, il che significa che la cancellazione è avvenuta con successo: i codici utente/master tornano alle impostazioni originali di fabbrica.

DISPOSITIVO DI ALLARME

Se si immettono codici errati per 3 volte di seguito, viene emesso un segnale di avvertimento per 20 secondi; altri 3 codici errati causano un segnale di avvertimento per 5 minuti. Durante il segnale acustico la tastiera viene disattivata. È possibile interrompere il segnale acustico solo aprendo la cassaforte con una chiave di emergenza e rimuovendo la batteria.


NASCONDERE IL CODICE

- Il codice di sicurezza può essere nascosto premendo il tasto "*" prima di immettere il codice digitale e tutti i numeri immessi saranno visualizzati come "-".
- Si tratta di un'operazione una tantum: dopo aver inserito una volta la password, la funzione viene ripristinata.
- Se si desidera continuare a nascondere il codice, premere nuovamente il tasto "*" prima dell'operazione.
- Se non si verifica alcun intervento entro 10 secondi, la funzione si disattiva automaticamente.

METODO DI MONTAGGIO

Scegliete un luogo stabile, asciutto e sicuro per la vostra cassaforte.

- Posizionare la cassaforte nel luogo prescelto. Segnare i fori di montaggio sul pavimento o sulla parete utilizzando una matita.
- Spostare la cassaforte e praticare fori di montaggio profondi 2 pollici (~50 mm) utilizzando la punta appropriata.
- Riportare la cassaforte in posizione, allineare i fori di montaggio alle aperture della cassaforte. Inserire i bulloni a espansione (in dotazione) attraverso i fori e nei fori di montaggio e serrarli saldamente.

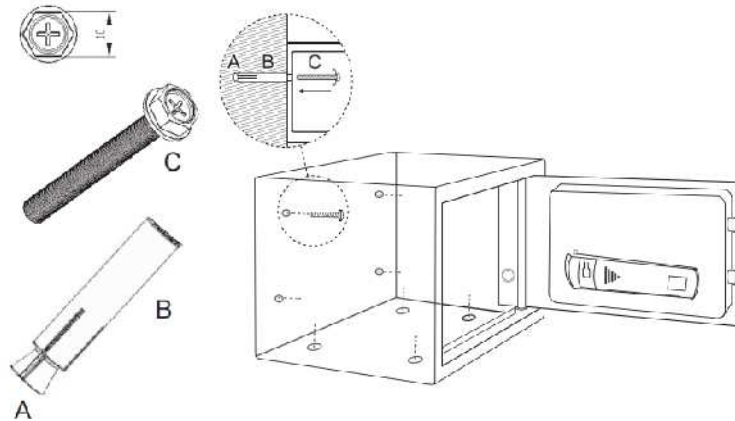

Non perdetevi le chiavi di emergenza: i ricambi non vengono prodotti!

COFFRE-FORT ÉLECTRONIQUE LCD INTELLIGENT

MANUEL D'UTILISATION

Ne gardez pas les clés de secours à l'intérieur du coffre-fort !

Merci d'avoir choisi nos produits ! Vous avez franchi une étape importante dans l'organisation et la protection de vos biens les plus précieux. Chaque produit de notre gamme de coffres-forts est fabriqué par des professionnels et conçu pour assurer la sécurité. Prenez le temps de lire et de vous familiariser avec les procédures d'utilisation de votre nouveau coffre-fort présentées dans les pages suivantes.

CONTENU DU COFFRET :

Coffre-fort électronique LCD

2 clés d'urgence

4 boulons d'ancrage pour le montage

CODES D'USINE PAR DÉFAUT :

Code utilisateur : **1 2 3 4**

Code maître : **1 9 9 8 0 8 1 8**

Schéma du coffre


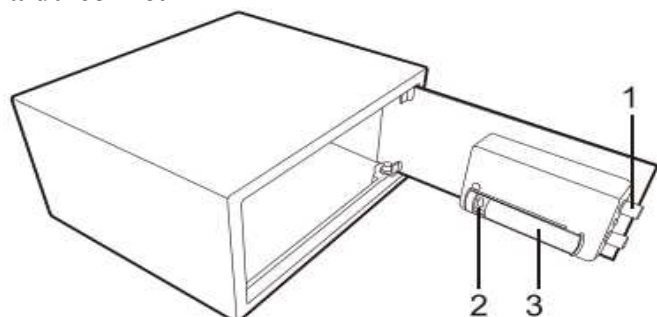


Schéma du panneau de contrôle

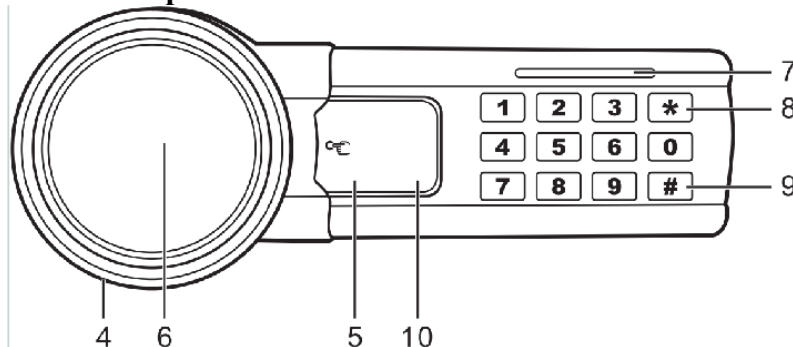


1. Boulons
2. Bouton de réinitialisation
3. Compartiment à pile
4. Bouton rotatif
5. Couvercle de verrouillage d'urgence
6. Écran LCD
7. Lumière
8. Bouton Effacer « * »
9. Bouton de confirmation « # »
10. Port d'alimentation externe

OUVRIR LE COFFRE-FORT POUR LA PREMIÈRE FOIS

Le coffre-fort n'est pas chargé avec des piles, c'est pourquoi vous devez ouvrir le coffre-fort pour la première fois avec la clé d'urgence.

Appuyez sur l'extrémité gauche du couvercle de la serrure d'urgence et retirez-le, puis insérez la clé d'urgence, tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tournez en même temps le bouton rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir la porte.

ATTENTION: Après avoir ouvert le coffre-fort, retirez la clé de secours et conservez-la dans un endroit sûr, mais pas à l'intérieur du coffre-fort.

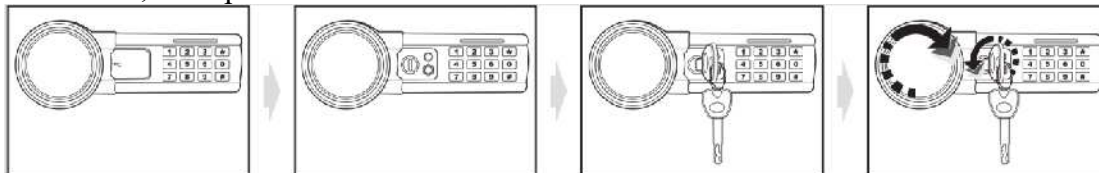


MISE EN PLACE DES PILES

- Ouvrez la porte ;
- Insérez 4 piles AA dans le compartiment à piles (les piles ne sont pas incluses) ;
- Placer les 4 piles en les alignant comme indiqué par les signes « + » et « - ».

ATTENTION: Lorsque la tension est inférieure à 4,5V (+/-0,2V), l'écran affiche « -L-BAT » à l'ouverture de la porte pour rappeler à l'utilisateur que les piles sont faibles et qu'elles doivent être remplacées dès que possible.

DÉVERROUILLER LE COFFRE-FORT À L'AIDE D'UN CODE

- Introduisez le code utilisateur pré-réglé **1 2 3 4** ou le code maître **1 9 9 8 0 8 1 8** ;
- Appuyez sur le bouton « # » pour confirmer - vous entendrez deux bips courts et le voyant vert s'allumera, l'écran affichera « -OPEN- » ;
- Tournez le bouton rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir la porte tant que le voyant vert est allumé.

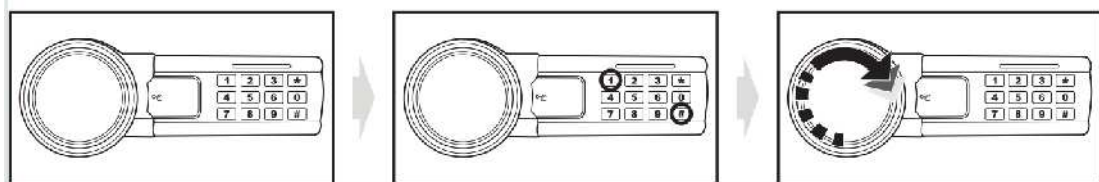

Note: Lorsque le mot de passe est saisi de manière incorrecte, vous pouvez appuyer sur la touche «*» pour effacer le dernier chiffre du mot de passe qui a été saisi.

VERROUILLER LE COFFRE-FORT

Tournez le bouton rotatif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour fermer la porte.

CONFIGURATION DU CODE UTILISATEUR

- Ouvrez la porte ;
- Appuyez une fois sur le bouton de réinitialisation - vous entendrez 2 bips courts, l'écran affiche « ----- » ;
- Commencez à définir votre nouveau code d'utilisateur ;
- Saisissez votre nouveau code d'utilisateur (3 à 8 chiffres) ;
- Appuyez sur le bouton « # » pour confirmer ;
- L'écran affiche « -Into- », et le nouveau code d'utilisateur apparaît à nouveau à l'écran ;

- Ceci indique l'acceptation et l'enregistrement du nouveau code d'utilisateur.

CONFIGURATION DU CODE MAÎTRE

- Ouvrez la porte ;
- Appuyez « 0 0 » sur le clavier ;
- Appuyez ensuite une fois sur le bouton de réinitialisation - vous entendrez 2 bips courts, l'écran affiche « ----- » ;
- Commencez à définir votre nouveau code maître ;
- Entrez votre nouveau code maître (3-8 chiffres) ;
- Appuyez sur le bouton « # » pour confirmer ;
- L'écran affiche « -Into- », et le nouveau code maître apparaît à nouveau à l'écran ;
- Ceci indique l'acceptation et le stockage du nouveau code maître.


OUVERTURE DU COFFRE-FORT AVEC LA CLÉ DE SECOURS

Si vous oubliez votre code utilisateur/maître ou si les piles sont faibles, insérez la clé dans le trou de la serrure et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tout en tournant le bouton rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre et en ouvrant la porte. Cela vous permettra d'ouvrir le coffre-fort manuellement à tout moment.

ATTENTION! Pour votre sécurité, veuillez prendre soin des clés de secours et les conserver dans un endroit secret, mais pas à l'intérieur du coffre-fort.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EXTERNE

Si le coffre-fort est verrouillé en raison d'une pile faible et que vous ne disposez pas d'une clé de secours, vous pouvez déverrouiller le coffre-fort à l'aide d'un accès par pile externe. Procurez-vous une pile de 9V. Prenez une pile alcaline si possible. Maintenez la pile 9V contre le contact et utilisez le code défini/le code maître pour déverrouiller le coffre-fort.

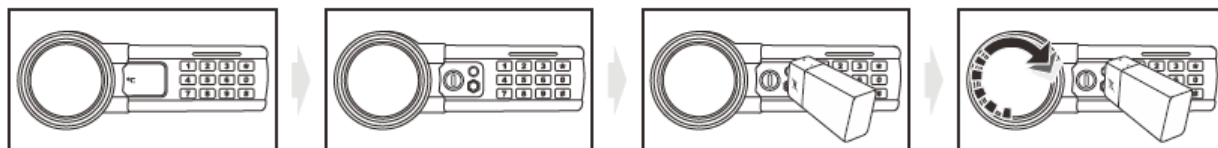

INITIALISATION/SUPPRESSION DU SYSTÈME

Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un long bip, ce qui signifie que la suppression est réussie : les codes utilisateur/maître reviennent aux réglages d'usine d'origine.

DISPOSITIF D'ALARME

Si vous introduisez des codes incorrects trois fois de suite, un signal d'avertissement retentit pendant 20 secondes ; trois autres codes incorrects entraînent un signal d'avertissement pendant 5 minutes. Le clavier est désactivé pendant le signal sonore. Vous ne pouvez arrêter le signal sonore qu'en ouvrant le coffre-fort à l'aide d'une clé d'urgence et en retirant la batterie.


MASQUER LE CODE

- Le code du coffre-fort peut être masqué en appuyant sur le bouton "*" avant d'entrer le code numérique et tous les chiffres entrés seront affichés sous la forme "-".
- Il s'agit d'une opération unique - après avoir entré le mot de passe une fois, cette fonction est rétablie.
- Si vous souhaitez continuer à masquer le code, appuyez à nouveau sur la touche « * » avant l'opération.
- Si aucune action n'est effectuée dans les 10 secondes, cette fonction s'éteint automatiquement.

MÉTHODE DE MONTAGE

Choisissez un endroit stable, sec et sûr pour votre coffre-fort..

- Placez le coffre-fort à l'endroit choisi. Utilisez un crayon pour marquer les trous de montage sur le sol ou le mur.
- Déplacez le coffre-fort et percez des trous de montage de 2 pouces de profondeur (~50 mm) à l'aide de la mèche appropriée.
- Remettez le coffre-fort en place, alignez les trous de montage sur les ouvertures du coffre-fort. Insérez les boulons d'expansion (inclus) à travers les trous et dans les trous de montage et serrez-les fermement.

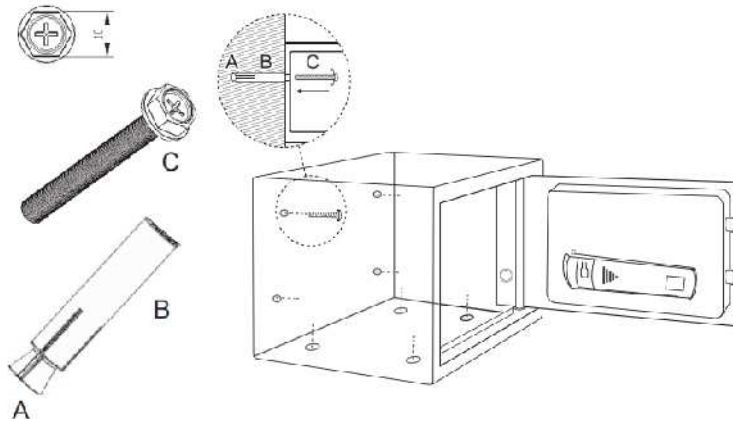

Ne perdez pas les clés de secours - les pièces de rechange ne sont pas produites !

INTELLIGENTE LCD ELEKTRONISCHE KLUIS GEBRUIKERSHANDLEIDING

Bewaar de nood sleutels niet in de kluis!

Bedankt voor het kiezen van onze producten! Je hebt een belangrijke stap gezet in het organiseren en beschermen van je meest waardevolle bezittingen. Elk product in ons Safe-assortiment is professioneel gemaakt en ontworpen om veiligheid te bieden. Neem de tijd om de juiste bedieningsprocedures van uw nieuwe kluis te lezen en u ermee vertrouwd te maken, zoals beschreven op de volgende pagina's.

INHOUD DOOS:

Elektronische LCD-kluis

2 nood sleutels


4 ankerbouten voor montage

STANDAARD FABRIEKSCODES:


Gebruikerscode: **1 2 3 4**

Hoofdcode: **1 9 9 8 0 8 1 8**

Schematische tekening van behuizing

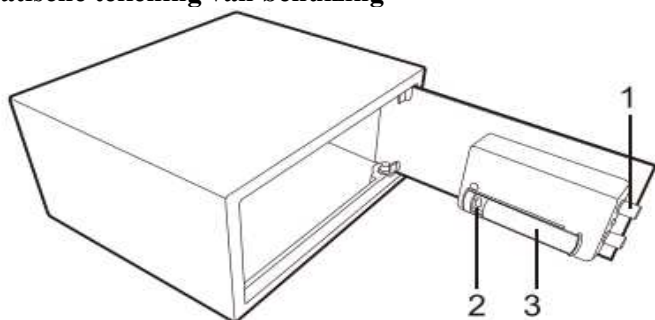

Schematische tekening van bedieningspaneel

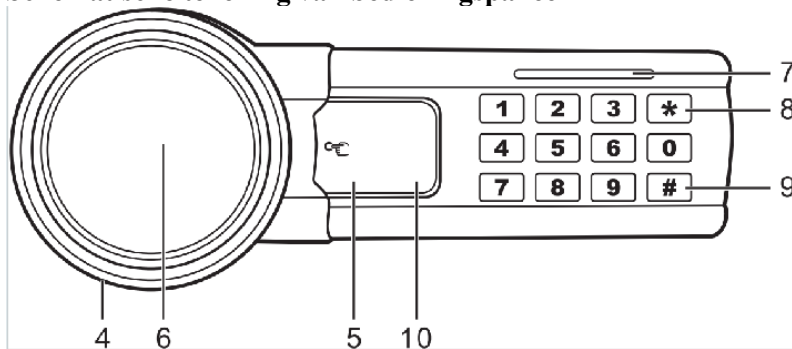


1. Bouten
2. Resetknop
3. Batterij vak
4. Knop
5. Deksel noodslot
6. LCD-scherm
7. Licht
8. Wisknop "*".
9. Bevestigingsknop "#"
10. Externe voedingspoort

DE KLUIS VOOR HET EERST OPENEN

De kluis is niet geladen met batterijen, daarom moet je de kluis de eerste keer openen met de nood sleutel. Druk op het linker uiteinde van het deksel van het noodslot en verwijder het, steek vervolgens de nood sleutel

erin, draai deze linksom en draai tegelijkertijd de knop rechtsom om de deur te openen.

WAARSCHUWING: Verwijder na het openen van de kluis de nood sleutel en bewaar deze op een veilige plaats, maar niet in de kluis.

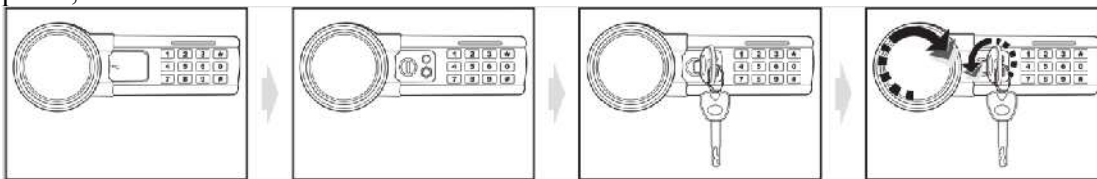


DE BATTERIJEN PLAATSEN

- Open de deur;
- Plaats 4 AA-batterijen in het batterij vak (batterijen niet meegeleverd);
- Plaats de 4 batterijen op een rij zoals aangegeven door de "+"- en "-"-tekens.

LET OP: Als de spanning lager is dan 4,5V (+/-0,2V), toont de display "-L-BAT" wanneer de deur wordt geopend om de gebruiker eraan te herinneren dat de batterijen bijna leeg zijn en zo snel mogelijk moeten worden vervangen.

ONTGRENDEL DE KLUIS MET EEN CODE

- Voer de vooraf ingestelde gebruikerscode **1 2 3 4** of mastercode **1 9 9 8 0 8 1 8** in;
- Druk op de knop "#" om te bevestigen - u hoort twee korte pieptonen en het groene lampje brandt, op het scherm verschijnt "-OPEN-";
- Draai de knop rechtsom om de deur te openen terwijl het groene lampje brandt.

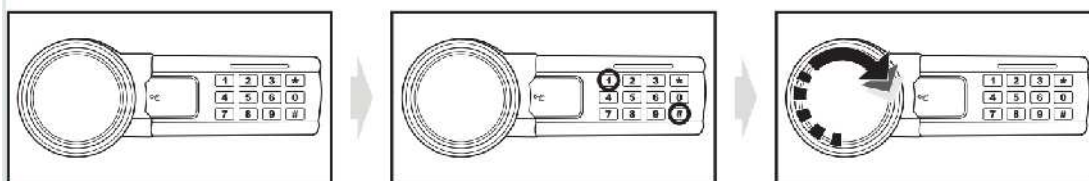

Opmerking: Als het wachtwoord verkeerd is ingevoerd, kunt u op de knop "*" drukken om het laatste cijfer van het ingevoerde wachtwoord te wissen.

VERGRENDEL DE KLUIS

Draai de knop tegen de klok in om de deur te sluiten.

GEBRUIKERSCODE INSTELLEN

- Open de deur;
- Druk één keer op de resetknop - je hoort 2 korte piepjes en op het scherm verschijnt "-----";
- Begin met het instellen van je nieuwe gebruikerscode;
- Voer uw nieuwe gebruikerscode in (3-8 cijfers);
- Druk op de knop "#" om te bevestigen;
- Op het scherm verschijnt "-Into-" en de nieuwe gebruikerscode verschijnt opnieuw op het scherm;
- Dit geeft aan dat de nieuwe gebruikerscode wordt geaccepteerd en opgeslagen.

MASTER CODE INSTELLEN

- Open de deur;
- Druk op het toetsenbord op "0 0";
- Druk vervolgens eenmaal op de resetknop - je hoort 2 korte piepjes en op het scherm verschijnt "-----";
- Begin met het instellen van je nieuwe mastercode;
- Voer uw nieuwe mastercode in (3-8 cijfers);
- Druk op de knop "#" om te bevestigen;
- Op het scherm verschijnt "-Into-" en de nieuwe mastercode verschijnt opnieuw op het scherm;
- Dit geeft aan dat de nieuwe mastercode wordt geaccepteerd en opgeslagen.


DE KLUIS OPENEN MET DE NOODSLEUTEL

Als u uw gebruikers-/mastercode bent vergeten of als de batterijen bijna leeg zijn, steekt u de sleutel in het sleutelgat en draait u deze tegen de klok in en draait u tegelijkertijd de knop met de klok mee om de deur te openen. Zo kunt u de kluis op elk moment handmatig openen.

LET OP! Let voor uw eigen veiligheid goed op de nood sleutels en bewaar ze op een geheime plaats, maar niet in de kluis.

EXTERNE VOEDING

Als de kluis is vergrendeld omdat de batterij bijna leeg is en je geen nood sleutel hebt, kun je de kluis ontgrendelen met een externe batterij. Koop een 9V-batterij. Neem indien mogelijk een alkalinebatterij. Houd de 9V-batterij tegen het contact en gebruik de ingestelde code/mastercode om de kluis te ontgrendelen.

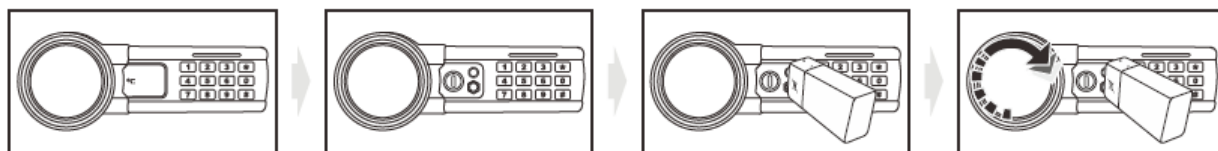

SYSTEEMINITIALISATIE/WISSEN

Houd de resetknop ongeveer 5 seconden ingedrukt tot je een lange pieptoon hoort, wat betekent dat het wissen geslaagd is: de gebruikers-/mastercodes keren terug naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

ALARM APPARAAT

Als je 3 keer achter elkaar onjuiste codes invoert, klinkt er gedurende 20 seconden een waarschuwingssignaal; nog eens 3 onjuiste codes veroorzaken een waarschuwingssignaal gedurende 5 minuten. Tijdens het piepsignaal wordt het toetsenbord uitgeschakeld. Je kunt het piepen alleen stoppen door de kluis te openen met een nood sleutel en de batterij te verwijderen.


DE CODE VERBERGEN

- De kluiscode kan verborgen worden door op de "*" knop te drukken voordat je de digitale code invoert en alle ingevoerde getallen worden weergegeven als "-".
- Dit is een eenmalige handeling - nadat je het wachtwoord eenmaal hebt ingevoerd, wordt deze functie hersteld.
- Als je de code wilt blijven verbergen, druk je voor de bediening nogmaals op de toets "*".
- Als er binnen 10 seconden geen actie wordt ondernomen, wordt deze functie automatisch uitgeschakeld.

MONTAGEMETHODE

Kies een stabiele, droge en veilige locatie voor je kluis.

- Plaats de kluis op de gekozen plek. Gebruik een potlood om de bevestigingsgaten op de vloer of muur te markeren.
- Verplaats de kluis en boor montagegaten van 2 inch diep (~50 mm) met de juiste boor.
- Schuif de kluis terug op zijn plaats, breng de montagegaten op één lijn met de openingen in de kluis. Steek de expansiebouten (meegeleverd) door de gaten en in de montagegaten en draai ze stevig vast.

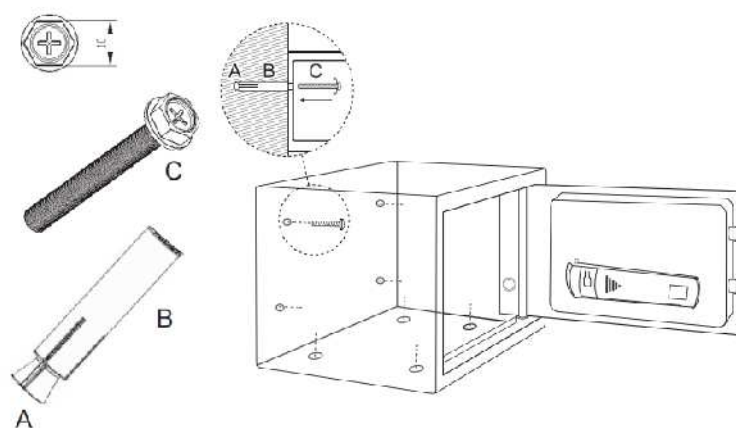

Verlies de nood sleutels niet - er worden geen reserveonderdelen gemaakt!

INTELIGENTNY SEJF ELEKTRONICZNY Z WYŚWIETLACZEM LCD

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Prosimy nie przechowywać kluczy awaryjnych w sejfie!

Dziękujemy za wybranie naszych produktów! To ważny krok w kierunku uporządkowania i ochrony najcenniejszych przedmiotów. Każdy produkt z naszej gamy sejfów cechuje się wysoką jakością wykonania i jest zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z prawidłowymi procedurami obsługi sejfu.

W KOMPLECIE:

Sejf elektroniczny z wyświetlaczem LCD

2 klucze awaryjne


4 śruby mocujące

DOMYŚLNE KODY FABRYCZNE:


Kod: 1 2 3 4

Kod główny: 1 9 9 8 0 8 1 8 użytkownika

Schemat obudowy

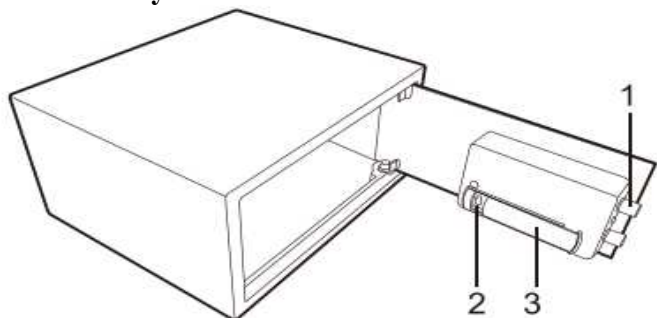

Schemat panelu sterowania

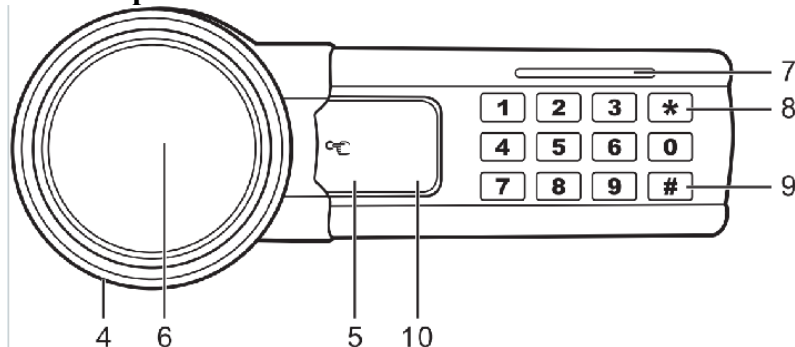


1. Bolce
2. Przycisk resetowania
3. Komora baterii
4. Pokrętło
5. Pokrywa zamka awaryjnego
6. Wyświetlacz LCD
7. Sygnalizator świetlny
8. Przycisk Wyczyść "*"
9. Przycisk Potwierdź "#"
10. Zewnętrzny port zasilania

PIERWSZE OTWARCIE SEJFU

Nowy sejf nie ma włożonych baterii, dlatego po raz pierwszy należy go otworzyć za pomocą klucza awaryjnego.

Naciśnij lewy koniec pokrywy zamka awaryjnego i zdejmij ją, a następnie włóż klucz awaryjny, przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i jednocześnie przekręć pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby otworzyć drzwi.

UWAGA: Po otwarciu sejfu wyjmij klucz awaryjny i przechowuj go w bezpiecznym miejscu, ale nie wewnątrz sejfu.

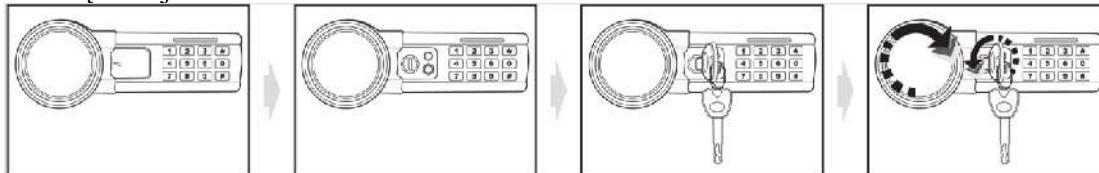


WKŁADANIE BATERII

- Otwórz drzwi;
- Włóż 4 baterie AA do komory baterii (baterie nie są dołączone do zestawu);
- Umieść 4 baterie, ustawiając je zgodnie ze znakami "+" i "-".

UWAGA: Gdy napięcie jest niższe niż 4.5V (+/-0.2V), po otwarciu drzwi na wyświetlaczu pojawi się napis “-L-BAT”, aby przypomnieć użytkownikowi, że baterie są rozładowane i należy je jak najszybciej wymienić.

ODBLOKOWANIE SEJFU ZA POMOCĄ KODU

- Wprowadź domyślny kod użytkownika **1 2 3 4** lub kod główny **1 9 9 8 0 8 1 8**;
- Naciśnij przycisk “#”, aby potwierdzić - usłyszysz dwa krótkie sygnały dźwiękowe i zaświeci się zielone światło, a na wyświetlaczu pojawi się napis “-OPEN-”;
- Aby otworzyć drzwi, należy obrócić pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, gdy świeci się zielone światło.

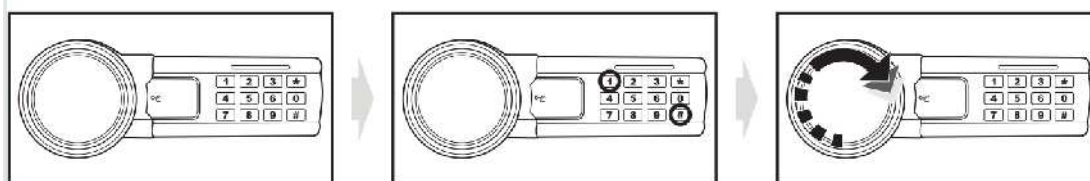

Uwaga: Jeśli hasło zostanie wprowadzone nieprawidłowo, można nacisnąć przycisk “*”, aby usunąć ostatnią wprowadzoną cyfrę hasła.

BLOKADA SEJFU

Obróć pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zamknąć drzwi.

USTAWIENIE KODU UŻYTKOWNIKA

- Otwórz drzwi;
- Naciśnij przycisk resetowania - usłyszysz 2 krótkie sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu pojawi się “------”;
- Rozpocznij ustawianie nowego kodu użytkownika;
- Wprowadź nowy kod użytkownika (3-8 cyfr);
- Naciśnij przycisk “#”, aby potwierdzić;
- Na wyświetlaczu pojawi się napis “-Into-”, a na wyświetlaczu ponownie pojawi się nowy kod użytkownika;
- Oznacza to akceptację i zapisanie nowego kodu użytkownika.

USTAWIENIE KODU GŁÓWNEGO

- Otwórz drzwi;
- Naciśnij na klawiaturze "0 0";
- Następnie naciśnij przycisk resetowania - usłyszysz 2 krótkie sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu pojawi się "-----";
- Rozpocznij ustawianie nowego kodu głównego;
- Wprowadź nowy kod główny (3-8 cyfr);
- Naciśnij przycisk "#", aby potwierdzić;
- Na wyświetlaczu pojawi się napis "-Intro-", a następnie ponownie pojawi się nowy kod główny;
- Oznacza to akceptację i zapisanie nowego kodu głównego.


OTWIERANIE SEJFU ZA POMOCĄ KLUCZA AWARYJNEGO

Jeśli zapomnisz kodu użytkownika/kodu głównego, a baterie będą rozładowane, włóż klucz do otworu na klucz i przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie przekręć pokrętkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i otwórz drzwi. Pozwoli to na ręczne otwarcie sejfu w dowolnym momencie.

UWAGA! Ze względów bezpieczeństwa należy przechowywać klucze awaryjne w bezpiecznym miejscu, ale nie w sejfie.

ZASILANIE ZEWNĘTRZNE

Jeśli sejf jest zablokowany z powodu niskiego poziomu naładowania baterii i nie masz klucza awaryjnego, możesz odblokować sejf za pomocą zewnętrznej baterii. Potrzebna jest bateria 9V i jeśli to możliwe, powinna być alkaliczna. Przytrzymaj baterię 9V przy styku i wprowadź ustawiony kod użytkownika /kod główny, aby odblokować sejf.

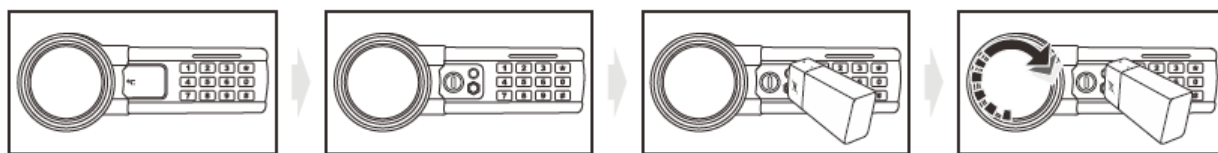

INICJALIZACJA/RESETOWANIE USTAWIEŃ

Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetu przez około 5 sekund, aż usłyszysz długi sygnał dźwiękowy, co oznacza pomyślne przeprowadzenie resetowania: kod użytkownika i kod główny powrócą do oryginalnych ustawień fabrycznych.

URUCHOMIENIE ALARMU

W przypadku 3-krotnego wprowadzenia nieprawidłowego kodu, włączony zostanie alarm w formie 20 sekundowego ciągłego sygnału dźwiękowego; kolejne trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu spowoduje włączenie sygnału ostrzegawczego trwającego 5 minut. Podczas emisji sygnału dźwiękowego klawiatura zostanie wyłączona. Sygnał dźwiękowy można zatrzymać tylko poprzez otwarcie sejfu kluczem awaryjnym i wyjęcie baterii.


UKRYWANIE KODU

- Kod sejfu można ukryć, naciskając przycisk "*" przed wprowadzeniem kodu cyfrowego, a wszystkie wprowadzone cyfry zostaną wyświetlone jako "-".
- Jest to operacja jednorazowa - po jednokrotnym wprowadzeniu kodu funkcja ta zostanie wyłączona.
- Jeśli następnym razem chcesz ukryć wprowadzany kod, naciśnij ponownie przycisk "*" przed wykonaniem operacji.
- Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, funkcja ta wyłączy się automatycznie.

SPOSÓB MONTAŻU

Wybierz stabilne, suche i bezpieczne miejsce na montaż sejfu.

- Umieść sejf w wybranym miejscu. Zaznacz ołówkiem otwory montażowe na podłodze lub ścianie.
- Przesuń sejf i za pomocą odpowiedniego wiertła wywierć otwory montażowe o głębokości 2 cali (~50 mm).
- Przesuń sejf z powrotem na miejsce, wyrównaj otwory montażowe z otworami w sejfie. Włóż kołki rozporowe (w zestawie) do otworów montażowych i mocno je dokręć.

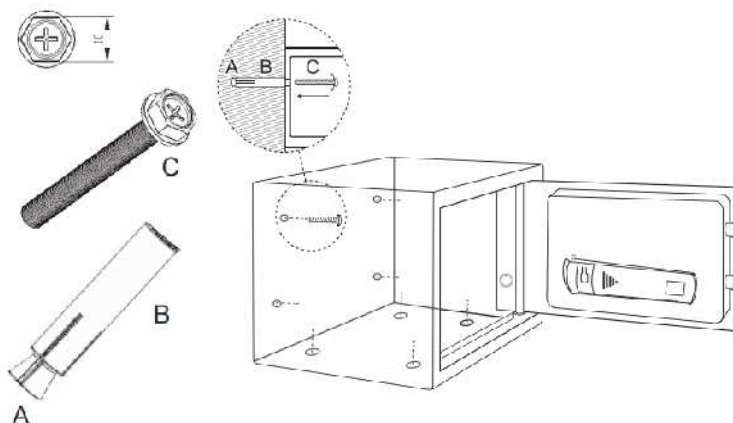

Nie zgub kluczy awaryjnych - nie produkujemy części zamiennych!

IŠMANUS ELEKTRONINIS SEIFAS SU LCD EKRANU NAUDOTOJO VADOVAS

Avarinio atidarymo raktų nelaikykite seife!

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminius! Žengėte svarbų žingsnį tvarkydami ir saugodami savo vertingiausią turtą. Kiekvienas mūsų seifų asortimento gaminytis yra profesionaliai pagamintas ir skirtas saugumui užtikrinti. Skirkite laiko perskaityti ir susipažinti su kituose puslapiuose pateikiama tinkama jūsų naujojo seifo naudojimo tvarka.

DĖŽĖS TURINYS:


Elektroninis seifas su LCD ekranu
2 avarinio atidarymo raktai
4 tvirtinamieji varžtai montavimui

GAMYKLINIAI KODAI:


Naudotojo kodas: **1 2 3 4**

Pagrindinis kodas: **1 9 9 8 0 8 1 8**

Scheminis korpuso brėžinys

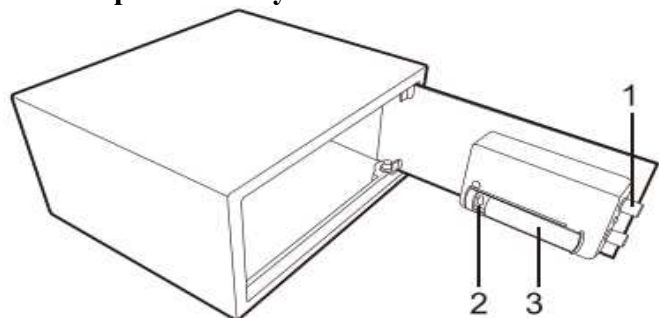

Scheminis valdymo skydelio brėžinys

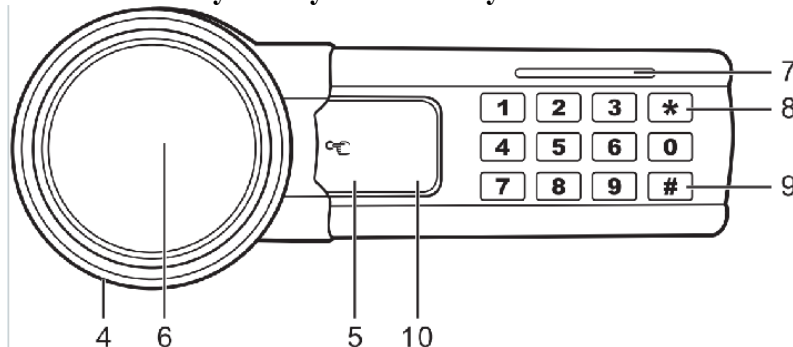


1. Sklāstys
2. Atstatymo mygtukas
3. Baterijų dėklas
4. Rankenėlė
5. Avarinio užrakto dangtelis
6. LCD ekranas
7. Apšvietimas
8. Išvalymo mygtukas „*“
9. Patvirtinimo mygtukas „#“
10. Išorinė prieiga prie baterijų

SEIFO ATIDARYMAS PIRMĄ KARTĄ

Seife nėra baterijų, todėl pirmą kartą seifą atverti turėsite avarinio atidarymo raktu.

Norėdami atverti dureles, paspauskite kairįjį avarinio užrakto dangtelio galą ir jį nuimkite, tada įkiškite avarinio atidarymo raktą, pasukite prieš laikrodžio rodyklę ir tuo pačiu metu rankenėlę sukite pagal laikrodžio rodyklę.

ISPĖJIMAS: Atidarę seifą išimkite avarinio atidarymo raktą ir laikykite jį saugioje vietoje, tačiau ne seife.

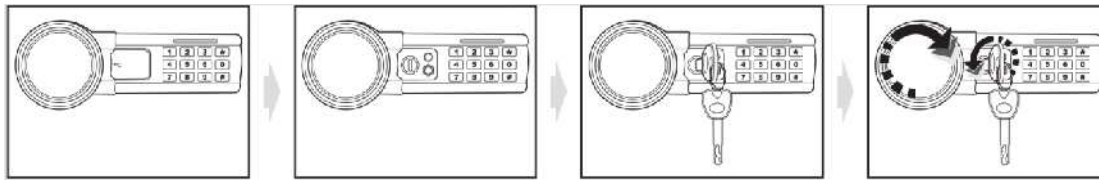


BATERIJŲ ĮDĖJIMAS

- Atidarykite dureles;
- Į baterijų dėklą įdėkite 4 AA baterijas (baterijos nepridedamos);
- Įstatykite 4 baterijas sulygiuodami jas taip, kaip nurodyta pagal „+“ ir „-“ ženklus.

ISPĖJIMAS: Kai įtampa mažesnė nei 4,5 V (+/-0,2 V), atidarius dureles ekranas rodo „-L-BAT“ užrašą, primenantį naudotojui, kad baterijos senka ir jas reikia kuo greičiau pakeisti.

SEIFO ATRAKINIMAS KODU

- Įveskite iš anksto nustatytą naudotojo kodą **1 2 3 4** arba pagrindinį kodą **1 9 9 8 0 8 1 8**;
- Nuspauskite „#“ mygtuką norėdami patvirtinti – išgirsite du trumpus pyptelėjimus ir užsidegs žalia šviesa, ekrane pasirodys „-OPEN-“ užrašas;
- Pasukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kad atidarytumėte dureles, kol dega žalia šviesa.

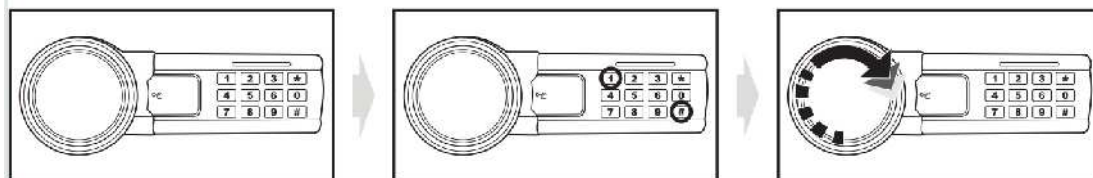

Pastaba: Neteisingai įvedę slaptažodį galite paspausti mygtuką „*“, kad ištrintumėte paskutinį įvesto slaptažodžio skaitmenį.

SEIFO UŽRAKINIMAS

Norėdami uždaryti dureles, pasukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę.

NAUDOTOJO KODO NUSTATYMAS

- Atidarykite dureles;
- Vieną kartą paspauskite atstatymo mygtuką – išgirsite du trumpus pyptelėjimus, ekrane pasirodys „-----“;
- Pradėkite naujo naudotojo kodo nustatymą;
- Įveskite naują naudotojo kodą (3–8 skaitmenys);
- Nuspauskite „#“ mygtuką norėdami patvirtinti;
- Ekrane pamatysite „-Into-“ ir vėl pasirodys naujas naudotojo kodas;
- Tai rodo, kad naujas naudotojo kodas priimtas ir išsaugotas.

PAGRINDINIO KODO NUSTATYMAS

- Atidarykite dureles;
- Klaviatūroje paspauskite „0 0“;

- Tada vieną kartą paspauskite atstatymo mygtuką – išgirsite du trumpus pyptelėjimus, ekrane pasirodys „-----“;
- Pradėkite naujo pagrindinio kodo nustatymą;
- Įveskite naują pagrindinį kodą (3–8 skaitmenys);
- Nuspauskite „#“ mygtuką norėdami patvirtinti;
- Ekrane pamatysite „-Into-“ ir vėl pasirodys naujas pagrindinis kodas;
- Tai rodo, kad naujas pagrindinis kodas priimtas ir išsaugotas.


SEIFO ATIDARYMAS AVARINIO ATIDARYMO RAKTU

Jei pamiršote naudotojo / pagrindinį kodą arba baterijos išsekusios, įkiškite raktą į rakto skylutę, pasukite jį prieš laikrodžio rodyklę, tuo pačiu metu rankenėlę sukite pagal laikrodžio rodyklę ir atidarykite dureles. Taip bet kada galėsite atidaryti seifą rankiniu būdu.

ĮSPĖJIMAS! Siekdami užtikrinti saugumą, saugokite avarinio atidarymo raktus ir laikykite juos slaptoje vietoje, bet ne seife.

IŠORINIS MAITINIMO ŠALTINIS

Jei seifas užrakintas išsikrovus baterijoms ir neturite avarinio atidarymo rakto, seifą galite atrakinti per išorinę prieigą prie baterijų. Įsigykite 9 V bateriją. Jei įmanoma, šarminio tipo. Laikykite 9 V bateriją pridėję prie kontakto ir įveskite nustatytą naudotojo kodą / pagrindinį kodą seifui atrakinti.

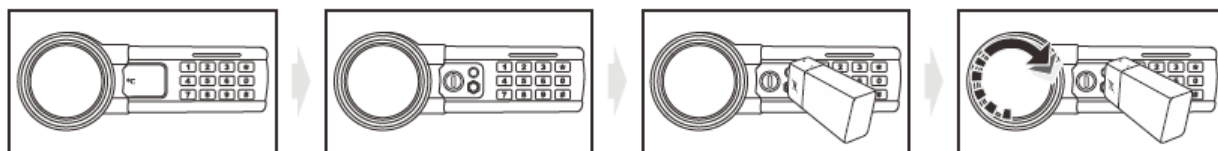

SISTEMOS INICIJAVIMAS / IŠTRYNIMAS

Paspauskite ir laikykite atstatymo mygtuką apie 5 sekundes, kol išgirsite ilgą pyptelėjimą, reiškiantį, kad ištrinti pavyko sėkmingai: naudotojo / pagrindinis kodas bus grąžinti į pradinis gamyklinius nustatymus.

SIGNALIZACIJOS ĮTAISAS

Jei tris kartus iš eilės įvesite neteisingus kodus, 20 sekundžių skambės įspėjamasis signalas; įvedus dar tris neteisingus kodus įspėjamasis signalas skambės 5 minutes. Šio signalo metu klaviatūra yra išjungta. Pypsėjimą sustabdyti galite tik atidarę seifą avarinio atidarymo raktu ir išėmę bateriją.


KODO PASLĖPIMAS

- Seifo kodą galite paslėpti nuspaudę mygtuką „*“ prieš įvesdami skaitmeninį kodą, visi įvedami skaičiai bus rodomi kaip „-“.
- Tai vienkartinis veiksmas – vieną kartą įvedus slaptažodį, ši funkcija atkuriamą.
- Jei norite kodą slėpti toliau, prieš atlikdami veiksmą dar kartą paspauskite mygtuką „*“.
- Jei per 10 sekundžių neatliksite jokių veiksmų, ši funkcija išsijungs automatiškai.

MONTAVIMO BŪDAS

Seifui parinkite stabilią, sausą ir saugią vietą.

- Pastatykite seifą pasirinktoje vietoje. Pieštuku pažymėkite tvirtinimo skyles grindyse arba sienoje.
- Patraukite seifą ir tinkamu grąžtu išgręžkite 2 colių (~50 mm) gylį tvirtinimo skyles.
- Pastatykite seifą atgal į vietą, sulygiuokite tvirtinimo skyles su seife esančiomis angomis. Įkiškite plečiamuosius varžtus (pridėti komplekte) pro angas į tvirtinimo skyles ir saugiai priveržkite.

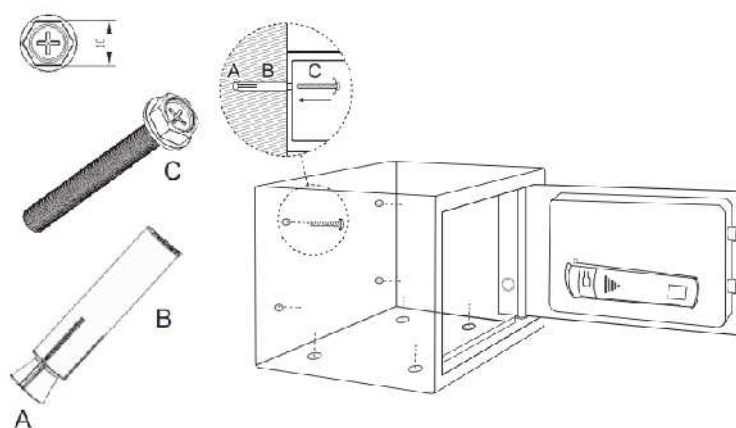

Nepameskite avarinio atidarymo raktų – atsarginiai nėra gaminami!

ÄLYKÄS LCD SÄHKÖINEN KASSAKAAPPI KÄYTTÖOHJE

Älä säilytä hätäavaimia kassakaapin sisällä!

Kiitos, että valitsit tuotteemme! Olet ottanut tärkeän askeleen arvokkaimman omaisuutesi organisoimiseen ja suojaamiseen. Kukin kassakaappimallistossa oleva tuote on valmistettu ammattitaitoisesti ja suunniteltu tarjoamaan turvallisuutta. Lue huolellisesti uuden kassakaapin käyttöohjeet seuraavilta sivuilta.

LAATIKON SISÄLTÖ:

Sähköinen LCD-kassakaappi

2 hätäavainta


4 ankkuripulttia asennukseen

TEHDASASETUSKOODIT:


Käyttäjäkoodi: 1 2 3 4

Pääkoodi: 1 9 9 8 0 8 1 8

Kotelon piirustus

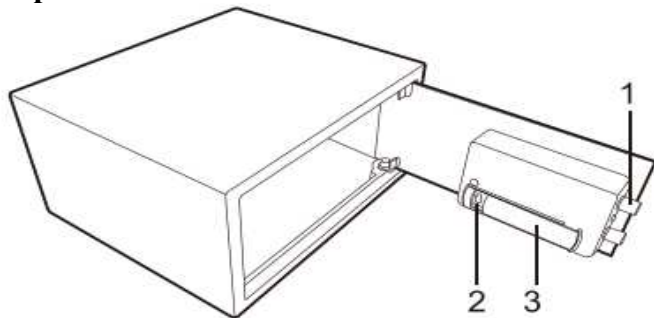

Ohjauspaneelin piirustus

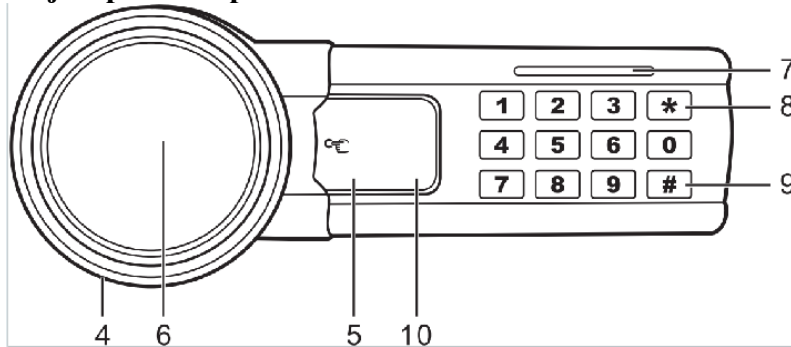


1. Pultit
2. Nollauspainike
3. Paristolokero
4. Nuppi
5. Hätälukon kanssi
6. LCD-näyttö
7. Merkkivalo
8. Tyhjennyspainike "*"
9. Vahvistuspainike "#"
10. Ulkoinen virtaportti

KASSAKAAPIN AVAAMINEN ENSIMMÄISTÄ KERTAA

Kassakaappia ei toimiteta paristot asennettuna, joten se on avattava hätäavaimella ensimmäisellä kerralla.

Paina hätälukon kannen vasenta puolta ja irrota se, aseta avain lukkoon, käännä sitä vastapäivään ja käännä samalla nuppia myötäpäivään oven avaamiseksi.

VAROITUS: Avattuasi kassakaapin irrota hätäavain ja säilytä sitä turvallisessa paikassa, ei kuitenkaan kassakaapin sisällä.

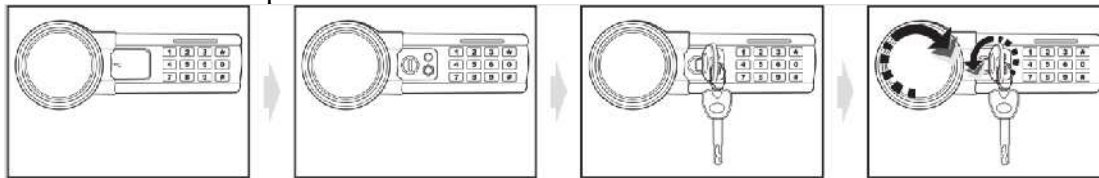


PARISTOJEN ASETTAMINEN

- Avaa ovi;
- Aseta paristolokeroon 4 X AA paristoa (paristoja ei toimiteta mukana);
- Aseta neljä paristoa "+"- ja "-"-napojen mukaisesti.

VAROITUS: Kun jännite on alle 4,5 V (+/-0,2 V), näytössä näkyy "-L-BAT" ovea avattaessa, mikä muistuttaa käyttäjää, että varaustaso on matala ja että paristot tulee vaihtaa mahdollisimman pian.

KASSAKAAPIN AVAAMINEN KOODILLA

- Syötä esiasetettu käyttäjäkoodi **1 2 3 4** tai pääkoodi **1 9 9 8 0 8 1 8**;
- Vahvista "#" -painikkeella – kuulet kaksi lyhyttä piippausta, vihreä valo syttyy ja näytössä näkyy "-OPEN-";
- Käännä nuppia myötäpäivään ja avaa ovi, kun vihreä valo palaa.

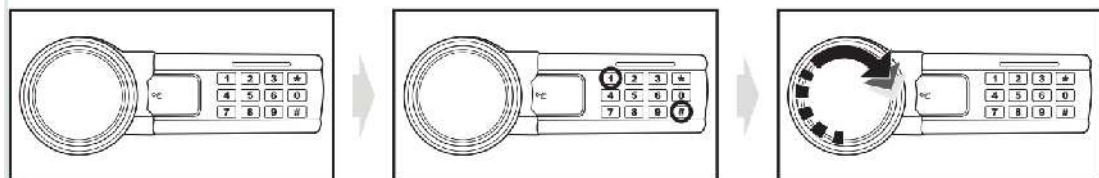

Huomio: Jos koodi syötetään oikein, voit painaa "*" -painiketta tyhjentääksesi koodin viimeisimmän numeron.

KASSAKAAPIN LUKITSEMINEN

Käännä nuppia vastapäivään oven avaamiseksi.

KÄYTTÄJÄKOODIN MÄÄRITYS

- Avaa ovi;
- Paina nollauspainiketta kerran – kun kuulet kaksi lyhyttä piippausta, näytössä näkyy "-----";
- Aloita uuden käyttäjäkoodin asettaminen;
- Syötä uusi käyttäjäkoodi (3-8 numeroa);
- Vahvista "#" -painikkeella;
- Näytössä näkyy "-Into-" ja uusi käyttäjäkoodi näkyy jälleen näytössä;
- Tämä ilmaisee uuden käyttäjäkoodin hyväksymisen ja tallentamisen.

PÄÄKOODIN MÄÄRITYS

- Avaa ovi;
- Paina näppäimistöä "**0 0**";
- Paina nollauspainiketta kerran – kuulet kaksi lyhyttä piippausta ja näytössä näkyy "-----";

- Aloita uuden pääkoodin asettaminen;
- Syötä uusi pääkoodi (3-8 numeroa);
- Vahvista "#" -painikkeella;
- Näytössä näkyy "-Into-" ja uusi pääkoodi näkyy jälleen näytössä;
- Tämä ilmaisee uuden pääkoodin hyväksymisen ja tallentamisen.


KASSAKAAPIN AVAAMINEN HÄTÄAVAIMELLA

Jos unohdat käyttäjä-/pääkoodin tai paristojen varaustaso on matala, aseta avain avaimenreikään, käännä sitä vastapäivään ja käännä samalla nuppia myötäpäivään oven avaamiseksi. Näin voit avata kassakaapin manuaalisesti milloin tahansa.

VAROITUS! Turvallisuuden takaamiseksi säilytä hätäavaimia piilossa, ei kuitenkaan kassakaapin sisällä.

ULKOINEN VIRTALÄHDE

Jos kassakaappi lukkiutuu matalan paristojen varaustason vuoksi eikä sinulla ole hätäavainta, voit avata kassakaapin ulkoisella akulla. Ota 9 V paristo, mieluiten alkali. Pitele paristoa napoihin ja avaa kassakaappi asetetulla koodilla/pääkoodilla.

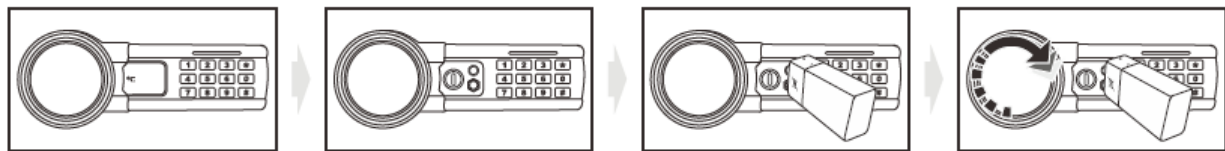

JÄRJESTELMÄN ALUSTAMINEN/POISTAMINEN

Pidä nollauspainiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan, kunnes kuulet pitkän piippauksen. Tämä tarkoittaa, että poistaminen onnistui: käyttäjä-/pääkoodit nollautuvat tehdasasetuksiin.

HÄLYTYSLAITE

Jos syötät väärän koodin kolme kertaa peräkkäin, hälytyssignaali soi 20 sekunnin ajan; kolme lisää ylimääräistä koodia aiheuttaa varoitussignaalin viideksi minuutiksi. Piippauksen aikana näppäimistö on pois käytöstä. Piippaus voidaan kuitata vain avaamalla kassakaappi hätäavaimella ja irrottamalla paristo.


KOODIN PILOTTAMINEN

- Kassakaapin koodi voidaan piilottaa "*" -painikkeella ennen digitaalisen koodin syöttämistä. Kaikki syötetyt koodit näkyvät arvona "-".
- Tämä on ainutkertainen toiminta – kun olet syöttänyt salasanan kerran, tämä toiminto palautuu.
- Jos haluat edelleen piilottaa koodin, paina "*" -painiketta uudelleen ennen koodin syöttämistä.
- Jos mitään ei tehdä 10 sekuntiin, tämä toiminto poistuu käytöstä automaattisesti.

ASENNUSMENETELMÄ

Valitse kassakaapille vakaa, kuiva ja turvallinen paikka.

- Aseta kassakaappi valittuun paikkaan. Merkitse kynällä asennusreiät seinään tai lattiaan.
- Liikuta kassakaappi pois tieltä ja poraa kahden tuuman (~50 mm) syvyiset reiät asianmukaisella poranterällä.
- Liikuta kassakaappi takaisin paikoilleen, kohdista asennusreiät kassakaapin aukkoihin. Aseta ankkuripultit (sisältyy) reikiin ja asennusreikiin ja kiristä ne huolellisesti.

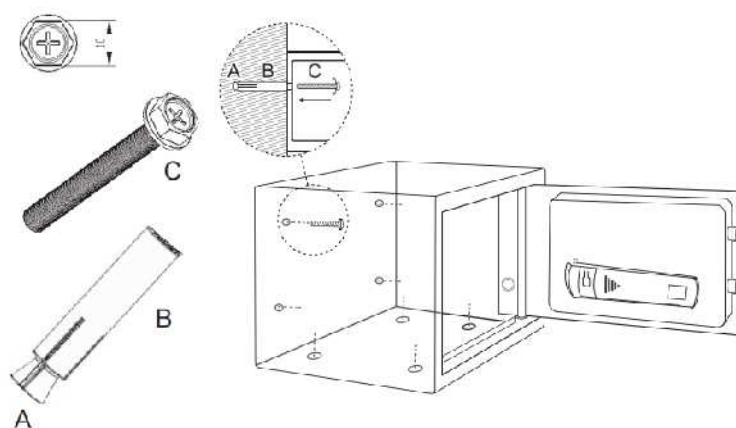

Älä hävitä hätäavaimia – vara-avaimia ei tuoteta!

INTELIGENTNÍ ELEKTRONICKÝ TREZOR S LCD DISPLEJEM

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Nenechávejte nouzové klíče v trezoru!

Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty! Učinili jste důležitý krok k uspořádání a ochraně svého nejcennějšího majetku. Každý výrobek z naší řady Safe je profesionálně vyroben a navržen tak, aby poskytoval bezpečnost. Věnujte prosím čas přečtení a seznámení se se správným provozním postupem vašeho nového trezoru uvedeným na následujících stránkách.

OBSAH KRABÍČKY

Elektronický trezor LCD

2 nouzové klíče


4 kotevní šrouby pro montáž

VÝCHOZÍ TOVÁRNÍ KÓDY:


Kód uživatele: **1 2 3 4**

Hlavní kód: **1 9 9 8 0 8 1 8**

Schematický výkres kufříku

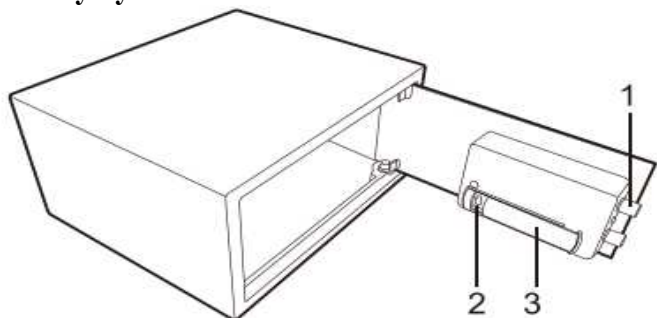

Schematický výkres ovládacího panelu

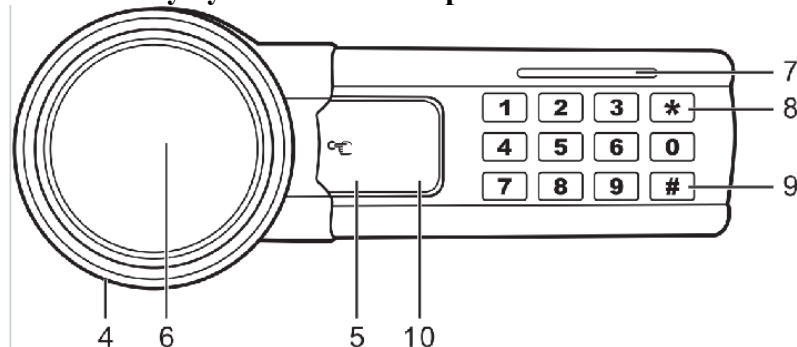


1. Šrouby
2. Tlačítko pro resetování
3. Příhrádka na baterie
4. Knoflík
5. Kryt nouzového zámku
6. LCD displej
7. Světlo
8. Tlačítko „*“
9. Potvrzovací tlačítko „#“
10. Externí napájecí port

PRVNÍ OTEVŘENÍ TREZORU

Trezor není nabitý bateriemi, proto je nutné trezor poprvé otevřít nouzovým klíčem.

Stiskněte levý konec krytu nouzového zámku a sejměte jej, poté vložte nouzový klíč, otočte jím proti směru hodinových ručiček a současně otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček, aby se dveře otevřely.

POZOR: Po otevření trezoru vyjměte nouzový klíč a uschovejte jej na bezpečném místě, ale ne uvnitř trezoru.

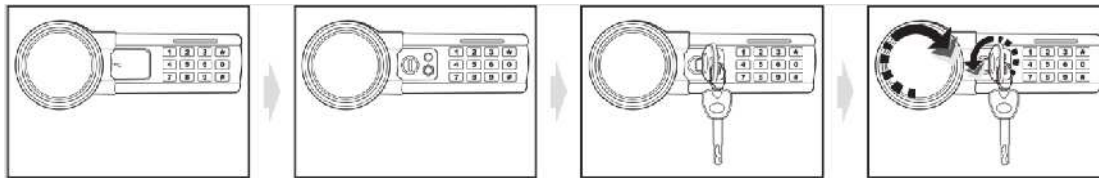


VLOŽENÍ BATERIÍ

- Otevřete dveře;
- Do přihrádky na baterie vložte 4 ks baterií AA (baterie nejsou součástí dodávky);
- Umístěte 4 baterie tak, že je seřadíte podle značek „+“ a „-“.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je napětí nižší než 4,5 V (+/-0,2 V), zobrazí se po otevření dvířek na displeji nápis „-L-BAT“, který uživatele upozorní, že baterie jsou vybité a je třeba je co nejdříve vyměnit.

ODEMKNUTÍ TREZORU POMOCÍ KÓDU

- Zadejte přednastavený uživatelský kód **1 2 3 4** nebo hlavní kód **1 9 9 8 0 8 1 8**;
- Stiskněte tlačítko „#“ pro potvrzení – uslyšíte dvě krátká pípnutí a rozsvítí se zelená kontrolka, na obrazovce se zobrazí „-OPEN-“;
- Otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček otevřete dvířka, když svítí zelená kontrolka.

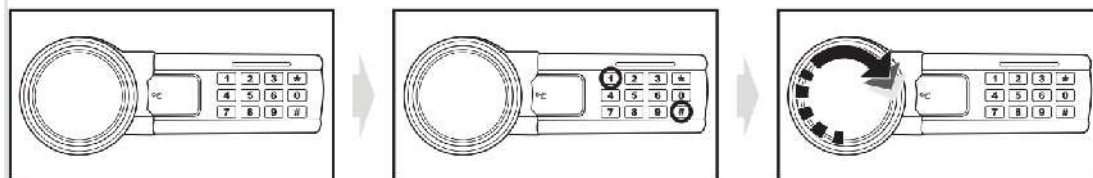

Poznámka: Pokud je heslo zadáno nesprávně, můžete stisknutím tlačítka „*“ vymazat poslední číslici zadaného hesla.

UZAMČENÍ TREZORU

Otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček dvířka zavřete.

NASTAVENÍ UŽIVATELSKÉHO KÓDU

- Otevřete dveře;
- Jednou stiskněte tlačítko resetování – uslyšíte 2 krátká pípnutí, na obrazovce se zobrazí „-----“;
- Začněte nastavovat nový kód uživatele;
- Zadejte nový uživatelský kód (3-8 číslic);
- Stiskněte tlačítko „#“ pro potvrzení;
- Na obrazovce se zobrazí „-Into-“ a na obrazovce se opět objeví nový uživatelský kód;
- Tímto je indikováno přijetí a uložení nového uživatelského kódu.

NASTAVENÍ HLAVNÍHO KÓDU

- Otevřete dveře;
- Stiskněte na klávesnici „0 0“;
- Poté jednou stiskněte tlačítko reset – uslyšíte 2 krátká pípnutí a na obrazovce se zobrazí „-----“;

- Začněte nastavovat nový hlavní kód;
- Zadejte nový hlavní kód (3-8 číslic);
- Stiskněte tlačítko „#“ pro potvrzení;
- Na obrazovce se zobrazí „-Into-“ a na obrazovce se opět objeví nový hlavní kód;
- Tímto je indikováno přijetí a uložení nového hlavního kódu.


OTEVŘENÍ TREZORU NOUZOVÝM KLÍČEM

Pokud zapomenete svůj uživatelský/master kód nebo jsou vybité baterie, vložte klíč do klíčové dírky a otočte jím proti směru hodinových ručiček a současně otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček a otevřete dveře. To vám umožní kdykoli otevřít trezor ručně.

POZOR! V zájmu vaší bezpečnosti dbejte na nouzové klíče a uchovávejte je na tajném místě, ale ne uvnitř trezoru.

EXTERNÍ ZDROJ NAPÁJENÍ

Pokud je trezor uzamčen z důvodu vybití baterie a nemáte nouzový klíč, můžete trezor odemknout pomocí externího přístupu k baterii. Pořiďte si 9V baterii. Pokud je to možné, pořiďte si alkalický typ. Přiložte 9V baterii ke kontaktu a pomocí nastaveného kódu/masterkódu trezor odemkněte.

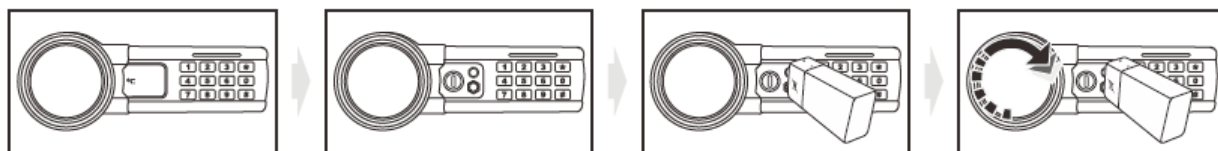

INICIALIZACE/ODSTRANĚNÍ SYSTÉMU

Stiskněte a podržte tlačítko resetování po dobu asi 5 sekund, dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí, což znamená, že vymazání proběhlo úspěšně: uživatelské/master kódy se vrátí do původního továrního nastavení.

ALARMOVÉ ZAŘÍZENÍ

Pokud zadáte 3krát za sebou nesprávný kód, zazní varovný signál po dobu 20 sekund; další 3 nesprávné kódy způsobí varovný signál po dobu 5 minut. Během zvukového signálu by byla klávesnice vypnutá. Pípání můžete zastavit pouze otevřením trezoru pomocí nouzového klíče a vyjmutím baterie.


SKRYTÍ KÓDU

- Bezpečný kód lze skrýt stisknutím tlačítka „*“ před zadáním digitálního kódu a všechna zadaná čísla se zobrazí jako „-“.
- Jedná se o jednorázovou operaci – po jednorázovém zadání hesla se tato funkce bude vypnuta.
- Pokud chcete pokračovat ve skrývání kódu, stiskněte před operací znovu tlačítko „*“.
- Pokud do 10 sekund nedojde k žádné akci, funkce se automaticky vypne.

ZPŮSOB MONTÁŽE

Pro svůj trezor vyberte stabilní, suché a bezpečné místo.

- Trezor umístěte na zvolené místo. Tužkou si na podlahu nebo stěnu vyznačte montážní otvory.
- Přesuňte trezor a vyvrtejte montážní otvory o hloubce 2 palce (~50 mm) pomocí vhodného vrtáku.
- Přesuňte trezor zpět na místo a zarovnejte montážní otvory s otvory v trezoru. Vložte rozpěrné šrouby (součást dodávky) skrz otvory do montážních otvorů a pevně je utáhněte.

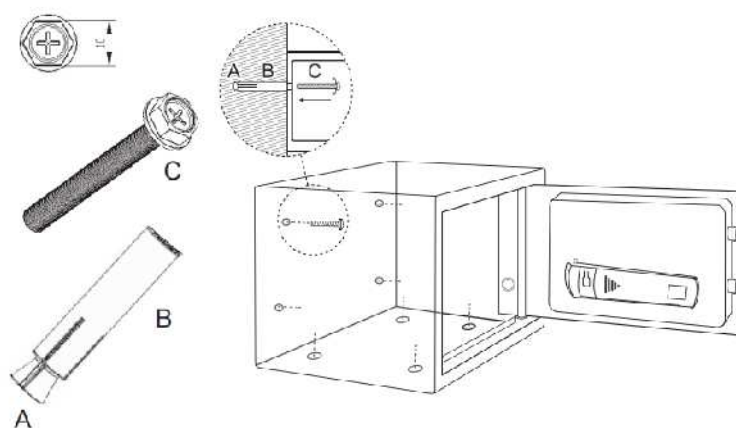

Neztraťte nouzový klíč – náhradní se nevyrábějí!

INTELIGENTNÝ ELEKTRONICKÝ TREZOR S LCD DISPLEJOM

UŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

Nenechávajte núdzové kľúče v trezore!

Ďakujeme, že ste si vybrali naše produkty! Urobili ste dôležitý krok k usporiadaniu a ochrane svojho najcennejšieho majetku. Každý výrobok z nášho radu Safe je profesionálne vyrobený a navrhnutý tak, aby poskytoval bezpečnosť. Venujte prosím čas prečítaniu a zoznámeniu sa so správnym prevádzkovým postupom vášho nového trezoru uvedeným na nasledujúcich stránkach.

OBSAH KRABIČKY

Elektronický trezor LCD

2 núdzové kľúče


4 kotviace skrutky pre montáž

PREDVOLENÉ TOVÁRNE KÓDY:


Kód používateľa: 1 2 3 4

Hlavný kód: 1 9 9 8 0 8 1 8

Schematický výkres kufríka

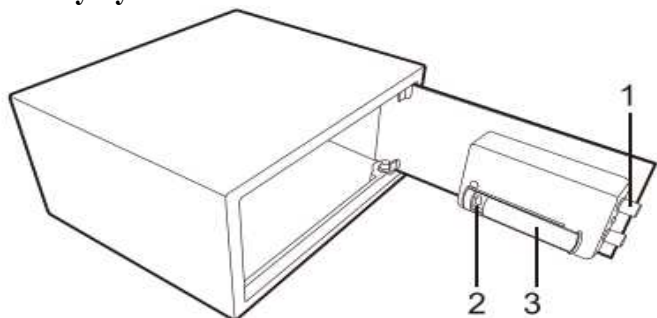

Schematický výkres ovládacieho panelu

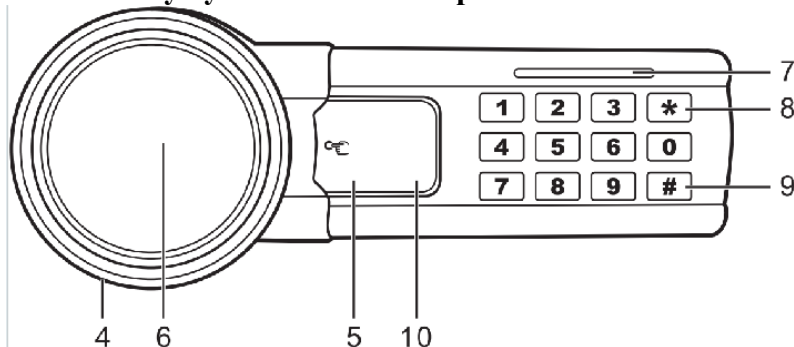


1. Skrutky
2. Tlačidlo pre resetovanie
3. Priehradka na batérie
4. Gombík
5. Kryt núdzového zámku
6. LCD displej
7. Svetlo
8. Tlačidlo vymazať „*“
9. Potvrdzovacie tlačidlo „#“
10. Externý napájací port

PRVÉ OTVORENIE TREZORU

Trezor nie je nabitý batériami, preto je nutné trezor prvýkrát otvoriť núdzovým kľúčom.

Stlačte ľavý koniec krytu núdzového zámku a odoberte ho, potom vložte núdzový kľúč, otočte ním proti smeru hodinových ručičiek a súčasne otočte gombíkom v smere hodinových ručičiek, aby sa dvere otvorili.

POZOR: Po otvorení trezoru vyberte núdzový kľúč a uschovajte ho na bezpečnom mieste, ale nie vo vnútri trezora.

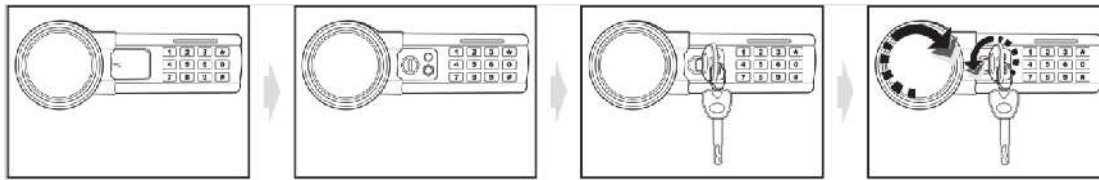


VLOŽENIE BATÉRIÍ

- Otvorte dvere;
- Do priehradky na batérie vložte 4 ks batérií AA (batérie nie sú súčasťou balenia);
- Umiestnite 4 batérie tak, že ich zoradíte podľa značiek „+“ a „-“.

UPOZORNENIE: Ak je napätie nižšie ako 4,5 V (+/-0,2 V), zobrazí sa po otvorení dvierok na displeji nápis „-L-BAT“, ktorý užívateľa upozorní, že batérie sú vybité a je potrebné ich čo najskôr vymeniť.

ODOMKNUTIE TREZORU POMOCOU KÓDU

- Zadať prednastavený užívateľský kód **1 2 3 4** alebo hlavný kód **1 9 9 8 0 8 1 8**;
- Stlačte tlačidlo „#“ pre potvrdenie – budete počuť dve krátke pípnutia a rozsvieti sa zelená kontrolka, na obrazovke sa zobrazí „-OPEN-“;
- Otáčaním gombíka v smere hodinových ručičiek otvoríte dvierka, keď svieti zelená kontrolka.

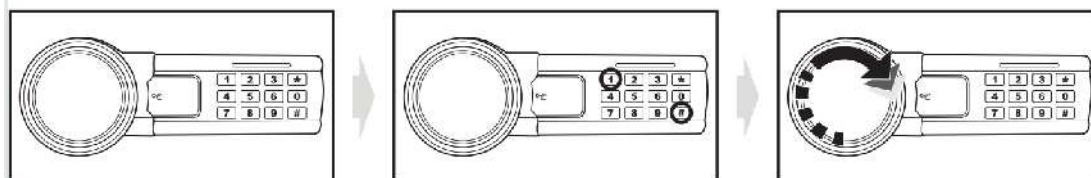

Poznámka: Ak je heslo zadané nesprávne, môžete stlačením tlačidla „*“, vymazať poslednú číslicu zadaného hesla.

UZAMKNUTIE TREZORU

Otočením gombíka proti smeru hodinových ručičiek dvierka zatvorte.

NASTAVENIE UŽÍVATEĽSKÉHO KÓDU

- Otvorte dvere;
- Raz stlačte tlačidlo resetovania – budete počuť 2 krátke pípnutia, na obrazovke sa zobrazí „----“;
- Začnite nastavovať nový kód používateľa;
- Zadať nový užívateľský kód (3-8 číslic);
- Stlačte tlačidlo „#“ pre potvrdenie;
- Na obrazovke sa zobrazí „-Into-“, a na obrazovke sa opäť objaví nový užívateľský kód;
- Týmto je indikované prijatie a uloženie nového užívateľského kódu.

NASTAVENIE HLAVNÉHO KÓDU

- Otvorte dvere;

- Stlačte na klávesnici „0 0“;
- Potom raz stlačte tlačidlo reset – budete počuť 2 krátke pípnutia a na obrazovke sa zobrazí „---“;
- Začnite nastavovať nový hlavný kód;
- Zadaťte nový hlavný kód (3-8 číslic);
- Stlačte tlačidlo „#“ pre potvrdenie;
- Na obrazovke sa zobrazí „-Into-“, a na obrazovke sa opäť objaví nový hlavný kód;
- Týmto je indikované prijatie a uloženie nového hlavného kódu.


OTVORENIE TREZORU NÚDZOVÝM KĹÚČOM

Ak zabudnete svoj užívateľský/master kód alebo sú vybité batérie, vložte kľúč do kľúčovej dierky a otočte ním proti smeru hodinových ručičiek a súčasne otočte gombíkom v smere hodinových ručičiek a otvorte dvere. To vám umožní kedykoľvek otvoriť trezor ručne.

POZOR! V záujme vašej bezpečnosti dbajte na núdzové kľúče a uchovávajte ich na tajnom mieste, ale nie vo vnútri trezoru.

EXTERNÝ ZDROJ NAPÁJANIA

Ak je trezor uzamknutý z dôvodu vybitia batérie a nemáte núdzový kľúč, môžete trezor odomknúť pomocou externého prístupu k batérii. Zaobstarajte si 9V batériu. Pokiaľ je to možné, kúpte si alkalický typ. Priložte 9V batériu ku kontaktu a pomocou nastaveného kódu/masterkódu trezor odomknite.

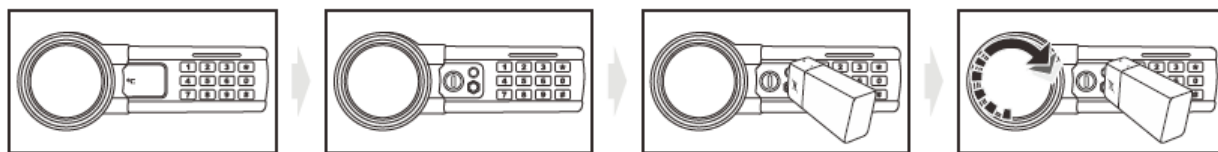

INICIALIZÁCIA/ODSTRÁNENIE SYSTÉMU

Stlačte a podržte tlačidlo resetovania po dobu asi 5 sekúnd, kým nebudete počuť dlhé pípnutie, čo znamená, že vymazanie prebehlo úspešne: užívateľské/master kódy sa vrátia do pôvodného továrenského nastavenia.

ALARMOVÉ ZARIADENIE

Ak zadáte 3-krát za sebou nesprávny kód, zaznie varovný signál po dobu 20 sekúnd, ďalšie 3 nesprávne kódy spôsobia varovný signál po dobu 5 minút.


SKRYTIE KÓDU

- Bezpečný kód je možné skryť stlačením tlačidla „*“ pred zadaním digitálneho kódu a všetky zadané čísla sa zobrazia ako „-“.
- Ide o jednorazovú operáciu – po jednorazovom zadaní hesla sa táto funkcia sa vypne.
- Ak chcete pokračovať v skrývaní kódu, stlačte pred operáciou znovu tlačidlo „*“.
- Ak do 10 sekúnd nedôjde k žiadnej akcii, funkcia sa automaticky vypne.

SPÔSOB MONTÁŽE

Pre svoj trezor vyberte stabilné, suché a bezpečné miesto.

- Trezor umiestnite na zvolené miesto. Ceruzkou si na podlahu alebo stenu vyznačte montážne otvory.
- Presuňte trezor a vyvrtajte montážne otvory s hĺbkou 2 palce (~50 mm) pomocou vhodného vrtáka.
- Presuňte trezor späť na miesto a zarovnajte montážne otvory s otvormi v trezore. Vložte rozperné skrutky (súčasť dodávky) cez otvory do montážnych otvorov a pevne ich utiahnite.

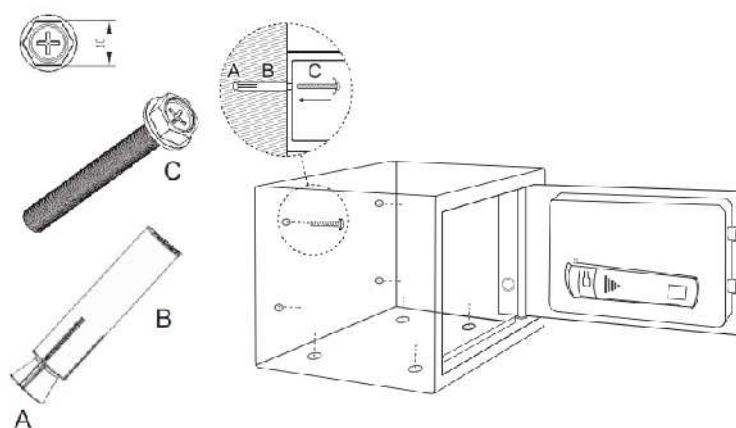

Nestraťte núdzový kľúč – náhradné sa nevyrábajú!