

PHILIPS	
HR2500	
	
EN User manual	HU Felhasználói kézikönyv
RU Руководство по потребителю	KU Коришћеничкi прiručnik
CS Příručka pro uživatele	LT Lietuviškas vartotojų vadovas
DA Brugervejledning	SK Úvodní a obsluhovávací manuál
DE Benutzerhandbuch	RO Manual de utilizare
EL Εγχειρίδιο χρήσης	PL Instrukcja obsługi
ES Manual del usuario	RO Manual de utilizare
FI Käyttöohje	RU Руководство по пользованию
FR Mode d'emploi	SK Úvodní a obsluhovávací manuál
IT Manuale utente	SL Uporabniški priročnik
NL Gebruiksaanwijzing	SQ Manual përdorimit
NO Brukerhandbók	SR Korisnički priručnik
PT Manual do utilizador	TR Kullanıcı kılavuzuna
SV Användarhandbok	UK Квітання користувача
ET Kasutusjuhend	UK Квітання користувача
HR Korisnički priručnik	UZ Qo'llanish qo'llig'ini

EN User manual	HU Felhasználói kézikönyv
RU Руководство по потребителю	KU Коришћеничкi прiručnik
CS Příručka pro uživatele	LT Lietuviškas vartotojų vadovas
DA Brugervejledning	SK Úvodní a obsluhovávací manuál
DE Benutzerhandbuch	RO Manual de utilizare
EL Εγχειρίδιο χρήσης	PL Instrukcja obsługi
ES Manual del usuario	RO Manual de utilizare
FI Käyttöohje	RU Руководство по пользованию
FR Mode d'emploi	SK Úvodní a obsluhovávací manuál
IT Manuale utente	SL Uporabniški priročnik
NL Gebruiksaanwijzing	SQ Manual përdorimit
NO Brukerhandbók	SR Korisnički priručnik
PT Manual do utilizador	TR Kullanıcı kılavuzuna
SV Användarhandbok	UK Квітання користувача
ET Kasutusjuhend	UK Квітання користувача
HR Korisnički priručnik	UZ Qo'llanish qo'llig'ini

Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent unnecessary consequences for the environment and human health. Unless otherwise indicated, no packaging material in the box is made of recycled paper, see the PAP marking on the box.

Guarantee and support If you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/welcome or contact your Philips Service Centre in your country. You find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, please contact your Philips dealer.

More information is available online, please visit our website www.philips.com/support



Български
Внимание: Показваните виа за покупката и добре дошли във Филипс! За да е възможно изпращане от продажбата на Филипс поддържа, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.



© 2022 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
 3000 086 9932 • 12/20/2022



English
 Congratulations on your purchase and welcome to Philips! You fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Important: Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference. Do not touch the blades, especially when the blades are plugged in.

Danger This important information carefully before you use the appliance and save it for future reference. Do not touch the blades, especially when the blades are plugged in.

Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it under the tap. Use only a moist cloth to clean the motor.

Warning Thoroughly clean the parts that come into contact with food before you use the appliance for the first time. Check the voltage on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.

If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorized by Philips or parts from other manufacturers as that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your warranty becomes invalid.

Do not exceed the maximum indicated on the tumbler. Do not touch the blades, especially when the blades are plugged in.

The appliance is intended to be used in household only.

Switch the appliance and always disconnect from supply if it is left unattended and before assembling, disassembling, accessories parts that move in or cleaning. Never use the tumbler with the blades plugged in.

Do not use the tumbler after taking it out from dishwasher or refrigerator. Let it stay at room temperature for at least 5 minutes before use.

When the tumbler is expanded, the user should not open the tumbler immediately to avoid sudden bursts of liquid and stop to use. Always use safety glasses in the tumbler for better blending result. Never blend only solid ingredients.

Follow the locking mark direction to securely lock the tumbler onto the base before blending. Ensisit to ensure the lid is properly closed in the blade unit to avoid splash and leakage before use.

Do not blend with carbonated liquid.

Caution In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-off, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a power source other than the one specified by the utility.

Do not misuse the appliance to avoid potential injury. Never use the tumbler with the blades plugged in.

Always use the tumbler only after taking it out from dishwasher or refrigerator. Let it stay at room temperature for at least 5 minutes before use.


When the tumbler is expanded, the user should not open the tumbler immediately to avoid sudden bursts of liquid and stop to use. Always use safety glasses in the tumbler for better blending result. Never blend only solid ingredients.

Follow the locking mark direction to securely lock the tumbler onto the base before blending. Ensisit to ensure the lid is properly closed in the blade unit to avoid splash and leakage before use.

Do not blend with carbonated liquid.

Caution In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-off, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a power source other than the one specified by the utility.

Recycling This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).

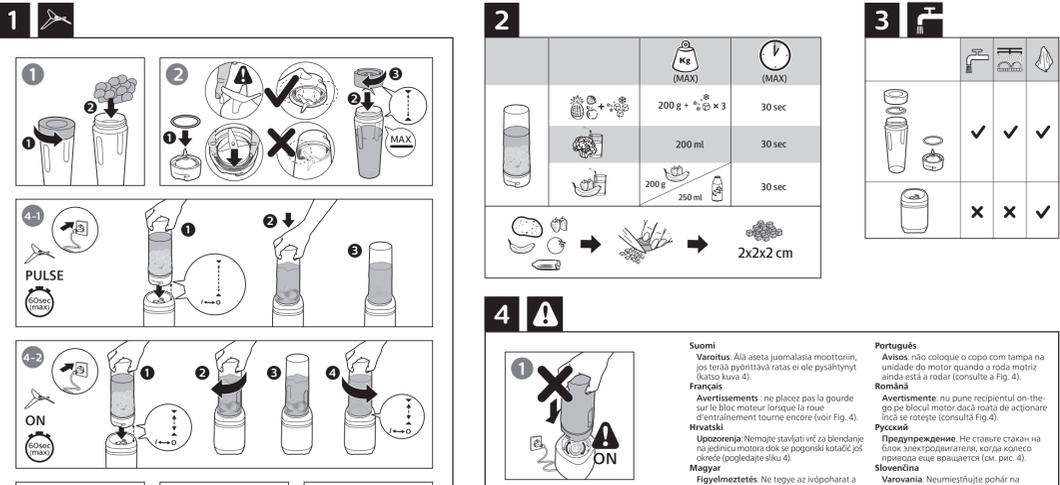

English
Warnings: Do not put tumbler (with or without blades) in a dishwasher. Do not immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it under the tap. Use only a moist cloth to clean the motor.

Български
Внимание: Показваните виа за покупката и добре дошли във Филипс! За да е възможно изпращане от продажбата на Филипс поддържа, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Guarantee and support If you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/welcome or contact your Philips Service Centre in your country. You find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, please contact your Philips dealer.


More information is available online, please visit our website www.philips.com/support



Български
Внимание: Показваните виа за покупката и добре дошли във Филипс! За да е възможно изпращане от продажбата на Филипс поддържа, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.



© 2022 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
 3000 086 9932 • 12/20/2022



English
 Congratulations on your purchase and welcome to Philips! You fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Important: Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference. Do not touch the blades, especially when the blades are plugged in.

Danger This important information carefully before you use the appliance and save it for future reference. Do not touch the blades, especially when the blades are plugged in.

Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it under the tap. Use only a moist cloth to clean the motor.

Warning Thoroughly clean the parts that come into contact with food before you use the appliance for the first time. Check the voltage on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.

If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorized by Philips or parts from other manufacturers as that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your warranty becomes invalid.

Do not exceed the maximum indicated on the tumbler. Do not touch the blades, especially when the blades are plugged in.

The appliance is intended to be used in household only.

Switch the appliance and always disconnect from supply if it is left unattended and before assembling, disassembling, accessories parts that move in or cleaning. Never use the tumbler with the blades plugged in.

Do not use the tumbler after taking it out from dishwasher or refrigerator. Let it stay at room temperature for at least 5 minutes before use.

When the tumbler is expanded, the user should not open the tumbler immediately to avoid sudden bursts of liquid and stop to use. Always use safety glasses in the tumbler for better blending result. Never blend only solid ingredients.

Follow the locking mark direction to securely lock the tumbler onto the base before blending. Ensisit to ensure the lid is properly closed in the blade unit to avoid splash and leakage before use.

Do not blend with carbonated liquid.

Caution In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-off, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a power source other than the one specified by the utility.

Do not misuse the appliance to avoid potential injury. Never use the tumbler with the blades plugged in.

Always use the tumbler only after taking it out from dishwasher or refrigerator. Let it stay at room temperature for at least 5 minutes before use.

When the tumbler is expanded, the user should not open the tumbler immediately to avoid sudden bursts of liquid and stop to use. Always use safety glasses in the tumbler for better blending result. Never blend only solid ingredients.

Follow the locking mark direction to securely lock the tumbler onto the base before blending. Ensisit to ensure the lid is properly closed in the blade unit to avoid splash and leakage before use.

Do not blend with carbonated liquid.

Caution In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-off, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a power source other than the one specified by the utility.

Recycling This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).

Wichtig! Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch. Sehe dir die Anweisungen zu seiner sicheren Verwendung genau an.

Achtung! Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; spülen Sie sie auch nicht unter fließendem Wasser ab. Reinigen Sie die Motoreinheit nur mit einem feuchten Tuch.

Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts alle Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Reinigen Sie das Gehäuse und die Motoreinheit gründlich. Benutzen Sie niemals den Becher, um das Getränk oder andere Flüssigkeiten zu trinken. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzband oder andere Teile des Geräts defekt oder beschädigt sind.

Benutzen Sie niemals den Becher, um das Getränk oder auszuschlecken. Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt. Dieses Gerät sollte nicht in einem verengten werden. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Gerät kann Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwenden werden. Wenn Sie die Verwendung beauftragten werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstehen haben.

Kindern dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Benutzen Sie die Messer nicht, besonders wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse oder die Motoreinheit überhitzt sind. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Gerät kann Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwenden werden. Wenn Sie die Verwendung beauftragten werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstehen haben.

Kindern dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Benutzen Sie die Messer nicht, besonders wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse oder die Motoreinheit überhitzt sind. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Gerät kann Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwenden werden. Wenn Sie die Verwendung beauftragten werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstehen haben.

Kindern dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Benutzen Sie die Messer nicht, besonders wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse oder die Motoreinheit überhitzt sind. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Gerät kann Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwenden werden. Wenn Sie die Verwendung beauftragten werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstehen haben.

Kindern dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Benutzen Sie die Messer nicht, besonders wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse oder die Motoreinheit überhitzt sind. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Gerät kann Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwenden werden. Wenn Sie die Verwendung beauftragten werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstehen haben.

Kindern dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Benutzen Sie die Messer nicht, besonders wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse oder die Motoreinheit überhitzt sind. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Gerät kann Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwenden werden. Wenn Sie die Verwendung beauftragten werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstehen haben.

Kindern dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Benutzen Sie die Messer nicht, besonders wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse oder die Motoreinheit überhitzt sind. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Gerät kann Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwenden werden. Wenn Sie die Verwendung beauftragten werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstehen haben.

Kindern dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Benutzen Sie die Messer nicht, besonders wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse oder die Motoreinheit überhitzt sind. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Gerät kann Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwenden werden. Wenn Sie die Verwendung beauftragten werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstehen haben.

Kindern dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Benutzen Sie die Messer nicht, besonders wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse oder die Motoreinheit überhitzt sind. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Gerät kann Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwenden werden. Wenn Sie die Verwendung beauftragten werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstehen haben.

Kindern dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Benutzen Sie die Messer nicht, besonders wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse oder die Motoreinheit überhitzt sind. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Gerät kann Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwenden werden. Wenn Sie die Verwendung beauftragten werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstehen haben.

Kindern dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Benutzen Sie die Messer nicht, besonders wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse oder die Motoreinheit überhitzt sind. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Gerät kann Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwenden werden. Wenn Sie die Verwendung beauftragten werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstehen haben.

Kindern dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Benutzen Sie die Messer nicht, besonders wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse oder die Motoreinheit überhitzt sind. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Gerät kann Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwenden werden. Wenn Sie die Verwendung beauftragten werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstehen haben.

Kindern dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Benutzen Sie die Messer nicht, besonders wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse oder die Motoreinheit überhitzt sind. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Gerät kann Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwenden werden. Wenn Sie die Verwendung beauftragten werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstehen haben.

Kindern dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Benutzen Sie die Messer nicht, besonders wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse oder die Motoreinheit überhitzt sind. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Gerät kann Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwenden werden. Wenn Sie die Verwendung beauftragten werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstehen haben.

Kindern dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Benutzen Sie die Messer nicht, besonders wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse oder die Motoreinheit überhitzt sind. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Gerät kann Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwenden werden. Wenn Sie die Verwendung beauftragten werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstehen haben.

Kindern dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Benutzen Sie die Messer nicht, besonders wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse oder die Motoreinheit überhitzt sind. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Gerät kann Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwenden werden. Wenn Sie die Verwendung beauftragten werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstehen haben.

Kindern dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Benutzen Sie die Messer nicht, besonders wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse oder die Motoreinheit überhitzt sind. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Gerät kann Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwenden werden. Wenn Sie die Verwendung beauftragten werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstehen haben.

Kindern dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Benutzen Sie die Messer nicht, besonders wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse oder die Motoreinheit überhitzt sind. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Gerät kann Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwenden werden. Wenn Sie die Verwendung beauftragten werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstehen haben.

Kindern dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Benutzen Sie die Messer nicht, besonders wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse oder die Motoreinheit überhitzt sind. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Gerät kann Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwenden werden. Wenn Sie die Verwendung beauftragten werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstehen haben.

Kindern dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Benutzen Sie die Messer nicht, besonders wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse oder die Motoreinheit überhitzt sind. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Gerät kann Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwenden werden. Wenn Sie die Verwendung beauftragten werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstehen haben.

Myr çarşuşıyosıne to'g'ri o'qiyoshıni o'qıyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın. Bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın.

Myr çarşuşıyosıne to'g'ri o'qiyoshıni o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın. Bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın.

Myr çarşuşıyosıne to'g'ri o'qiyoshıni o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın. Bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın.

Myr çarşuşıyosıne to'g'ri o'qiyoshıni o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın. Bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın.

Myr çarşuşıyosıne to'g'ri o'qiyoshıni o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın. Bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın.

Myr çarşuşıyosıne to'g'ri o'qiyoshıni o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın. Bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın.

Myr çarşuşıyosıne to'g'ri o'qiyoshıni o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın. Bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın.

Myr çarşuşıyosıne to'g'ri o'qiyoshıni o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın. Bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın.

Myr çarşuşıyosıne to'g'ri o'qiyoshıni o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın. Bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın.

Myr çarşuşıyosıne to'g'ri o'qiyoshıni o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın. Bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın.

Myr çarşuşıyosıne to'g'ri o'qiyoshıni o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın. Bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın.

Myr çarşuşıyosıne to'g'ri o'qiyoshıni o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın. Bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın.

Myr çarşuşıyosıne to'g'ri o'qiyoshıni o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın. Bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın.

Myr çarşuşıyosıne to'g'ri o'qiyoshıni o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın. Bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın.

Myr çarşuşıyosıne to'g'ri o'qiyoshıni o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın. Bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın.

Myr çarşuşıyosıne to'g'ri o'qiyoshıni o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın. Bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın.

Myr çarşuşıyosıne to'g'ri o'qiyoshıni o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın. Bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın.

Myr çarşuşıyosıne to'g'ri o'qiyoshıni o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın. Bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın.

Myr çarşuşıyosıne to'g'ri o'qiyoshıni o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın. Bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın.

Myr çarşuşıyosıne to'g'ri o'qiyoshıni o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın. Bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın va bu qo'llanma kitobını to'g'ri o'qiyın.

Myr çarşuşıyosıne to'g'ri o'qiyosh

