

STREX

BIKE LIGHT SET

User manual SP219



English

Nederlands

INHOUDSOPGAVE - TABLE OF CONTENTS

■ OVER.....	5
■ BEOOGD GEBRUIK.....	5
■ VERPAKKINGSINHOUD.....	6
■ UITPAKKEN.....	6
■ TECHNISCHE GEGEVENS.....	7
■ PRODUCT ONDERDELEN.....	9
■ GEBRUIK.....	10
■ De Batterij van de Lichten Opladen.....	10
■ De Lichten Bedienen.....	11
■ De Lichten Monteren.....	12
■ PROBLEEMOPLOSSING.....	14
■ VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.....	14
■ Algemene Apparaat Veiligheid.....	14
■ Personen & Gebruik.....	15
■ Elektronica & USB Adapter.....	15
■ USB Kabels.....	16
■ Hitte & Koeling.....	16
■ Water.....	16
■ Batterij Veiligheid.....	17
■ Ogen.....	17
■ REINIGING.....	18
■ ONDERHOUD & SERVICE.....	18
■ OPSLAG & TRANSPORT.....	18
■ AFVALVERWERKING & RECYCLING.....	19
■ Verwijdering van het Product.....	19
■ Verwijdering van de Batterijen.....	19
■ Verwijdering van het Verpakkingsmateriaal.....	19
■ GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID.....	19

■	ABOUT	22
■	INTENDED USE	22
■	PACKAGE CONTENTS	23
■	UNPACKING	23
■	TECHNICAL DATA	24
■	PRODUCT PARTS	26
■	USAGE	27
■	Charging the Battery of the Lights.....	27
■	Operating the Lights.....	28
■	Mounting the Lights.....	29
■	TROUBLESHOOTING	31
■	SAFETY INSTRUCTIONS	31
■	General Device Safety.....	31
■	Persons & Use.....	32
■	Electronics & USB Adapter.....	32
■	USB Cables.....	33
■	Heat & Cooling.....	33
■	Water.....	33
■	Battery Safety.....	34
■	Eyes.....	34
■	CLEANING	35
■	MAINTENANCE & SERVICE	35
■	STORAGE & TRANSPORT	35
■	DISPOSAL & RECYCLING	36
■	Device Disposal.....	36
■	Battery Disposal.....	36
■	Packing Material Disposal.....	36
■	WARRANTY & LIABILITY	37



WAARSCHUWING:

Deze handleiding hoort bij de **STREX** Fietsverlichting Set en bevat belangrijke informatie over de installatie, veiligheid en het gebruik. Lees de handleiding zorgvuldig door en volg de instructies en waarschuwingen om te zorgen voor je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.

Bewaar de handleiding voor verder gebruik. Zorg ervoor dat je deze handleiding bijsluit wanneer je dit product doorgeeft aan derden.

De afbeeldingen in de handleiding zijn alleen ter illustratie en kunnen lichtjes afwijken van het product. Gebruik het werkelijke product als referentie.

■ OVER

Bedankt voor het kiezen van een **STREX** product. Om een juist en veilig gebruik van het product te garanderen, dien je de handleiding voor gebruik zorgvuldig te lezen. Volg altijd de instructies om schade of letsel te voorkomen.

Ons product voldoet aan de volgende wettelijke nationale en Europese eisen:

Verklaring van overeenstemming: Wij, de fabrikant/importeur, verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de vereiste richtlijnen die op dit product van toepassing kunnen zijn.



CE Certificaat: De CE-markering (een acroniem voor het Franse "Conformite Europeenne") bevestigt dat een product voldoet aan de EU-eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, die de veiligheid van de consument garanderen.



Conform RoHS: De RoHS-richtlijn 2015/863/EU (van het Engelse Restriction of Hazardous Substances - beperking van gevaarlijke stoffen), is een EU-richtlijn met als doel het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken. Iedere lidstaat van de EU moet een eigen wet aannemen om deze richtlijn in te voeren.

Als een product RoHS-gecertificeerd is, bevestigt dit dat het aandeel gevaarlijke of moeilijk te verwijderen stoffen beperkt is tot het maximaal toegestane.

Heb je vragen, opmerkingen of problemen bij het gebruik van het product, neem dan contact met ons op via email: info@strex.nl.

Wij wensen je veel plezier met je aankoop!

■ BEOOGD GEBRUIK

De **STREX** Fietsverlichting Set helpt je om makkelijker en duidelijker te zien en gezien te worden in het donker. Naast het gebruik van de lampen op fietsen zijn deze ook geschikt voor gebruik op helmen, scooters, kinderwagens en rolstoelen. Dit product heeft geen andere toepassingen.

Gebruik de Fietsverlichting Set alleen zoals beschreven is in deze handleiding. Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk beschouwd en kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. **STREX** is niet aansprakelijk voor schade of letsel die het gevolg is van oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik.

■ VERPAKKINGSINHOUD

De volgende componenten zijn bij de levering inbegrepen:

- Voorlicht: 1 stuk
- Achterlicht: 1 stuk
- Micro-USB 75 cm: 2 stuks
- Handleiding: 1 stuk

■ UITPAKKEN

Haal alles uit de verpakking en controleer op beschadigingen. Als dit het geval is, gebruik de Fietsverlichting Set dan niet. Wees zeer voorzichtig bij het openen van de verpakking om schade aan het product te voorkomen.

Vergelijk alle onderdelen met de verpakking inhoud. Mis je een onderdeel, of je hebt een beschadigd onderdeel, neem dan contact met ons op via email: info@strex.nl.

Laat het verpakkingsmateriaal en de kabels niet achteloos rondslingeren. Het kan gevaarlijk speelmateriaal worden voor kinderen. Gooi het verpakkingsmateriaal pas weg als de Fietsverlichting set is uitgeprobeerd en werkt.



WAARSCHUWING: Plastic zakken.

Houd plastic zakken en folies uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen! Dunne folies kunnen aan de neus en mond blijven plakken en de ademhaling belemmeren.



WAARSCHUWING: Wurggevaar.

Kabels, snoeren of koorden die langer zijn dan 18 cm (7 inch) kunnen schadelijk zijn voor baby's en zeer jonge kinderen.

Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de kabel. Houd de kabels uit de buurt van baby's en kinderen.



■ TECHNISCHE GEGEVENS

	Voorlicht	Achterlicht
Product	Fietsverlichting Set	
Product type	SP219	
Merk	STREX	
Kleur	Zwart	Zwart + Rood
Voeding	5 V dc (USB)	
Oplaadpoort	Micro USB	
Batterij type	Ingebouwde oplaadbare Li-ion	
Batterij vermogen	850 mAh	300 mAh
Batterij oplaadtijd	3 uur	1,5 uur
Batterij gebruiksduur	3,5 tot 10 uur	3,5 tot 12 uur
Lichtsterkte	400 lm	80 lm
Spanning	3,7 V	
Modi	5	4
Waterbestendigheid	IPX4	
Materiaal	Aluminiumlegering + plastic	ABS plastic
Afmetingen	Ongeveer 7,4 x 3,8 x 5,5 cm	Ongeveer 6,8 x 2,0 x 5,7 cm
Gewicht	90 g	15 g
Certificaten	CE, RoHS	

VOORLICHT:



ACHTERLICHT:



■ PRODUCT ONDERDELEN

VOORLICHT:



ACHTERLICHT:



■ GEBRUIK

■ De Batterij van de Lichten Opladen

- 1 Til de rubberen afdekking op om de USB-oplaadpoort te vinden.

Opmerking: Om het achterlicht op te laden, druk je op de ontgrendeling om het achterlicht naar buiten te schuiven. Het is niet nodig om de riem van het achterlicht los te koppelen van de fiets om op te laden.

- 2 Sluit elk licht aan op de Micro USB-connector van de oplaadkabel. Sluit de USB-A-connector van de oplaadkabel aan met een USB-adapter.
Gebruik alleen een USB-adapter 5 V dc / (Max.) 2,4 A-uitgang (niet meegeleverd) om de batterij van de lampen op te laden. Opladen met een powerbank of het gebruik van een USB-poort van een laptop/computer is toegestaan, maar wordt niet aanbevolen.

- 3 Koppel de USB-oplaadkabel los wanneer de LED-indicator groen wordt of na 3 uur opladen.

Opmerking: De batterij is mogelijk volledig opgeladen, zelfs als de LED-indicator niet groen wordt.

LED-INDICATOR TIJDENS HET LADEN:

Voorlicht:

De oplaadtijd van een lege batterij naar een volle batterij is ongeveer 3 uur.

- Knipperende rode LED op de inschakelknop = **OPLADEN BEZIG**
- Ononderbroken groene LED op de inschakelknop = **VOLLEDIG OPGELADEN**

Achterlicht:

De oplaadtijd van een lege batterij naar een volle batterij is ongeveer 1,5 uur.

- Ononderbroken rode LED op de inschakelknop = **OPLADEN**
- Ononderbroken groene LED op de inschakelknop = **VOLLEDIG OPGELADEN**

LED-INDICATOR LAGE BATTERIJ WAARSCHUWING:

Tijdens gebruik zullen de fietslampjes rood knipperen om aan te geven dat de batterij bijna leeg is. De fietsverlichting gaat binnen enkele minuten uit. Laad de batterij opnieuw op voor gebruik.



BELANGRIJK:










Laad de batterijen van de Fietsverlichting Set volledig op voor het eerste gebruik.



WAARSCHUWING:

- Volg altijd de veiligheidsinstructies zoals beschreven in het hoofdstuk “VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - Batterijveiligheid”.
- Gebruik of laad de fietsverlichting niet op als het nat of beschadigd is.
- Gebruik de fietsverlichting niet tijdens het opladen. Koppel de fietsverlichting los voor gebruik.

■ De Lichten Bedienen

Voorlicht	Achterlicht
<p>AAN/UIT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om het voorlicht in te schakelen, druk je op de inschakelknop op de bovenkant van de lamp. • Om het voorlicht uit te schakelen, druk je op de inschakelknop om alle verlichtingsmodi te doorlopen tot de lamp uit is. 	<p>AAN/UIT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om het achterlicht in te schakelen, druk je op de inschakelknop aan de voorkant van het licht. • Om het achterlicht uit te schakelen, druk je op de inschakelknop om alle verlichtingsmodi te doorlopen tot de lamp uit is.
<p>Schakelmodi</p>	<p>Schakelmodi</p>
<p>Er zijn vijf verschillende verlichtingsmodi:</p> <ul style="list-style-type: none">  • Fel  • Medium  • Zwak  • Stroboscoop met zijstroboscooplichten  • Medium met zijstroboscooplichten <p>Om door de verschillende verlichtingsstanden te schakelen, druk je op de inschakelknop om door de vijf standen te bladeren.</p>	<p>Er zijn vier verschillende verlichtingsmodi:</p> <ul style="list-style-type: none">  • Fel  • Langzaam volgen  • Stroboscoop  • Snel volgen <p>Om door de verschillende verlichtingsstanden te schakelen, druk je op de inschakelknop om door de vier standen te bladeren.</p>

■ De Lichten Monteren

VOORLICHT:



Stap 1

Er is geen gereedschap nodig.
Richt de basis op het stuur van de fiets.



Stap 2

Bevestig de basis aan het stuur van de fiets door de silicone riem aan de riemhaak te bevestigen.



Stap 3

De rubberen basis is nu bevestigd aan het stuur van de fiets.

ACHTERLICHT:

Wikkel de silicone riem om het fietsframe en bevestig deze aan de riemhaak.



Montagemogelijkheden:

Horizontaal of verticaal
verstelbaar



Verwijderen met één druk op de knop:

Schuif de LED-lamp
eenvoudig op en van de
houder.



Eenvoudige bevestiging:

Er is geen gereedschap nodig.
Plaats de houder op de stang.
Stel de siliconen riem in op de gewenste maat.

Om het achterlicht te draaien, druk je op de ontgrendeling en schuif je het achterlicht eraf. Draai het achterlicht naar de gewenste positie, druk op de ontgrendeling en schuif het achterlicht er weer op.

■ PROBLEEMOPLOSSING

Als de fietsverlichting niet gaat branden of met tussenpozen werkt:

Laad het fietslicht 3 uur op of totdat het rode LED-indicatielampje groen wordt.

Als de fietsverlichting niet oplaadt:

- Inspecteer de fietsverlichting en laadkabel op eventuele schade of corrosie.
- Controleer de aansluitingen van de USB-oplaadkabel en de stroombron.
- Vervang de USB-oplaadkabel.

Opmerking: een computer in de slaapstand laadt de fietsverlichting mogelijk niet op.

Als het fietslicht gedimd of vervaagd lijkt:

- Laad het fietslicht 3 uur op of totdat het rode LED-indicatielampje groen wordt.
- Vervang de USB-oplaadkabel.

■ VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



LEES de gebruikersinstructies aandachtig en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als je de veiligheidsinstructies en informatie over het juiste gebruik in deze handleiding niet opvolgt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortvloeiend persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

Neem ook de waarschuwingen of veiligheidsvoorschriften in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding in acht.



JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Elektrische apparaten en batterijen kunnen mensen, vooral kinderen, blootstellen aan gevaren die zowel ernstig letsel als de dood tot gevolg kan hebben. Het gebruik van elektrische apparaten en batterijen kan gevaren opleveren, waaronder, maar niet uitsluitend, letsel, brand, elektrische schokken en schade aan het elektrische systeem. Deze veiligheidsinstructies zijn bedoeld om je de informatie te geven die je nodig hebt om de **STREX** Fietsverlichting Set te gebruiken en om dergelijke gevaren te voorkomen. Gezond verstand en respect voor het apparaat helpen het risico op letsel te verminderen.

Als je vragen hebt die onbeantwoord blijven door deze waarschuwingen en veiligheidsinstructies, neem dan contact met ons op via email: info@strex.nl.

■ Algemene Apparaat Veiligheid

- Gebruik de Fietsverlichting Set niet voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is (zie het hoofdstuk "BEOOGD GEBRUIK").
- De Fietsverlichting Set is alleen ontworpen en bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor commerciële doeleinden.
- De Fietsverlichting Set is bedoeld voor gebruik buitenshuis. Het wordt aanbevolen om de apparaten bij gebruik buitenshuis gedurende langere tijd uit direct zonlicht te houden.
- Ga voorzichtig met de apparaten om. Schokken, stoten of een val, zelfs van geringe hoogte, kunnen de apparaten beschadigen.
- Plaats de apparaten niet onder mechanische belasting.

- De apparaten moeten correct en veilig worden geïnstalleerd en gemonteerd. Volg de instructies om mogelijk schade/letsel te voorkomen.
- Gebruik nooit accessoires die niet door de producent worden aanbevolen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gebruiker en het apparaat beschadigen.
- Steek geen voorwerpen in welke opening ook.
- Oefen geen overmatige kracht uit bij het gebruik van de knop op de apparaten.
- Als het niet meer mogelijk is om de Fietsverlichting Set veilig te gebruiken, stel het apparaat dan buiten gebruik en bescherm het tegen onbedoeld gebruik. Een veilige werking kan niet langer worden gegarandeerd als de apparaten:
 - zichtbaar beschadigd zijn,
 - niet meer naar behoren werken,
 - gedurende langere perioden in slechte omgevingsomstandigheden zijn opgeslagen of
 - zijn blootgesteld aan ernstig transport gerelateerde belastingen.

■ Personen & Gebruik

- De Fietsverlichting Set is geen speelgoed. Houd en bewaar het apparaat buiten bereik van kleine kinderen
- Fietsverlichting Set kan worden gebruikt door kinderen van 6 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en ze de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen.

■ Elektronica & USB Adapter

- Je mag de Fietsverlichting Set niet reconstrueren, repareren of demonteren. Dit kan de apparaten beschadigen.
- Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een deskundige of in een gekwalificeerde winkel.
- Controleer de apparaten af en toe op beschadigingen. Gebruik de apparaten nooit als ze tekenen van beschadiging vertonen.
- Gebruik alleen een USB-adapter met een 5 V dc / (Max.) 2 A uitgang (niet meegeleverd) om de Fietsverlichting Set te op te laden. Een andere adapter met de verkeerde specificaties kan storingen en/of schade veroorzaken. Opladen met een powerbank of het gebruik van een USB-poort van een laptop/computer is toegestaan, maar wordt niet aanbevolen.
- Zorg ervoor dat je stopcontact de juiste voedingsspanning levert voor de USB-adapter om schade aan de adapter en/of de Fietsverlichting te voorkomen.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van de apparaten bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Verwijder steeds de USB-adapter uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt, de batterij niet opgeladen wordt en voor het schoonmaken.
- Forceer de stekker van je USB-adapter nooit in een stopcontact; als het niet gemakkelijk in het stopcontact past, stop dan met het gebruik. Zorg er altijd voor dat de stekker van je USB-adapter goed in het stopcontact zit.
- Het is normaal dat de USB-adapter een beetje warm aanvoelt; een losse passing tussen het stopcontact en de stekker van de USB-adapter kan echter oververhitting en vervorming van de stekker veroorzaken. Neem contact op met een gekwalificeerde electricien om het losse of versleten stopcontact te vervangen.
- Om de USB-adapter los te koppelen, neem je de adapterbehuizing vast en trek je de adapter uit het stopcontact.
- Als de stroom uitvalt tijdens het gebruik, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en verwijder de USB-adapter uit het stopcontact.
- Als er rook, vuur of een geur uit jouw apparaat of USB-adapter komt, moet je zowel het apparaat als de stroomonderbreker of zekeringkast uitschakelen.
- Koppel om veiligheidsredenen altijd de USB-adapter los in geval van onweer.

■ USB Kabels

- Wijzig de USB-kabels niet.
- Controleer de kabels regelmatig op beschadigingen. Gebruik de kabels nooit als er tekenen van beschadiging zijn.
- Forceer nooit een connector in een USB-poort. Als de connector en poort niet gemakkelijk samenkomen, dan komen ze waarschijnlijk niet overeen. Controleer op obstructies en zorg ervoor dat de connector overeenkomt met de poort en dat je de connector correct hebt gepositioneerd ten opzichte van de poort.
- Trek de USB-kabel nooit van de adapter of het licht door aan de kabel te trekken. Trek altijd aan de USB-connector.
- Zorg ervoor dat je niet over een kabel struikelt.
- De kabels mogen niet worden geknikt, bekneld of gedraaid.
- Zorg ervoor dat de USB-kabels niet worden samengedrukt, gebogen, beschadigd door scherpe randen of onder mechanische belasting komen te staan.
- Vermijd overmatige thermische belasting van de kabels door extreme hitte of kou.
- Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de kabels (wurggevaar). Elektrische kabels zijn geen speelgoed.

■ Hitte & Koeling

- Houd de Fietsverlichting Set uit de buurt van warmtebronnen en in of nabij gebieden waar de omgevingstemperatuur relatief hoog is (bijv. fornuizen of andere warmtebronnen). Gebruik het apparaat nooit in de buurt van open vuurbronnen (zoals brandende kaarsen) of op hete oppervlakken.
- De Fietsverlichting Set is ontworpen om het beste te werken bij normale omgevingstemperaturen tussen 0 °C en 35 °C en te worden bewaard bij temperaturen tussen 0 °C en 45 °C. De Fietsverlichting Set kan beschadigd raken en de levensduur van de batterijen kan verkorten als de apparaten buiten deze temperatuur bereiken wordt bewaard of gebruikt. Stel je apparaten niet bloot aan dramatische veranderingen in temperatuur. Bewaar je apparaten niet in een hete auto of gedurende langere tijd in direct zonlicht.
- Gebruik de apparaten alleen in een gematigd klimaat (niet in een tropisch klimaat).

■ Water

- De lampen hebben een IPX4-classificatie, wat betekent dat ze spatwaterdicht zijn. Dit betekent dat je de lampen kunt gebruiken bij hevige regen, maar je kunt ze niet onderdompelen in water.
- Gebruik de Fietsverlichting Set niet in of nabij een bad, douche, zwembad of een met water gevulde container, zoals bijv. een wasbak.
- Als er toch vloeistof in de behuizing komt, schakel het licht dan onmiddellijk uit.

■ Batterij Veiligheid

- Plaats een licht niet in de buurt van vuur of in direct zonlicht. De opwarming van het apparaat kan extra verwarming, breuk of ontsteking van de batterij veroorzaken.
- Ga niet verder met het opladen van de batterij als deze niet wordt opgeladen binnen de opgegeven oplaadtijd. Als je dit wel doet, kan de batterij heet worden, scheuren of ontbranden. Koppel de batterij los zodra ze volledig is opgeladen of als ze onbeheerd worden achtergelaten.
- Probeer de batterij niet op te laden als de batterij stoffen afgeeft. Neem in dat geval bij brand of explosie direct afstand van de batterij. Laad alleen op met een geschikte oplader.
- Laad een batterij niet op in de buurt van ontvlambare materialen (Brandgevaar).
- Probeer de batterij niet aan te passen, uit elkaar te halen of te vervangen.
- Gebruik een licht niet als een batterij geur begint af te geven, oververhit raakt of begint te lekken.
- Raak geen lekkende materialen aan en adem de dampen van de batterij niet in. Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij contact met de huid bijtend letsel veroorzaken, draag daarom in dat geval geschikte veiligheidshandschoenen.
- Een batterij bevat gevaarlijke stoffen. Open de batterij niet en plaats niets in een blootliggende batterij.
- Sta niet toe dat kinderen en dieren een blootgestelde batterij aanraken.
- Gooi een batterij nooit in het vuur.
- Niet kortsluiten. Bij kortsluiting kan een batterij exploderen of lekken.
- Een lege batterij kan nog steeds gevaarlijk zijn.
- Houd een batterij uit de buurt van kinderen, baby's of dieren.

■ Ogen

- Kijk niet rechtstreeks in de LED van het voorlicht wanneer deze verlicht is. Overmatige blootstelling aan LED-licht kan jouw netvlies verhitten en blijvende schade aan jouw zicht veroorzaken.

■ REINIGING

- Zet de stroom van het apparaat uit voordat je gaat reinigen. Koppel altijd je USB-adapter los.
- Een zachte droge doek wordt aanbevolen voor het reinigen van de buitenkant van de lichten.
- Pas op dat je tijdens het schoonmaken niet te veel druk op knop van het licht uitoefent.
- Dompel de lichten niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen, omdat deze de behuizing kunnen binnendringen of de functionaliteit kunnen aantasten.
- Gebruik voor het schoonmaken geen staalborstel, staalwol of andere schurende voorwerpen.
- Reiniging mag niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij onder toezicht.

■ ONDERHOUD & SERVICE

- De Fietsverlichting Set heeft geen onderhoud nodig.
- Je mag de Fietsverlichting Set niet reconstrueren, zelf repareren of demonteren.
- Controleer regelmatig op beschadigingen en ernstige slijtage.



WAARSCHUWINGEN:

- Probeer de lichten niet te openen voor onderhoud. Het verwijderen van de behuizing of een onjuiste hermontage kan elektrische schokken, schade, kortsluitingen of brand veroorzaken.
- Als je om welke reden dan ook de behuizing opent, vervalt de garantie. De lichten bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. De batterijen of LED's kunnen niet vervangen worden.
- Om onderhoud of service te verkrijgen, neem dan eerst contact met ons op via ons mailadres info@strex.nl. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een deskundige of in een gekwalificeerde winkel.

■ OPSLAG & TRANSPORT

- We raden aan om de lichten schoon te maken voordat je de apparaten voor lange tijd opbergt.
- Bewaar de apparaten op een stofvrije plaats die niet wordt blootgesteld aan zonlicht en vochtigheid.
- Bewaar de lichten niet bij extreem hoge of extreem lage temperaturen. Dit kan de apparaten beschadigen.
- Bewaar de apparaten buiten bereik van kleine kinderen.
- Ontlaad de batterijen eens om de paar maanden volledig en laad ze weer op.
- Bescherm de apparaten tijdens transport tegen trillingen en schokken.

■ AFVALVERWERKING & RECYCLING

■ Verwijdering van het Product



Dit product voldoet aan de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 2012/19/EU (WEEE).

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht of terugbezorgd moet worden aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht.

De gebruiker is er verantwoordelijk voor om het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een dienst voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. De onrechtmatige afdanking van het product door de gebruiker heeft door de wet vastgelegde administratieve sancties tot gevolg. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt je zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar je het product hebt gekocht.

Voldoe aan je wettelijke verplichtingen en draag bij aan de bescherming van het milieu.

■ Verwijdering van de Batterijen



Deze apparaten bevatten een oplaadbare Lithium-Ion batterij die niet met het normale huisvuil mag worden weggegooid. De batterijen moeten worden gerecycled volgens de plaatselijke voorschriften.

Verwijder de batterij uit het apparaat voordat je deze weggooit. Indien het verwijderen van de batterij niet mogelijk is, breng dan kleine elektrische apparaten met batterijen naar een inzamelbak voor elektrische apparaten.

Je bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften (Klein chemisch afval) wettelijk verplicht alle lege batterijen in te leveren.



Li-ion

■ Verwijdering van het Verpakkingsmateriaal



Zorg ervoor dat plastic zakken, verpakkingen enz. op een juiste milieuvriendelijke manier worden weggegooid. Deponeer deze materialen niet zomaar bij het normale huisvuil, maar zorg ervoor dat ze worden ingezameld voor hergebruik.

Volg de aanwijzingen en markeringen op de verpakking.

■ GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID

STREX garandeert dat dit product gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. **STREX** zal, naar eigen goeddunken, dit product of enig onderdeel van het product dat defect blijkt te zijn tijdens de garantieperiode vervangen of repareren. Vervanging vindt plaats door een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product niet langer beschikbaar is, kan een vervanging worden gemaakt door een vergelijkbaar product van gelijke of hogere waarde. Dit is jouw exclusieve garantie. Je vervangende apparaat wordt kosteloos aan je geretourneerd en valt gedurende de rest van de garantieperiode onder deze garantie.

De verzendingskosten zijn niet inbegrepen in de garantie, de koper is verantwoordelijk voor de verzendingskosten en de kosten voor de dienst na verkoop. Gelieve het pakket zorgvuldig te verpakken als je het product wilt retourneren of service wenst, de koper is verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies tijdens het transport.

Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van eerste aankoop en is niet overdraagbaar. Een aankoopbewijs is vereist om ondersteuning onder de garantie te verkrijgen.

Deze garantie dekt geen:

- nalatig gebruik of misbruik van het product;
- gebruik met een onjuiste spanning of stroom;
- gebruik in strijd met de bedieningsinstructies;
- demontage, reparatie of wijziging door iemand anders dan **STREX**;
- schade veroorzaakt door ongevallen of rampen, zoals brand, overstroming, aardbeving, oorlog, vandalisme of diefstal;
- normale slijtage.

Bij beschadigingen veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze handleiding, vervalt de garantie! Voor gevolgschade aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid! Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften! In dergelijke gevallen vervalt de garantie!

De fabrikant is in geen geval aansprakelijk voor enige gevolg- of incidentele schade, inclusief verlies van bedrijfswinsten of andere commerciële schade, die voortvloeit uit het gebruik van zijn product.

STREX behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder kennisgeving of verplichting, wijzigingen aan te brengen in de handleiding, kleuren, specificaties, accessoires, materialen en modellen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, verspreid of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief fotokopieën, opnamen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in het geval van korte citaten belichaamd in kritische recensies en bepaalde andere niet-commerciële toepassingen die zijn toegestaan door het auteursrecht. Voor toestemmingsverzoeken raadpleeg ons op het adres op de laatste pagina.



WARNING:

This manual accompanies the **STREX** Bike Light Set and contains important information about installation, safety and use. Read the manual carefully and follow the instructions and warnings to ensure your own safety and the safety of others.

Keep the manual for further reference. Make sure to include this manual when passing on this product to third parties.

The images in the manual are for illustrative purposes only and may differ slightly from the product. Use the actual product as a reference.

■ ABOUT

Thank you for choosing a **STREX** product. To ensure proper and safe use of the product, read the user manual carefully before use. Always follow the instructions to prevent damage or harm.

Our product complies with the statutory national and European requirements. All names of companies and products are the trademarks of the respective owners. All rights reserved.

Declaration of conformity: We, the manufacturer/importer, declare under our sole responsibility that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of the required directives that may apply to this product.

CE RoHS

✓ **CE Certificate:** The CE mark (an acronym for the French "Conformite Europeenne") certifies that a product meets EU health, safety, and environmental requirements, guaranteeing consumer safety.

✓ **RoHS compliant:** The Restriction of Hazardous Substances (RoHS) directive 2011/65/EU is an EU directive to restrict the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Each EU Member State must adopt its law to implement this directive. If a product is RoHS certified, this confirms that the proportion of hazardous or difficult-to-remove substances is limited to the maximum allowed.

If you have any questions, remarks, or problems using the product contact us by email: info@strex.nl.

We hope you enjoy your order!

■ INTENDED USE

The **STREX** Bike Light Set helps you to see and be seen more easily and clearly in the dark. In addition to using the lamps on bicycles, they are also suitable for use on helmets, scooters, prams, and wheelchairs. There are no other uses for this product.

Only use the Bike Light Set as described in this manual. Any other use is considered improper and may result in personal injury or material damage. **STREX** is not liable for damage or injury resulting from improper or careless use.

■ PACKAGE CONTENTS

The following components are included in the scope of delivery:

- Front Light: 1 piece
- Tail Light: 1 piece
- Micro USB 75 cm: 2 pieces
- User manual: 1 piece

■ UNPACKING

Remove everything from the packaging and check for damage. If this is the case, do not use the Bike Light Set. Be very careful when opening the package to avoid damage to the product.

Compare the parts with the package contents. If you are missing a part, contact us by email: info@strex.nl.

Do not leave packaging material and cables lying around carelessly. It may become dangerous playing material for children. Do not dispose of the packing materials until the Bike Light Set has been tried and is working.



WARNING: Plastic bags.

To avoid the danger of suffocation, keep plastic bags and foils away from babies and children! Thin foils may cling to the nose and mouth and prevent breathing.



WARNING: Strangulation Hazard.

Cables, cords, or strings longer than 18 cm (7 inches) can be harmful to babies and very young children. Children may become entangled while playing with a cable. Keep the cables away from babies and children.



■ TECHNICAL DATA

	Front Light	Tail Light
Product	Bike Light Set	
Product type	SP219	
Brand	STREX	
Color	Black	Black + Red
Power supply	5V dc (USB)	
Charging port	Micro USB	
Battery type	Built-in rechargeable Li-ion	
Battery size	850mAh	300mAh
Battery charging time	3 hours	1.5 hours
Battery using time	3.5 to 10 hours	3.5 to 12 hours
Light intensity	400lm	80lm
Voltage	3.7V	
Modes	5	4
Water resistance	IPX4	
Material	Aluminum alloy + plastic	ABS plastic
Dimensions	Approx. 7.4 x 3.8 x 5.5cm	Approx. 6.8 x 2.0 x 5.7cm
Weight	90g	15g
Certificates	CE, RoHS	

FRONT LIGHT:



TAIL LIGHT:




■ PRODUCT PARTS

FRONT LIGHT:



TAIL LIGHT:

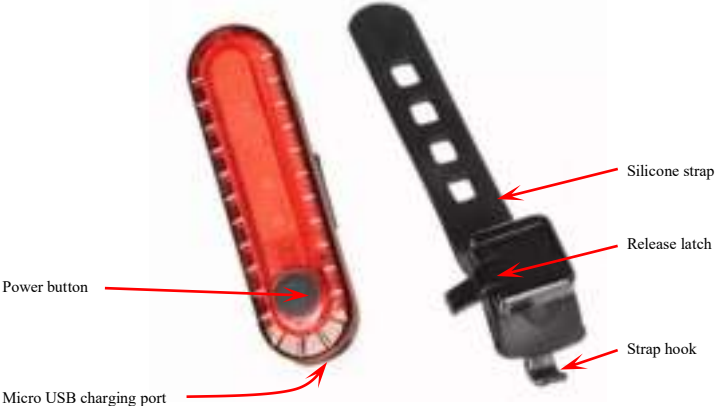

■ USAGE

■ Charging the Battery of the Lights

- 1 Lift the rubber cover to locate the USB charging port.

Note: To charge the Tail Light, press down on the release latch to slide the Tail Light out. It is unnecessary to disconnect the strap of the Tail Light from the bike to charge.

- 2 Connect each light to the Micro USB connector of the charging cable. Connect the USB-A connector of the charging cable with a USB adapter.
Only use a USB adapter 5V dc / (max.) 2.4A output (not included in the package) to charge the battery of the lights. Charging with a power bank or using a USB port of a laptop/computer is allowed, but not recommended.

- 3 Unplug the USB charging cable when the LED indicator turns green or after 3 hours of charging.

Note: The battery may be fully charged even if the LED indicator does not turn green.

LED INDICATOR DURING CHARGING:

Front Light:

The charging time from an empty battery to a full battery is about 3 hours.

- Blinking red LED on the power button = **CHARGING**
- Solid green LED on the power button = **FULLY CHARGED**

Tail Light:

The charging time from an empty battery to a full battery is about 1.5 hours.

- Solid red LED on the power button = **CHARGING**
- Solid green LED on the power button = **FULLY CHARGED**

LED INDICATOR LOW BATTERY WARNING:

During use, the bike lights will blink red to indicate a low battery situation. The bike lights will turn off within minutes. Charge the battery again before use.



IMPORTANT:










Fully charge the battery of the Bike Light Set before the first time use.



WARNING:

- Always follow the safety instruction as described in the chapter "SAFETY INSTRUCTIONS - Battery Safety".
- Do not use or charge the bike lights if they are wet or damaged.
- Do not use the bike lights while they are charging. Unplug the bike lights before use.

■ Operating the Lights

Front Light	Tail Light
<p>ON/OFF</p> <ul style="list-style-type: none"> • To turn the Front Light on, press down on the power button located on the top of the light. • To turn the Front Light off, press down on the power button to cycle through all the lighting modes until the light is off. 	<p>ON/OFF</p> <ul style="list-style-type: none"> • To turn the Tail Light on, press down on the power button located on the front of the light. • To turn the Tail Light off, press down on the power button to cycle through all the lighting modes until the light is off.
<p>Switching Modes</p> <p>There are five different lighting modes:</p> <ul style="list-style-type: none">  • High  • Medium  • Low  • Strobe with Side Strobe Lights  • Medium with Side Strobe Lights <p>To switch through the different lighting modes, press down on the power button to alternate through the five modes.</p>	<p>Switching Modes</p> <p>There are four different lighting modes:</p> <ul style="list-style-type: none">  • High  • Slow chase  • Strobe  • Fast chase <p>To switch through the different lighting modes, press down on the power button to alternate through the four modes.</p>

■ Mounting the Lights

FRONT LIGHT:



Step 1

No tools are required.
Aim the seat at the handle of the bicycle.



Step 2

Fasten the seat to the handle of the bicycle by attaching the silicone strap to the strap hook.



Step 3

The rubber base is now fastened on the handle of the bicycle.

TAIL LIGHT:

Wrap the silicone strap around the bicycle frame and attach it to the strap hook.



Mounting options:
Horizontally or
vertically adjustable



One touch dismant:
Simply slide the LED light
on & off the mount.



Easy attaching:
No tools are required.
Place the mount on the bar.
Adjust the silicone strap to the desired size.

To rotate the Tail Light, press on the release latch and slide the Tail Light off. Rotate the Tail Light to the desired position, press on the release latch, and slide the Tail Light back on.

■ TROUBLESHOOTING

If the bike light does not turn on or works intermittently:

Charge the bike light for 3 hours or until the red LED indicator light turns green.

If the bike light does not charge:

- Inspect the bike light and charging cable for any damage or corrosion.
- Check the USB charging cable connections and the power source.
- Replace the USB charging cable.

Note: A computer in sleep mode might not charge the bike light.

If the bike light appears dim or faded:

- Charge the bike light for 3 hours or until the red LED indicator light turns green.
- Replace the USB charging cable.

■ SAFETY INSTRUCTIONS



READ the user instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty.

Also, observe the safety instructions in the individual chapters of this manual.



YOUR RESPONSIBILITIES:

Electrical appliances and batteries can expose people, especially children, to hazards that can cause serious injury or death. The use of electrical appliances and batteries can present hazards including, but not limited to, injury, fire, electric shock, and damage to the electrical system. These safety instructions are intended to give you the information you need to use the **STREX** Bike Light Set and avoid such hazards. Common sense and respect for the device will help reduce the risk of injury.

Contact us by email at info@strex.nl, if you have questions that remain unanswered by these warnings & safety instructions.

■ General Device Safety

- Do not use the Bike Light Set for any other purpose other than its intended use (see the chapter “INTENDED USE”).
- The Bike Light Set is designed and intended for private use and is not suitable for commercial purposes.
- The Bike Light Set is meant for outdoor use. It is recommended to keep the devices out of direct sunlight for extended periods when used outdoors.
- Handle the devices carefully. Jolts, impacts, or a fall even from a low height can damage the devices.
- Do not place the devices under mechanical stress.
- The devices need to be properly and securely installed and mounted. Follow the instructions to prevent any possible damage/injury.
- Never use accessories not recommended by the manufacturer. They can pose a danger to the user and damage the devices.

- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not apply excessive force when using the button on the devices.
- If it is no longer possible to operate the Bike Light Set safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. A safe operation can no longer be guaranteed if the devices:
 - are visibly damaged,
 - are no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.

■ Persons & Use

- The Bike Light Set is not a toy. Keep and store the lights out of the reach of small children.
- The Bike Light Set can be used by children aged 6 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the device safely and they understand the resulting hazards.

■ Electronics & USB Adapter

- You may not reconstruct, self-repair, or disassemble the Bike Light Set. This can damage the devices.
- Maintenance, modifications, and repairs may only be carried out by an expert or a qualified shop.
- Check the devices from time to time for damage. Never use the devices if they show signs of damage.
- Only use a USB adapter 5V dc / (max.) 2A output (not included in the package) to charge the Bike Light Set. Another adapter with the wrong specifications may cause malfunction and/or damage. Charging with a power bank or using a USB port of a laptop/computer is allowed, but not recommended.
- To prevent damage to the adapter and/or the Bike Light Set, make sure your power mains socket supplies the correct power supply for the USB adapter.
- The mains socket must be located near the devices and easily accessible.
- Always remove the USB adapter from the wall socket when the device is not in use, the battery is not being charged, and before cleaning.
- Never force the plug of your USB adapter into a mains socket; if it does not fit easily into the mains socket, stop using it. Always make sure that the plug of your USB adapter is properly connected to the mains socket.
- It is normal for the USB adapter to feel a little warm; however, a loose fit between the mains socket and the plug of the USB adapter can cause overheating and deformation of the plug. Contact a qualified electrician to replace the loose or worn mains socket.
- To disconnect the USB adapter, grasp the adapter housing and pull the adapter out of the mains socket.
- If the power fails during the operation, turn off the device immediately and pull the USB adapter from the mains socket.
- If there's smoke, fire, or a strange odor coming from your device or USB adapter, you should turn off both the device and the circuit breaker or fuse box's main switch.
- For safety reasons, always disconnect the USB adapter in the event of a thunderstorm.

■ USB Cables

- Do not modify the USB cables.
- Check the cables periodically for damage. Never use the cables if there are any signs of damage.
- Never force a connector into a USB port. If the connector and port don't come together easily, they probably don't match. Check for obstructions and make sure the connector matches the port and that you have correctly positioned the connector with the port.
- Never unplug a USB cable from the adapter or the light by pulling the cable. Always pull on the USB connector.
- Be careful not to trip over a cable.
- The cables must not be kinked, pinched, or twisted.
- Make sure that the USB cables are not squeezed, bent, damaged by sharp edges, or put under mechanical stress.
- Avoid excessive thermal stress on the cables due to extreme heat or cold.
- Children may get entangled when playing with the cables (danger of strangulation). Electric cables are not toys.

■ Heat & Cooling

- Keep the Bike Light Set away from heat and in or close to areas where the surrounding temperature is relatively hot (e.g. stoves or other sources of heat). Never use the lights near naked flames (such as burning candles) or on hot surfaces.
- The Bike Light Set is designed to work best in normal ambient temperatures between 0°C and 35°C and to be stored at temperatures between 0°C and 45°C. The Bike Light Set may be damaged and the battery life may be shortened if the devices are stored or used outside this temperature range. Do not subject your devices to dramatic changes in temperature. Do not store your devices in a hot car or in direct sunlight for extended periods.
- Use the devices only in a moderate climate (not in a tropical climate).

■ Water

- The lights have an IPX4 rating, which means that they are Splash Waterproof. This means that you can use the lights in heavy rain, but you cannot submerge them in water.
- Do not use the Bike Light Set in or near a bath, shower, swimming pool, or any container filled with water, such as a sink.
- If liquid does get into the housing, turn off the light immediately.

■ Battery Safety

- Do not place a light near a fire, or in direct sunlight. The heating of the device can cause additional heating, breaking, or ignition of the battery.
- Do not continue charging the battery if it does not recharge within the specified charging time. Doing so may cause the battery to become hot, rupture, or ignite. Unplug the battery once fully charged or if left unattended.
- Do not attempt to recharge a battery if the battery emits any substances. In that case, immediately distance yourself from the battery in case of fire or explosion. Only recharge with a suitable charger.
- Do not recharge a battery near flammable materials (Fire hazard).
- Do not attempt to modify, disassemble or change a battery.
- Do not use a light if the battery begins to emit odor, starts to overheat, or begins to leak.
- Do not touch any leaking materials or breathe fumes emitted from a battery. A leaking or damaged battery can lead to caustic burning of the skin. Therefore, use suitable protective gloves.
- A battery contains dangerous substances, do not open a battery or insert anything into the exposed battery.
- Do not allow children and animals to touch an exposed battery.
- Never throw a battery into a fire.
- Do not short-circuit a battery. The battery can explode or leak if shorted.
- An empty battery can still be dangerous.
- Keep a battery away from children, babies, or animals.

■ Eyes

- Do not look directly into the LED of the Front Light when illuminated. Overexposure to LED light can heat your retina and cause permanent damage to your vision.

■ CLEANING

- Disconnect the device before cleaning. Always unplug your USB adapter.
- A soft dry cloth is recommended for cleaning the exterior of the lights.
- Be careful not to put too much pressure on the button of the light while cleaning.
- Do not immerse the lights in water or any other liquids.
- Under no circumstances use aggressive cleaning agents, cleaning alcohol, or other chemical solutions since these can penetrate the housing or impair functionality.
- Do not use a wire brush, steel wool, or other abrasive objects for cleaning.
- Cleaning must not be performed by children unless supervised.

■ MAINTENANCE & SERVICE

- The Bike Light Set does not require any maintenance.
- You may not reconstruct, self-repair, or disassemble the Bike Light Set.
- Check regularly for damage and severe wear.



WARNINGS:

- Do not attempt to open the lights for maintenance. Removing the housing or improper reassembly may cause electric shocks, damage, short circuit, or fire.
- If for any reason you open the housing, the warranty will become null and void. The lights contain no user-serviceable parts. The batteries or LED's cannot be replaced.
- To obtain maintenance or service, contact us first at our email address info@strex.nl. Repairs should only be carried out by an expert or a qualified shop.

■ STORAGE & TRANSPORT

- We advise cleaning the lights before long-time storage.
- Store the devices in a place not exposed to sunlight & humidity, which is dust-free.
- Do not store the lights in extremely high or extremely low temperatures. This can damage the devices.
- Store the devices beyond the reach of small children.
- Once every few months, discharge the batteries fully and recharge.
- Protect the devices against vibrations and shocks during transport.

■ DISPOSAL & RECYCLING

■ Device Disposal



This product complies with the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2012/19/EU (WEEE).

The crossed-out wheeled bin symbol on the appliance indicates that, at the end of its life, the product must be disposed of separately from normal household waste and taken to a separate collection center for the recycling of electrical and electronic equipment or returned to the seller at the time a new similar device is purchased.

The user is responsible for taking the device to a waste collection service at the end of its service life. Correct separate collection of waste with a view to subsequent recycling, processing, and environmentally friendly disposal of the device helps to prevent possible negative impacts on the environment and health and promotes the recycling of the materials of which the product is composed. The unlawful disposal of the product by the user results in administrative sanctions laid down by law. For more detailed information on the recycling of this product and the collection systems available, contact your local waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Comply with your legal obligations and contribute to the protection of the environment.

■ Battery Disposal



These devices contain a Lithium-Ion battery that cannot be disposed of with normal household waste. The batteries should be recycled following your local regulations.

Remove the battery from the devices before disposal. If battery removal is not possible, dispose of small electrical appliances with batteries in an electrical appliance collection bin.

As an end consumer, you are legally obliged to hand in all empty batteries following KCA regulations (small chemical waste).



Li-ion

■ Packing Material Disposal



Ensure that plastic bags, packaging, etc. are properly disposed of. Do not just dispose of these materials with your normal household waste, but make sure they are collected for recycling.

Follow the notes and markings on the packaging.

■ WARRANTY & LIABILITY

STREX guarantees that for one year from the date of purchase, this product will be free from defects in materials and workmanship. **STREX**, at its discretion, will replace or repair this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or refurbished product or component. If the product is no longer available, a replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Your replacement unit will be returned to you for no charge and will be covered under this warranty for the balance of the warranty period.

Shipping charges are not included in the warranty; the buyer is responsible for shipping charges and after-sales service charges. Pack the package carefully if you want to return the product or require service, the buyer is responsible for any damage or loss in transit.

This warranty is valid for the original purchaser from the date of initial purchase and is not transferrable. Proof of purchase is required to obtain support under the warranty.

This warranty does not cover:

- negligent use or misuse of the product;
- use with incorrect voltage or current;
- use contrary to the operating instructions;
- disassembly, repair, or modification by anyone other than **STREX**;
- damage caused by accidents or disasters, such as fire, flood, earthquake, war, vandalism, or theft;
- normal wear and tear.

Damage caused by failure to observe this manual will void the warranty! We do not accept any liability for consequential damage! We accept no liability for material damage or personal injury caused by improper use or failure to observe the safety instructions! In such cases, the warranty becomes void!

In no event shall the manufacturer be liable for any consequential or incidental damages, including loss of business profits or other commercial damages, arising out of the use of its product.

STREX reserves the right to make changes at any time, without notice or obligation, in colors, specifications, accessories, materials, and models.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, contact us at the address on the last page.

STREX

SBD Trading B.V. (Strex Europe)
Noorwegenstraat 6-A4
7418BC Deventer
The Netherlands
info@strex.nl
www.strex.nl