

# Gigaset

## E720 – E720A

De meest actuele gebruiksaanwijzing  
vindt u onder  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)







# Inhoudsopgave

<b>Overzicht</b> .....	<b>4</b>
Handset .....	4
Basisstation zonder antwoordapparaat .....	6
Basisstation met antwoordapparaat .....	6
<b>Veiligheidsinstructies</b> .....	<b>8</b>
<b>Toestel in gebruik nemen</b> .....	<b>9</b>
Basisstation .....	9
Handset .....	10
<b>Toestel bedienen</b> .....	<b>13</b>
Toestel leren kennen .....	13
Telefoneren .....	18
Providerspecifieke functies (netdiensten) .....	23
Contacten .....	27
Oproepenlijsten .....	32
Berichtenlijsten .....	33
<b>Antwoordapparaat</b> .....	<b>35</b>
Lokaal antwoordapparaat (indien aanwezig) .....	35
Voicemail .....	40
Antwoordapparaat instellen op snelkiezen .....	40
.....	41
<b>Overige functies</b> .....	<b>42</b>
SOS-noodoproep .....	42
Direct doorkiezen bij noodsituatie .....	44
Toegankelijkheid .....	46
Kalender .....	47
Timer .....	49
Wekker .....	50
Babyfoon .....	51
ECO DECT .....	52
Beveiliging tegen ongewenste oproepen .....	53
SMS (tekstberichten) .....	56
Bluetooth .....	62
<b>Telefoon uitbreiden</b> .....	<b>65</b>
Meerdere handsets .....	65
Repeater .....	67
Gebruik achter een router .....	68
Gebruik achter een telefooncentrale .....	68
<b>Telefoontoestel instellen</b> .....	<b>70</b>
Handset .....	70

Systeem .....	76
<b>Bijlage</b> .....	<b>78</b>
Vragen en antwoorden .....	78
Klantenservice .....	80
Informatie van de fabrikant .....	82
Technische gegevens .....	85
Symbolen op het display .....	89
Menu-overzicht .....	91
<b>Index</b> .....	<b>94</b>



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.









**D Display**

**Brandt:** Het antwoordapparaat is ingeschakeld. Het aantal opgeslagen berichten wordt weergegeven.

**00 knippert:** Het antwoordapparaat neemt een bericht op.

**Knippert langzaam:** Er zijn nieuwe berichten. Het aantal **nieuwe** berichten wordt weergegeven.

**99 knippert snel:** Het geheugen van het antwoordapparaat is vol.

**E Vooruit-toets**

Tijdens het beluisteren van berichten: naar volgend bericht springen.

**F Terug-toets**

Tijdens het beluisteren van berichten (< 5 sec.): naar het begin van het bericht springen ▶ **kort** indrukken

Tijdens het beluisteren van berichten (> 5 sec.): 5 seconden achteruit springen ▶ **kort** indrukken

Tijdens de weergave: naar het begin van het bericht springen ▶ **lang** indrukken

Tijdens de tijdweergave: naar vorige bericht springen: ▶ **kort** indrukken

**G Weergave-/stoptoets**

Nieuwe berichten weergeven: ▶ **kort** indrukken

Geen nieuwe berichten: alle berichten weergeven resp. de weergave afbreken

**H Aan-/uit-knop**

Antwoordapparaat in-/uitschakelen: ▶ **kort** indrukken



Als het antwoordapparaat via een handset wordt bediend of als er een bericht wordt opgenomen (weergave 00 knippert), kan het niet via het basisstation worden bediend.

































































































































































**Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.**

- **Meesturen van het telefoonnummer (CLI)** is niet vrijgegeven bij de beller. ■ **Beller** moet het meesturen van het telefoonnummer (CLI) laten vrijschakelen bij zijn provider.
- **NummerWeergave (CLIP)** wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder of is niet vrijgeschakeld. ■ NummerWeergave (CLIP) laten vrijschakelen door de netwerkaanbieder.
- Uw toestel is aangesloten via een telefooncentrale/router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.
  - ▶ Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: de voeding kort loskoppelen. Stekker weer aansluiten en wachten tot het toestel opnieuw is opgestart.
  - ▶ Instellingen in de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave, meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van de centrale.

**U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen).**

- De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd. ■ Procedure herhalen. Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

**In de oproepenlijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.**

- Datum/tijd zijn niet ingesteld. ■ Datum/tijd instellen.

**Problemen met de verbinding of het aanmelden van een Bluetooth-headset.**

- ▶ Standaardinstellingen van de Bluetooth-headset herstellen (zie de gebruiksaanwijzing van uw headset).
- ▶ Aanmeldgegevens in de handset wissen door het toestel af te melden.
- ▶ Aanmeldprocedure herhalen.

**Antwoordapparaat (alleen op systemen met lokaal antwoordapparaat)****In de oproepenlijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.**

- Datum/tijd zijn niet ingesteld. ■ Datum/tijd instellen

**Het antwoordapparaat meldt bij bediening op afstand "PIN is ongeldig".**

- Ingevoerde systeem-PIN is onjuist. ■ Systeem-PIN nogmaals invoeren
- De systeem-PIN is nog op 0000 ingesteld ■ Andere systeem-PIN dan 0000 instellen

**Het antwoordapparaat neemt geen berichten op of is automatisch overgeschakeld op de mode Afwezigheidsmelding.**

- Het geheugen is vol. ■ Oude berichten wissen ■ Nieuwe berichten beluisteren en vervolgens wissen



- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verderegaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

## Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangevraagd. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

---

## Disclaimer

Het display van uw handset bestaat uit beeldpunten (pixels). Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het voorkomen dat een sub-pixel uitvalt of een kleurafwijking optreedt.

Er kan pas aanspraak worden gemaakt op garantie als het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	Max. aantal toegestane pixelfouten.
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

---

## Informatie van de fabrikant

---

### Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse telefoonnetwerk.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset E720-E720A – Gigaset E720H voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.



---

## Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

---

## Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Netadapter van het toestel loskoppelen.**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

## Technische gegevens

### Batterijen

Technologie:	2 x AAA NiMH
Spanning:	1,2 V
Capaciteit:	750 mAh

### Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)	300 / 170 *
Gesprekstijd (uren)	14
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	130 / 95 *
Laadduur in basisstation (uren)	9,5
Laadduur In lader (uren)	8,0

\* DECT uit uitgeschakeld / DECT uit ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand

### Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen:	ca. 1,50 W
Handhaven van het laadniveau:	ca. 0,50 W

### Stroomverbruik van het basisstation

Tijdens stand-by:	Zonder antwoordapparaat	Met antwoordapparaat
– Handset in lader	ca. 1,00 W	ca. 1,00 W
– Handset buiten lader	ca. 0,50 W	ca. 0,65 W
Tijdens het gesprek:	ca. 0,65 W	ca. 0,75 W

### Algemene technische gegevens


DECT-standaard	Wordt ondersteund
GAP-standaard	Wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s

DECT-sigitaal	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	Maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)

### Bluetooth

Radiofrequentie	2402–2480 MHz
Zendvermogen	4 mW pulsvermogen

### Indeling van de telefoonstekker

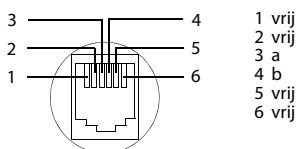

## Materiaalkenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het DECT-sigitaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwen ontstaan.
- storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

## Storing of reflecties als gevolg van obstakels

Mogelijke obstakels zijn:

- gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
- ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
- metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- elektronische apparatuur.

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-sigitaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.



## Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (demping) op het DECT-signaal.

**Voorbeeld:** Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.

Glas, hout, onbehandeld	ca. 10 %
Hout, behandeld	ca. 25 %
Gipsplaten	ca. 27 – 41 %
Tegelwand, 10 tot 12 cm	ca. 44 %
Tegelwand, 24 cm	ca. 60 %
Gasbetonwand	ca. 78 %
Wand met gewapend glas	ca. 84 %
Plafond met gewapend beton	ca. 75 – 87 %
Glas met metalen laag	ca. 100 %

## Netadapter handset

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modelcode	C705
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	4 V
Uitgangsstroom	0,15 A
Uitgangsvermogen	0,6 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 46 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant - alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,1 W













# Index

<b>A</b>	
Aanmeld-/paging-toets	6
Aanmelden (handset)	65
Afmelden (handset)	66
Afspraak	
gemiste	48
gemiste weergeven	48
instellen	47
signaleren	48
Alarm (babyfoon) uitschakelen	52
Alarm (timer) in-/uitschakelen	50
Alarm annuleren	52
Als nieuw markeren	36
Anoniem bellen	23
Antwoordapparaat	6, 35
afzonderlijke berichten wissen	6
bediening op afstand	37
bedieningsveld	7
berichten beluisteren	35, 40
berichten wissen	36
display	7
in-/uitschakelen	7, 35
meldtekstmodus	35
naar volgend bericht	35
naar vorig bericht	35
nieuwe berichten	7
snelkiezen definiëren	40
spraaksturing	39
volume instellen	6
welkomstboodschap/afwezigheidsmelding opnemen	38
Attentiesignalen	73
Attentietoon (piep)	73
Automatisch beantwoorden	74
<b>B</b>	
Babyfoon	51
inschakelen	51
Babyfoon uitschakelen	52
Basisstation	
aansluiten op stroomvoorziening/telefoonnet	9
instellen	76
naam wijzigen	66
op router aansluiten	10, 68
overzicht	6
ringtone	76
standaardinstellingen herstellen	77
systeem-PIN	77
wisselen	66
Batterij	
laden	11
plaatsen	10
Batterijen	
laadniveau	89
Bediening op afstand van antwoordapparaat	37
Bellen	
extern	18
Beller	
vertrouwd	47
Beluisteren	
welkomstboodschap (antwoordapparaat)	39
Berichten	36
nummer overnemen in Contacten	36
wissen	36
Berichten beluisteren	35
Berichten-LED	
in-/uitschakelen	34
Berichtenlijsten	33
Berichttoets	5
lijst openen	58
Beste basisstation	66
Bezig met verbinden met basisstation	66
Bijschakelen in extern gesprek	21
Blokkeerlijst	54
telefoonnummer uit de oproepenlijst overnemen	55
Bluetooth	62
contacten versturen (vCard)	31
inschakelen	63
lijst met bekende toestellen	64
toestellen aanmelden	63
toestellen afmelden	64
toestelnaam wijzigen	64
Boost	13
Boost-toets	5
<b>C</b>	
Cijfer invoeren	17
Cijfer-toets programmeren	74
CLIP, Calling Line Identification	23
CLIP, CLI Presentation	23
CLIR, CLI Restriction	23
Contact	
frase opnemen	29
voorlezen	46
Contact met vloeistoffen	84
Contacten	27
contactpersoon	27
contactpersoon aanmaken	27
contactpersoon selecteren	28
contactpersoon/lijst naar handset sturen	30
nummer kiezen	18
nummer overnemen	29
openen	27
vCard versturen (Bluetooth)	31
versturen naar handset	31
volgorde van contactpersonen	29



vrije ruimte .....	29	Geen belemmeringen zie Toegankelijkheid	
zoeken .....	28	Geen DECT-sigitaal .....	52
Corrigeren van onjuiste invoer .....	17	Geen signalering van oproepen	
Countdown (timer) .....	49	anonieme .....	54
Customer Care .....	80	blokkeerlijst .....	54
<b>D</b>		Gegevensbescherming .....	83
Datum instellen .....	76	Gehoorapparaten .....	8
DECT-sigitaal		Gemiste verjaardagen/afspraken .....	48
reduceren .....	52	Gesprek	
Direct doorkiezen .....	44	extern .....	18
inschakelen/uitschakelen .....	45	gesprekspartner bijschakelen .....	21
procedure .....	45	intern .....	20
telefoonnummer .....	44	intern doorverbinden .....	21
Disclaimer .....	82	opnemen .....	36
Display		overnemen van antwoordapparaat .....	36
displaytaal wijzigen .....	70	Gevoeligheid	
gebroken .....	8	volume .....	71
instellen .....	70	Goedkeuring .....	82
kleurenschema .....	71	Groot lettertype .....	70
screensaver .....	70		
verlichting .....	71	<b>H</b>	
Displaytoetsen .....	5, 15	Handset	
programmeren .....	74	aanmelden .....	65
symbolen .....	89	aanmelden bij andere basisstations .....	66
Doorkies-PIN .....	44	afmelden .....	66
Doorverbinden, externe gesprek intern .....	21	als babyfoon gebruiken .....	51
Draadloze module uitschakelen .....	52	displaytaal .....	70
		displayverlichting .....	71
		groot lettertype .....	70
		handsetvolume .....	22, 72
		handsfree-volume .....	22, 72
		in gebruik nemen .....	10
		in-/uitschakelen .....	13
		instellingen wijzigen .....	70
		kleurenschema .....	71
		lader aansluiten .....	10
		meerdere gebruiken .....	65
		microfoon uitschakelen .....	22
		naam wijzigen .....	67
		nummer wijzigen .....	67
		paging .....	66
		ruststand .....	16
		voor ruimtebewaking (babyfoon)	
		gebruiken .....	51
		wisselen naar ander basisstation .....	66
		wisselen voor beste ontvangst .....	66
		zoeken .....	66
		Handsetprofielen .....	72
		Handsetvolume .....	22
		Handsfree	
		toets .....	5
		Handsfree-profielen .....	72
		Handsfree-telefoneren .....	22
		Handsfree-toets .....	22
		Handsfree-volume .....	22
		Headset (Bluetooth) .....	62
<b>E</b>			
Echo's, bij gebruik op een router .....	68		
ECO DECT .....	52		
Eenvoudig menu .....	47		
Eerste oproepsigitaal onderdrukken .....	61		
E-mailadres .....	57		
Extern gesprek			
doorverbinden met het antwoordapparaat ..	36		
<b>F</b>			
Flash invoeren .....	5		
Flashtijd .....	69		
Fouten verhelpen			
algemeen .....	78		
Frase			
bij inkomende oproep .....	46		
taal .....	46		
telefoonnummer .....	46		
voor contact opnemen .....	29		
voor contactpersoon .....	46		
<b>G</b>			
Garantie .....	80		
Garantiecertificaat .....	80		
Gebroken display .....	8		
Gebruiksduur van de handset .....	85		

Hekjetoets .....	5	Microfoon van handset uitschakelen .....	22
Help .....	78	Milieu .....	83
Hoofdletters/kleine letters .....	17		
<hr/>			
<b>I</b>		<b>N</b>	
In gebruik nemen, handset .....	10	Naam van de handset wijzigen .....	67
Inbox (SMS) .....	58	Navigatietoets .....	5, 15
Indeling telefoonstekker .....	86	Netadapter .....	8
Inhoud van de verpakking .....	9	Netadapter (basisstation) .....	88
Intern		Netadapter (handset) .....	87
bijschakelen .....	21	Netdiensten, providerspecifiek .....	23
ruggespraak .....	21	Netlijncode (telefooncentrale) .....	69
telefoneren .....	20	Netwerkenaanbieder .....	23
Inzameling van afval en oude apparaten .....	83	Niet storen .....	53
		tijdsturing .....	53
		Nieuwe berichten weergeven .....	33
		Noodoproep	
		niet mogelijk .....	8
		Noodsituatie	
		doorkiesnummer .....	44
		Nummer	
		niet meesturen .....	24
		onderdrukken .....	24
		opslaan in Contacten .....	27
		overnemen in Contacten .....	29
		van voicemail invoeren .....	40
		Nummerherhalingslijst .....	18, 32
		Nummeronderdrukking .....	23
		NummerWeergave .....	23
<hr/>			
<b>K</b>		<b>O</b>	
Kalender .....	47	Onderhoud van het toestel .....	84
Kiespauze .....	69	Onjuiste invoer corrigeren .....	17
Kiezen		Ontvangststerkte .....	89
met de snelkiestoetsen .....	74	Ontvangststerker, zie Repeater	
uit Contacten .....	18	Opnameduur .....	39
uit de oproepenlijst .....	19	Opnamekwaliteit (antwoordapparaat) .....	39
uit nummerherhalingslijst .....	18	Opnemen	
Klantenservice .....	80	gespreksoptname .....	36
Kleine letters/hoofdletters .....	17	Oproep	
Kleurenschema .....	71	anoniem .....	24
Koppelen, zie SMS		beantwoorden .....	20
		intern doorverbinden .....	21
		oproep beantwoorden .....	74
		oproep beantwoorden (antwoordapparaat) .....	39
		oproep, anoniem .....	23, 24
		geen signalering .....	54
		oproepblokkering .....	55
		oproepdoorschakeling .....	25
		oproepenlijst	
		beller terugbellen .....	32
		kiezen vanuit .....	19
		nummer overnemen in Contacten .....	33
		openen .....	32
		vermelding .....	32
		vermelding wissen .....	33
		wissen .....	33
		oproepenlijsten .....	32
<hr/>			
<b>L</b>			
Laadduur van de handset .....	85		
Laadniveau van de batterijen .....	89		
Lader (handset)			
plaatsen .....	10		
Landcode .....	76		
LED .....	5		
Lijst			
bekende toestellen (Bluetooth) .....	64		
SMS-Inbox .....	58		
SMS-Outbox .....	57		
Luidspreker .....	22		
<hr/>			
<b>M</b>			
Maximum bereik .....	52		
Medische apparatuur .....	8		
Meeluisteren tijdens de opname .....	37		
Meesturen van het nummer			
in-/uitschakelen .....	24		
Meesturen van het telefoonnummer .....	23		
geen .....	23		
tijdelijk uitschakelen .....	24		
Meldtekstmodus (antwoordapparaat) .....	35		
Menu			
eenvoudig .....	47		
volledig .....	47		
Menutoets .....	15		
Microfoon			
in-/uitschakelen .....	22		

Oproepsignaal		
eerste onderdrukken	61	
onderdrukken	61	
tijdsturing	53	
volume	72	
wijzigen	72	
Oproepsignaal in-/uitschakelen	73	
Oproepsignaal, optisch	46	
Oproepsignalen	72	
Outbox (SMS)	57	
Overzicht		
basisstation	6	
handset	5	
<b>P</b>		
Paging	6, 66	
Paوزه		
na lijnbelegging	69	
na netlijncode	69	
na R-toets	69	
Piep (attentietoon)	73	
PIN-code wijzigen	77	
Problemen oplossen		
SMS	61	
<b>R</b>		
Regionummer	76	
Repeater	67	
Ringtone		
basisstation	76	
ringtone voor interne/externe oproepen	73	
Router, basisstation aansluiten	10, 68	
R-toets	5, 69	
Ruggespraak		
beëindigen	25	
extern	25	
intern	21	
Ruimtebewaking (babyfoon)	51	
Ruststand, terugkeren naar de	16	
<b>S</b>		
Schrijven (SMS)		
versturen	56	
Screensaver	70	
Seinlicht	5	
Serviceprovider zie Netwerkaanbieder		
Signalering, symbolen	90	
Sluimerstand (wekker)	50	
SMS	56	
centrale	60	
fouten herstellen	61	
gekoppeld	56	
Inbox	58	
lezen	59	
naar e-mailadres versturen	57	
ontvangen	58	
Outbox	57	
schrijven/versturen	56	
tijdelijk opslaan	57	
vCard	59	
wissen	59	
zelf fouten oplossen	62	
SMS-berichten		
achter telefooncentrales	61	
SMS-centrale		
instellen	60	
nummer wijzigen	60	
SMS-notificatie	60	
Snelkiestoets A	5	
Snelkiestoetsen	14	
Snelkiestoetsen B tot D	5	
Snelkiezen	18, 19, 40, 74	
nummers opslaan	14	
toetsprogrammering opslaan/wijzigen	14	
SOS-noodoproep	42	
afbreken	43	
inschakelen/uitschakelen	44	
procedure	42	
SOS-nummer	42	
opslaan	43	
wijzigen	44	
wissen	44	
SOS-toets	42	
Speciale tekens invoeren	17	
Standaardinstellingen van de handset		
herstellen	75	
Statusbalk	5	
symbolen	89	
Stertoets	5	
Stroomverbruik (basisstation)	85	
Symbolen		
nieuwe SMS	58	
op displaytoetsen	89	
signalering	90	
statusbalk	89	
timer	49	
weergave van nieuwe berichten	33	
wekker	50	
Symbolen op het display	89	
Systeem instellen		
instellen	76	
Systeeminstellingen beveiligen	77	
Systeem-PIN		
reset	77	
wijzigen	77	
Systeem-PIN wijzigen	77	
<b>T</b>		
Taal voor de frasen	46	
Taal, display	11, 70	
Tabellen met tekensets	88	
Technische gegevens	85	
Tekst invoeren	17	
Telefoneren		
extern	18	
intern	20	
oproep beantwoorden	20	

Telefooncentrale		Versturen	
basisstation aansluiten	68	alle contactpersonen naar handset	31
flashtijden instellen	69	VIP-groep, contactpersoon toewijzen	28
netlijncode	69	VIP-ringtone	28
pauzetijden	69	Vloeistoffen	84
SMS-berichten	61	Voedingskabel aansluiten	9
Telefooncentrale aansluiten	68	Voicemail	40
Telefoonnummer		nummer invoeren	40
bij het invoeren voorlezen	46	voor snelkiezen definiëren	40
bij inkomende oproep voorlezen	46	Voicemailmelding weergeven	33
voor doorkiezen	44	Volume	
Telefoonstekker, indeling	86	automatisch instellen	71
Tijd instellen	76	boost	13
Tijdschakeling voor externe oproepen	53	handset	72
Timer	49	handsfree-/handsetvolume	22
Toegankelijkheid	46	handsfree-volume handset	72
Toestel		luidspreker	72
bedienen	13	Volumetoetsen	6
Toestel aanmelden (Bluetooth)	63	Vragen en antwoorden	78
Toestel in gebruik nemen	9	Vrije ruimte in Contacten	29
Toestellen afmelden (Bluetooth)	64		
Toestelnaam wijzigen (Bluetooth)	64	<b>W</b>	
Toets (basisstation), aanmelden/paging	6	Wachtmuziek	76
Toets 1		Weergave	
snelkiestoets antwoordapparaat	5	anoniem	23
snelkiestoets voicemail	5	extern	23
Toets 1 programmeren	40	gemiste afspraak/verjaardag	48
Toets programmeren	74	melding van voicemail	33
Toetsblokkering in-/uitschakelen	13	nieuwe berichten in-/uitschakelen	34
Toetsen		onbekend	23
boost-toets	5	vrije ruimte in Contacten	29
displaytoetsen	5, 15	Wekker	50
handsfree	22	in-/uitschakelen	50
handsfree-toets	5	Wekoproep	50
hekjetoets	5	Welkomstboodschap (antwoordapparaat)	39
menu	15	wissen	39
navigatietoets	5, 15	Wijzigen	
paging-toets	6	displaytaal	70
R-toets	5	handsetvolume	72
snelkiestoets antwoordapparaat	5	handsfree-volume	72
snelkiestoets voicemail	5	systeem-PIN	77
stertoets	5	Wisselgesprek	
toets 1	5	twee externe gesprekken	26
verbindingstoets	5		
verbreekttoets	18	<b>X</b>	
Trema's invoeren	17	XES-mode	68
Tweede gesprek, extern	24		
		<b>Z</b>	
<b>V</b>		Zoeken	
vCard (SMS)	59	handset	66
Veiligheidsinstructies	8	Zoeken in Contacten	28
Verbindingstoets	5		
Verbreekttoets	18		
Verjaardag zie Afspraak			
Verkort kiezen zie snelkiezen			

Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)